

# Cuisinart®

使用  
說明書/食譜



**PerfectTemp 1.7L溫控保溫電茶壺**

**CPK-17TW**

為了您的安全和產品之持續使用，使用前請詳細閱讀此說明書。

# 重要安全須知

使用電器時務必注意基本安全措施, 包括以下幾項:

1. 詳閱所有使用說明
2. 請勿碰觸灼熱表面。請使用握把。
3. 為防火災、觸電和人身傷害, 請勿將電源線、插頭或底座泡在水或其他液體中。
4. 凡電器是交由兒童使用或有兒童在附近時請務必密切監督。
5. 未使用時及清洗前請從插座上拔掉插頭。在置入或取下零件及清洗電器之前請先等電器冷卻。
6. 請勿以有毀損的電源線或插頭來使用任何電器, 或是在電器已發生故障或有其他毀損情況時使用。請將電器交給最近的Cuisinart授權服務單位進行檢查、維修或調整。
7. 使用非Cuisinart所建議的配件時可能會造成火災、觸電或人身傷害。
8. 請勿在戶外使用。
9. 請勿讓電源線懸掛在桌邊或料理台邊或碰觸到灼熱表面。
10. 請勿置放在熱氣或電火爐旁, 或是置放在烤箱內。
11. 請務必先將插頭接上電器後再插入壁上的插座。要拔掉電源時請按下「關/關」然後再將插頭從插座上拔除。
12. 請勿使用此電器於其他非專用的設計用途。

13. 在加熱期間如拿掉蓋子可能會造成燙傷。

14. 請勿將您的家電放在廚具櫃裡或放在壁櫥下使用。將家電收藏在廚具櫃裡時請務必將電源插座上的插頭拔除。如未照辦可能會造成火災, 特別是如果家電碰觸到廚具櫃牆面或是廚具櫃的門板在關上時碰觸到家電。

## 僅限家庭使用

## 請妥善保管好此說明書



### 警告: 有失火或觸電的風險



等邊三角形內的閃電加箭頭符號是為提醒使用者該產品外殼內有非絕緣的危險電壓, 其電壓足以產生失火或觸電的風險。



等邊三角形內的驚嘆號是為提醒使用者, 家電所隨附的文件中的重要操作與維護(維修)說明。

|   |                                   |   |
|---|-----------------------------------|---|
|  | <b>警告</b><br>請勿打開, 會有失火<br>或觸電的風險 |  |
| <p>警告: 為降低失火或觸電的風險,<br/>請勿拆下前蓋(或後蓋)<br/>裡面並無用戶維修的零件<br/>僅限由經授權的服務人員進行維修</p>         |                                   |   |

## 特殊線組使用說明：

此家電提供有一條短電源線以防長線可能產生的糾纏或絆倒。

如謹慎使用則可另外使用延長線。


如另外使用延長線，其標註電氣額定值必須至少和此家電相同。延長線必須使用三隻接腳的接地式電源線，並須整理較長的電源線以免垂落料理台或桌面使兒童拉扯或絆倒。

為保護您的安全，本家電附有一條三芯電線組，配備3腳接地型插頭，必須搭配適當連接的接地型插座使用，如圖A。

如無接地型插座，則可改用適配器(如圖B)，如此便可使用2插槽牆式插座來搭配此三腳接地插頭。如圖C，適配器接地時必須接上位於插座蓋板螺絲下方的接地片

**注意：**請勿拆掉接地插腳。

**小心：**使用適配器之前必須先判斷插座蓋板螺絲是否有適當接地。如有疑慮，請洽詢有執照的電工。切勿使用您不確定是否有適當接地的適配器。

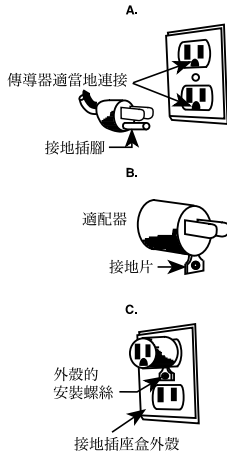

## 開箱說明

1. 請將箱子放在大面積、平穩的平面上。
2. 取出說明書和其他文件。
3. 拿掉上面的插件固定物。
5. 將茶壺從箱子中抬出來然後拿掉塑料袋。
6. 拿掉下面的插件固定物。
7. 從箱子抬出電源底座後拿掉塑料袋。

建議您保留所有包裝材料以便將來需要時可於裝運電器時使用。請將所有塑料袋放在遠離兒童的地方。

## 目錄

|                |    |
|----------------|----|
| 重要安全須知.....    | 2  |
| 電源線組使用說明.....  | 3  |
| 開箱說明.....      | 3  |
| 目錄.....        | 3  |
| 有關茶的介紹及沖泡..... | 4  |
| 特色和優點.....     | 5  |
| 操作說明.....      | 6  |
| 清洗和保養.....     | 7  |
| 故障排除.....      | 7  |
| 茶譜.....        | 8  |
| 保固.....        | 11 |

## 茶史簡介

茶的歷史可以追溯至五千年前的中國一位皇帝。據傳有位多產的草藥郎中在燃燒一些樹枝的樹葉時，葉子飄進了正在沸騰的水壺裡。結果水喝起來十分美味，因此就發明了茶。這種熱飲在整個亞洲南部流行起來；荷蘭東印度公司在17世紀後期將它引進歐洲。自此茶便被推廣到美國殖民地和世界各地！

## 茶的種類

茶有許多種，最受歡迎的是紅茶、烏龍茶、綠茶和包種清茶。所有的茶都是來自溫暖氣候的長青植物：茶樹。

湯藥和「中草藥」茶可以是任何東西的混合物：藥材、花卉、香料、種子等。此外還有各種茶葉品種是混合香料等調味料的實茶。例如伯爵茶就是紅茶加了佛手柑果皮或油。

## 茶的好處

現在，茶比以前任何時候都更受歡迎。每一杯都充滿了優點：天然維他命、礦物質和抗氧化劑。研究發現喝茶實際上比喝水還更對您有益。它能幫助您的身體排水，而其健康的抗氧化劑可預防任何疾病的侵襲。喝茶能使您一天的開始精神煥發，能使您在忙碌的一天當中有個放鬆的片刻，或是在晚上以舒適的方式獲得休息——這對身心靈的健康都有加分效果。

## 泡茶的艺术

要泡出每一種茶的特質時必須十分小心。每一種茶都應以正確溫度浸泡以便蘊釀出正確的味道及享受到所有天然和的香味與優點。香片在一般浸泡溫度下會有走味的風險；這種品種應該以較低溫度來浸泡以便產生最佳的風味。以下是我們建議的浸泡溫度與時間表：

## 泡茶建議溫度圖表

| 品種       | 溫度             | 浸泡時間  |
|----------|----------------|-------|
| 香片       | 70°C           | 1-2 分 |
| 綠茶       | 80°C           | 2-3分  |
| 包種清茶     | 85°C           | 2-3分  |
| 烏龍茶      | 90°C           | 3-4分  |
| 咖啡       | 95°C           | 4-5分  |
| 紅茶 & 花草茶 | 100°C<br>(水煮開) | 3-5分  |

注意事項：加熱70°C、80°C、85°C、90°C、95°C時禁用生水，需用已滾沸過的水再加熱。

## 特色與優點

1. 防滴壺嘴與噴濺檔板  
可保持檯面乾燥

2. 可拆式金屬過濾網  
確保水中無其他雜質

3. 易開蓋  
方便快速填水

4. 蓋子開啓按鈕

5. 附指示的預設溫度控制

香片 (70°C)

綠茶 (80°C)

包種清茶 (85°C)

烏龍茶 (90°C)

咖啡 (95°C)

紅茶／快速沖泡湯飲品  
(煮開 100°C)

6. 開/關鈕設定開始(停止)  
操控啟動(加熱)或關閉

7. 電茶壺維持在所選溫度30分鐘  
進行保溫

8. 水位視窗  
可清楚觀察水位多寡

9. 防燙握把  
針對舒適提握設計

10. 電源底座可 360°旋轉  
具備無線提取水壺的便利性



## 第一次使用之前

在第一次使用您的Cuisinart® PerfectTemp 1.7L 溫控保溫電茶壺之前，建議您先以水清洗水壺以清除灰塵或製造過程留下的殘餘物。

## 操作/加熱

1. 按下蓋子開啓鈕來打開水壺。
2. 添加自來水、冷水，查看水窗的水位。添水時請勿超過1.7L的標記--過度添水可能會在煮沸時溢出。
3. 壓下上蓋直到鎖定以便關上蓋子。
4. 請確認電器已插入電源後再將水壺放到電源座上。
5. 按下預設溫度鈕來選擇要浸泡的茶種；預設溫度和保溫鈕都會亮起。

**注意：**如果關掉保溫功能，則只有預設溫度鈕會亮。

6. 按「開/關」鈕來開始加熱過程。所選的預設值會閃爍直到水煮到所設溫度為止。如果要關掉水壺，只要再次按下「開/關」鈕即可。
7. 一旦您的水壺達到所選溫度時，電器會發出警笛聲。保溫、預設溫度和「開/關」燈號會繼續亮著，溫度會維持30分鐘。
8. 將水壺從底座上拿起來倒水。水壺離開底座時所有燈號都會熄滅。
9. 將水壺放回底座。指示器燈號會再亮起，保溫週期會從它剛才暫停的地方開始。

## 記憶功能

此款水壺有個重要特色是其內部「記憶」，能使您的水壺離開底座不少於兩分鐘而無須進入待機模式。當回到底座後，機器會從離開時的設定開始加熱和/或保溫。

**注意：**如果水壺在離開底座之前先進入待機模式，只要選擇您的預設溫度並按下「開/關」就可重新啟動。

## 保溫模式

保溫是水壺的預設功能，可自動維持所選的溫度30分鐘。如您已選擇煮沸預設值，您的機器就會在保溫期間維持低於煮開的溫度。如果要將讓水回去沸滾，只要按兩次「開/關」按鈕即可。

只要在加熱期間或之前按下「保溫」鈕便可關掉保溫功能。要回到前面的功能，只要再按一次該按鈕即可。如未選擇保溫，當水壺達到預設的溫度時，機器會發出警笛聲，「開/關」的燈號也會熄滅。預設溫度會一直維持亮燈直到水溫低於預設值為止。

## 防乾燒保護機制

您的水壺配有一個防乾燒的保護裝置。如果開始加熱時壺中沒有足夠的水，加熱器會自動關閉以避免損壞加熱元件。此時燈號會閃爍且機器會發出警笛聲來警告您。

等水壺冷卻後請將它抬出底座，然後再將它放回去重設及重新開始加熱。

冷卻加熱器的最快速方法是在壺中加入冷水；但是您也可以等它自己冷卻。

## 休眠模式

如果沒使用達五分鐘後機器會轉至休眠模式。加熱器和所有燈號會熄滅，但是您最後的選項仍會留在機器的記憶中。要再使用水壺時只要按下任何按鈕，或是將它抬起來後再放回去底座即可。

## 清洗與保養

清洗前請先拔掉您水壺的插頭讓它冷卻。

用濕的軟布擦拭水壺。請確保電子壺的插座乾燥。  
每次使用後請將所有零件弄乾。

切勿將水壺或電源底座泡在水裡。

### 維護

其他維護應由美康雅台灣分公司進行。

### 可拆式不銹鋼過濾網

壺內配有一個過濾網以過濾水質。握住過濾器向上可將它拆下來。請放在熱水中用乾淨的布塊或軟性刷子清洗。

將過濾器放回去；它會咯嗒一聲插進原處。

### 除鈣

鈣化是指去除可能在水壺內形成的礦物沉積物，並可能造成褪色。

要使您的Cuisinart® PerfectTemp 1.7L溫控保溫電茶壺發揮最大功能，請不定時進行除鈣。除鈣的頻率須視您自來水的硬度以及您使用水壺的頻率而定。

我們建議您使用水壺除垢劑以便溶解這些沉澱物或沉垢。請依照除垢劑包裝上的指示。

如無法取得商用除垢劑，請將足夠的食用白醋倒進水壺裡，白醋量約至底部大約 $\frac{1}{2}$ 吋左右。將白醋煮開。用冷掉的白醋重複此步驟，直到沉澱物清除為止。除鈣過程完成後，請清空水壺然後以乾淨的布塊擦拭數次。

## 故障排除

| 問題                        | 解決方法  |
|---------------------------|---|
| 燈號不亮                      | 請確認機器有插電，水壺也妥善安裝在電源基座上。然後按下您的預設溫度選項再按「開/關」鈕。  |
| 水壺沒在煮水                    | 請確認您在按下您的溫度選項後有按下「開/關」鈕。如您有按下「開/關」按鈕但水壺仍然沒在加熱，請洽Cuisinart的客服。                                     |
| 把水壺放回底座後水壺進入待機模式而不是記憶其設定值 | 如果水壺離開底座超過2分鐘，內部記憶會關閉。只要把它放回底座，重新選擇您的設定值並按下「開始」即可。  |
| 保溫功能不能運作                  | 保溫功能是預設值；LED燈會指示它是開還是關。   |
| 機器發出警笛聲，且所有燈號亮起。          | 水壺中的水位太低無法加熱。為免損及加熱元件，請將水壺從底座拿下來，加水後再將它放回底座然後再按一次「開/關」鈕。  |
| 如按錯溫度按鈕                   | 只要按下另一個預設值就能改變您的選項。如果燈號持續閃爍就代表已到達所選的溫度。   |
| 水煮開的時間比一般時間長              | 有幾項變數可能會影響加熱時間，包括室溫、壺中的水量，以及水的溫度。如果您最近有將水加熱到比您現在所設的更高的溫度，水壺就會出現加熱現象，但是實際上它是在等候水冷卻。加入冷水可以加速這個冷卻過程。 |

## 茶譜

我們的產品附有一份您可利用CUISINART® PERFECTEMP電茶壺來製作的茶譜。如果您是個咖啡愛好者，請務必試試我們的咖啡選項。以咖啡來泡咖啡可以留住咖啡萃取精華使咖啡的風味發揮至極致。此外也別忘了使用「煮沸」設定來準備您最喜愛的穀類早餐、即沖泡湯以及巧克力熱飲。

### 冰南方甜紅茶

這是每個南方家庭必備的茶品，CUISINART的「甜茶」是您夏季完美的伴侶。

0.2公升一份

- 3 袋裝紅茶(或三份散茶)水
- 1 杯冰塊
- ¼ 杯簡單的糖漿\*

1. 把茶放進小碗中。加入至少0.3公升的水到水壺裡然後選擇「紅茶」設定。在茶上面倒入0.2公升的熱水讓它浸泡3-5分鐘。濾出茶汁。放進冰箱直到變冰冷為止。
2. 把冰放進一個高杯裡，把冷卻後的泡茶倒在冰上然後拌入簡單的糖漿。視喜好調整甜度。

\*您可以在美食店買到簡單的糖漿，但也可以輕鬆地在家裡自製(而且更便宜)。準備工作時，加等份的糖和水到平底深鍋中以中低火加熱。讓混合物加熱到所有糖都溶化為止。將混合物放在室溫中冷卻。

每份的營養成分：

熱量92 (0%來自脂肪) • 碳水化合物 25克 • 蛋白質 0克 • 脂肪 0克 飽合脂肪 0克 • 膽固醇 0毫克 • 鈉 0毫克 • 鈣 1毫克 • 纖維 0克

## 茴香包種清茶

茴香對消化很有幫助。這種茶清淡芳香。

0.2公升一份

- 水
- 1½ 茶匙茴香種子
- 1 茶匙蜂蜜
- 1 袋包種清茶(或一份散茶)

1. 倒至少0.3公升的水到您的水壺裡然後選擇「包種清茶」設定。
2. 在水加熱時將茴香和蜂蜜放進0.2公升的馬克杯裡。倒0.2公升的水到茶葉上拌勻。
3. 讓茶浸泡2 至3分鐘。過濾後即可享用。

每份的營養成分：

熱量 53 (20% 來自脂肪) • 碳水化合物 11克 • 蛋白質1G • 脂肪1克 飽合脂肪 0克 • 膽固醇 0毫克 • 鈉 10毫克 • 鈣 112毫克 • 纖維 4克

### 泰式冰茶

這是非常甜的茶品，很適合在享用一頓香辣的泰式餐點後享用。

0.2公升兩份

- 2 烏龍茶包(或兩份散茶)
- 水
- 冰
- 4 盎司甜煉乳

1. 將茶放到小碗裡。倒至少0.5公升的水到您的水壺中然後選擇「香片」。倒0.4公升的熱水到茶包上讓它浸泡10-15分鐘。過濾後在室溫中放涼。
2. 把200公克的涼茶倒入兩個放滿冰塊的高杯中。每一杯子加入50公克的甜煉乳。攪拌後即可享用。

每份的營養成分：

熱量 245 (24% 來自脂肪) • 碳水化合物 42克 • 蛋白質6克 • 脂肪7克 飽合脂肪 4克 • 膽固醇 26毫克 • 鈉 97毫克 • 鈣 217毫克 • 纖維 0克



## 珍珠奶茶

0.3公升兩份

木薯:

¼ 杯大珍珠木薯, 放乾

2 杯常溫的水

糖漿:

½ 杯紅糖

½ 杯砂糖

1 杯水

茶:

水

2 袋紅茶  
(或兩份散茶)

½ 杯半脫脂奶  
冰 (可自由選擇)

1. 準備木薯:把乾了的木薯放到一個中碗裡並加入常溫的水。蓋上蓋子放一夜讓它軟化。等膨脹後過濾掉水然後保留木薯(木薯的質地和口感必須有黏性)。
2. 準備糖漿:用一個小的平底深鍋將糖和量好的水混合然後用中小火加熱。將糖水加熱到糖都溶化為止。在室溫中放涼。
3. 準備茶:講茶放進小碗裡。倒至少0.6公升的水到您的水壺中然後選擇「紅茶」。倒0.5公升的熱水到茶上讓它浸泡3-5分鐘。過濾後在常溫下放涼。
4. 準備每一份時請將¼杯的木薯、糖漿和半脫脂奶放到一個高杯裡。加入½的茶後拌勻。要喝冰的話請加冰塊。

享用時的注意事項:傳統上,珍珠奶茶都是搭配一根大吸管這樣才可以一邊喝茶一邊吃到珍珠。

每份的營養成分:

熱量 320 (38% 來自脂肪) • 碳水化合物 47克 • 蛋白質4克  
• 脂肪14克 飽合脂肪 9克 • 膽固醇 45毫克 • 鈉 51毫克  
• 鈣 132毫克 • 纖維 0克

## 摩洛哥薄荷茶

0.2公升一份

水

2 湯匙新鮮的薄荷葉  
(大約16片薄荷葉)

1 至 2 湯匙的砂糖

1 袋紅茶  
(或一份散茶)

1. 倒至少0.3公升的水到您的水壺裡然後選擇「紅茶」。
2. 水在加熱時將薄荷和糖放到0.2公升的馬克杯裡。使用湯匙將薄荷和糖一起壓碎讓薄荷油釋放出來。加入茶葉。倒0.2公升的熱水到茶葉上然後攪拌均勻。
3. 讓茶浸泡3-5分鐘, 過濾後享用。

每份的營養成分:

熱量 50 (0% 來自脂肪) • 碳水化合物 13克 • 蛋白質0克 • 脂肪0克 飽合脂肪 0克 • 膽固醇 0毫克 • 鈉 0毫克 • 鈣 2毫克 • 纖維 0克

## 生薑檸檬蜂蜜茶

0.2公升一份

水

3 湯匙切碎的生薑

½ 湯匙新鮮檸檬汁

½ 至 1 湯匙蜂蜜

1 袋綠茶  
(或一份散茶)

1. 把至少0.3公升的水倒入您的水壺中然後選擇「綠茶」。
2. 煮水時將生薑、檸檬和蜂蜜放進0.2公升的馬克杯裡。加入茶葉。將0.2公升的水倒到茶葉上攪拌均勻。
3. 浸泡至少2-3分鐘後過濾即可享用。

每份的營養成分:

熱量 45 (2% 來自脂肪) • 碳水化合物 12克 • 蛋白質0克 • 脂肪0克 飽合脂肪 0克 • 膽固醇 0毫克 • 鈉 2毫克 • 鈣 3毫克 • 纖維 0克

## 印度奶茶

這種茶最好搭配半脫脂奶、低脂奶或以豆漿代替。  
0.2公升一份

- 3 紅茶包
- 水
- 6 盎司半脫脂奶
- ½ 茶匙純香草精
- ¼ 茶匙現磨黑胡椒
- ¼ 茶匙研磨丁香
- ½ 茶匙肉桂粉
- 3 八角莢
- 1 ½ x ½吋的去皮生薑片
- 少許橙皮
- 2 茶匙蜂蜜

1. 把茶包放進0.2公升馬克杯裡。倒至少0.2公升的水到您的水壺中然後選擇「紅茶」。倒0.2公升的熱水到茶包上後浸泡10-15分鐘。
2. 在煮水時將半脫脂奶和香草一起放到中平底深鍋裡以中火煮滾。等混合物煮沸後加入香料、生薑和橙皮一起攪拌。讓該混合物煨10至15分鐘。
3. 茶泡好後將茶包裡的茶汁完全擠出，留下茶汁後將茶包丟掉。把泡好的茶汁加入半脫脂奶中。
4. 將混合物過濾到0.2公升馬克杯裡然後加入蜂蜜攪拌。

每份的營養成分：

熱量 50 (0% 來自脂肪) • 碳水化合物 13G • 蛋白質0克 • 脂肪0克 飽合脂肪 0克 • 膽固醇 0毫克 • 鈉 0毫克 • 鈣 2毫克 • 纖維 0克

## 薑汁茉莉馬丁尼

150公克兩份

薑糖水：

- ½ 杯水
- ½ 杯砂糖
- 2 茶匙切碎的薑片 (大約一片2吋的薑片)
- 茶：
- 1 茉莉花茶包(或一份散茶)水

雞尾酒：

- 冰
- 2 盎司冰茉莉花茶
- 4 盎司伏特加
- 2 盎司薑糖水
- ½ 盎司桃杜松子酒
- ½ 盎司鮮榨柳橙汁 (大約½顆小柳橙)

1. 準備薑糖水：把水和糖放進小平底深鍋裡然後以中火加熱。只要煮到剛好煮開以溶化糖。加入切碎的薑片並且讓糖水浸泡約30分鐘。過濾後留下糖水，將薑片丟掉。將糖水放到冰箱裡冷藏直到需要取用為止。
2. 準備茶：把茶放進一個耐熱的玻璃杯或量杯裡。倒至少0.3公升的水到水壺中然後選擇「香片」。倒0.2公升的熱水到杯裡。讓它浸泡約5分鐘。過濾後放到冰箱冷藏。
3. 準備雞尾酒：在雞尾酒調酒器裡加滿冰塊。將雞尾酒材料放進調酒器裡。搖勻後平均倒入兩杯馬丁尼酒杯裡。立即享用。

每份的營養成分：

熱量 238 (0% 來自脂肪) • 碳水化合物 14克 • 蛋白質0克 • 脂肪0克 飽合脂肪 0克 • 膽固醇 0毫克 • 鈉 1毫克 • 鈣 2毫克 • 纖維 0克

# 保固

## 二年主機保固

此保證期限僅供顧客使用。如果您有向零售商購買來自用、家人使用或居家使用的Cuisinart® PerfectTemp 1.7L溫控保溫電茶壺，您就是這裡所謂的顧客。

除適用法律另行規定，此保證期限不適用於零售商或其他商業購買者或所有人。我們保證您的Cuisinart® PerfectTemp 1.7L溫控保溫電茶壺在購買後正常家用二年內不會有材料和工藝上的瑕疵。

請保留原始購買證明以便獲得保固的福利。如您沒有購買日期的證明，則此保固的購買日期將會是製造日期。

如果您的Cuisinart® PerfectTemp 1.7L溫控保溫電茶壺在保固期限內證明有瑕疵，我們將進行維修或是於認為必要時予以更換。為取得保固服務，請洽詢我們的客服中心，(02)8751-3633 您的Cuisinart® PerfectTemp 1.7L溫控保溫電茶壺在製造時已遵循嚴格的規格標準，且僅針對110伏特插座而設計，並僅限使用授權的配件和替代零件。此保固不包含因使用變流器、非Cuisinart提供及授權的配件、更換零件或維修服務所造成的任何瑕疵或毀損。此保顧並不包含任何因意外、濫用、裝運或其他非正常家用所造成的毀損。

**重要事項：**倘若不合規產品由Cuisinart授權的服務中心以外的人進行維修，請提醒該人員洽詢我們的客服中心，電話(02)8751-3633。

|   |                   |  |  |
|---|-------------------|--|--|
| 姓名  | 電話：               |  |  |
| 地址  |                   |  |  |
| 商品  | 購買 (交易) 日期： 年 月 日 |  |  |
| 機型  | 公司<br>經銷商<br>確認章  |  |  |
| 機號  |                   |  |  |
| 為確保您的權益，請檢查各項資料是否正確，並檢查是否蓋上經銷商確認章，無蓋章者無效。<br><br>• 非台灣型號者，恕難提供售後服務。<br>• 日期未填寫者，本保證書無效。 |                   |  |  |

製造日期格式說明：

1st / 2nd=WW=YY年中第幾週數；

3rd / 4th=YY=西元年的後兩位數字=20YY)

設備名稱: 1.7L溫控保溫電茶壺  
Equipment name: 1.7L溫控保溫電茶壺

型號(型式): CPK-17TW  
Type designation (Type)

| 單元<br>Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                      |                      |  |  |  |
|------------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
|            | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg) | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 溫控器組件      | ○  | ○                    | ○                    | ○  | —  | —  |
| 連接器組件      | ○  | ○                    | ○                    | ○  | —  | —  |
| 手柄蓋        | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 底座         | ○  | ○                    | ○                    | ○  | ○  | ○  |

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

©2018 Cuisinart®  
香港商美康雅香港有限公司台灣分公司  
台北市內湖區堤頂大道2段417號1樓  
電話: +886-2-8751-3633  
傳真: +886-2-8751-3922  
統一編號: 54378282

顧客服務熱線(台灣):  
+886-2-8751-3633