

14.6公尺 / 48英尺燈串 72032 安裝說明

內含重要資訊請妥為保存以便日後使用：請詳閱

警告：於戶外使用時應隨時遵守基本的安全注意事項，以降低起火、觸電及個人傷害的風險。適用於戶外。

注意：觸電的危險。避免在設備潮濕時與其相接或是分離。請勿在靠近水或是會積水的地方使用延長線。勿浸入水中。燈泡應與水池或溫泉浴場保持4.9公尺 / 16英尺的距離。插孔應保持乾燥。

注意—為降低起火、觸電及個人傷害的危險：

1. 營業用等級的燈串僅供戶外安裝使用，並適用於潮濕的位置場所。
2. 燈串の間距若超過7.32公尺 (24英尺)，必須以鋼製導引電纜或其他像是S型鉤、螺絲鉤或是束帶 (產品未附) 等合適的五金撐體加以支撐。請看背面的安裝步驟。
3. 燈座底部應安裝於上端，這樣燈泡才能全部面朝下安裝使用。
4. 燈泡周圍不得放置可燃物品。請勿使燈或燈座接觸牆面、天花板、布料或是靠近燈罩、窗簾或其他相關材質。燈泡應不受阻隔並以向下的方向吊掛，與其他物品保持7.62公分 (3英寸) 以上的距離。
5. 燈泡請勿堆放在一起。
6. 產品不得安裝於天花板、屋簷或橫樑下方、櫃子或其他封閉的空間。
7. 請勿將燈串以釘子、訂書針或其他尖銳、導電材料固定於建築物或是結構支撐物上。請勿損壞電源線。
8. 安裝時避免損壞絕緣材料。請勿刺穿或在其他狀況下損害電源線或是燈座的外部絕緣層、護套或包覆層。
9. 定期地檢查電源線及燈座，查看是否有因氣候、紫外線所產生的劣化或是損壞的現象。即時更換損耗的燈串。
10. 整組設備連接完成時，功率不得超過2300瓦。請見背面的說明圖示。

警告：—觸電的危險！！


接線、更換燈泡或不論是保養維修時，都應先切斷電源。

更換燈泡


接線—觸電的危險！！更換燈泡時先切斷電源。

請勿於雨天或潮濕的天候更換燈泡。

1. 唯有在乾燥及氣候穩定時才可更換燈泡。
2. 燈座以一手輕握並以逆時針方向轉動將燈泡拆下。安裝於燈座的燈泡可能被栓得很緊。這是為了防止溼氣跑進燈座內的正常現象。
3. 更換一般式插座的燈泡時，將燈泡放於燈座內並以順時針方向轉緊，直到燈座與燈泡周圍的縫隙緊密接合並栓緊固定。**整組設備連接完成時功率不得超過2300瓦數。請見背面的說明圖示。**白熾燈泡、節能燈泡或是LED燈泡皆適用。

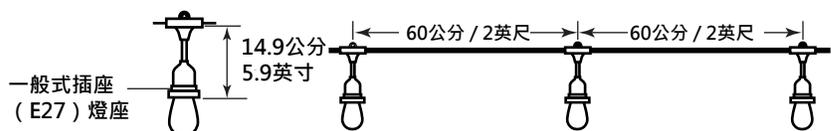

連接燈串

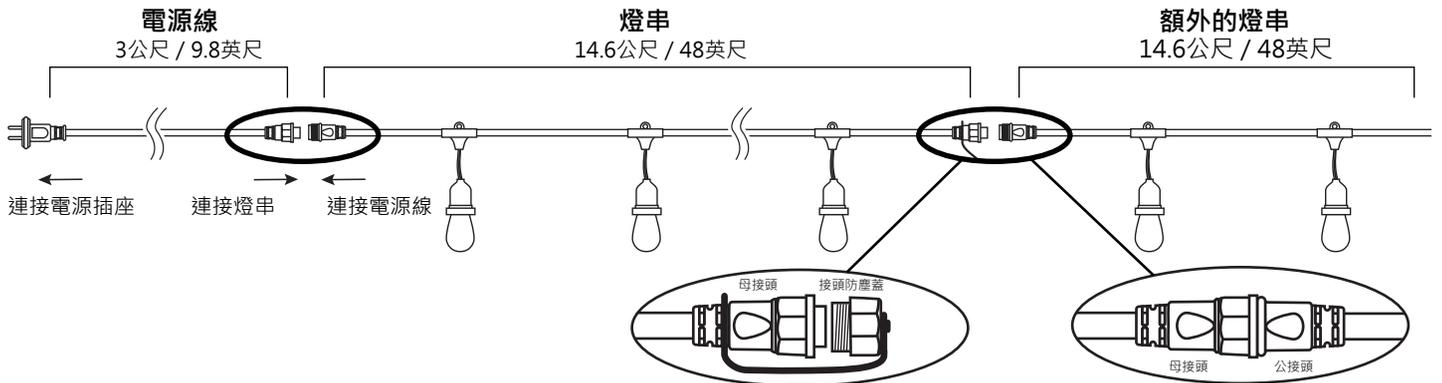


安裝步驟


若多路燈串並未連接使用或為最後一組相連的燈串，母接頭應以接頭防塵蓋加以保護固定。

與燈串連接 (若連接兩條以上)

1. 使用導線與S型鉤或束帶 (產品未附)

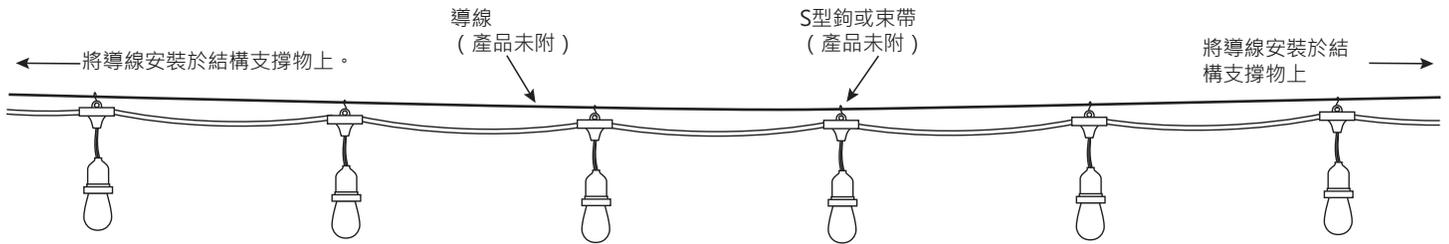

2. 安裝於結構物

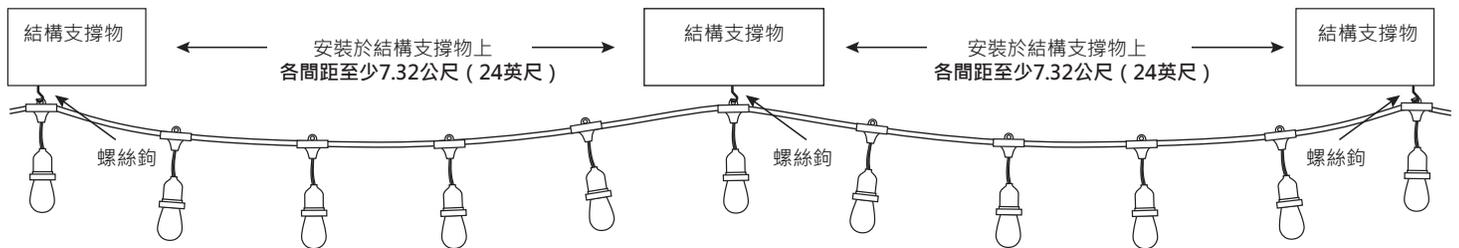

圖面並未按比例表示

最大瓦數範圍	最大瓦數範圍
7.5瓦數	12組
8-9瓦數	10組
10-11瓦數	8組
12-15瓦數	6組

燈泡最大功率：15瓦數
整組設備的功率請勿超過2300瓦數。

請保留此份說明