



說明書：
Royal Converta® 3合一寶寶專用遊戲圍欄
 · 遊戲圍欄 · 火爐圍欄 · 寬門欄

重要！請妥善保存以便日後查閱。

請仔細看完整份說明書後再開始組裝與安裝遊戲圍欄。
 本產品符合 EN 12227:2010 標準。

警告

- 本產品適合24個月以下的兒童使用。
- 把寶貝留在遊戲圍欄內之前，要確定遊戲圍欄已經立好、鎖定裝置鎖好。
- 不要把遊戲圍欄放在明火或有其他火源的地方。
 安裝火爐圍欄的位置必須至少距離火源至少60公分/23.5英吋。
- 本產品無法替代成人的陪伴。絕對不要讓孩子單獨自處。
- 不要把可能爬上遊戲圍欄/火爐圍欄/寬門欄或打開鎖定裝置的孩子放在遊戲圍欄內。
- 這個遊戲場不能當成孩子睡覺的地方。








警告！ 本產品未組裝之前，有小零件和尖銳零件。不要讓孩子碰觸這些零件。本產品須由成人進行組裝。

零件

- A 門欄
- B 圍欄板
- C 上固定鉸鏈
- D 固定螺絲
- E 下鉸鏈
- F 垂直桿
- G 垂直桿上蓋
- H 門欄釋放開關
- I 門欄上鎖
- J 門欄下鎖

牆壁安裝零件

- K 上固定座 (X邊)
- K 上固定座 (Y邊)
- M 下固定座
- N 螺絲 (138公厘/13.5英寸)
- O 下鉸鏈蓋
- P 地板蓋

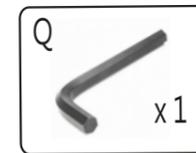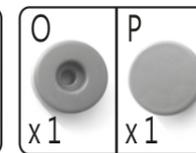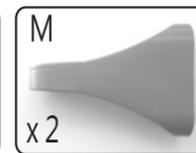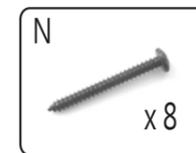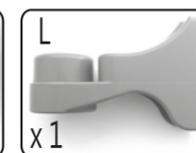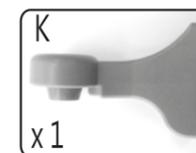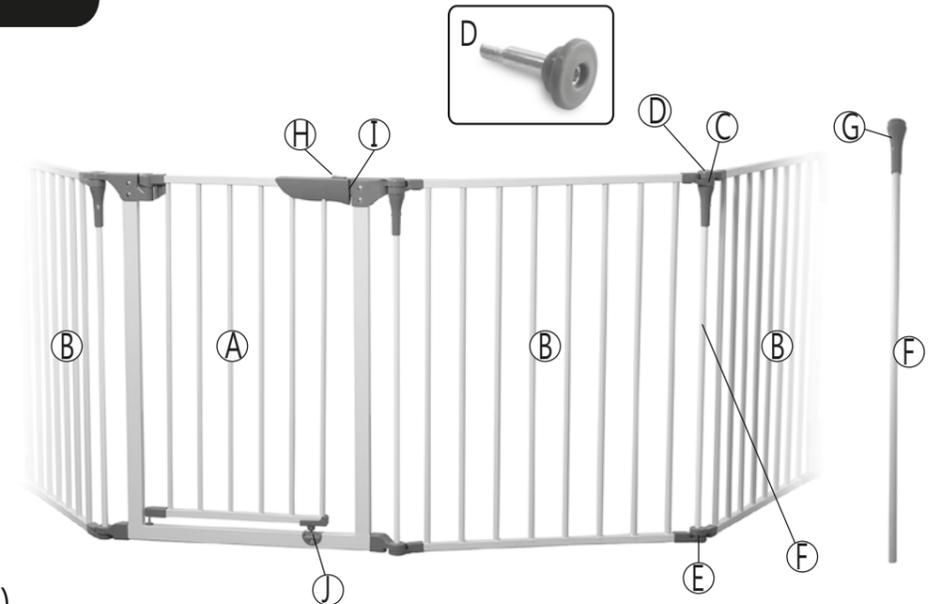

組裝需要的工具

L型六角扳手(14公厘)
 注意：將L型六角扳手放在孩子碰不到的地方。將扳手收好以便日後使用。

Y型邊

- 下固定座(M)穿過垂直桿(F)。
- 將地板蓋(P)安裝在下鉸鏈(E)下面。
- 將上固定座(L)放在上固定鉸鏈(C)上，保持在這個位置。
- 將垂直桿(F)插入下鉸鏈(E)與上固定座(L)。



7 用型板對齊兩邊再用螺絲(N)固定。



8 將門欄/火爐圍欄調整成您想要的形狀，再用L型六角扳手(Q)將所有固定螺絲(D)鎖緊，固定門欄/火爐圍欄形狀。





組好的火爐圍欄



組好的門欄

門欄使用方法

滑開釋放開關(H)，將門欄(A)提起。
 門欄左右兩邊都可以開。
 要關門欄，鎖緊上(I)、下(J)門欄鎖。
 門欄開到底，啟動不關閉功能。
 小心：有孩子在場時，門欄要全程關閉。

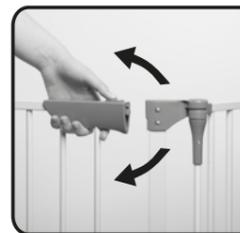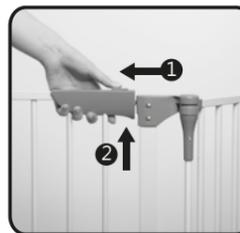

維護與保養

- 務必按照說明組裝遊戲圍欄/火爐圍欄/門欄，確保能正常使用。
- 定期檢查所有零件，確保遊戲圍欄/火爐圍欄/門欄零件確實鎖緊。請視需要做調整。
- 只能使用Dreambaby®的備用零件。
- 如欲清潔產品，請用溫和肥皂和溫水沾濕布擦拭表面。
- 切勿用有磨蝕效果、氨水、漂白劑或以酒精為基底的清潔劑清潔產品。

歡迎參考Dreambaby 完整兒童安全與照護系列展品。

Tee-Zed 了解客戶擁有法定消費者保障而且不會尋求排除或限制這些保障。這些保障包含Tee-Zed的產品必須達到允收品質。這款Tee-Zed產品只適用於說明書與包裝上明載之用途。任何將本產品做正常用途以外之使用將被Tee-Zed視為不正常使用。在法律的最大限度內，Tee-Zed對於以下情況造成的毀損一概不負責：
 · 任何因為不正常使用產品所導致的毀損；
 · 任何未按照附贈的安裝或拆裝說明而在安裝或拆裝產品時所導致的毀損；或
 · 任何侵權行為或違反合約所導致的毀損。

Dreambaby® 產品製造商



Tee-Zed Products Pty Ltd.
 地址: PO Box 2022, Bondi Junction NSW 1355, Australia
 電話: +61(0)2 9386 4000

Tee-Zed Products (N.Z.) Ltd.
 地址: PO Box 64013, Botany Town Centre, Auckland, New Zealand
 電話: +61(0)9 274 8788

Tee-Zed Products Ltd.
 地址: PO Box 29227, Dunfermline, NY12 2DN, United Kingdom
 電話: +44 (0)2 844 800 9445
 info@tee-zed.co.uk

中國廣州製造

©2015 Tee-Zed Products Pty Ltd



www.dreambaby.com.au

www.dreambaby.co.uk

www.dream-baby.co.nz

facebook.com/Dreambabysafety

youtube.com/user/Dreambabytv


組裝遊戲圍欄

1. 將遊戲圍欄從包裝盒內拿出來、放在一個平坦表面。
2. 將圍欄板調整成您要的形狀。
3. 遊戲圍欄每一端的垂直桿(F)都要先拿掉。

注意：組裝遊戲圍欄時，只需要一根垂直桿。

另外一根垂直桿只有在要把門欄或火爐圍欄固定在牆壁時才會用到，請妥善收好以便日後使用。為了寄送方便，其中一根垂直桿會先用固定螺絲(D)固定在下鉸鏈(E)。

- 用L型六角扳手(Q)把上固定鉸鏈(C)和下鉸鏈(E)的固定螺絲(D)拆下。螺絲請收妥，之後會用到。請收在孩子碰不到的地方。
- 拆掉上蓋(G)，把垂直桿(F)從上固定鉸鏈(C)拆下。
- 旋轉垂直桿(F)，將它從下鉸鏈(E)拆下。
- 拆掉下鉸鏈蓋(O)，妥善收好，如需將產品固定在牆壁，再使用。

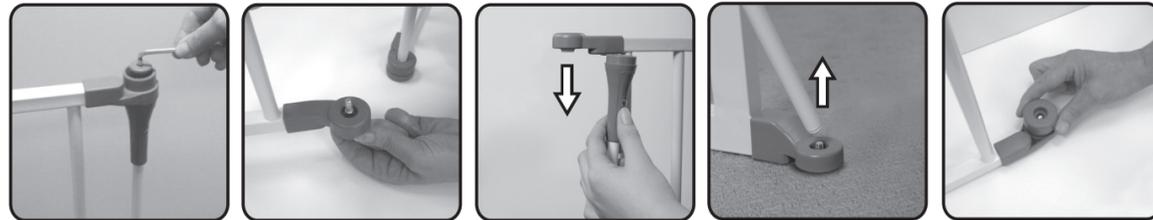


4. 用上固定鉸鏈(C)和下鉸鏈(E)將圍欄板接起來。



5. 安裝垂直桿(F)。

- 將垂直桿插入下鉸鏈(E)，旋緊固定。
- 上蓋(G)往下壓，將它插入上固定鉸鏈(C)。
- 插入固定螺絲(D)，再用L型六角扳手(Q)鎖入就位。

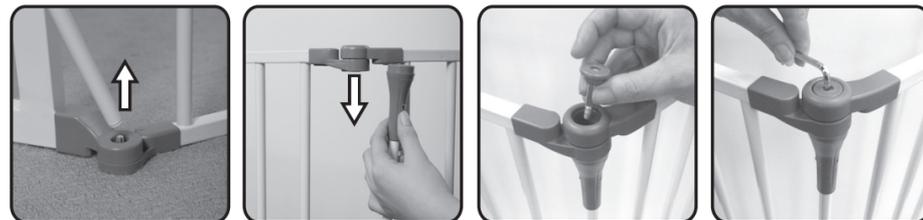

6. 將遊戲圍欄調整成您要的形狀，然後用L型六角扳手(Q)鎖緊所有固定螺絲(D)。



組好的遊戲圍欄




可搭配F962 遊戲墊
(分開販售)

安裝門欄或火爐圍欄

小心：確定火爐圍欄安裝的位置必須距離火源至少40公分/16英吋。
確定安裝門欄/火爐圍欄的地方不但符合產品的功能也夠穩固。

1. 按照遊戲圍欄組裝步驟1-3組裝。
2. 找出最適合安裝門欄/火爐圍欄的位置。將板子調整成您要的形狀，板子要靠近牆壁。
3. 剪下型板、將型板放在牆壁上。
注意：門欄/火爐圍欄兩端形狀不一樣。型板要裝在對的那端。
4. 螺絲安裝位置做記號。
5. 鑽洞。

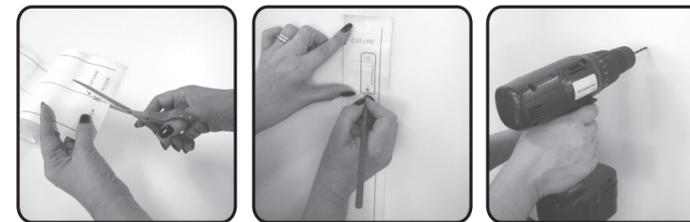

6. 將牆壁固定座的X和Y邊安裝好。



X邊

- 插入上固定座(K)和下鉸鏈蓋(O)。
- 下固定座(M)穿入垂直桿(F)。
- 將垂直桿(F)裝入下鉸鏈蓋(O)和上固定座(K)。
- 用L型六角扳手(Q)把固定螺絲(D)固定。

