



Vinvaultz

the *GRAND CRU CLASSE* collection

法國 · 名望

酒櫃操作指引

VZ22BIT / VZ46ABT / VZ150BDT

感謝您購買 **Vinvaultz** 牌酒櫃，希望我們優質的產品會令您安心享用珍愛的葡萄酒。使用前，請閱讀並遵守所有安全規則和操作指引。

安全提示

為了使用時減低火災，電擊，或受傷的風險，請遵從下列基本預防措施：

- 在使用酒櫃前閱讀所有操作指引說明。
- **在你扔掉舊的酒櫃前**，拆掉櫃門並移開層架以防止孩子入內。
- 切勿讓兒童操作及接近，或爬入機器內。
- 切勿使用易燃液體清潔家用電器配件。這種氣體可以引致火災或爆炸。
- 在機器附近，不要儲存或使用汽油或其他易燃氣體和液體。這種氣體可以引致火災或爆炸。
- 請保存此操作指引以備日後使用。

安裝指引

使用酒櫃前

- 拆除櫃內外包裝。
- 在酒櫃連接到電源前或移動後，讓它直立大約 2 小時。這將減少冷卻系統發生故障的可能性。
- 用溫水軟布清潔機內表面。
- 在櫃門安裝手柄。使用者可根據需要安裝櫃門把手
- 當更換照明燈，請按照標籤選擇符合電力輸入功率的照明燈。
- 當您棄置電器，請選擇合法棄置場所。

安裝酒櫃

- 請將您的酒櫃放在一個足夠承托滿載酒櫃的樓層結構上。並在使用前調整酒櫃底部機腳以平衡您的酒櫃。
- 把酒櫃放到遠離直接陽光的照射和熱源（爐，加熱器，散熱器等）。陽光直射可能會影響塗料及機內溫度，熱源可能會增加耗電量及對存酒造成影響。極端寒冷的環境溫度也可能會導致機器不正確運作。
- 避免在潮濕的地區及缺乏通風的位置裝置機器。
- 正確安裝接地插座並連接酒櫃電源。在任何情況下，不要剪掉或移除電線。任何有關電力連接及操作，應該交由合資格的電工或代理商產品服務中心處理。

第一章：注意事項

- 為了防止弄損櫃門的門封，當櫃內層架由路軌分隔撤出前，請確保機門已完全打開。
- 酒櫃應設置在容易連接電源插座的地方，鬆解電線後並將您的酒櫃移到最終位置。不要移動裝載了酒的酒櫃，這可能會拉傷你的身體並造成不當的影響。酒櫃應安裝在合適及安全的地方，以防止接觸壓縮器。
- 如需更改開門方向，請交由製造商，代理或合資格人士處理更換，以免不當處理影響操作效果。
- 如果電源線損壞，必須由製造商，代理或合資格人士處理更換，以避免造成危險。


注意

- 存儲密封的葡萄酒瓶。
- 酒櫃不要過載。

- 如非必要，不要打開門以免溫度過度變化。
- 不要以鋁箔覆蓋層架或其他任何層架的材料，可能會妨礙空氣流通。
- 如果長時間不使用，我們建議仔細清洗機內各部份後，把機門半掩讓空氣在酒櫃流通，以避免可能出現的發霉和臭味形成。
- 酒櫃插座需單獨專用，不可任意延長或與其它家電共用插座，以免發生危險。


第二章：零部件名稱

型號: VZ22BIT

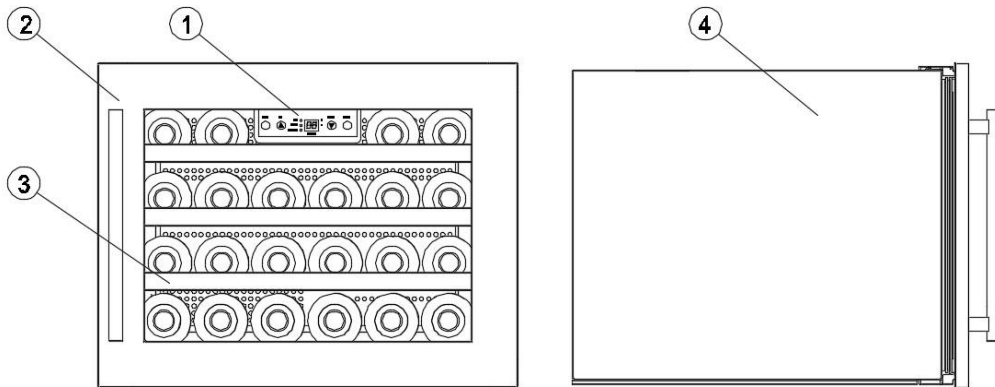


1. 控制面板
2. 玻璃門
3. 木層架
4. 箱體

型號: VZ46ABT

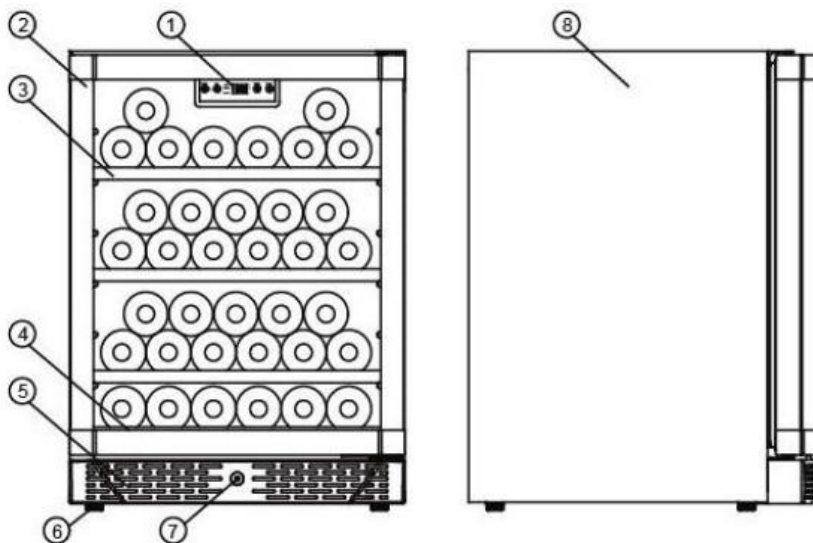

1. 控制面板
2. 玻璃門
3. 木層架
4. 底部層架
5. 裝飾框
6. 箱腳
7. 鎖
8. 箱體

型號: VZ150BDT

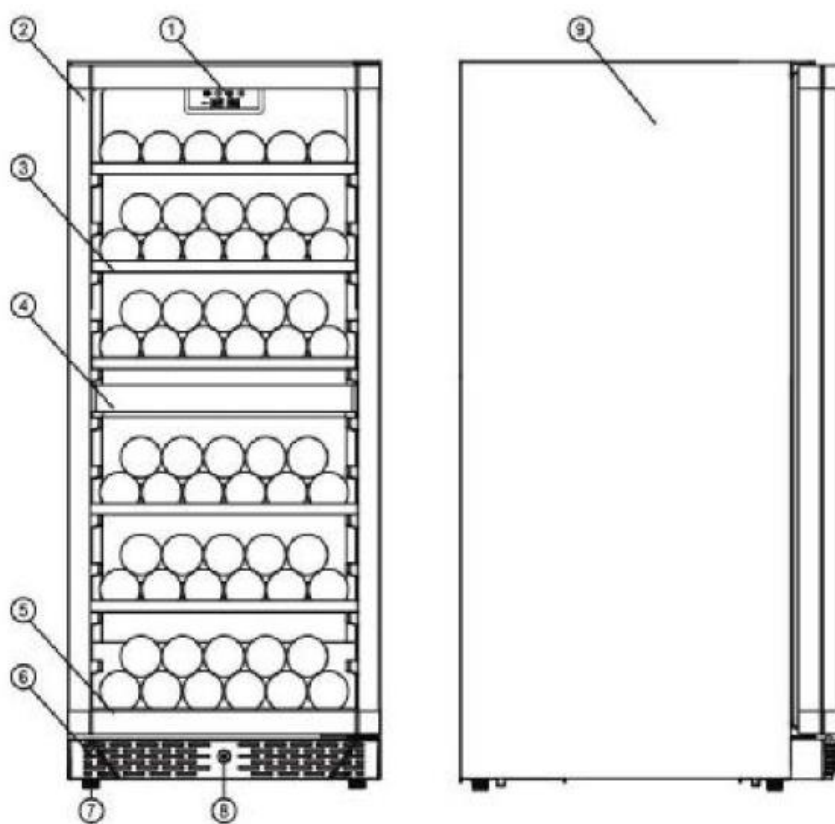

1. 控制面板
2. 玻璃門
3. 木層架
4. 分隔層
5. 底部層架
6. 裝飾框
7. 箱腳
8. 鎖
9. 箱體


第三章：酒櫃的操作及設定溫度控制

酒櫃應放置在周圍環境溫度 5-35°C 之間。如果環境溫度高於或低於此範圍內，酒櫃的操作溫度會受到波動，而櫃內溫度不能達致標準的 5-18°C (40-65°F)。

建議保存溫度如下，詳細資料請諮詢您的顧問。

紅葡萄酒:	15 - 18°C (58 - 65°F)
乾/白葡萄酒	9 - 14°C (48 - 57°F)
玫瑰酒	10 - 11°C (49 - 51°F)
氣葡萄酒	5 - 8°C (40 - 47°F)

型號: VZ22BIT / VZ46ABT

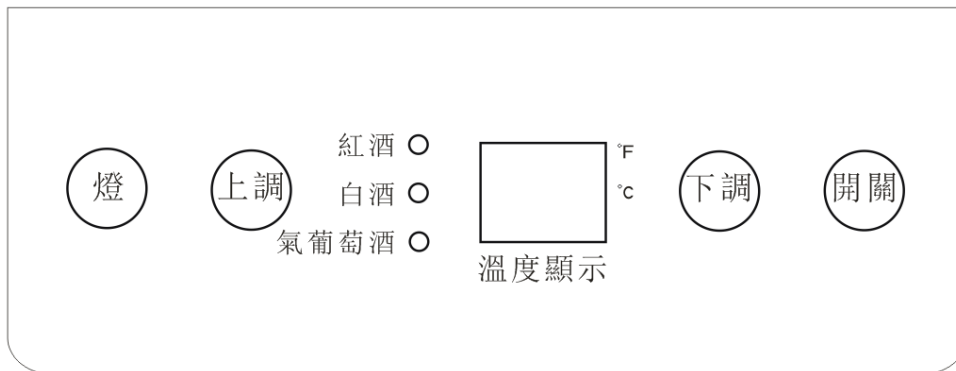

您可以選擇顯示設置溫度從華氏改至攝氏，只需在同一時間按下向上（上調）和向下（下調）按鈕 5 秒。華氏攝氏度的顯示將以藍色字出現在 LED 顯示。


ON/OFF 開關制

要開/關電器（按住按鈕約 2 秒）

溫度設置控制

- 您可以使用上（上調）或（下調）按鈕調校理想溫度。當你首次按下這兩個調校按鈕，LED 顯示原本溫度設定（在工廠預設的溫度是攝氏 12°C (54°F)。
- 你按上（上調）按鈕一次，你的理想溫度將會增加 1 °F 或 1°C，相反你按下（下調）按鈕，氣溫將下降 1 °F 或 1°C。
- 當您儲存大多是紅葡萄酒，需要設定在 15-18°C（58 至 65°F）。
- 當您儲存大多是白葡萄酒，溫度必須設定在 9-14°C (48 至 57°F)。
- 當您儲存大多是氣葡萄酒，溫度需要設置之間 5-8°C (40 至 47°F)。
- 您可以選擇顯示設置溫度從華氏改至攝氏，只需在同一時間按下向上（上調）和向下（下調）按鈕 5 秒。華氏攝氏度的顯示將以藍色字出現在 LED 顯示。
- 在機器內的溫度將以藍色字體出現在“溫度”視窗。

型號: VZ150BDT

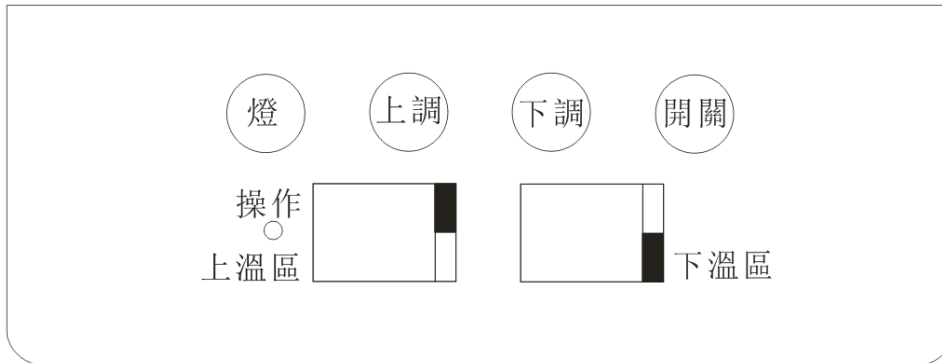

ON/OFF 開關制

要開/關電器（按住按鈕約 2 秒）

溫度設置控制

- 您可以使用"上調"或"下調"按鈕調校上下溫區理想溫度。當你首次按下這兩個調校按鈕，LED 顯示原本溫度設定（在工廠預設的溫度是上室攝氏 6°C(43°F)，下室攝氏 12°C(54°F)。
- 你可以通過"上調"或"下調"按鈕設置所需的製冷溫度,每按一下按鈕就會減少 1 度,設定的溫度會在 LED 顯示屏上閃爍 5 秒,然後轉回顯示酒櫃的實際溫度。
- "上溫區" 設定溫度範圍是 5-18°C(40-65°F)
- "下溫區" 設定溫度範圍是 5-18°C(40-65°F)
- 您可以選擇顯示設置溫度從華氏改至攝氏，只需在同一時間按下"上調"和"下調"按鈕 5 秒。華氏攝氏度的顯示將以藍色字出現在 LED 顯示。

室內燈

您還可以按動標記“燈”符號的按鈕來開或關室內燈。

注意:

- 如果機器被拔掉插頭，沒有電源，或者關閉，重新啟動機器前你必須等待 3 到 5 分鐘，。如果您嘗試在延遲時間之前重新啟動，酒櫃將無法啟動並對其造成損害。
- 當您使用酒櫃首次或重新啟動已關閉很長一段時間的酒櫃，您選擇的溫度和 LED 顯示讀數之間可能會出現一些溫度上的差異。這是正常的，這是由於酒櫃內的溫度需要調整。當酒櫃運行幾個小時後一切將恢復正常。

第四章：護理和保養

清潔您的酒櫃

- 關閉電源，拔掉電器，並移除所有物品，包括存酒和層架。
- 用溫水和蘇打開水清洗機內表面。混合劑應該是約 2 湯匙的蘇打對 1/4 公升的水。
- 用溫和的洗滌劑清洗層架。
- 當清洗控制器或任何零件時，海綿或布要扭出多餘的水分。

- 用溫水和溫和的液體洗滌劑清洗酒櫃外面。並用洗淨和乾淨的軟布抹乾。

停電

- 大部分停電要幾個小時才能恢復，如果你減少開門次數，可減少對酒櫃溫度影響。如果長時期停電，您需要採取適當的步驟來保護您的酒。

休假時間

- 短期休假： 離開酒櫃不超過三個星期可保持使用。
- 長假期： 如果該設備將於幾個月不會使用，移除所有物品，並關掉機器。
- 徹底清潔及抹乾櫃內。為了防止氣味和黴菌生長，稍微敞開大門吹乾或完全封閉機門。

移動您的酒櫃

- 移除所有物品。
- 在酒櫃內固定所有鬆散物件（酒架）。
- 轉動櫃底調節腳以避免損壞。
- 緊貼櫃門並確保不會開啓。
- 在運輸過程中，要確保電器安全保持直立。還以一張毯子或類似的物品保護酒櫃外面。

節能小撇步

- 酒櫃應放於房間最涼快的地方，遠離發熱機器，並避免陽光直接照射。

第五章：問題及解答

您可以很容易解決許多酒櫃常見的問題，節省維修服務的成本。請嘗試下列建議，看看是否能在致電維修服務前解決問題。

排解疑難指引

問題	問題成因
酒櫃無法操作。	沒有接駁電源 電器開關關掉了 斷路器跳掣或熔斷。
酒櫃不夠冷。	檢查溫度控制設置。 門被打開次數太多。 門沒有完全關閉。 門密封墊圈沒有妥善封閉。
酒櫃內風扇經常開啟和關閉。	房間溫度比正常熱。 大量酒瓶添加到酒櫃並阻礙製冷風扇。 門被打開次數太多。 門沒有完全關閉。 溫度控制設置不正確。 門密封墊圈不正確。
L E D燈不亮著。	沒有接駁電源 斷路器跳掣或熔斷。 L E D燈燒壞了。 燈掣按鈕“關閉”。
振動。	檢查以保證酒櫃平放。
酒櫃似乎發出太多的噪音。	在劇烈震動的噪聲可能來自製冷劑流動，這是正常的。 由於每個製冷時期結束時，您可能會聽到在酒櫃製冷劑流動潺潺的聲音。 內壁的收縮和擴張可能會導致彈出和爆裂聲響。 酒櫃不是平放。
門沒有正常關閉。	酒櫃不是平放。 門被上下或左右反轉安裝不正確 門封膠條骯髒致未能妥善放置。 層架上錯位置。

台灣總代理



慎達貿易股份有限公司

VICTORY FAREASTERN TRADING CO., LTD.

台北市大安區安和路二段 31 號 2 樓

台北 (02) 8913-2086

台中 (04) 2382-2630

高雄 (07) 382-2234