

開始前

- 搭建帳篷前請詳閱本說明書。
- 請選擇無石塊、樹枝以及其他堅硬或銳利物體的平坦地面處搭建。
- ▲ 警告：請勿在電塔下方搭建帳篷。
- 請勿在樹底搭建帳篷。因在惡劣天氣下會有被雷擊的危險或被倒下樹枝壓壞的可能。
- 注意：請釘牢所有地釘並繫好全部防風繩，以免造成財產損失或個人傷亡。
- 大風天氣下，請將帳篷受風面積最小的一面迎風向來搭建，以防帳篷被風吹倒。
- 建議由兩人搭帳篷。

- 只能拔除地釘本身，請勿拉扯帳篷來取出地釘，否則會造成帳篷或人員傷害。
- 長時間將帳篷暴露在陽光下，將嚴重地損壞帳篷材質以及/或造成帳篷退色。

▲ 警告：請確保帳篷遠離火源及熱源。

本產品是由阻燃性布料製成，並不具防火性。若持續接觸火源，布料將會燃燒起火。

使用者須知

- 冷凝產生之水珠是正常現象，並非帳篷漏水。帳篷保持良好的通風，可降低此現象發生。
- 樹幹、樹液、鳥糞或是從樹幹上持續滴落的液體都會使帳篷布料及其塗層受損。
- 在帳篷未徹底清潔及乾燥之前，請勿進行收納。

警告事項

- 請勿在帳篷內或靠近帳篷處使用蠟燭、火柴或任何型式的明火；
- 請勿在帳篷內煮食物；
- 僅可在下風處升營火，且須遠離帳篷，請務必確保在離開或就寢前完全熄滅營火；
- 在帳篷內使用燃料提燈或暖氣時應特別小心，盡可能使用電池供電的提燈；
- 請勿在帳篷內為燈具、暖爐或火爐補充燃料；
- 就寢前請熄滅或關閉所有的提燈；
- 請勿在帳篷內抽菸；以及
- 請勿在帳篷內存放可燃液體。

Sunbeam Corporation (Canada) Limited
 • DBA Jarden Consumer Solutions •
 20B Hereford Street • Brampton, ON L6Y 0M1 • 1-800-387-6161

© 2017 The Coleman Company, Inc. 版權所有。
 Coleman®, 以及 The Coleman Company, Inc.
 之註冊商標
www.coleman.com

4010058397 (ECN20062151-01)

取得維修包編號

注意：要得知維修包的編號，可使用營柱的尾端對照以下表格內的圓圈大小，或是測量帳杆尾端的直徑尺寸。

直徑	6.0 公釐	6.3 公釐	6.9/7.0 公釐	7.9 公釐	8.5 公釐	9.5 公釐	11.0 公釐	12.7 公釐
帳杆維修包	5010000544	5010000543	5010000542	5010000569	5010000541	5010000540	5010000539	5010000538

營柱明細


A. 主體營柱x2

B. 側邊營柱x2


C. 前庭營柱x1

D. 營門營柱 - 長x1

E. 營門營柱 - 短x1

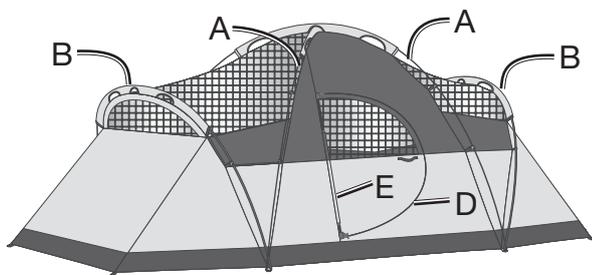


帳篷 - 無外帳

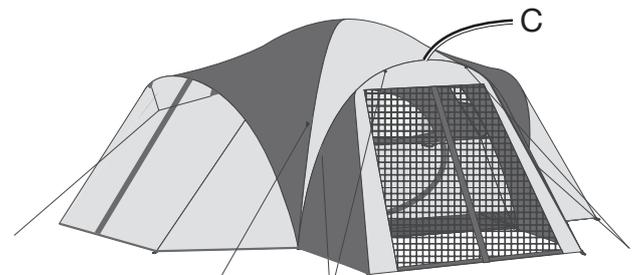


整組帳篷正視圖

收納方式

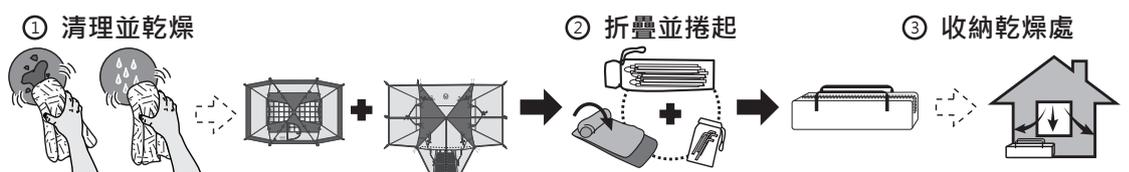


搭建與拆卸


1 展開帳篷並定位

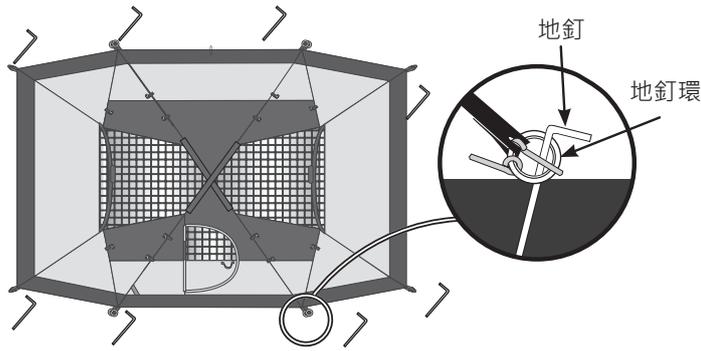


2 組裝營柱

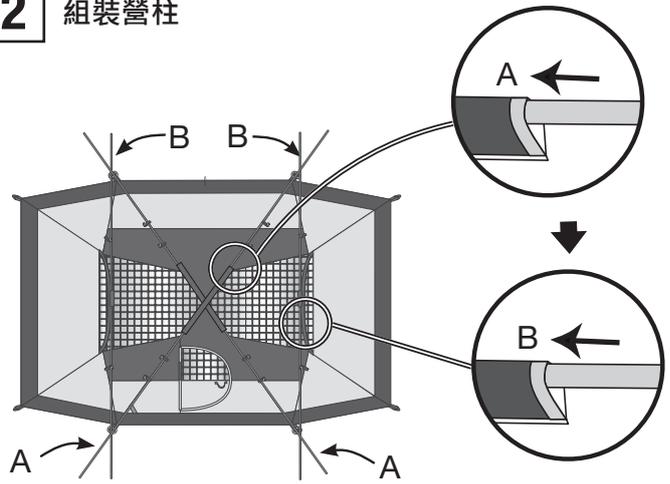

3 搭接營柱與帳篷

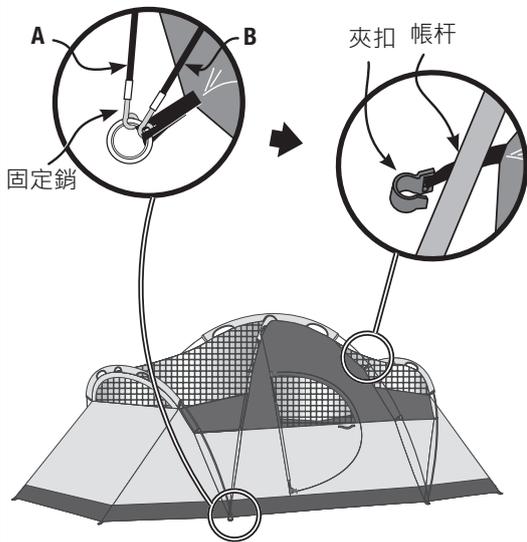


4 安裝外帳並固定帳篷營釘

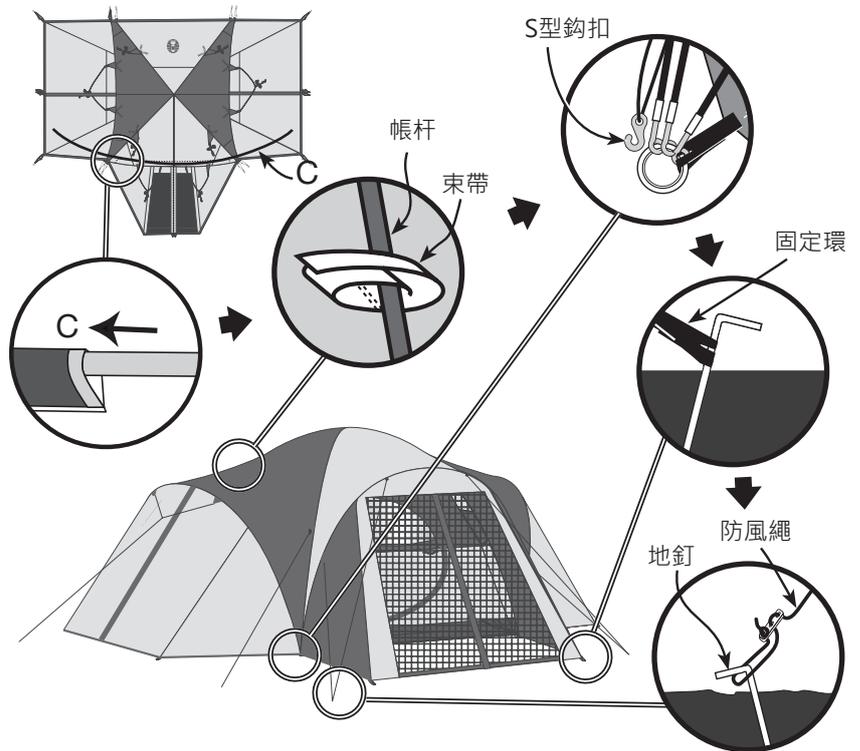


可能未包含在您購買型號的選購配件。

5 隔布

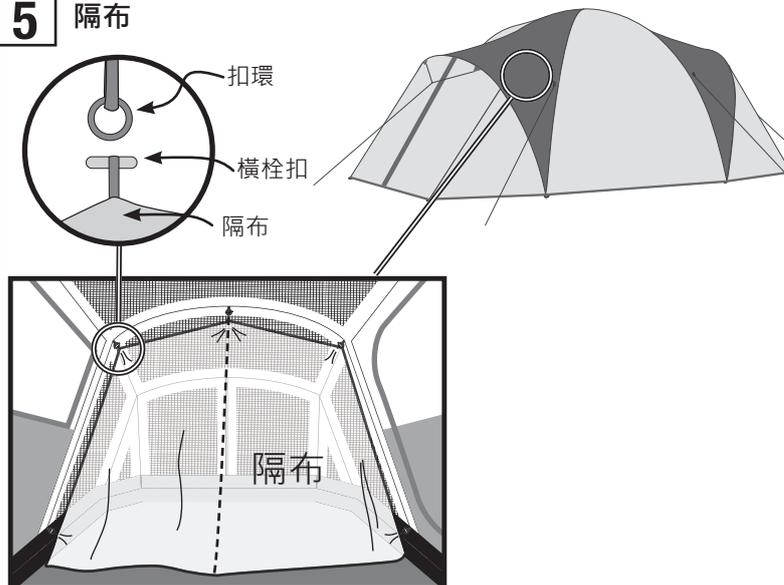

6 鉸接門及電氣口

注意：拉鍊為選購配件，您購買的型號可能未包含此設計。

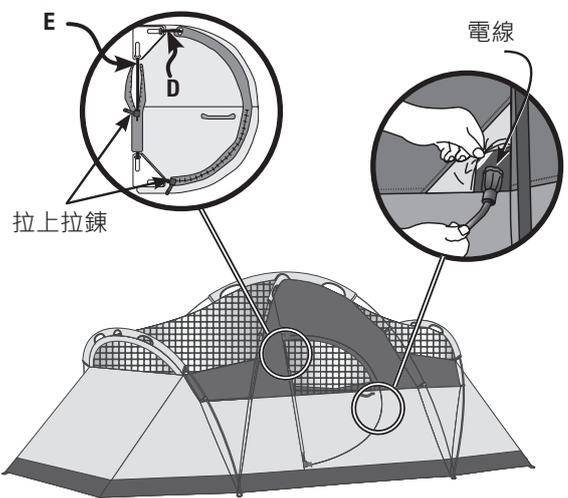

7 拆解

以相反的順序，按照之前的步驟及圖示即可拆卸帳篷。