

保固範圍

◎本產品保固期間以貴客戶購買日期當日起算一年；交易購買日未填寫者則概以本公司製造日期後90天之翌日為起算日。

◎本產品於保固期間內，在正常操作及使用之情形下所發生之故障由本公司免費提供零件予以維修，但到府服務車馬費另計。

◎在保證期間若有下列情形之一者，恕本公司不負免費修理亦不負損壞賠償之責：

1. 未能出示正本產品保固書者或未使用指定耗材者。
2. 使用不當或經非公司服務站修理改造等所致故障或毀損者。
3. 消耗性零件如：燈管、燈泡、啟動器、貼紙、玻璃門(包括但不在此限)等不在本產品保固期免費供應之零件範圍內。
4. 因天災、地變、雷擊、異常電壓、搬運不當因素等而發生之故障或損毀者。
5. 產品保固書無法提示、機型不符、填寫不實、塗改或無法辨識者。
6. 未按本產品使用說明書與機上注意事項之操作方法使用，導致產品機器故障或造成重大事故者。

◎零件尚可使用，係貴客戶要求更新時本公司酌收零件費用，零件費用依所定價目為準。

◎逾保固期間，經本公司對報修產品已為檢測，並告知維修估價後，若貴客戶表示不願維修時，則本公司得請求酌收車馬費。

◎本產品自出售起算已逾五年所生之故障報修，如本公司尚有零件可供維修，當竭誠服務，並依規定收費；倘本公司已無該等零件可供維修時則恕難服務，祈請見諒。



微電腦數位記憶

奈米光觸媒

紫外線殺菌烘碗機

使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，
祝您全家使用愉快！

隨同產品發行保固書，請於購買時注意，
並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

使用說明

■ 使用單一插座

- 請勿與其他家電用品共同使用同一插座或用延長線共插多種之電器使用，將會造成電壓不足及過負載造成電線走火之可能。

■ 小心開關門

- 勿用力關玻璃門，避免碗盤碰撞，並經常檢查玻璃門各邊角，是否有被碰撞成缺口或缺角，如有請即報修，以防止玻璃門潛伏性的破裂。(每次門開啓後務必確定關上，並注意周邊是否有蟑螂停駐伺機侵入。)

■ 安裝平穩

- 安裝在平穩的平台上，機體底部必需與桌面保持淨空，才能散熱，有更長的使用壽命和更好的散熱效果。

■ 安全設計

- 本機有安全保護設計，如有電壓及其他異常，造成不動作時，請將機體底部的小蓋卸下2個螺絲，檢查玻璃管狀的保險絲是否有斷，規格250V 2.5A，如完好即有可能另一過熱保護保險絲壞必須報修，千萬不可亂換非本溫度保險絲之規格，以免造成更大的災害損失。

■ 限用物質含有情況聲明

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
馬達	—	○	○	○	○	○
安定器	—	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
電熱絲	○	○	○	○	○	○
殺菌燈管	○	—	○	○	○	○
外箱烤漆	—	○	○	○	○	○
塑膠部件	○	○	○	○	○	○
金屬部件	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

一、插上電源

- 依規格之電壓(110v)，將插頭插入正確電源的插座。
- 取下插頭時握緊插頭(手濕濕，勿觸摸插頭)。

二、集水盒裝入正確位置

- 集水盒未裝妥，水會流出。
- 每次使用時先將水盒的水倒掉。

三、碗盤洗淨瀝乾後依序放入層架上

- 放入前先將碗盤的水瀝乾，並在可能之情況下倒置餐具。
- 依架上隔局依序將碗盤放上，餐盤側放在下層架上。

四、將門關上

- 輕輕地將門關緊，如猛力關門，碗盤會被擠出層架外、及玻璃門有可能破裂或造成玻璃隱藏性破壞。

五、操作方法

- 先按電源再按定時鍵選擇需要時間後(面板上之時間)，即可動作。
- 欲停止動作時按電源鍵即可停止。
- 安全門打開時會自動切斷紫外線照明，關上即恢復照明殺菌。
- 標準使用時間建議40分鐘。
- 本機微電腦有記憶設計，如上次設定為40分鐘，下次使用如還需40分鐘，只需直接按電源鍵即可。
- 三個按鍵機種的機種在使用時殺菌燈按鍵可單獨控制開/關。

六、備註

建議層架依序分類置放物件如下：

■層架（上層）

- 筷子區、湯匙、調羹、毛巾、刀叉等，請放上層架並盡可能倒置較易烘乾。

■層架（中一層）

- 較小碗盤杯組等，可置放中層，並儘可能倒置，較易烘乾。

■層架（中二層）（四層大台才有本層）

- 輔助架：可置馬克杯或更多量之碗具。
- ※上、中之層嚴禁橫放盤子，放置不當而滑撞到玻璃門邊角及隱藏性的損傷，而產生因環境溫度變化而莫名破裂。

■層架（下層）

- 下層架放較大的盤，並儘可能倒置或側置，較易烘乾。

■集水盒

- 如水盒的水滿時，將水盒拉出將水倒掉並經常清洗乾淨，防止誘惑蟑螂入內食用，再裝回原位。

■經常保持殺菌燈及內部的乾淨，確保經久耐用

- 檢修機器之前先將電源插頭取下，等電熱冷卻時再進行。

■清洗機體及內部

- 用軟布沾用中性洗劑或檸檬切片擦拭，再用乾布擦乾。
- 如反射板有看起來像銹點附著在上面，這並非反射板生銹是水中的雜質，內部反射板保持光亮面，可使紫外線光更有效的無死角反射殺菌。

注意事項

■使用正確的電壓（110V）

- 拔插頭時，請握插頭勿拉電線。

■遠離熱源

- 安裝的位置勿接近熱源如電暖器等。

■勿在頂部放置物品

- 在頂部放置物品易使機體變形，而產生故障。

■小心避免殺菌燈損壞

- 殺菌燈在機內頂部，小心餐具放置時勿去碰觸到殺菌燈。

■勿使用別的層架

- 勿使用非附件內的層架，因反射板的溫度高，不合規格之物品會變形。

■購買的機型，玻璃門為加貼防爆膠膜的機種，門表面有少許氣泡或條痕仍屬正常及安全的，請放心。

■勿使紫外線照射到

- 紫外線不會穿透機門，當門打開時會自動切斷紫外線燈。

■遠離水源

- 勿將水潑入機內，勿將機體置於水槽邊，防止外箱烤漆破壞快速生鏽損壞。

■使用後機體內尚有熱度

- 使用中或用畢，勿立即將手放入機內，因機內很熱會燙傷

■依說明書操作

- 勿頻繁開關門（如殺菌通電時）會縮短壽命。






■開門時箱內有照明燈，燈泡在一般水電行可購到。 （本項僅適用於有此功能的機種）

■緊急處理方法

- 當發現產品冒煙異味時，請立即拔掉電源線並通知原廠服務人員處理。

■本產品為家庭廚具用品，不建議用於醫療相關用途

各部名稱

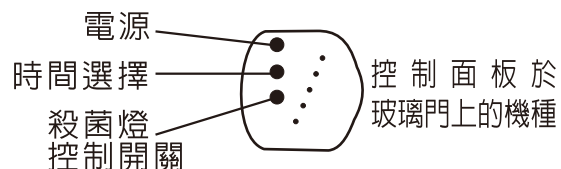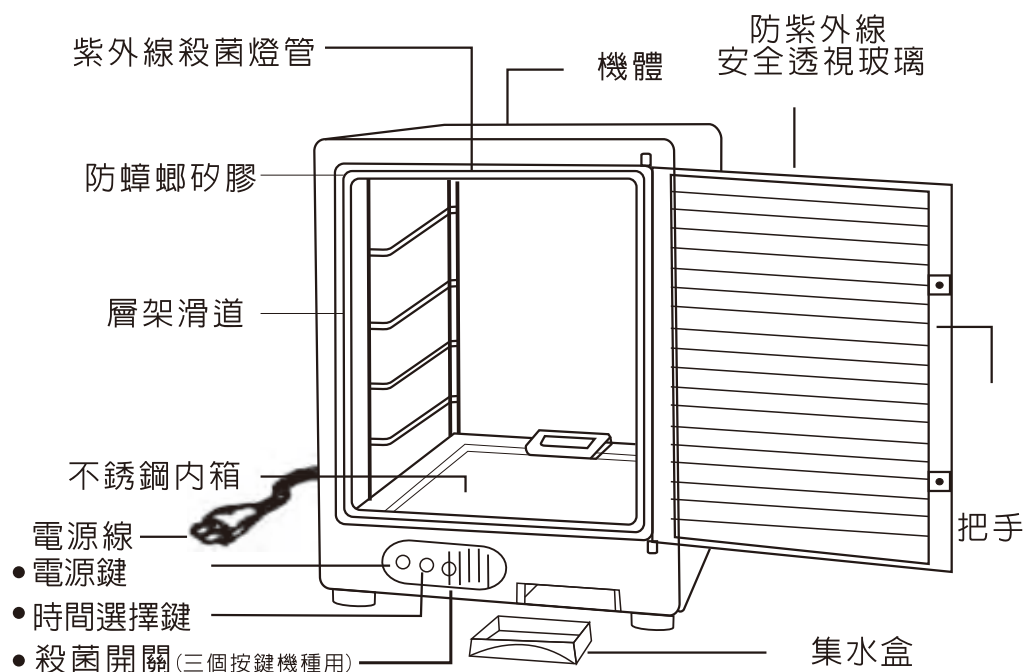

產品保固書 (詳如背面)

商品名稱 ※必填	經銷商確認章	
型號 ※必填		
製造號碼		
姓名		
電話		
購買日期 ※必填		

承蒙選購本公司家電產品，不勝感激。

為確保愛用者您的權利，敬請要求經銷商填寫購買日期加蓋店章，並請妥善保管。

如有任何建議，歡迎撥打服務電話：(02)2222-7309