



# 遙控器

---

## 用戶手冊



本產品限用物質含有情況標示內容可查詢以下網址

<http://www.carrier.com.tw/>

1. 快速啟動 .....	2
2. 顯示螢幕與按鈕 .....	3
2.1 顯示螢幕 .....	3
2.2 按鈕 .....	4
3. 如何使用基本功能 .....	5
3.1 基本操作 .....	5
3.2 定時器功能 .....	6
4. 如何使用進階功能 .....	7

**注意**

## 無線遙控器使用說明

- 遙控器的電池規格為4號/AAA,數量為2粒，但不包含在設備中，需用戶自行購買。  
請勿混合使用老舊電池或不同類型的電池，否則可能造成遙控器故障。
- 如果超過兩個月不使用遙控器，請將電池拆下，否則電池漏液可能損壞遙控器。
- 正常使用下，電池平均使用壽命約六個月。  
當未接收到室內機發出的“嗶嗶”的蜂鳴聲，或者顯示屏上發射信號 沒有閃爍，請更換電池。
- 本遙控器最大的操作距離大約 8 米。
- 當按壓遙控器按鍵控制冷氣機時，遙控器的發射器必須指向室內機的接收器。  
聽到“嗶嗶”的蜂鳴聲，說明冷氣機 接收到信號。
- 遙控器與接收器之間應避免放置障礙物，如窗簾、門或其他物品，以防遙控器到室內機的信號受到阻礙。
- 室內機的接收器應避免陽光直射，否則會干擾信號的正常接收，而且冷氣機可能無法正常運作。請使用窗簾，避免陽光直射。
- 遙控器應遠離水。請勿讓遙控器掉落。
- 請勿用尖銳物品按壓遙控器上的按鈕。
- 請勿讓任何液體流進遙控器內。
- 若有其他電子設備影響了遙控器的使用，請移開這些裝置。
- 請勿把電池當做未分類垃圾處理。參考當地法規，正確處理電池。

本產品限用物質含有情況標示內容可查詢以下網址

<http://www.carrier.com.tw/>

## 1. 快速啟動



有些功能在實際的遙控器上可能無法使用，或者無法使用於冷氣機。





### 3. 如何使用基本功能

#### 3.1 基本操作

**注意** 操作前，請確保本設備已安裝干電池。

自動模式



注意：  
1. 自動模式下，冷暖型空調透過檢測實際室溫與所設溫度間的差異，冷氣機可自動選擇製冷、製熱或送風模式。  
2. 自動模式下，淨冷型空調透過檢測實際室溫與所設溫度間的差異，冷氣機可自動選擇製冷、或送風模式。  
3. 在自動模式下，無法設定風速。

製冷或製暖模式



除濕模式



注意：  
在除濕模式下，由於自動控制，故無法設定風速。


送風模式




#### 3.2 定時器功能

定時器開啟/關閉 - 設定冷氣機自動開啟/關閉的時數。

定時器開啟


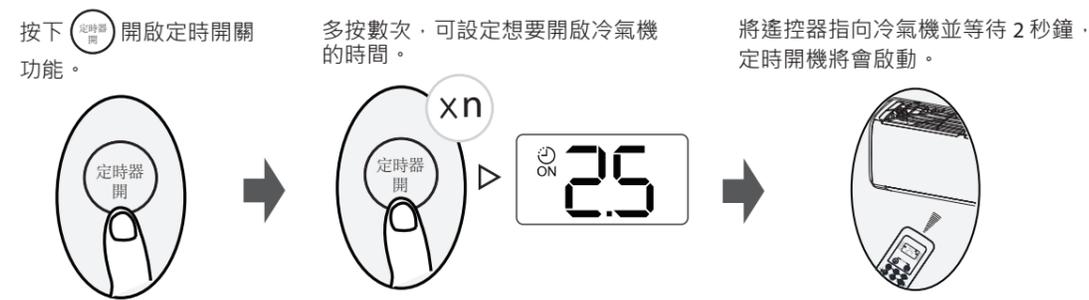


定時器關閉

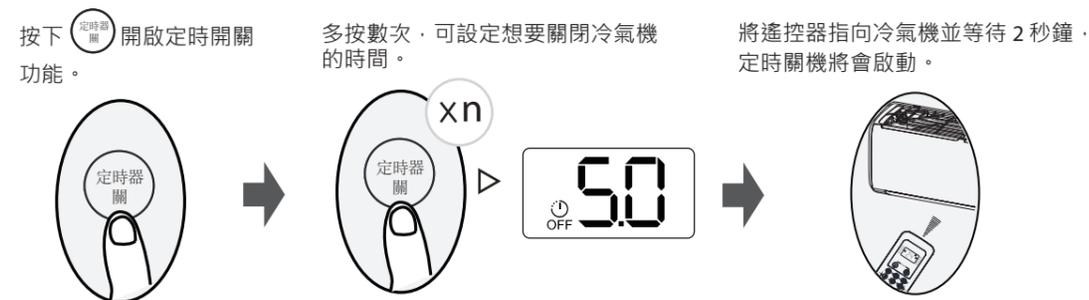

注意：  
1. 設定定時開機或定時關機時，每按一下，時間增加 30 分鐘，最多 10 小時。10 小時後，時間以 1 小時為單位增加，最多為 24 小時(例如：按 5 次為 2.5 小時，按 21 次為 11 小時)。24 小時後定時器回到 0.0。  
2. 將定時器設為 0.0 小時即可取消任一功能。

設定定時器開啟 & 關閉 (實例)。

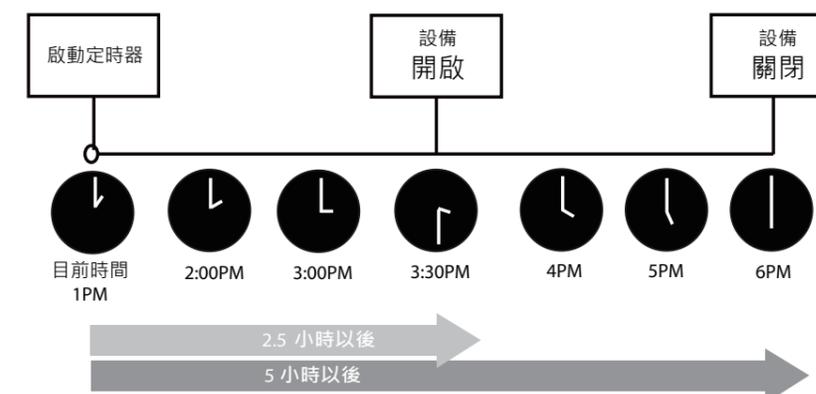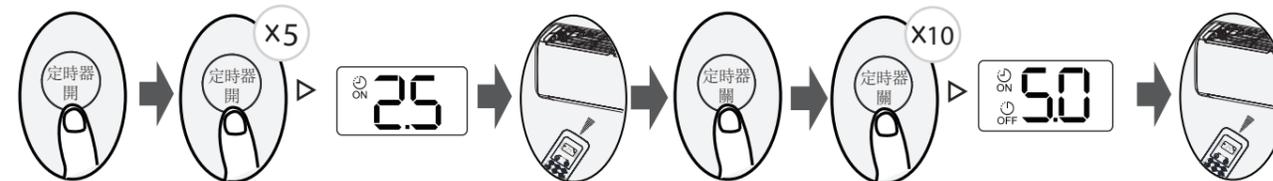

範例：如果目前的時間為 1:00PM，按照上述步驟設定定時器，設備將於 2.5 小時後 (3:30PM) 開啟，於 6:00PM 關閉。


# 4. 如何使用進階功能

## 風擺自動

按下風擺自動按鈕




按下風擺按鈕後，水平導風葉會上下自動擺動。再按一下按鈕，停止擺動。對於窗口機及帶有手動水平導風葉的座地櫃式空調，垂直導風葉將自動擺動。

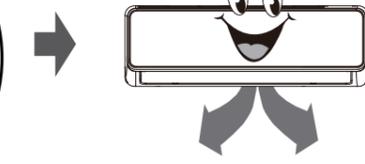

長按2秒以上，啟動垂直導風葉擺動功能。(如適用)

## 風擺固定

風擺固定按鈕

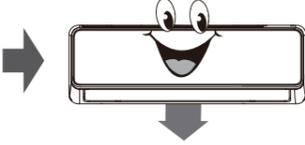

每按一次，水平導風葉移動的角度為6度。長按此按鈕，直到導風葉達到想要的位置。對於窗口機及帶有手動水平導風葉的柜機，垂直導風葉將自動擺動。

## 節能舒眠

在製冷/製暖模式下，按下節能舒眠按鈕



前兩個小時，設定的溫度每小時會增加(製冷)或減少(製暖)1°C。詳情請參考用戶手冊。

此為節能舒眠模式，透過與人體的新陳代謝同步，在夜間達到舒適的效果。

## 我的模式

長按此按鈕2秒以上



冷氣機將會記憶目前的設定模式、溫度、風速。

快捷功能可記憶或恢復您喜愛的設定(模式、溫度與風速)。預設記憶的設定為自動模式、26°C及自動送風。

按下此按鈕



冷氣機會恢復到記憶的設定。

## Follow Me 隨處走 或 Smart Eye 智慧眼

在製冷/製暖操作模式下，按下此按鈕



遙控器會顯示其位置的實際溫度，並且每3分鐘將此信號傳送至室內機。

按下此按鈕，啟動 Follow me 隨處走功能。此功能能根據遙控器的傳感器調節室內溫度，讓您感到舒適。注意：請將遙控器置於室內機確實能收到信號的位置。

長按此按鈕2秒以上




已啟動智慧眼功能。

長按此按鈕2秒以上，可啟動智慧眼功能並能偵測人們在室內的活動。(如適用)


## LED 或 清新空氣

按下LED按鈕

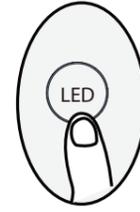

按此按鈕，開啟和關閉室內機的顯示螢幕。

長按此按鈕2秒以上

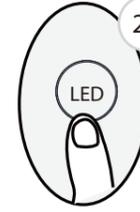

啟動負離子或等離子集塵器(如適用)。

持續按此按鈕2秒以上，可啟動清新空氣功能，有助消除空氣中的花粉或雜質。(如適用)

## 速冷模式 或 自動清潔

按下此按鈕



冷氣機啟動最高風速，快速達到設定的溫度。

按下此按鈕，激活速冷模式。它能让冷氣機在短時間內達到設定的溫度。再次按下按鈕即可停用。(如適用)

在製冷或除濕模式下，長按此按鈕2秒鐘以上




冷氣機將進入低風速模式，將線圈乾燥。清潔循環的時間約為15~30分鐘，之後冷氣機將自動關閉。

長按此按鈕2秒以上，冷氣機將自動清潔，以避免熱交換器附近滋生細菌。(如適用)

## 4. 如何使用進階功能

在暖氣模式下且溫度設定為 17°C/20°C 的條件下，連按 2 次此按鈕。


F.P.

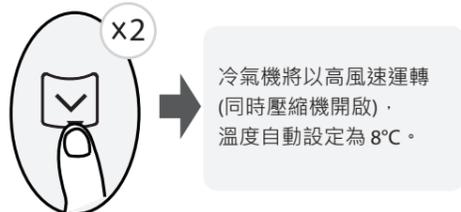

注意：此功能僅適用於冷暖型空調器。  
在製暖模式下連按此按鈕 2 次並將溫度設定為 17°C/20°C，可啟動防凍功能。  
在嚴寒的冬天，該功能將室內溫度保持在 0°C (冰點) 以上。  
運轉時按下開啟/關閉、舒眠、模式、送風及溫度按鈕會取消此功能。

同時按下  按鈕及  按鈕 2 秒鐘以上，啟動鎖定模式 1 功能。


鎖定  
模式  
1

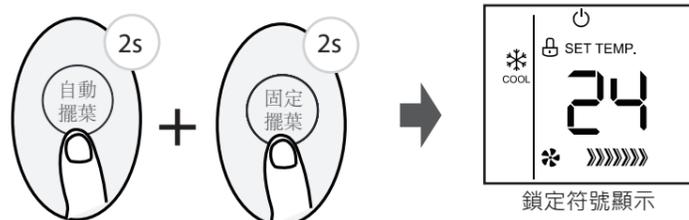

同時按下  及  按鈕 2 秒鐘以上，進入鎖定模式 1。  
在鎖定模式 1 下，除了再次按下這兩個按鈕停用鎖定之外，所有按鈕都不會有回應。

同時按下定時器開啟按鈕及定時器關閉按鈕 2 秒鐘以上，啟動鎖定模式 2 功能。

鎖定  
模式  
2

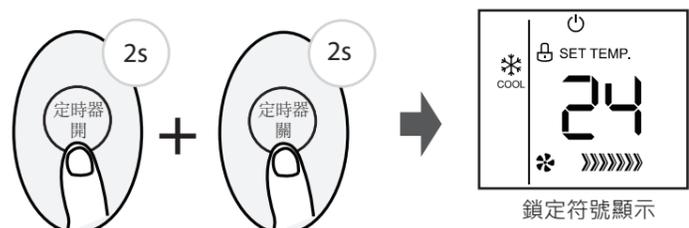

同時按下定時器開啟及定時器關閉按鈕 2 秒鐘以上，進入鎖定模式 2。  
在鎖定模式 2 下，除了按下開啟/關閉、提高溫度與降低溫度按鈕或再次按下這兩個按鈕  
停用鎖定之外，所有按鈕都不會有回應。

持續按風速按鈕 2 秒以上，啟動/停用靜音功能。

靜音



由於壓縮機會低頻運轉，可能造成製冷或製暖能力不足。運轉時按下開啟/關閉、模式、  
舒眠按鈕，啟動 F.P. 或自動清潔功能，會取消靜音功能。(如適用)