


使用說明書

MP730/MP750

密碼 / 卡片 / 緊急鑰匙 / 指紋

(MP750)

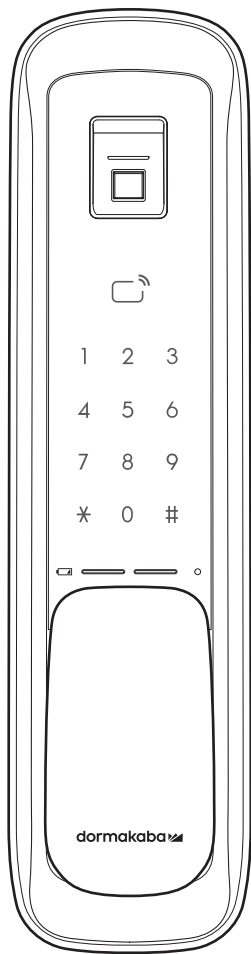

PTMP3020ONTA REV.01

使用注意事項

- 請務必在使用前仔細閱讀使用說明書。
- 請定期更改密碼以確保使用安全。
- 若以逆向插入電池會造成漏液或破裂，請特別注意。
- 電池漏液時請立即更換所有電池。
- 請勿將新電池與正在使用中或使用完的電池混合使用。
- 請勿擅自安裝/拆卸/維修產品。
- 清潔時請用超細纖維乾布擦拭。
- 請勿使用錐子或針等尖銳物品按下按鈕或插在鑰匙孔裡。
- 本產品不得用於除智慧電子鎖以外的任何其他用途。
- 請注意避免有水滲入產品。
- 請勿過度施壓於產品。
- 請務必保存產品保證書以享受維修服務。

請務必委託安裝工程師負責安裝工作。
若因客戶擅自安裝而造成的產品故障，維修費用可能由客戶自行承擔。

故障原因及解決方法

故障現象	解決方法
無法接通電源	請確認電池的插入狀態或漏液狀態。 請確認電池的插入方向及極性標記。 請更換所有電池。
密碼無法註冊成功	打開電池蓋按下【註冊】鍵後，參考本使用說明書所載之“密碼註冊方法”，請再試一次。
輸入密碼後按下【#】鍵無法開門	請確認您輸入的密碼與註冊的密碼是否一致。 在輸入密碼的過程中，若數字鍵盤燈熄滅則無法正常輸入，此時請用手掌觸碰鍵盤，在鍵盤燈亮起的狀態下重新輸入密碼。
用密碼/感應卡可對註冊訊息進行確認，但無法開門	請使用緊急電源(9V)。 可能因門鎖故障所致，請聯繫客服中心。
運行時發出“滴滴滴”的警報聲	這是提示更換電池的警報聲，此時請更換所有電池。
無法自動鎖閉	請重新設置為自動鎖閉模式。 當電池漏液時，只會出現操作音而不會運行，請更換所有電池。

產品規格

安裝條件	普通入戶門或室內門	門厚度為 40-75mm
開鎖方式	指紋	最多註冊100枚
	密碼	4-12 位數 (最多可註冊4個)
	感應卡	最多可註冊 100個
額定電壓	DC 6V	LR6 1.5V AA 鹼性電池
應急電源	DC 9V	鹼性電池 (另行購買)
高溫感應	溫度傳感器	72°C ±5°C (實驗室環境), 62°C ±5°C (現實環境)
材質	外側鎖體	鋁、鋅、ABS 塑料
	內側鎖體	鋅、ABS 塑料

產品保證書

型號
序號
購買(安裝)日期
安裝服務商名稱
安裝工程師姓名
電話號碼
地址

- 申請保修時，請務必出示記載著購買日期的本保證書，方能享受相應的保固服務。
- 對於本產品的品質保證，以本說明書所載之內容為準給予保修服務。
- 產品保修期自購買之日起計算，請務必在保證書上記載購買日期。
- 為提升產品性能，本公司保留。

dormakaba 門鎖保固服務提醒

感謝閣下選用 dormakaba 智慧電子鎖，本公司為您購買的 dormakaba 門鎖產品提供保固服務，為保證您的權益，請注意以下保固條款。

1. 凡在我司授權銷售管道購買的門鎖產品，自購買日起在選型及正確使用情況下，免費保固 2 年。
2. 如果您在非我司授權的銷售商處購買到標稱“dormakaba”品牌的門鎖產品，均屬於假冒偽劣產品，我司均不提供保固服務。
3. 購買產品時，請務必向銷售商索取發票，並妥善保管。
4. 門鎖安裝後請注意提醒安裝工程師填寫說明書上的“產品保證書”訊息，銷售商將根據“產品保證書”資訊註冊產品，保固時，須提供產品保證書和發票。
5. 您購買的產品需要維修服務時，請第一時間聯繫銷售商或致電本公司服務熱線，由我司授權單位提供維修服務。
6. 其他不屬於保固範圍的情況：

- 超出保固期的產品；
- 產品保證書上的產品型號、機身條碼與實物不相符的產品；
- 擅自塗改產品保證書或機身條碼的產品；
- 由非我司授權服務單位安裝出現安裝問題的產品；
- 自行拆卸、改裝造成損壞的產品；
- 因不可抗力(地震、火災、水災等)造成損壞的產品。

相關保固條款細節請查閱我司官方網站，或致電本公司服務熱線0800-666-838諮詢。

注意！


依據 低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

各單元名稱

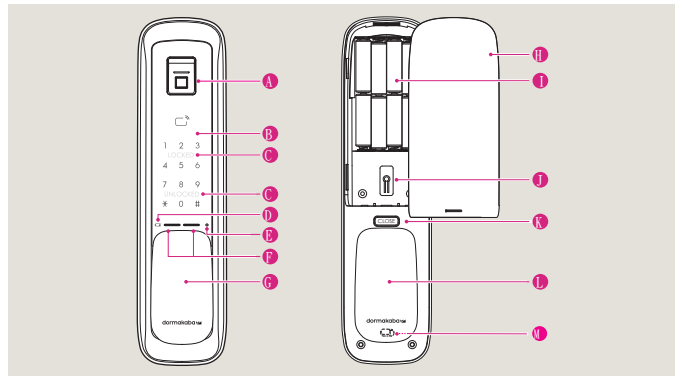

外側鎖體

- A 指紋窗 (MP750)
- B 感應卡感應區
- C 狀態指示燈
- D 低電量指示燈
- E [復位] 鍵
- F 應急電源接口
- G 外側把手

內側鎖體

- H 電池蓋
- I 電池
- J [註冊] 鍵
- K [反鎖] 鍵
- L 內側把手
- M 內側把手鎖定

組成部件

組成部件會根據安裝環境有所變更

- 鎖體
- 方舌/方型鎖頭
- 鎖扣板
- 螺桿
- 電池
- 卡片
- 遙控器(另行購買)
- 聯鎖器(另行購買)
- 使用說明書
- 安裝說明書
- 施工圖

進入註冊模式

用管理員密碼驗證：

1. 按下【註冊】鍵
2. 輸入管理員密碼
3. 按下【#】鍵

用管理員卡片驗證：

1. 按下【註冊】鍵
2. 用管理員卡片接觸

- 未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 若輸入小於6位或13位及以下的數字密碼，將發出錯誤提示音，驗證將被取消。
- 輸入管理員密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若在未輸入密碼的狀態下按【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

密碼註冊方法

請務必在開門狀態下註冊

更改管理員密碼 * 初始密碼為123456

1. 進入註冊模式
2. 輸入【0】鍵
3. 輸入管理員密碼(6-12位數字)後按下【#】鍵

- 管理員密碼不能與用戶/訪客密碼相同。

註冊用戶密碼

1. 進入註冊模式
2. 輸入【1】鍵
3. 輸入用戶密碼(4-12位數字)後按下【#】鍵

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第2-3項操作，即可新增註冊其他用戶密碼。(最多可註冊4個)
- 用戶密碼不能與管理員/訪客密碼相同。

註冊指定地址的用戶密碼

1. 進入註冊模式後輸入【1】鍵
2. 進入所要註冊地址(1-4)後按下【#】鍵
3. 輸入用戶密碼(4-12位數字)後按下【#】鍵

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第2-3項操作，即可新增註冊其他用戶密碼。(最多可註冊4個)
- 用戶密碼不能與管理員/訪客密碼相同。

註冊訪客密碼 * 一次性

1. 進入註冊模式
2. 輸入【4】鍵
3. 輸入用戶密碼(4-12位數字)後按下【#】鍵

- 訪客密碼不能與管理員/用戶密碼相同。
- 用訪客密碼開門成功後，相關訪客密碼將被刪除。

- 若未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 輸入管理員/用戶/訪客密碼的過程中，若按下【*】鍵，其輸入過程將被初始化。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在驗證過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

卡片註冊方法

請務必在開門狀態下註冊

註冊管理員卡片

1. 進入註冊模式
2. 輸入【0】鍵
3. 用管理員卡片接觸

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，重複進行上述第3項操作，即可新增註冊其它管理員卡片。(最多可註冊10個)
- 管理員卡片不能與用戶卡片相同。

註冊指定地址的管理員卡片

1. 進入註冊模式後輸入【0】鍵
2. 進入所要註冊的地址(1-10)後按下【#】鍵
3. 用管理員卡片接觸

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第2-3項操作，即可添加註冊其它管理員卡片。(最多可註冊10個)
- 管理員卡片不能與用戶卡片相同。

註冊用戶卡片

1. 進入註冊模式
2. 輸入【2】鍵
3. 用用戶卡片接觸

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第3項操作，即可添加註冊其它管理員卡片。(最多可註冊100位)
- 用戶卡片不能與管理員卡片相同。

註冊指定地址的用戶卡片

1. 進入註冊模式後輸入【2】鍵
2. 進入所要註冊的地址(1-100)後按下【#】鍵
3. 用用戶卡片接觸

- 在數字鍵盤指示燈熄滅之前，反覆進行第2-3項操作，即可添加註冊其它管理員卡片。(最多可註冊100個)
- 用戶卡片不能與管理員卡片相同。

- 若未在10秒內輸入，驗證將被取消。
- 若未在輸入密碼的狀態下按下【#】鍵或在註冊過程中按【註冊】鍵，驗證將被取消。

藍牙設備註冊方法

1. 下載應用程序(dormakaba smartlock)

2. 開啟應用程序後輸入【+】按鈕
3. 輸入資訊並輸入【開始綁定】按鈕
4. 確認門所LED閃爍後，按【註冊】

- 最多可以註冊10部智慧手機。



iOS版本



Android版本

