


卡式瓦斯爐 一般家用

操作手冊

Iwatani

CASSETTE FEU

CB-AH-41F

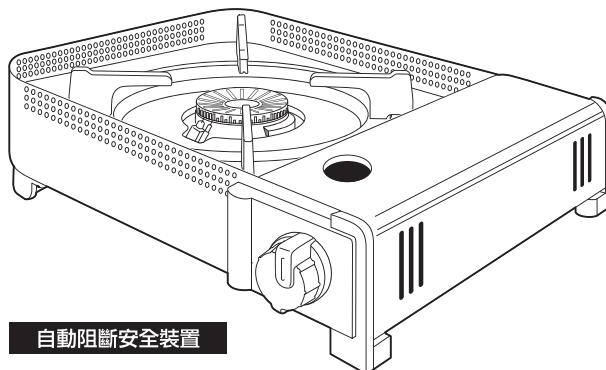

感謝您購買這個產品。

使用此產品之前，請確實閱讀過整份操作手冊。

依照此份手冊內之各項指示說明正確地使用。

並請就近保管本書，以便隨時查閱。

本產品的製造用途為家用烹調專用。

若在非常嚴苛的環境中使用此產品，或者使用於非預期的用途，可能會導致使用者受傷或火災。

請依照此份手冊內之各項注意事項操作，以確保能夠正確地使用此產品。

目錄

封面 (此頁)	1
各項零件的名稱及使用方法	2 ~
• 主要規格	2
• 開火、調整火焰大小及關火	3
使用注意事項	4 ~
• 瓦斯罐的處理方式	6
使用後的維護保養及檢查	6
當您認為「是不是發生了故障？」時	7
售後服務、保固書	8

使用此產品之前，請確實閱讀過整份「操作手冊」

〈使用前〉

為了確保安全以及能夠正確使用本產品，同時為了避免造成您和其他人員受傷或肢體損傷，在這份操作手冊和產品上使用了許多符號來說明此項產品。以下會解釋這些符號以及其代表的意義。在閱讀主要的文字內容之前，請確實仔細閱讀並了解這些說明。




這個符號代表忽視或者處理不當時，可能會導致死亡、嚴重受傷或者發生火災的情況。

這個符號代表忽視或者處理不當時，可能有死亡或嚴重受傷等立即性風險的情況。

這個符號代表忽視或者處理不當時，可能會導致使用者受傷或材料出現損壞的情況。

〈這些符號具有以下意義〉



危險、警告或
注意事項



確實遵照
指示操作



禁止




請勿碰觸



請勿拆解

台灣岩谷股份有限公司

各項零件的名稱及使用方法

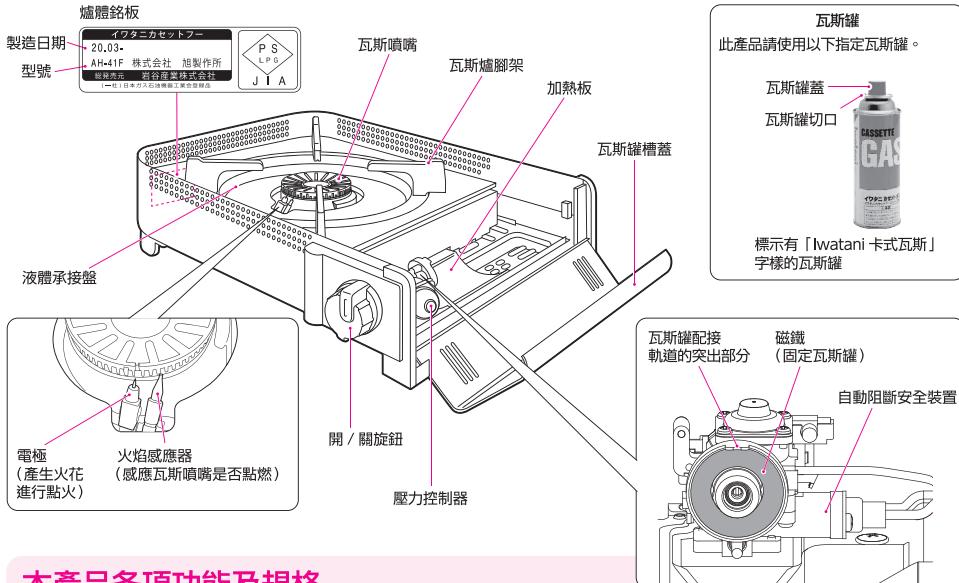

本產品各項功能及規格

加速瓦斯氣化的加熱板

隨著液態燃氣氣化，燃燒中的瓦斯罐的溫度不斷下降，會導致火力減弱，或瓦斯殘留，不能充分消耗乾淨。為此，將正在燃燒中的瓦斯噴嘴的火焰熱量適當傳導給瓦斯罐，加速瓦斯氣化，維持火焰大小，直至最後將瓦斯消耗乾淨。因此，瓦斯罐會有所變熱，但這不是異常現象。

使用磁鐵安裝拆卸瓦斯罐

此產品是利用磁鐵的磁力安裝瓦斯罐，而無需使用手柄。此安裝方法不易發生裝錯瓦斯罐。

壓力感測安全裝置

當瓦斯罐內的壓力（即溫度）異常升高（大約 40 摄氏度以上）的時候，就會自動退出瓦斯罐，熄滅火焰。

自動阻斷安全裝置

該裝置可在因風吹或溢出物導致熄火時，自動阻斷瓦斯供給。

- **壓力感測安全裝置被觸發時**，請將開 / 關旋鈕轉至「消」的位置，從爐子拆下瓦斯罐。

其後，請仔細閱讀「使用注意事項」（第 4~6 頁）找到原因，重新安裝用水冷卻後的瓦斯罐或使用新的瓦斯罐。


- **自動阻斷安全裝置啟動後**，將開 / 關旋鈕轉回「消」的位置，確認阻斷原因，並採取措施防止再次發生同樣情況。（第 7 頁）自動阻斷後，大約需要 10 秒鐘時間，瓦斯才能完全停止供給。因此再次點火之前，請確定沒有聞到瓦斯味。

■ 將液體承接盤取出和重新裝回去

取下液體承接盤時，等待一段時間直到爐子冷卻下來，然後再取出。

髒污時，請拆下液體承接盤清洗。

【取出】




將瓦斯爐腳架抬高，連同液體承接盤一起拆下。

【重新裝回去】



① 將液體承接盤四角中的圓角側對準左圖的箭頭所指位置。



② 沿箭頭方向將相反一側的角嵌入主體，重新安裝上去。

主要規格

機型名稱	CASSETTE FEU
型號	CB-AH-41F
點火方式	壓電點火式
安全功能	壓力感測安全裝置（瓦斯罐彈出型） 瓦斯罐安全設定裝置、自動阻斷安全裝置
使用時的最大外部尺寸(毫米)	337 (寬) × 300 (深) × 94 (高)
機體重量	大約 1.7 公斤（不包含瓦斯罐）

JSKA 日本瓦斯石油機器工業會登錄品

使用瓦斯	丁烷
輸出量 (瓦斯消耗量)	4.1 瓦 (3,500 千卡 / 小時, 286 克 / 小時) (氣溫 20 ~ 25 摄氏度)
連續燃燒	大約 55 分鐘 (以最大火力將新品瓦斯罐全部用完時的實測值。 氣溫 20 ~ 25 摄氏度)
使用的瓦斯罐	標示有「Iwatani 卡式瓦斯」字樣的指定瓦斯罐
配件	專用便攜箱、操作手冊
可使用之鍋具	鍋口直徑小於 24 公分， 鍋內盛有食物時的總重量小於 5 公斤

■使用前的準備〈關於便攜箱〉

從便攜箱中取出爐子。

●請將便攜箱放置於不會受熱影響的環境。(請等待爐子冷卻之後再收納)

切勿將爐子直接放置於便攜箱內使用，否則會導致便攜箱變形或融化。

燃料的瓦斯罐，請務必使用標示有「Iwatani 卡式瓦斯」字樣的產品

■瓦斯罐的安裝方法

請遵守以下說明的各項步驟來安裝瓦斯罐。

請小心，若沒有正確地安裝瓦斯罐，可能會造成不可預期的危險。

① 打開瓦斯罐槽蓋。

② 將開 / 關旋鈕轉到「消」的位置。

- 如果開 / 關旋鈕沒有轉到「消」的位置，瓦斯罐安全設定裝置就會起作用，將無法裝配瓦斯罐。

③ 確定沒有東西卡在磁鐵上。

④ 請將瓦斯罐蓋取下。

⑤ 將瓦斯罐放在加熱板上，並將瓦斯罐切口對準瓦斯罐配接軌道的突出部分。

⑥ 如右圖所示，用手扶住瓦斯罐的罐頭附近，直接將其水平推進去，直到完全密切貼合磁鐵。





■磁鐵上附著有異物時

如果磁鐵上吸附有一些鐵屑或者粉末，可能會導致漏氣，或者讓瓦斯罐無法被插進去。如果出現這種情況，請使用黏性膠帶將其清除。



當連接瓦斯罐所需要的力量變高時，可以在瓦斯罐的尖端（下圖 A 的位置）塗抹一層薄薄的植物油。

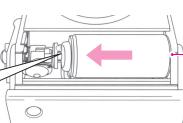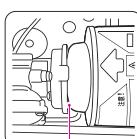

進行安裝時，請確定磁鐵和瓦斯罐之間沒有空隙。

⑦ 一旦將瓦斯罐裝上去之後，請將瓦斯罐槽蓋關上。

■開火、調整火焰大小及關火

① 點火



將開 / 關旋鈕轉向「點火」的位置，直到出現卡健聲。確定點燃後，維持 2 ~ 3 秒鐘時間。

●如果沒有點燃，請立即將開 / 關旋鈕轉到「消」的位置，然後重複點火程序。

在一開始用時，如果瓦斯罐是在低溫的情況下，則可能會不容易將爐子點燃。請在執行各種注意事項的情況下，重複點火的程序幾次。

② 調整加熱強度



將開 / 關旋鈕朝向「點火」的位置轉動，就可以提高加熱強度，而朝向「消」的位置轉動則可以降低加熱強度。

●在使用低加熱強度時，請確實檢查火焰。因為您可能會不容易看到火焰。

●要注意的是如果火焰變得太小，可能很容易被風吹熄。

③ 關閉



請將開 / 關旋鈕轉到「消」的位置。

■使用完畢後（關火後的措施）

① 請檢查火焰是否完全熄滅

●取出瓦斯罐之前，請讓裝置冷卻下來。

剛使用完畢時，爐體和瓦斯罐會變得非常熱。

② 取出瓦斯罐

●每次使用完畢之後都要將瓦斯罐取出。

否則，可能會導致器具故障或瓦斯外洩。

③ 在取出瓦斯罐的狀態下點火

●將瓦斯罐取出之後，爐子的瓦斯管路中可能還會殘留有一些瓦斯。為了您的安全，請再次點火以便將瓦斯全部燒完。




■將使用後的瓦斯罐取出

使用後，請務必取出瓦斯罐，並將瓦斯罐蓋蓋上進行保存。

① 打開瓦斯罐槽蓋，握住瓦斯罐，朝著與裝上瓦斯罐相反的方向稍微施加力量，然後沿著水平方向，將瓦斯罐從磁鐵上拉出來。

② 要將取下的瓦斯罐儲存起來之前，請確定將瓦斯罐蓋重新蓋上去。

③ 關上瓦斯罐槽蓋。




使用注意事項



如果您發現瓦斯外洩，請立即熄滅火焰

(若點火可能會有爆炸的風險)

- 若出現瓦斯外洩的情況，您會聞到像是瓦斯的味道（像是發霉的洋蔥）。
- 由於丁烷氣體比空氣重，因此會累積在底部的位置。此時請避免用火，且應立即採取以下措施。
 - ① 立即熄滅火焰。（將開／關旋鈕轉到「消」的位置）
 - ② 取出瓦斯罐。
 - ③ 打開窗戶或門，以便讓外洩的瓦斯散到戶外。（**切勿使用風扇**）

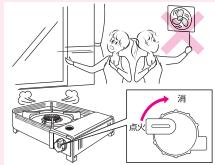

有關產品的使用場合



絕對不可在這類的場合使用此產品


(在以下的場合使用此產品，可能會導致火灾或爆炸、人員死亡、燒傷事故)

●不可在密閉的場所以及通風不良的場所使用

請勿在帳篷或車內、交通工具等狹小場所使用此產品。在使用的期間會消耗掉大量的氧氣，因此可能會導致**人員窒息或一氧化碳中毒而死亡**。

另外，也可能會引發火災。

●請勿在交通工具內或不穩定的地點使用

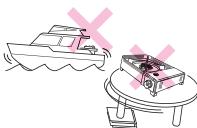

如果在使用的期間爐子出現傾斜或者劇烈移動，則火焰可能會變大，非常危險。這樣也會有爐子傾倒的危險。請在平坦、有穩固支撐的地點使用此產品。

●請勿在強風中使用

如果在強風中使用此產品，爐燒的火焰會與爐子的主體交疊，可能會發生意外，或燒壞主體。

●請勿在可能會導致瓦斯罐過熱的場所使用此產品

請勿在夏日的海灘或溼地等有日光直射，會導致瓦斯罐過熱的場所使用此產品。

●請勿靠近高溫使用



請遠離高溫至少 2 公尺。

●請勿在周邊放置瓦斯罐、髮膠噴霧等禁止靠近高溫的物品，或放置了布料、紙類等易燃物質的附近使用此產品



不可在這類的場合使用此產品

(否則會導致燙傷或主體燒壞、變形、變色、財產損失等)

●請勿在榻榻米、地毯或桌布等對高溫敏感的材料上使用此產品

●不可在空氣或煙霧從爐子底部吸入的地點使用（像是無煙燒烤桌等）


●請勿在可能有物品掉落之危險（例如在貨架之下）的情況下使用此產品

●不可在下方有沙石或草、植物余茬等地點使用爐子，避免瓦斯罐或爐嘴受到輻射熱或物理影響

●不可在有風，或者有抽風的地點使用

應確保在防災所需要的安全距離內 安裝爐子

在使用期間，請讓產品與家具、牆壁（木造建築）以及其他易燃物品保持大於 15 公分的距離。

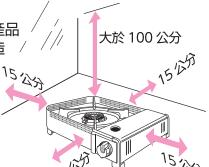


爐子上方與可燃性天花板、棚架、電器之間應保留大於 100 公分的距離。

使用前



瓦斯罐的底部和主體之間不可夾有異物（小石子或厚紙等）

(否則會有壓力感測安全裝置失效，瓦斯罐爆炸的危險)



此處不可夾有異物。



使用前，請務必確認沒有瓦斯外洩，開火和關火動作正常

發生故障或損壞的爐子請絕對不要使用。



瓦斯罐要安裝牢固

(否則，會導致瓦斯外洩，發生火災)



絕對不可將任何易燃物品、對高溫敏感的材料或其他物件（桌巾、尼龍布、報紙等）放在爐子的下方阻絕通風



在實木、實木整板、玻璃桌子、塗漆、塗裝、聚氨酯塗層、合成樹脂材料等不耐熱材質的桌子上使用時，請確認桌子的耐熱溫度及使用注意事項後再判斷是否可以使用。

(使用期間爐子的底部會變得極為高溫，桌子會有開裂、變形、破損、燒焦的風險)

■ 使用中和使用後




要避免以下所示的使用方法

(否則，主體內或瓦斯罐可能會因過熱而引發爆炸的風險)

- 請勿讓鍋具空燒



- 請勿將 2 個以上的爐子直接並排放置使用




- 請勿使用會遮蓋住瓦斯罐槽蓋的鍋具（鐵板等）



使用較小的鍋具時，使用前請確認鍋具已經放穩。

否則，會有鍋具傾覆的危險。

- 不可在其他熱源（電爐、電磁爐等）上使用或存放此產品



- 請勿使用利用砂石、陶器、陶瓷等蓄熱的烹調器具


- 請勿在沒有「液體承接盤」的情況下使用此產品




- 請勿使用此產品進行點燃煤
炭等作業



- 請勿使用會發出強烈輻射的烹調器具



- 絕對不可使用鋁箔覆蓋在
瓦斯爐腳架及烤架上



(輻射熱使爐體內蓄熱，會有導致瓦斯罐過熱
而發生爆炸的危險)




- 設備在開啟的情況下，一定要有人員在旁監控

在有點火的情況下，絕對要有人員在爐子在旁進行監控。如果要外出或睡覺，一定要檢查爐子是否已經熄滅。即使是由電話或者有人來訪而受到干擾，也要確定將爐子關閉。特別是在進行高溫油炸時，必須隨時注意爐子的火勢。



- 請勿在設備開啟的情況下使其傾斜或移動

(如果爐子傾覆，會導致燙傷或引起火災)



- 請勿使用爐子作為乾衣的
替代工具，或者作為加熱器

(掉落的衣物以及其他狀
況可能會引發火災)



- 不要在容易起火的物品附近使用此產品

請勿在容易起火的物品，像是髮膠噴霧、
汽油或煤油等附近使用此產品。

(否則，會因物品被點燃而發生
爆炸或起火)



絕對不可讓兒童獨自使用此產品

絕對不得讓兒童獨自使用此產品，並且請將產品放在兒童無法觸及的位置。



請勿使用於烹飪以外的用途

(會有因為過熱或異常燃燒而導致燒傷或起火的風險)



請不要讓臉或手靠近爐子的瓦斯噴嘴附近

(火焰可能會造成燒傷)



使用期間請注意通風

使用期間請確定將通風扇打開。

(若在密閉的空間中使用，可能會因為窒息或一氧化碳中毒而造成人員死亡)



如果第一次嘗試點火時爐子無法使用， 請小心點火

第二次進行點火之前，請確定沒有聞到瓦斯味。

逸散出來的瓦斯可能會造成火災。



使用完畢後請將瓦斯罐取出

使用完畢之後，請將瓦斯罐從爐子上取出以避免火災。
請勿在還有瓦斯罐的情況下存放產品，因為如果開／關旋鈕被轉動，可能會造成瓦斯外洩或引燃的情況，非常危險。



絕對不可改造或拆解此產品

(拆解可能會造成一氧化碳中毒致死，或因氣體外洩而引起意外事故或故障、火災)



使用期間以及關閉之後，一段時間內仍要 避免碰觸到開／關旋鈕以外的其他部分

(否則，會有被燙傷的危險)



發生異常或緊急情況時，請冷靜地遵照以 下指示說明進行操作。

異常例子) 有異常聲音和異常氣味、出現紅色的火焰等

- ① 將開／關旋鈕轉至「消」，以便將火焰熄滅
- ② 將瓦斯罐從主體中取出（第 3 頁）
- ③ 參考第 7 頁的「當您認為「是不是發生了故障？」時」
章節內容，並遵照裡面的指示說明進行操作



除了使用時要讓爐子點火，以及使用後要將 其熄滅的情況之外，使用期間仍需不時檢查 爐子是否正常燃燒



請勿使用非本設備專屬配件或指定以外的輔具

(否則可能會導致意外事故)



烹飪烤肉等食物時，請勿使用除本公司另售 「達人配件系列」以外的產品

(否則，可能會發生爐子燒壞等事故)



請勿在爐子上放置特別沉重的鍋具， 或給予過大負荷

使用時，請避免讓瓦斯爐腳架承受超過 5 公斤的負荷
(鍋具和食物的總重量)。

(否則可能會發生變形，導致意外事故)

瓦斯罐的處理方式

使用前，應確實閱讀瓦斯罐上所標示的注意事項。不使用時，請務必蓋好瓦斯罐蓋。



確實遵照以下指示說明進行操作

(以避免火災或爆炸的風險)

●請勿靠近高溫使用



請勿存放在高溫處或有熱氣吹拂的地點。

●瓦斯罐的正確棄置方式

搖動瓦斯罐，如果發出嘩啦嘩啦聲，則說明罐內還殘留有瓦斯。請將其用完之後再進行棄置。



●在存放瓦斯罐時，應避免火焰以及直接日照

使用後，將瓦斯罐從主體中取出，避免火焰以及直接日照（也包含室內或車內窗邊等處），蓋好瓦斯罐蓋，並存放在溫度低於 40 摄氏度、通風良好且濕氣較低的環境中。

●請勿將瓦斯罐丟入火焰中



請勿擅自吸入瓦斯罐中的氣體

(否則可能導致窒息或者缺氧而死亡)

請勿讓瓦斯罐受到強烈撞擊

(瓦斯罐如果因為掉落或其他原因而受到撞擊，可能會出現損壞，或者因為瓦斯外洩而著火)

請勿使用變形的瓦斯罐

(這樣做可能會導致瓦斯外洩)

請使用指定的瓦斯罐

請使用標示有「Iwatani 卡式瓦斯」字樣的指定瓦斯罐。如果使用其他的瓦斯罐，可能會導致瓦斯外洩或操作異常。

確認瓦斯罐沒有生鏽。基本上，應在製造日期 (印製於瓦斯罐底部的西曆日期) 大約 7 年內用完

應時常檢查存放的瓦斯罐

當開始生鏽時，應儘快用完。

關於便攜箱的使用



■請勿將爐子直接放置於便攜箱內使用

■請勿直接將剛熄火的高溫爐子收納於便攜箱中

(熱氣可能會導致便攜箱變形、引發火災或燒傷)

使用後的維護保養及檢查

■檢查及維護保養操作說明 使用後，請進行檢查及維護保養。

- 請使用橡膠手套來保護您的手和手指。
- 請不要將整個產品拿去做清潔。
如果進水，可能會生鏽或造成瓦斯阻塞。
- 進行檢查和維護保養之前，請務必將瓦斯罐取出。
- 只能在爐子完全冷卻的情況下進行檢查和維護保養作業。
- 請不要將瓦斯管路拆開。
- 如果使用期間有液體灑出來，請將瓦斯噴嘴清理乾淨。

檢查	維護保養方式	注意事項
食物或液體灑出來	使用乾布將灑出來的東西擦乾淨。如果有污漬殘留在上面，請使用中性清潔劑清洗。最後用乾布將其完全擦乾淨。	水氣和灑出來的東西可能會造成故障、生鏽或失靈。請隨時將產品內、外清潔乾淨。維護保養時，請勿移動電極。
如果爐嘴口阻塞	用刷子或細的針頭等進行清潔。 (請不要移動電極的位置)	可能會造成點火不完全或異常的火焰。 請隨時清潔爐嘴。
電極和火焰感應器 髒污時 (無法點燃爐嘴)	請使用乾布將電極和火焰感應器上的污垢清除。請勿太過用力，以免位置偏移。	如果電極上有污漬，可能會影響點火功能。進行維護保養時，如果開 / 關旋鈕轉到「點火」的位置，可能會造成人員觸電。因此，請注意將開 / 關旋鈕轉到「消」的位置，不要再轉動。
食物殘渣黏在主體 和瓦斯罐上	請用乾布擦拭。如果有污漬殘留在上面，請使用中性清潔劑清洗。最後用乾布將其完全擦乾淨。	請不要使用稀釋劑、汽油、拋光粉，這樣可能會導致機器受損。此外，如果使用尼龍刷或金屬刷進行刷洗，會劃傷主體或瓦斯罐，請盡量不要使用。

●無論是否使用，已經陳舊的爐子應在使用前進行檢查，以確保安全。

*零件超過持有期間的商品，有可能無法修理。

■長時間不使用此產品時的注意事項

- 確認沒有食物顆粒或阻塞，且裝置是乾燥的。
- 當爐子的各部位冷卻下來，將其放進包裝盒內，並且儲存在濕氣較低的環境中。
- 將爐子與瓦斯罐分開來放置。請不要在兩者連接在一起的情況下進行儲存。
- 請定期進行檢查和維護保養，以避免爐子生鏽。

■與產品老化相關的注意事項

本產品的瓦斯接口使用了橡膠部件，橡膠部件無論使用頻率多寡，均會隨著時間的變化產生老化問題。
請以製造後 10 年為大致標準重新購買本產品。
●爐體銘板記載有製造日期。

當您認為「是不是發生了故障？」時

如果在使用爐子期間出現以下問題，請依照以下處置方案進行處理。

問題	解決方案	
	確認原因	處理方法
無法安裝瓦斯罐 → 解決方案 1 2 3 4 11 12	1 主體是否有變形或歪斜？	▶ 尋求檢查及維修服務。
不容易點火 → 解決方案 4 5 6 7 8 9	2 磁鐵上是否附著有鐵屑和粉末？	▶ 請使用黏性膠帶將鐵屑和粉末清除掉。
無法點火 → 解決方案 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 20	3 開 / 關旋鈕是否被轉到了「點火」上？	▶ 請將開 / 關旋鈕轉至「消」，裝配瓦斯罐。
爐嘴無法持續點燃 → 解決方案 5 7 10	4 是否使用了其他公司生產的瓦斯罐？	▶ 請使用標示有 Iwatani 字樣的指定瓦斯罐。
電極周邊的火焰變紅 → 解決方案 17	5 是否已經沒有瓦斯？是否只剩下少量瓦斯？	▶ 請更換新的瓦斯罐。
出現黃色的火焰 → 解決方案 7 10	6 電極上面是否附著有污漬或水氣？	▶ 請將污漬 / 水氣擦掉。
火焰不穩定 → 解決方案 7 10	7 爐嘴噴頭是否阻塞？	▶ 請用金屬刷等物品將阻塞物清掉。
火苗不均勻 → 解決方案 7	8 是否沒有正確點火？	▶ 請以正確的方式點火。(第 3 頁)
火很弱 → 解決方案 5 7 10 14	9 開 / 關旋鈕可能發生故障。	▶ 尋求檢查及維修服務。
聞到瓦斯的味道 → 解決方案 4 8 9 12 20	10 瓦斯管線（噴嘴）有可能發生阻塞。	▶ 尋求檢查及維修服務。
使用期間火焰熄滅掉 → 解決方案 5 10 11 20	11 壓力感測安全裝置是否啟動？	▶ 參閱「●壓力感測安全裝置被觸發時」(第 2 頁)之說明進行重置。
無法關閉火焰 → 解決方案 9	12 瓦斯罐是否未正確安裝？	▶ 請正確安裝瓦斯罐。(第 3 頁)
即使將開 / 關旋鈕轉到「消」的位置，仍然有瓦斯外洩 → 解決方案 4 9 12	13 點火裝置可能發生故障。	▶ 尋求檢查及維修服務。
關閉爐子時，會聽到「嘭」的聲音 → 解決方案 18	14 是否未將開 / 關旋鈕轉至全開位置？	▶ 請將開 / 關旋鈕轉至全開位置。
火焰脫離爐嘴燃燒 → 解決方案 19	15 電極產生的火花是否跳接到爐嘴上？電極和火焰感應器的位置是否對齊？	▶ 電極產生的火花沒有跳接到爐嘴上時，請進行調整。讓電極的針尖和爐嘴保持大約 3 毫米的距離，使火焰噴出口在中心位置，左、右都沒有任何間隙。
	16 是否有火花產生？	▶ 如果沒有火花產生，則是電極上白色的部分（陶瓷）有污漬或者水滴。請將污漬或者水滴擦掉。
	17 購買之後第一次使用的時候，電極周邊的火焰會變紅色。在使用幾次之後就會消失。不需要採取任何措施。這是完全正常的現象。	
	18 這是火焰熄滅的聲音，並不是異常現象。請正常使用。	
	19 這不是異常現象。請將開 / 關旋鈕調小些並燃燒 2 ~ 3 分鐘。	
	20 自動阻斷安全裝置是否啟動？	▶ 火焰被風力、溢出物或水漬撲滅。將開 / 關旋鈕轉回「消」的位置，使其不再受風，清除火焰感應器上的污垢和水分後，再次點火。

售後服務、保固書

■委託服務（修理、檢查）前

- ① 請查閱「當您認為『是不是發生了故障？』時」（第 7 頁），然後再確認一次。
② 即使已正確使用，萬一仍故障時，請洽購買經銷店家或下述的台灣岩谷股份有限公司。

■關於保固

- ① 本商品附「保固書」。保固書由購買的經銷店家開立，請確認已填寫購買日期、經銷店家店名及經辦人蓋章後再收取。未填寫規定事項視為無效，如未填寫請向購買經銷店家提出。
② 萬一故障時，將根據保固書的記載內容，於保固期間內免費修理，請妥善保管。
③ 保固書內記載的免費修理規定以外的情形均需付費。

提出售後服務時，請告知以下事項。

- 地址、姓名、電話號碼
- 商品名稱、型號（記載於爐體銘板）
- 故障內容（盡可能詳細）
- 購買經銷店家、購買日期

■修理用性能零件的持有期間

本商品的修理用性能零件（為維持產品機能所需的零件）於停產後，持有 5 年。

★請於申辦售後服務時出示保固書。

保固書

CASSETTE FEU

型號名稱	CB-AH-41F		製造編號	姓名
保固期間	保 體	一 年	購買日期 □□年□□月□□日 至 □□年□□月□□日	地址 電話 ()
經銷店家、地址、電話				

本書約定，就本書記載內容免費修理。
自購買日起於上述期間內發生故障時，請出示本書，洽購買的經銷店家修理。

Iwatani 台灣岩谷股份有限公司

〈免費修理規定〉

- 1 依照本操作手冊、爐體貼付的標籤等的注意事項，在正常的使用狀態下故障時，由購買經銷店家（提出修理處）免費修理。
- 2 保固期間內故障要接受免費修理時，請帶著商品連同本書提出，委託購買經銷店家（提出修理處）。
- 3 若本保固書寫有係屬贈品等，以致無法委託購買的經銷店家修理時，請聯絡下述的台灣岩谷股份有限公司。
- 4 保固期間內有以下情形時，仍屬付費修理。
 - (A) 因錯誤使用及不良修理或改造所造成的故障及損傷
 - (B) 因購買後的掉落等所造成的故障及損傷
 - (C) 因火災、地震、水患、雷擊或其他天災地變與公害所造成的故障及損傷
 - (D) 被用於一般家用以外（例如：業務上的長時間使用、搭載到車輛或船舶上）所造成的故障及損傷
 - (E) 未提出保固書時
 - (F) 保固書上未填寫購買日期、顧客姓名、經銷店家店名時，或文句遭改寫時
- 5 保固書僅在台灣國內有效。
- 6 保固書無法重新開立，請慎重保管避免遺失。

修理註記

※本保固書約定，於本書明示之期間與條件下免費修理。同時，並非以本保固書來限制顧客在法律上的權利，因此有關超過保固期間後的修理等，有任何不明白處，請洽詢購買經銷店家或下述的台灣岩谷股份有限公司。

台灣岩谷股份有限公司

地址：台北市南京東路二段 137 號聯邦商業大樓 13F

電話：02-2506-6955 FAX：02-2507-2789

受理：週一～週五 9:30 ~ 12:00 13:30 ~ 17:30 (例假日、本公司公休日除外)

官網：www.iwatani.com.tw

AH-41F

20,06