

- 接通電源前，請先仔細閱讀說明書，並妥善保管。
- 因產品會不斷改進，如有變動，恕不另行通知。



創意 感動 生活
The Creative Life

產品使用說明書

冷凍櫃 P272SDS

目錄

1. 產品特色.....	3
2. 產品示意圖.....	4
3. 使用說明.....	5
4. 使用前準備.....	6
5. 顯示面板及操作.....	7
6. 注意事項.....	8
7. 維護保養.....	9
8. 安全須知.....	10
9. 故障排除.....	11
10. RoHS 聲明書.....	12

注意

- 使用前請仔細閱讀本說明書，正確使用冷凍櫃並保留本手冊以備將來參考。
- 請留意產品維護及保養
- 本說明書內的所有圖片僅為說明參考用，可能與您所購買的機型略有不同，請以收到的實機為準。

產品特色



節能模式

在智慧模式下，冷凍櫃根據環境和箱內溫度的變化，自動調節溫度設定，無需人為調節便能達到節能效果



-25°C急速冷凍

超低溫冷製技術，幫助食材快速冷凍，鎖住營養，水份不流失，維持烹調美味及口感。



PS6 內膽材質


可直接接觸食材，不會釋放有害物質，符合歐盟 RoHS 標準，健康更環保



自由放置

打破傳統冷凍櫃占空間使用又不便利，輕鬆置入櫥櫃中不占空間，與家具融為一體。

產品示意圖

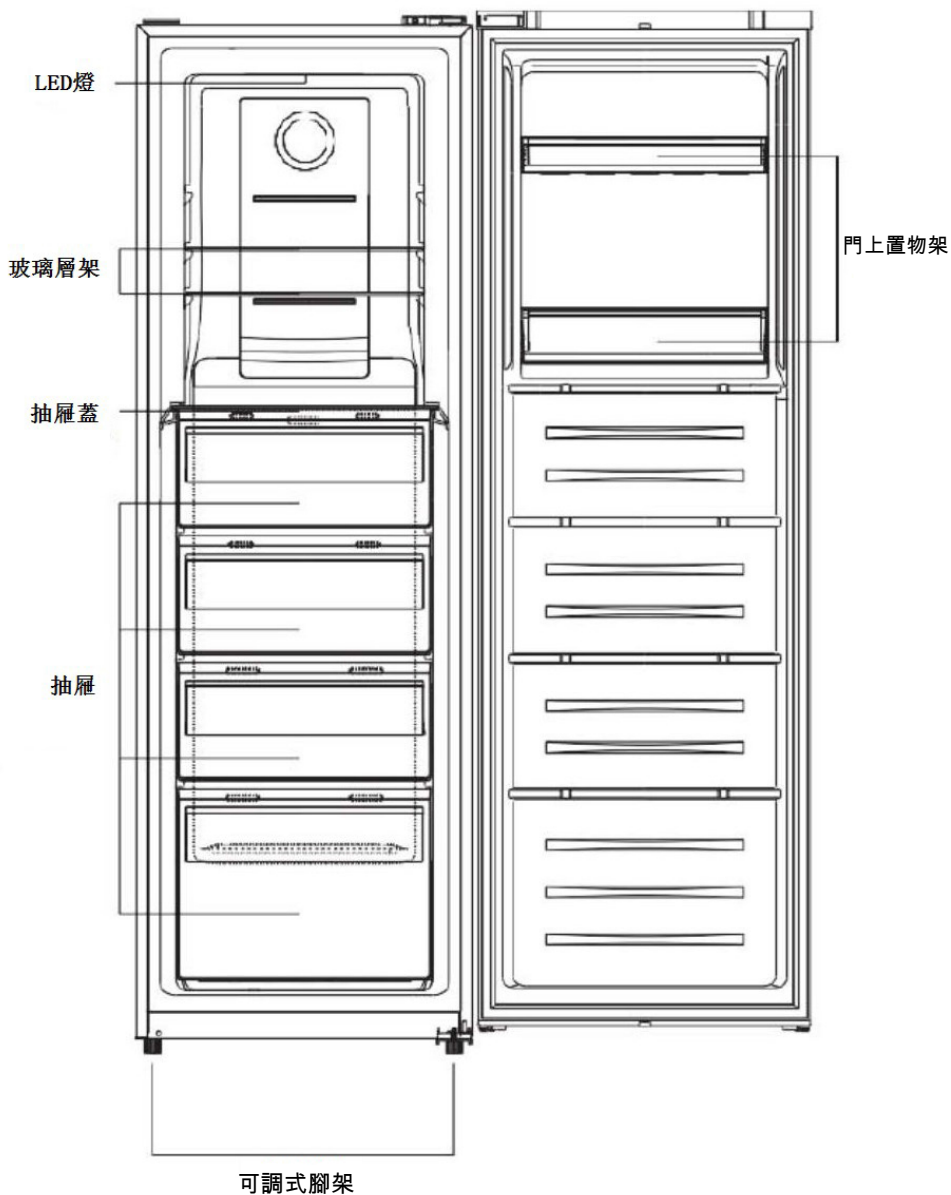

注：圖片僅為說明參考用，請以收到的實機為準。

使用說明

冷凍櫃內存放食材建議

可冷凍食材

不建議冷凍食材



澱粉類主食



乾製食品



糧食/堅果類



快過期食品



肉類醃製品



蛋類



生葉類蔬菜



生薑類



乳製品



生熟食物混放
豆製品

冷凍室

- 魚肉類食品冷凍前應分類分裝，並均勻地放置於抽屜內。
- 購買冷凍食品後，要在食品尚未解凍狀態下盡快置於冷凍櫃內進行冷凍保鮮。
- 新鮮食品不宜和已凍結的食物放置在一起。
- 不可將瓜果蔬菜放入冷凍櫃內，以免凍壞。
- 不能將裝有液體的玻璃容器及其他裝有液體的密封容器放在冷凍櫃內，否則將有凍結炸裂的可能。

使用前準備

新冷凍櫃

- 冷凍櫃運作前請拆除冷凍櫃內外所有包裝，參考冷凍櫃示意圖，把配件放置好。
- 用乾淨的濕布清潔擦拭冷凍櫃的內部和外部(在溫水中加入少許清潔劑，並用清水擦拭)。
- 冷凍櫃應一直插在獨立電源插座上。不要跟其他電器共用插座。
- 請由合格的電工檢查牆上插座與電路，以確保機器正確接地。
- 本機額定電壓為110V/60Hz，就定位後請靜置2小時以上再插電。


冷凍櫃的搬運與放置

搬運


- 不要傾倒、橫放或搖晃冷凍櫃。移動冷凍櫃時，傾斜角度不得大於45度。
- 移動時不要過度擠壓冷凍櫃門或頂部，否則容易變形。

放置

- 將冷凍櫃置於通風處，遠離陽光。為了避免生鏽或降低製冷效果，請不要將冷凍櫃放置在潮濕或有水的地方。
- 冷凍櫃頂部空間應至少30公分，兩側空間應至少10公分。與牆的距離應至少10公分，以方便打開和關閉冷凍櫃門與散熱。
- 將冷凍櫃放置在平坦堅硬的地板上(如果地板不穩，可調整冷凍櫃前腳)。
- 熟食和生食應分開存放。熱的食品放入冷凍室前必須冷卻至室溫。
- 請勿重複冷凍已完全解凍過的冷凍食物。
- 請不要讓食品擋住風口，以免影響冷凍櫃的製冷效果。
- 不要在冷凍櫃或其他設備附近儲放或使用汽油及其他易燃蒸氣和液體。
- 請勿讓兒童爬上、站在或掛在冷凍櫃的門把手或層架上，可能會造成嚴重傷害。
- 請勿以拉扯的方式拔下冷凍櫃的電源插頭。務必牢牢握住插頭，再將其從插座中拔出。
- 電源線不要隨便加長，也避免線圈捆紮使用，不要壓在家具或重物下面，不要讓電源線貼近冷凍櫃背面的壓縮機，因為當壓縮機工作時，表面溫度較高如與其貼近，會使絕緣失效，引起漏電。若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

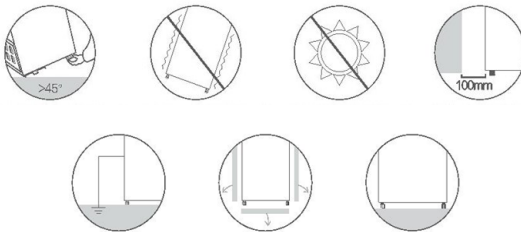

顯示面板及操作

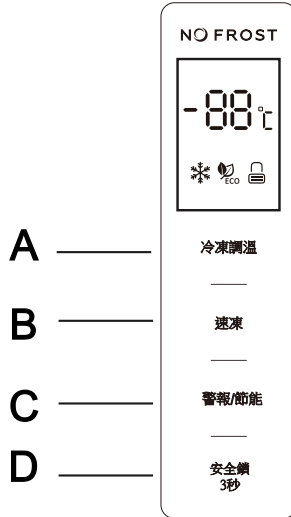

1、操作面板按鍵及 LED 顯示上圖所示：

2、操作按鍵

A. 冷凍調溫：按此鍵進入冷凍櫃的溫度設定。此時溫度將會閃爍，連續按此鍵，溫度會在-14°C至-22°C之間迴圈變化；選定之後閃爍 5s 後即被確定。

B. 速凍模式：按下此鍵後圖示閃爍 5 秒鐘後長亮，進入急速冷凍模式，冷凍櫃按-25°C設定運行。當您希望冷凍室的食物快速降溫時，可選用此模式。建議在放入需要急速冷凍的食物前 24 小時打開速凍。

速凍模式下再次按下此鍵活速凍模式運行超過50小時，即可退出速冷凍模式。

注意：冷凍室退出速凍模式後按進入速凍模式前的設定溫度和模式控制運行。

C 警報/節能

D 安全鎖

3. 斷電後重新接上電源

(1)顯示面板全亮 3 秒鐘，依照斷電前的狀態(模式、設定溫度)運行

(2)若冷凍櫃內溫度處於運轉和待機之間則不運轉，直到溫度回升至開機點時才開機。

4. 顯示

(1)門開時顯示面板全亮，2 分鐘後熄滅；

(2)任何按鍵操作後顯示面板全亮，停止操作 2 分鐘後熄滅。

5. 斷電後記憶功能

冷凍櫃斷電再接上電源後會自動依照斷電前的設定及模式運行。

注意事項



冷凍櫃禁止在戶外
和雨中使用



製冰室禁止保存玻
璃瓶或罐裝食品




禁止使用破損的電
源線、插頭和插座



停電後，拔下插頭
5分鐘後重啟



保持良好通風



冷凍櫃頂部禁止
擺放加熱器具



冷凍櫃發泡層、製冷劑
等廢棄物請勿隨意丟棄



禁止存放藥物



冷凍櫃頂部禁止
擺放有水的容器



冷凍櫃頂部禁止
擺放重物



禁止將手伸入冷凍
櫃底部,以免扎傷



冷凍櫃有接水盤
請勿隨意挪動



需使用接地電源線



使用的電源要與
標定的電源一致



冷凍櫃單獨使用
標準三孔插頭



觸電、異音、氣味、
冒煙現象請立即停止
使用



遠離易燃易爆品



煤氣洩漏時，禁止拔掉
電源或轉動調溫旋鈕



遠離火源



使用前，確保電源已
接地，插座有地線



避免兒童單獨使用



禁止私自拆卸修理



禁止用濕手觸
摸冷凍櫃



更換照明燈時要
拔下電源插頭



禁止冷凍櫃擠
壓電源插頭

維護保養

冷凍櫃內部

1. 冷凍櫃內部如有殘留食物油漬及湯汁，請及時清潔，以免產生異味。
2. 經常清除冷凍櫃背部及左右側板上的塵埃，以提高散熱效果。
3. 當玻璃層架或蓋子已經冰冷時，請勿用溫熱水進行清潔。玻璃層架或蓋子如果接觸到瞬間的溫度變化或衝擊(如碰撞或跌落),可能會破裂。鋼化玻璃的設計即在破裂時會裂成許多小塊。
4. 當手受潮或潮濕時，請不要接觸冷凍櫃內部的冰冷表面，因為皮膚可能會黏在這些極冷的表面上。

除霜

本產品為風冷無霜冷凍櫃，可以自動化霜，除霜後的水存在蒸發器皿中自動蒸發，無需手動除霜。

移動冷凍櫃

1. 先將插座拔下，取出裡面的食物並清潔冷凍櫃。
2. 固定好所有會鬆散的物件，如抽屜和層架，將它們牢固地貼在適當位置，以防止損壞。
3. 務必使冷凍櫃在移動和運輸過程中皆是保持直立狀態。運輸過程中必須固定好冷凍櫃，以防止滑動。
4. 可在冷凍櫃外裹上毯子來保護。

停止使用時

1. 保持冷凍櫃門的關閉，在沒有接觸溫暖的空氣下，這樣冷凍櫃可保持食物冷凍24小時。
2. 如果冷凍櫃要長期停止使用，應切斷電源，然後除霜清潔，並保持冷凍櫃門敞開，以防冷凍櫃內的食品殘渣產生不良氣味。
3. 產品報廢後，應妥善處理，或交由專業人員處理，不應隨意丟棄，以免對環境造成危害或引發其他危險。

注意：

一般情況下不要停用冷凍櫃，以免影響冷凍櫃使用壽命。拔下電源後，至少保持間隔 5 分鐘，才能再次接通電源。室內燈損壞時請聯繫授權的服務代理商要求更換室內燈，非專業服務人員不得更換室內燈。

當您的舊冰箱 / 冷凍櫃要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 請將冷凍櫃門片取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 請洽行政院環境保護署資源回收管理基金管理委員會
免費服務專線:0800-085-717 (0800-你幫我-清一清)
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

安全須知

- 禁止多個電器使用同一插座(容易造成過熱起火，冷凍櫃必須使用接地電源線)。
- 禁止用濕手拔電源線或觸摸電源線插頭(否則會導致人員傷害)。
- 拔插頭時禁止用手拉電源線，應直接拔電源線插頭以進行斷電。
- 長期不使用時，請拔去電源線插頭。
- 請勿在冷凍櫃附近使用易燃噴霧劑(否則會導致起火)。
- 放置冷凍櫃時請拆除泡沫地墊。
- 禁止兒童進入冷凍櫃內部，有可能會被困在冷凍櫃裡。在您丟棄舊冷凍櫃前，先將冷凍櫃的門封拆下，將擱架、層架及抽屜保留在原位，使兒童不易在冷凍櫃內攀爬。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責人的人員之監護或指導下安全使用。
- 防止兒童玩耍冷凍櫃，以防意外。
- 禁止在冷凍櫃裡儲存對溫度要求有特別嚴格的物品，如藥品、研究標本等。
- 請勿在食物冷凍櫃內使用其他的電器產品。
- 請勿在潮濕場所及有液體、雨水噴濺的地方安裝冷凍櫃(電子部件絕緣性能受損可導致漏電)。
- 殘留在冷凍櫃內的油類及食物殘渣，應及時清潔，長期髒污恐影響冷凍櫃運作。
- 不得在器具中儲存爆炸物，如助燃噴霧劑。
- 電器外殼或嵌入構造的通氣孔須保持暢通。
- 不得破壞冷媒迴路。
- 本器具用於家用和類似用途，如：
 - 1)商店、辦公室或其它工作場合的廚房區域；
 - 2)農場以及賓館、汽車旅店和居住型環境的顧客；
 - 3)家庭旅館型環境；
 - 4)餐飲業和類似的非零售業應用。
- 冷凍櫃的照明燈若有異常，請聯繫TCL客服。
- 請勿使用機械設備或其他方式加速除霜過程。

故障排除

故障狀況	原因及排除
冷凍櫃不運作	電源是否接通、電壓是否過低，電源是否插入牆上插座
製冷效果差	是否放入過多熱的食品
	門是否頻繁開啟
	冷凍櫃周圍有無散熱空間
	門是否關好
運行產生噪音或機櫃振動	地面是否平坦，冷凍櫃是否平穩
	冷凍櫃是否碰到牆壁或其他物體
	冷凍櫃附件是否放在正常位置
	壓縮機倉內製冷管路是否互碰
冷凍櫃有異味	有氣味的食物是否密封保存
	是否有變質食物
	冷凍櫃內部是否需要清潔
冷凍櫃運轉時間過長	是否放入熱的食品過多
	溫度設置過低
	門的開啟是否過於頻繁
	冷凍櫃外部通風不良，冷凝器散熱不充分
	門是否關好
內部照明不亮	請先檢查插座是否有供電，更換保險絲或重開迴路開關
	沒接上電源，請將電源線插入牆上插座
	LED 燈燒壞，請聯繫客服更換 LED
壓縮機啟動時出現爆裂或爆裂聲	此為正常現象，冷媒管受到膨脹和收縮，當冷凍櫃繼續運行一些時間後，聲音將消失
運轉時有水流聲	此為正常現象，冷媒(用於冷卻冷凍櫃)在整個系統中循環。這個是正常的現象

故障代碼提示

·若門上操作顯示面板 LED 燈閃爍，說明冷凍櫃出現了故障，部分故障狀態下冰箱仍能製冷，但應儘快聯繫維修，以實現冷凍櫃的優化運行。

非故障現象

- 箱體側面及頂部發熱：壓縮機正常工作時，箱體側面及頂部會正常發熱，但不會影響製冷。
- 冷凍櫃啟動時，製冷時間長：因為箱內溫度較高。
- 壓縮機運轉時，表面發燙：壓縮機正常工作時，表面發燙溫度較高，屬正常現象，切勿用手觸摸。
- 有流水聲音：流水聲是製冷劑流動時產生的正常聲音。
- 外表凝露：環境濕度較高時，箱體外表凝露屬正常現象。
- 化霜過程有異響：冰塊未完全融化而掉落產生的響聲為正常現象。

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

設備名稱：冷凍櫃 Equipment name		，型號（型式）：P272SDS Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼	○	○	○	○	○	-
內膽	○	○	○	○	○	-
電路板	超出 0.01 wt %	○	○	-	○	○
壓縮機	超出 0.1 wt %	○	○	-	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicates that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3 : The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						