


Whirlpool
HOME APPLIANCES

惠而浦

商用乾衣機使用說明書 CEM2765FQ

一、控制面板說明

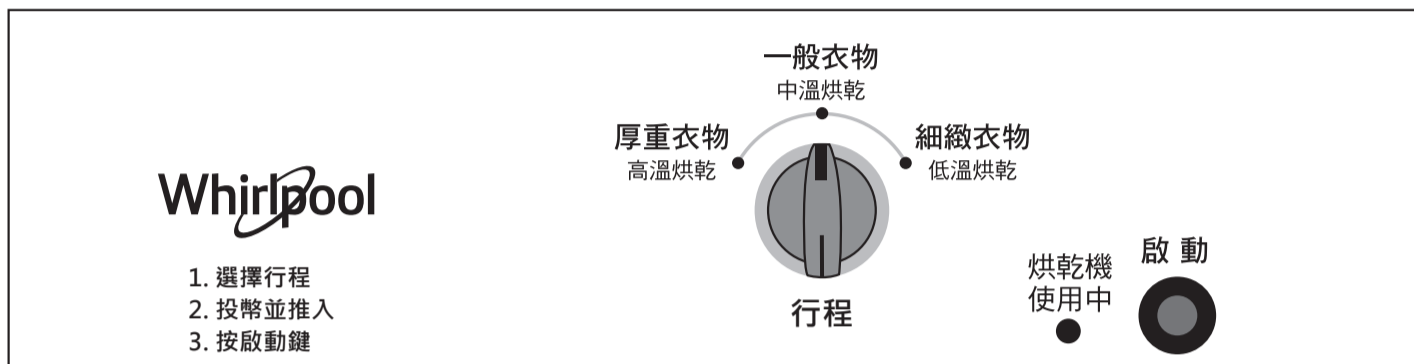

二、操作程序

1. 放入衣物，勿放過量。
2. 清潔棉絮過濾網 — 位於乾衣機前門之下緣處(開前門即可看見)，請於每次烘乾衣物前將它拉出檢查，確認棉絮過濾網清除乾淨後再將之裝回，以確保乾衣機之效能(棉絮若不清除將導致衣物烘不乾)
3. 設定行程：依照衣料選定行程溫度，選擇鍵由左至右之乾衣溫度依次為 — 高溫、中溫、低溫。
4. 將硬幣或代幣放入投幣器，將投幣桿推至盡頭，再鬆手讓投幣桿彈回原位。
5. 確認門關妥—按起動鍵，起動乾衣機。
6. 使用中控制面板上之指示燈會亮，乾衣終了指示燈即熄滅。



三、停止或再啟動乾衣機

1. 停止：打開乾衣機門，即可停止運轉。
2. 再啟動：關妥乾衣機門，再按下啟動鍵，即可繼續乾衣。

四、棉絮過濾網之清潔

- 棉絮應常清除，使熱風循環順暢，衣物乾得快。
1. 如圖(1)，打開乾衣機門，拉出過濾網。
 2. 如圖(2)，以手指將棉絮捲起除掉，再將過濾網裝回並關妥乾衣機門。

※ 注意：清除棉絮時，不要用水去沖洗過濾網，因為潮濕棉絮很難從過濾網上清除。

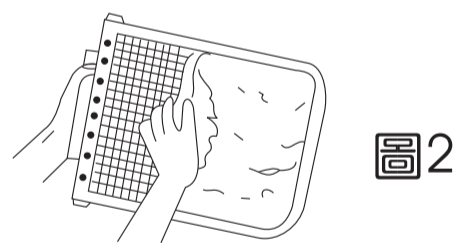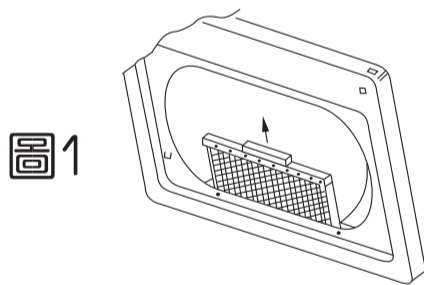

五、安裝排氣管

請務必安裝排氣管，排氣管能夠有效的將熱氣及棉絮懸浮物排出機體外。

六、乾衣機規格

機 型	CEM2765FQ
1. 電源規格	240V/60Hz(單相三線)
2. 最大乾衣量(乾燥衣物)	12kg
3. 額定消耗電功率	6000W
4. 重量	64kg
5. 外型尺寸(高×寬×深)	1099X686X743mm

※ 注意：乾衣機敬請務必作定期清潔及保養，以維護您的乾衣機壽命與生命安全。

進口商資訊

台灣惠而浦股份有限公司

消費者免付費服務專線：0800 258 558
消費者服務信箱：service_tw@whirlpool.com
官網：www.whirlpool.com.tw