

牆壁開關操作

■使用牆壁開關亮燈

牆壁開關 ON: 再現亮燈 (最後記憶) 再現牆壁開關開燈前的亮度。




牆壁開關 OFF: 關燈



■使用牆壁開關調節亮燈模式

短時間 (1秒內) 切換牆壁開關可以調節亮燈模式。

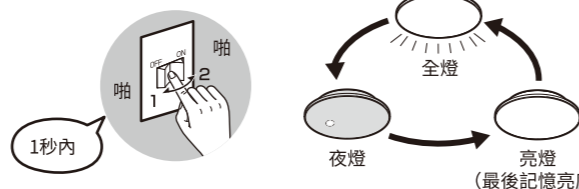

警告 牆壁開關置於ON燈具也無法亮燈時，請短時間 (1秒內) 切換牆壁開關、調節亮燈模式或使用遙控器亮燈。

遙控器操作


①牆壁開關處於 [ON]



■使用遙控器開關點亮

開/關·夜燈按鈕

按下按鈕將在亮燈 (最後記憶亮度) → 夜燈 → 熄燈間切換。

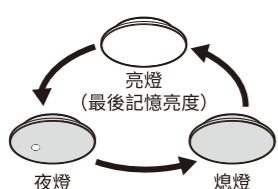

最後記憶亮度點亮：按照上一次亮燈時的狀態下點亮。 ※夜燈的亮度也是按照上一次亮燈時的狀態點亮。

※產品出廠時所預設的亮燈狀態是全亮。

■定時熄燈

定時

定時設定和解除。

※下記 [定時使用方法]。

②請將遙控器對準燈具進行操作。



■調光

調節吸頂燈明暗。

※調光10階段

調光按鈕 [明]

亮度提高一階段。長按可連續調節亮度。夜燈亮度也可以調節2階段。

調光按鈕 [暗]

亮度降低一階段。長按可連續調節亮度。夜燈亮度也可以調節2階段。

■調色

調節吸頂燈光色。

※調色11階段


調光按鈕 [白光]

燈光調為白光。長按可連續調節。

調光按鈕 [暖光]

燈光調為暖光。長按可連續調節。


※根據燈光顏色，最大的亮度是不同的。全燈時為100%，暖光和白光調色的最大值為60%的亮度，但不是故障。

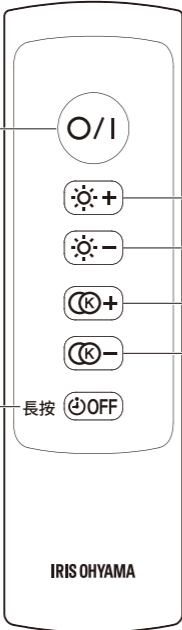

定時使用方法 請使用遙控器操作。設定後逐漸變暗，30分鐘熄燈。

Diagram showing the process of setting a 30-minute timer by long-pressing the OFF button on the remote.

Diagram showing the process of canceling the timer by long-pressing the OFF button again.

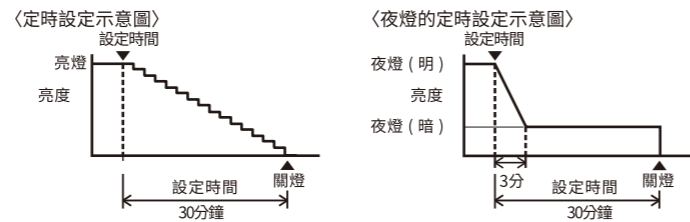

注意 ●關閉牆壁開關或發生停電時定時模式將自動解除。 ●定時熄燈後將燈再次點亮時，請使用遙控器打開或用短時間 (1秒內) 切換牆壁開關。

故障排除 在送修前請仔細閱讀以下內容，確認是否由於下述原因引起的異常。

Table with 3 columns: Common Faults (常見故障), Possible Causes (可能原因), and Solutions (解決方法).

如仍不能排除故障 請洽購買時的銷售店家。

警告 請勿擅自拆卸、修理、改造本產品。



LED吸頂燈 CL12DL-5.1M

感謝您購買本產品 ●使用前請務必仔細閱讀本說明書。 ●請務必在仔細閱讀“安全注意事項”後使用本產品。 ●請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

●使用環境：一般屋內

本產品僅限在台灣地區使用 FOR USE IN TAIWAN ONLY.

安全注意事項

為確保安全使用請務必遵守以下事項。

標誌的意思 一般的注意內容。 表示禁止的內容。 表示務必執行的內容。

警告 錯誤操作時會導致死亡或重傷危險的注意事項。

注意 錯誤操作時可能會導致人員受傷或造成物品損壞危險。

Warning and Prohibition icons with text instructions: 禁止 (Prohibition), 務必執行 (Mandatory), 請勿改造燈具, 請勿使用調光器, 請勿覆蓋、靠近易燃物, 請勿安裝於不能安裝的天花板上, 請確實安裝燈具, 發現異常情況時請迅速切斷電源, 請使用110V交流電, 請務必在切斷電源後, 再進行清潔、安裝、拆卸。

Prohibition and Mandatory icons with text instructions: 禁止 (Prohibition), 務必執行 (Mandatory), 請勿直視LED光源, 請勿觸摸使用中及剛熄滅的照明燈具, 請勿使用破損燈具, 請勿在高溫環境下使用燈具, 請勿在室外或潮溼的環境下使用燈具, 禁止水洗, 請勿使用藥劑, 每年進行檢查。

使用注意事項

- 請勿使用同一牆壁開關控制兩盞以上燈具，以免出現無法同時響應的現象。 ●附屬遙控器為專用遙控器。請勿用於其他電器(電視等)。 ●在燈具附近使用其他紅外遙控的電器或無線設備時，可能會出現無法正常操作的現象。 ●亮燈初始及調節燈光後，遙控器可能出現反應遲緩的現象，請稍後再進行操作。 ●使用3D電視時，遙控器可能出現反應遲緩的現象。 ●因天花板、牆壁、地板材質的不同，遙控器可能出現反應遲緩的現象。 ●請盡量遠離燈具使用收音機及無線設備，以免發生干擾。 ●本款燈具用遙控器開燈後，會有約0.5W的耗電量。為了節約用電，長時間不使用燈具時請切斷電源。 ●LED光源具有差異性，即使型號、形狀相同的燈具所發出的燈光也可能有所不同。 ●燈具距離照射物過近時，也可能出現光的不均勻現象。 ●本燈具和LED光源不可拆分，故無法更換LED光源。 ●停電以及短時間停電後，亮燈模式可能會發生改變。 ●遙控器內請勿使用充電電池，以免導致無法使用的情況。 ●請勿將燈具安裝在空調出風口附近，以及將火爐、暖爐等發熱物品置於燈具下，以免燈具掉落損壞及發生火災。 ●通過防盜監控和攝影機觀看照射面時，有時攝影機的螢幕和錄影畫面上可以看到線條或閃爍。

規格

Table with 8 columns: Model (型號), Rated Power (額定功率), Light Flux (光通量), Rated Voltage (額定電壓), Rated Frequency (額定頻率), Standby Power (待機功率), Dimensions (尺寸), Weight (重量).

※LED 設計使用壽命為 40,000 小時。LED 燈具不點亮或光通量降低至 70% 以下的推定值，並非產品的保證使用壽命。 ※產品規格如有變更恕不另行通知。

委製商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社 經銷商：


台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司 IRIS OHYAMA TAIWAN CO.,LTD.

地址：臺北市中山區南京東路3段168號9樓之3 郵遞：10488 TEL:0800-204-520 網址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.irisohyamtw.com(中文) FAX:02-8772-2922

不能安裝的天花板


請勿安裝於以下場所

本燈具為天花板專用燈具。
請勿安裝在其他場所，以免引起火災、觸電、燈具掉落傷人等事故發生。

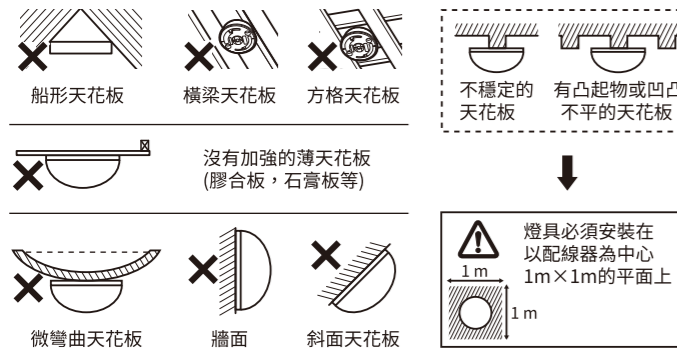

各部分名稱

●安裝前請確認下列組件是否齊全。
●未標註的部分為包裝材料。

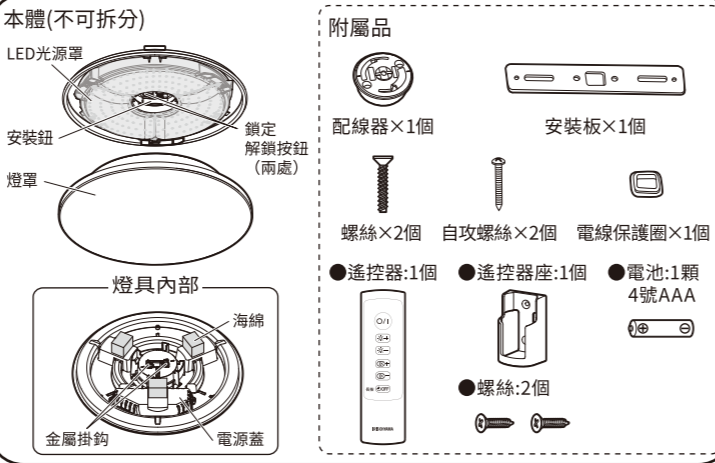

頻道切換

※燈具頻道出廠設置為ch1。

將電池裝入遙控器內，如有牆壁開關時，將牆壁開關設置為ON後進行頻道切換。


打開遙控器電池蓋。
將遙控器對準燈具，滑動切換開關進行頻道切換。

※根據遙控器的切換，將頻道設定訊號傳送到燈具。



安裝多盞燈具的場所

- 使用1個遙控器操作2盞以上燈具時，請將燈具與遙控器設為相同頻道。
※因燈具間距離及操作遙控器的方向不同，可能出現無法同時亮燈的情況。
- 使用不同遙控器操作相鄰燈具時，請將相鄰燈具與遙控器設為其他頻道，分別使用遙控器控制。

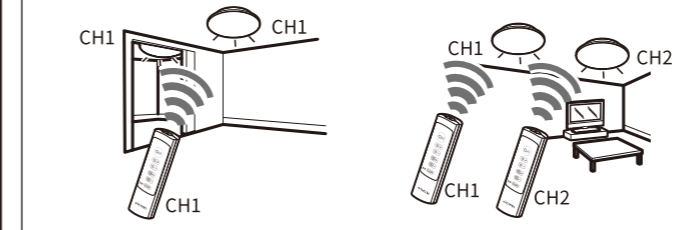

注意

當有多個燈具，使用不同的遙控器操作時，請將遙控器對準燈具的方向或接近燈具來設定頻道。
其他燈具誤接收遙控器訊號頻道會發生改變。
※分別由不同牆壁開關控制時，關閉不需進行頻道切換的燈具或關閉相鄰兩間的房門，以免發生切換錯誤。

清潔保養

燈具變髒後會影響燈具的亮度，為長期安全使用建議定期清潔燈具。

注意

- 請務必在切斷電源後再進行清潔保養，以免發生觸電。
- 剛熄滅的燈具仍留有高溫，待其充分冷卻後再進行清潔保養。

1 將沒有稀釋中性洗滌劑的柔軟抹布充分擰乾後進行擦拭

2 擦淨殘留的洗滌劑

請將抹布充分擰乾後再進行擦拭。

3 用柔軟的抹布擦淨殘留的水份

- 遙控器的訊號發射部需要定期清潔，否則可能導致燈具反應遲緩。

請勿使用以下物品




注意

請勿向燈具淋水或將燈具浸入水中清潔，以免發生火災、觸電。

遙控器座

將遙控器座安裝於牆壁上。
※請勿在收納的狀態下操作。

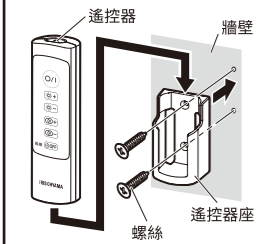


電池的安裝方法

1 按住電池蓋的卡榫處向上抬起。

2 根據標示確認電池正負極後正確安裝，然後對準卡榫方向蓋上電池蓋。

- 產品隨附的電池為測試用，壽命比新電池短。
- 長時間不使用時請取出電池。

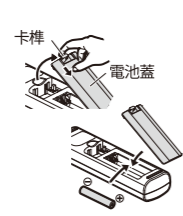

配線器組組裝方法

- 1.將電線保護圈安裝在安裝板上。
- 2.用配件包中的螺絲將配線器與安裝板連接鎖緊。



安裝方法


警告 為了保證安全，請務必切斷電源後再進行安裝。

1 配線器組與配線盒連接

注意 高空作業時，請注意腳下安全。

警告 請務必由專業人員進行安裝，以免引起火災、觸電等事故發生。

- ① 確認安裝地點之AC電源線為常見之1.6mm或2.0mm單芯銅線，則將二條AC電源線直接插入配線器組固定連結即可。
- ② 將連接好的電源線收入配線盒裡，使用自攻螺絲將配線器組與配線盒連接鎖緊。

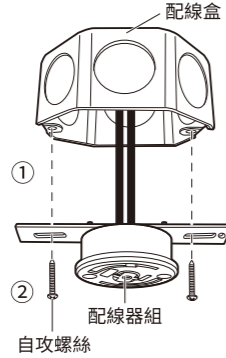


2 拆卸燈罩

將燈罩沿逆時針旋轉卸下。



4 安裝燈罩

- ① 將燈罩嵌合處與燈罩嵌合部中間對齊，按住燈罩沿順時針方向旋轉，使燈罩嵌合處插入燈具嵌合處。
- ② 順時針旋轉燈罩至轉停，確實安裝牢固。

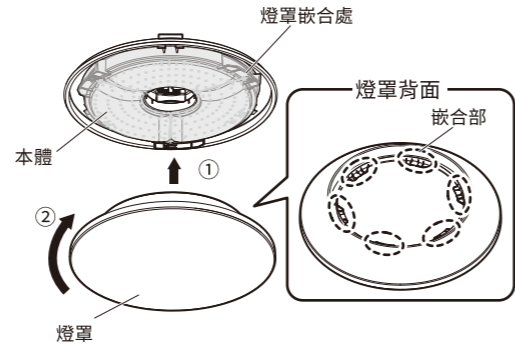

注意 請勿過度旋轉燈具本體，以防配線器破損。

警告 請確認燈罩是否安裝牢固，以防止掉落。

請再次確認圖所示的安裝不正確情況。



※安裝後，使用時如果發生異常，請務必切斷電源後重新安裝。


拆卸方法

警告

- 操作時，請務必先切斷電源。
- 開燈後燈具還留有高溫，請待冷卻後進行拆卸。

1 拆卸燈罩

將燈罩沿逆時針旋轉卸下。

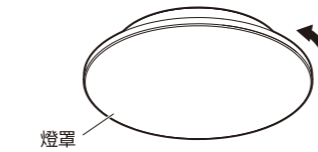


2 拆卸本體

- ① 同時按住兩處鎖解鎖按鈕。
- ② 沿逆時針方向旋轉卸下本體。

注意

請雙手支撐本體進行拆卸，以免本體掉落傷人，損壞燈具。

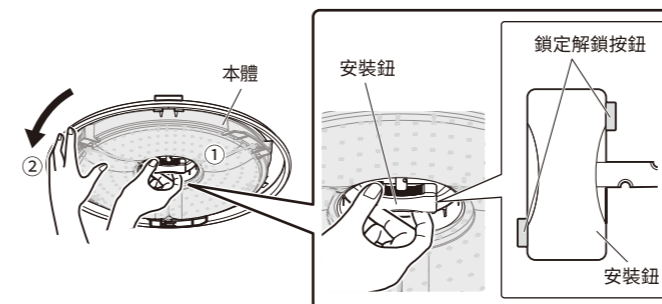

有害物質的名稱和含量表

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
本體	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
燈罩	○	○	○	○	○	○
固定組件	超出0.1 wt %	○	○	○	○	○
基板組件	—	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
遙控器附屬品	○	○	○	○	○	○
印刷物	○	○	○	○	○	○

備註1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
Note3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.