

RS82A6000B1
RS82A6000SL



冰箱 使用者手冊

想像無窮，可能無限

感謝您購買三星產品。

獨立式電器

SAMSUNG

目錄

| | |
|-----------------------|----|
| 安全資訊..... | 2 |
| 設定冰箱..... | 17 |
| 操作您的 SAMSUNG 冰箱 | 24 |
| 故障排除..... | 30 |

安全資訊

安全資訊

- 在使用本設備之前，請通讀此手冊，並將其存放，以備將來參考。
- 僅按照本說明手冊中描述的用途使用此設備。
本設備不適合供下列人士（包括兒童）使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁看護，或指示產品的使用方法，方可使用。

- 8 歲以上的兒童以及身體官能或心智能力退化者或是經驗與使用知識缺乏者，可以在有人對其進行看護或提供相關安全使用指導並且瞭解所涉及的危險的情況下使用本設備。
兒童不得玩耍本設備。
兒童在沒有看護的情況下不得清潔與維護本設備。
- 本手冊中的「警告和重要安全指示」並未涵蓋所有可能出現的狀況和情形。
在安裝、維護和使用本冰箱時，您要遵從常識、警告和注意事項，並為自己的行為負責。

- 因為以下這些操作說明適用於各種不同的型號，因此您冰箱的特性可能與本手冊中所述之特性略有不同。
使用 R-600a 或 R-134a 作為冷媒。
檢查冰箱後面的壓縮機標籤或冷藏室內的銘版，以查看您冰箱使用哪種冷媒。
如果本產品包含易燃氣體 (R-600a 冷媒)，請諮詢您地方當局以瞭解如何安全地處理本產品。
- 如果冷凍迴路發生洩漏，請避免產生可燃氣體-空氣的混合物，安裝設備的室內空間需求取決於所用的冷媒量。
- 切勿在有任何損壞跡象的情況下啟動冰箱。
若有任何疑問，請諮詢您的經銷商。
設備內每 8 公克的 R-600a 冷媒，必須要有 1 立方公尺的空間。
在設備內部的標示牌上會標示設備的冷媒量。
- 從製冷管中噴出的冷媒可能著火或造成眼睛受傷。
如果有冷媒從製冷管中洩漏，請避免使用任何明火，移走冰箱附近的任何易燃物，並立即通風。
- 否則，可能會導致火災或爆炸。



警告；火災 / 可燃材料的風險

重要的安全符號與注意事項：

| | |
|---|----------------------------|
|  | 危險或不安全的做法可能導致嚴重的人員受傷或死亡。 |
|  | 危險或不安全的做法可能導致次要的人員受傷或財產受損。 |
|  | 請勿嘗試。 |
|  | 請勿拆裝。 |
|  | 請勿觸摸。 |
|  | 遵照要求謹慎操作。 |
|  | 從牆壁式插座上拔下電源插頭。 |
|  | 確保設備接地以防止觸電。 |
|  | 致電聯絡中心以尋求幫助。 |
|  | 注意： |

這些警告標誌用於防止您和其他人受到傷害。請仔細遵守這些安全說明。閱讀本部分之後，請將其妥善保管，以備將來參考。



有關運輸和地點的嚴重警告標誌



- 在運輸和安裝本設備時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。
- 從製冷管中洩漏出的冷媒可能著火或造成眼睛受傷。如果發現洩漏，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使設備所在的室內通風數分鐘。
- 冰箱包含少量的異丁烷冷媒 (R-600a)，這是一種與環境高度相容的天然氣體，但也是易燃的。在運輸和安裝本設備時，請小心搬運以免損壞冷凍迴路的任何部件。



警告

有關安裝的嚴重警告標誌



- 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。
- 切勿將本冰箱置於陽光直射之下，或暴露於火爐、室內取暖器或其他設備的熱源之下。
- 切勿將多個設備連接到同一個電源插座上。
本冰箱應該始終連接到具有與標牌上的額定電壓相符的自帶獨立電源插座上。
- 此插座可提供最佳效能，並可防止室內佈線電路過載，以免過熱線路引起火災危險。
- 如果牆壁式插座鬆動，請勿插入電源插頭。
- 否則，會有引起觸電或火災的危險。

- 切勿使用中間或末端出現破裂或損壞的電源線。
- 切勿拉扯或過度彎折電源線。
- 切勿使電源線扭曲纏繞或打結。
- 切勿將電源線掛在金屬物體上、在電源線上放置重物、將電源線夾在物體之間或將電源線擠入冰箱背後的狹窄空間。
- 在移動本冰箱時，小心不要碾壓或損壞電源線。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 切勿在本冰箱附近使用煙霧劑。
- 在冰箱附近使用煙霧劑可能引起爆炸或火災。
- 切勿過度彎折電源線或在上面放置重物。

- ★ 使用本冰箱前，必須依照手冊正確安裝和擺放。
- 切勿將本冰箱安裝在潮濕處或可能與水接觸的地方。
- 電氣部件的絕緣層損壞可能引起觸電或火災。
- 將電源插頭連接到適當的位置，使電源線下垂。
- 如果您顛倒連接電源插頭，則電源線可能被切斷並引起火災或觸電。
- 確保電源插頭不會被冰箱背面擠扁或損壞。
- 在移動本冰箱時，小心不要碾壓或損壞電源線。
- 否則會有引起火災的危險。
- 拆開包裝後，將包裝材料放在兒童無法觸及的地方。
- 如果兒童將其罩在頭上，則可能有窒息而死的危險。
- 本設備應安裝在可輕鬆拔下電源插頭的位置。
- 否則，可能會由於漏電而導致觸電或引起火災。
- 切勿將此設備安裝在加熱器或易燃物體附近。
- 切勿將此設備安裝在潮濕、油膩、灰塵滿布的位置，以及直接暴露在陽光下和有水（雨點）的位置。
- 切勿將此設備安裝在可能發生氣體洩漏的位置。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 如果冰箱中有任何灰塵或水漬，請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。
- 否則，會有引起火災的危險。
- 切勿踩踏此設備頂部或將其他物體（例如待洗的衣物、點燃的蠟燭、點燃的香煙、餐具、化學品、金屬物品等）放在此設備上。
- 這可能會導致觸電、火災、產品故障或人身傷害。

- ⚠ · 本設備必須正確接地。
- 切勿將此設備接地到煤氣管、塑膠水管或電話線上。
- 您必須將冰箱接地以防止任何因冰箱電流洩漏引起的功耗洩漏或觸電。
- 這可能會導致觸電、火災、爆炸或產品故障。
- 切勿將電源線插入未正確接地的插座，並確保插座符合地方和國家法規。
- 將設備定位時，請確保電源線未卡住或受損。
- 請勿在設備後面擺放便攜式多孔插座或便攜式電源供應器。

- ✍ · 若電源線損壞，立刻請製造廠商或服務代理商予以更換。
- 冰箱上的保險絲必須由合格的技术人員或維修公司進行更換。
- 否則，可能會導致觸電或造成人身傷害。



有關安裝的注意標誌



- 在設備外殼或安裝結構中，保持通風口通暢無阻塞。
- 在安裝並開啟設備，放置食物之前，靜置 2 小時。
- 本設備的安裝或任何維修建議由合格的技术人員或維修公司執行。
- 否則，可能會導致觸電、火災、爆炸、產品故障或人身傷害。
- 在安裝冰箱時，請確保兩個支腳都能接觸到地面以保證安裝牢靠。
支腳位於冷凍室門的後下方。將平頭螺絲起子插入支腳上的凹槽內，並按照箭頭方向旋轉，直到校平為止。
- 始終保持每側冰箱門上的負載平衡。
- 任何一側冰箱門上裝載過重都可能導致冰箱翻倒，並且可能會導致人身傷害。



警告 有關使用的嚴重警告標誌



- 請勿用濕手碰觸電源插頭。
- 否則可能會導致觸電。
- 切勿在設備頂部存放物品。
- 在開關冰箱門時，上面放置的物品可能掉落並引起人身傷害和/或物件損壞。
- 切勿在冰箱上放置裝水的物品。
- 如果水濺溢，則有引起火災或觸電的危險。
- 切勿用濕手觸摸冷凍室內壁或儲藏在冷凍室內的製品。
- 否則可能引起凍傷。
- 請勿在冰箱附近使用或存放任何對溫度敏感的物質，例如易燃噴霧劑、易燃物體、乾冰、藥品或化學品。
- 請勿在冰箱內存放揮發性或易燃性物體或物質（例如苯、稀釋劑、丙烷氣體、酒精、醚、液化石油氣以及其他此類產品等）。

- 此冰箱僅用於儲藏食物。
- 否則可能會導致火災或爆炸。
- 切勿在冰箱內儲藏藥用物品、科學材料或其他對溫度敏感的產品。
- 不得在冰箱內儲藏要求嚴格控制溫度的產品。
- 切勿在冰箱內放置或使用電氣器具，除非它們是製造商建議使用的類型。
- 如果您聞到藥物味道或看到煙霧，請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。
- 如果冰箱中有任何灰塵或水漬，請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。
- 否則，會有引起火災的危險。
- 如果發現氣體洩漏，請避免使用任何明火或潛在的火源，並使設備所在的室內通風數分鐘。

- 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。
- 切勿損壞冷凍迴路。
- 請勿向冰箱表面噴灑諸如殺蟲劑等揮發性物質。
- 除了對人體有害之外，它還可能導致觸電、火災或冰箱出現故障。
- 切勿使用吹風機吹乾冰箱內部。切勿在冰箱內放置點燃的蠟燭以驅除異味。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 僅將適合飲用的水注入水箱、冰盒、冰格。
- 請勿向水箱內注入茶水或運動飲料，這可能會損壞冰箱。
- 切勿讓兒童吊掛在門上。否則，可能會發生嚴重的人身傷害。
- 兒童會有困於其中的危險。切勿讓兒童進入冰箱內部。
- 切勿在無人值守時將冰箱門長時間打開，並且勿讓兒童進入冰箱內部。
- 切勿讓嬰兒或兒童進入冰箱抽屜內。
- 否則，可能會因困於其中窒息而死或造成人身傷害。
- 請勿坐在冷凍室門上。
- 冰箱門可能會破裂，並導致人身傷害。
- 為了防止兒童困在冰箱內，在從抽屜中卸下分隔板進行清潔或其他操作之後，必須使用提供的螺釘重新安裝好分隔板。
- 除製造商建議的方式外，切勿使用機械裝置或任何其他方式加快除霜程序。
- 切勿損壞冷凍迴路。

- ★ · 若燃氣（如丙烷、液化石油氣等）洩漏，請勿接觸電源插頭，立即通風。請勿接觸冰箱或電源線。
- 切勿使用換氣扇。
- 火花可能會導致爆炸或火災。
- 僅使用製造商或服務代理提供的 LED 燈。
- 應該看護好兒童，確保他們不要玩耍設備。
- 請保持手指遠離「夾痛」區域；冰箱門與冰箱體之間の間隙一定要很小。
- 切勿讓兒童吊掛在門上。否則，可能會發生嚴重的人身傷害。
- 否則，兒童會有困於其中的危險。切勿讓兒童進入冰箱內部。
- 瓶裝物品應該緊密地放置在一起以免它們傾倒。
- 本產品僅用於在家庭環境中儲藏食物。

- 切勿將手指或其他物件伸入分配器孔、冰槽、製冰機冰桶。
- 這可能引起人身傷害或物件損壞。
- 切勿將手、腳或金屬物體（例如筷子等）插入冰箱底部或背面。
- 否則可能會導致觸電或人身傷害。
- 任何銳利的邊緣均可能引起人身傷害。

-
- ✂ · 切勿嘗試自行維修、拆卸或改裝本設備。
 - 切勿使用標準保險絲之外的任何其他保險絲（例如銅絲或鋼絲等）。
 - 在需要維修或重新安裝本設備時，請與最近的服務中心聯絡。
 - 否則，可能會導致觸電、火災、產品故障或人身傷害。

- ✎ 若本設備發出奇怪的聲音、產生焦味或冒煙，請立即拔下電源插頭，然後聯絡您最近的服務中心。
- 否則，可能會導致觸電或引起火災。
- 在更換冰箱內部照明燈之前，請從電源插座上拔下電源插頭。
- 否則會有觸電的危險。
- 如果您在更換照明燈時遇到困難，請與服務代理聯絡。
- 如果產品配備 LED 燈，切勿自行拆裝燈罩和 LED 燈。
- 請與您的服務代理聯絡。
- 將電源插頭牢固地插到牆壁式插座上。
切勿使用已損壞的電源線、插頭或鬆動的牆壁式插座。
- 否則可能會導致觸電或引起火災。
- 切勿在本設備上放置裝水的容器。
- 如果水濺溢，則有引起火災或觸電的危險。
- 切勿長時間直視 UV LED 燈。
- 這可能會由於紫外線照射而導致眼睛疲勞和受傷。



有關使用的注意標誌



- 為使冰箱發揮最佳效能，
- 切勿在冰箱後面的通風孔前面過於密集地擺放食物，否則可能影響冰箱冷藏室內空氣循環的自由流通。
- 在將食物放入冰箱之前，適當地包裝食物或將食物放入密閉的容器內。
- 請勿將準備冷凍的新放入食物靠近已經凍結的食物。
- 請勿在冷凍室內放置玻璃容器、瓶子或碳酸飲料。
- 容器可能會因凍結而破裂，這可能會導致人身傷害。
- 請注意凍結食物的最長儲藏時間和過期日期。
- 切勿在冰箱內儲藏對低溫敏感的藥用物品、科學材料或其他對低溫敏感的產品。
- 不得在冰箱內儲藏要求嚴格控制溫度的產品。
- 如果外出時間不到三個星期，則無需斷開冰箱電源。但是，如果外出時間達三個星期或更長，則須清除冰箱內所有食物。
拔下冰箱電源線，再進行清潔、沖洗和乾燥。

- 請勿將碳酸或氣泡飲料放入冷凍室。
請勿在冷凍室內放置瓶子或玻璃容器。
- 如果其中的物品凍結，玻璃可能破裂並造成人身傷害和財產損壞。
- 請勿改裝冰箱。未經授權的改裝可能會導致安全問題。要進行未經授權的改裝，我們將收取零件和人工的全部費用。
- 請勿變更冰箱的功能或改裝冰箱。
- 否則可能導致人身傷害和/或財產損壞。
由第三方對本冰箱整機所作的任何變更或改裝將不在 Samsung 的保固服務範疇之內，Samsung 也不對因第三方改裝造成的安全問題和損壞負責。
- 請勿阻塞通風孔。
- 如果通風孔阻塞，尤其是使用塑膠袋阻塞時，冰箱可能會過冷。
如果此冷卻期間持續過長時間，濾水器可能破裂並且引起漏水。
- 只能使用冰箱提供的製冰機。
- 此冰箱的供水必須只能由合格人員安裝/連接，並連接到可飲用的供水。
- 如果您因長假或出差而不用水或冰，將不使用水或冰的分配器，請關閉水閥。
- 否則，可能會出現漏水。
- 擦除內部過多的水份並打開冰箱門。
- 否則，可能會產生異味或黴菌。
- 如果冰箱中被水浸濕，請拔下電源插頭並與 Samsung Electronics 服務中心聯絡。
- 請勿強烈撞擊或過度用力推壓玻璃表面。
- 否則玻璃破碎可能會導致人身傷害和/或財產損失。
- 切勿坐臥或吊掛在冰箱門或家庭吧檯上。
- 這可能會導致冰箱翻倒、冰箱門脫落或手被冰箱門裂縫夾住，並且這可能會導致財產損壞或人身傷害。

- 如果電源線損壞，則必須由製造商、其服務代理或具備同類資格的人員進行更換，以避免發生危險。
- 請勿將植物油保存在冰箱門擱架中。
油可能凝固、產生難聞的味道以及不好使用。此外，開著的容器可能有所洩漏，而漏出的油可能導致門擱架出現裂縫。打開油品容器之後，最好將其保存在陰涼處，例如櫥櫃或食物儲藏室。
- 植物油的範例：橄欖油、玉米油、葡萄籽油等。



有關清潔和維護的注意標誌



- 請勿直接在顯示幕上噴灑清潔用品。
 - 否則，顯示幕上的印刷文字會脫落。
 - 如果諸如水等異物進入冰箱，請拔下電源插頭並聯絡最近的服務中心。
 - 否則，可能會導致觸電或引起火災。
 - 請定期使用乾燥的軟布清除電源插頭端子和接觸點上的所有異物，例如灰塵或水汽等。
 - 拔下電源插頭並用乾布擦拭。
 - 否則，可能會導致觸電或引起火災。
 - 在清潔本設備時，請勿向上面直接噴水。
 - 請勿使用苯、稀釋劑或 Clorox、Chloride 產品進行清潔。
 - 否則可能破壞冰箱外表面並有導致火災的危險。



- 在進行清潔或維護時，請將冰箱的插頭從壁上插座拔下。
- 否則，可能會導致觸電或引起火災。
- 使用乾淨海綿或軟布以及加了溫和清潔劑的溫水，來清潔冰箱。
- 請勿對外部表面（冰箱門和冰箱體）、塑膠零件、冰箱門以及內襯和墊圈，使用具有研磨性或刺激性的清潔劑，例如窗戶噴霧、精練清潔劑、可燃性液體、鹽酸、清潔蠟、濃縮洗劑、漂白劑或含有石油產品的清潔劑。
- 這些可能會刮傷或損害材料。
- 請勿在玻璃層板或蓋子仍冰冷時使用溫水進行清潔。如果玻璃層板和蓋子遇到突然的溫度變化或碰撞（例如衝撞或掉落），可能會破裂。



有關處置的嚴重警告標誌



- 將層板放在原處，以防兒童輕易爬入內部。
- 在處理之前，確保設備背面的所有管道均完好無損。
- 使用 R-600a 或 R-134a 作為冷媒。
檢查冰箱後面的壓縮機標籤或冰箱內的銘版，以查看您冰箱使用哪種冷媒。
如果本產品包含易燃氣體 (R-600a 冷媒)，請諮詢您地方當局以瞭解如何安全地處理本產品。
使用環戊烷作為絕緣吹氣。
絕緣材料中的氣體需要特殊的處理程序。
請諮詢您所在地方當局，以瞭解如何以環保方式安全地處理本產品。
在處理之前，確保設備背面的所有管道均完好無損。
這些管道應該在空曠的地方弄破。
- 如果兒童困在其中，可能會受傷，乃至窒息死亡。
- 請以環保方式處理本產品的包裝材料。
- 拆開包裝後，將所有包裝材料放在兒童無法觸及的地方，因為包裝材料可能會給兒童造成危險。
- 如果兒童將包裝袋套在頭上，可能會導致窒息。

適當使用的其他提示

- 萬一停電，請致電您當地的電力公司辦事處並詢問停電的時間長短。
 - 大多數停電故障將在一兩個小時內得到解決，因此將不會影響冰箱的溫度。不過，在電源中斷的狀況下，應將開啟冰箱門的次數減至最低。
 - 但是，如果停電超過 24 個小時，請取出所有凍結的食物。
 - 如果冰箱配備了鑰匙，請將鑰匙放在兒童無法觸及並且遠離冰箱的地方。
 - 如果冰箱所在地點的溫度長期低於為冷凍冰箱設計的溫度範圍的最低溫度，則冰箱可能無法始終正常運作（可能出現食物融化或冷凍室內的溫度變得過熱）。
- 對於某些特殊食品，因為其本身的屬性，冷藏時可能會變壞。
 - 您的設備是無霜型，這表示您無需手動除霜，它會自動進行除霜。
 - 除霜期間的溫度升高符合 ISO 要求。但如果您要防止凍結食物在設備除霜期間溫度過度升高，請使用報紙多層包裹凍結食物。
 - 凍結食物在除霜期間的任何溫度升高都會縮短其儲藏期限。
 - 請勿重新冷凍已經完全解凍的冷凍食物。

節能提醒

- 將本設備安裝在陰涼乾燥、有足夠通風的房間。確保它不直接暴露在陽光下，絕不靠近直接的熱源（例如散熱器）。
- 為了節能，建議絕不要堵塞任何通風孔或格柵。
- 較熱的食物降溫後再放入設備。
- 將冷凍食品放入冷藏室中解凍。這樣，您可以使用冷凍產品的低溫來冷卻冷藏室裏的食物。
- 當取放食物時，請勿將冰箱門開得太久。冰箱門敞開的時間越短，冷凍室形成的冰霜越少。
- 安裝時確保在左、右、上、後各個方向均留有間隙。這將有助於減少耗電量並節省電費。
- 為了最有效地使用能源，請將諸如儲物格、抽屜、層板等所有內部配件放回製造商提供產品時的原位。

本設備適合家庭與類似使用環境，例如

- 商店、辦公室與其他工作環境內的員工廚房區域；
- 農場以及酒店、汽車旅館與其他住宅類環境內的客房；
- 提供住宿與早餐類型的環境；
- 餐飲與類似非零售使用環境。




設定冰箱

安裝冰箱的準備工作

恭喜您購買此 Samsung 冰箱。
我們希望您能喜愛此新設備提供的先進功能和效率。

選擇安裝冰箱的最佳位置

- 選擇一個容易接觸供水處的地方。
- 選擇一個不會直接曝曬在陽光下的地方。
- 選擇一個地板平坦（或接近水平）的地方。
- 選擇一個空間夠大可輕易打開冰箱門的地方。請看下圖。
- 選擇一個左右前後都有足夠空間可讓空氣流通的地方。請看下圖。
- 選擇一個若需要進行維護或維修時可輕易搬動冰箱的地方。

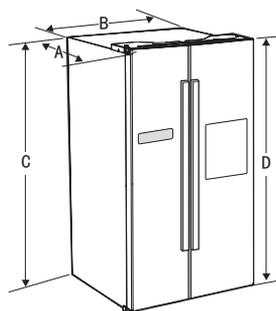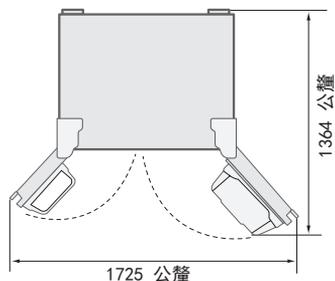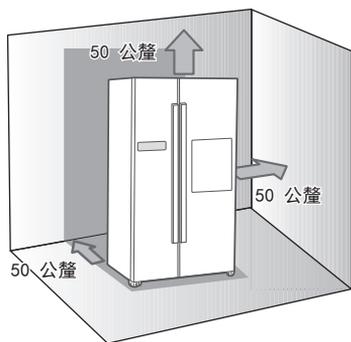


| | |
|----------|---------|
| 深度 “A” | 883 公釐 |
| 寬度 “B” | 912 公釐 |
| 高度 “C” | 1742 公釐 |
| 總體高度 “D” | 1779 公釐 |

-  安裝時確保在左、右、上、後各個方向均留有間隙。
這將有助於減少耗電量並節省電費。
- 請勿將冰箱安裝到溫度高於 43 °C 或低於 5 °C 的地方。


移動冰箱時

為防止損壞地面，請確保前水平支腳處於較高位置（地面以上）。
請參閱手冊中第 21 頁的「冰箱的平衡方法」。

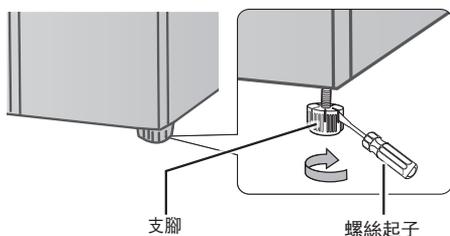

地面

為保證合適的安裝，冰箱必須放置在硬質的、與地面其餘位置位於同一水平高度的平坦地面上。該表面應該強固到足以支持一個滿載的冰箱。
為了保護地板的磨光面，可將紙板箱剪開成一平面，並置於要放置冰箱的位置。
在移動冰箱時，必須筆直向外拉出冰箱或筆直推回原位。
請勿從一側向另一側來回擺動。

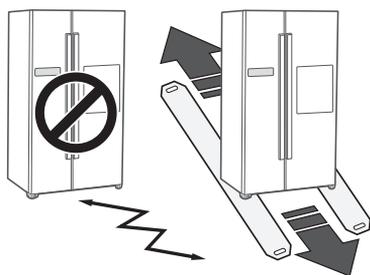

必要工具（未提供）

如果冰箱體積太大無法順利通過門口，可以先卸下冰箱門。

| | | |
|------------|------------|------------|
| | | |
| 十字螺絲起子 (+) | 平頭螺絲起子 (-) | 套筒扳手 10 公釐 |
| | | |
| 內六角扳手 5 公釐 | | |


設定冰箱

現在您的新冰箱已經安裝定位，可以設定和享用冰箱的完整功能了。
完成以下步驟後，您的冰箱應會充分運轉。若沒有，請先檢查電源供應和電源處，或者嘗試本使用說明書背面的故障排除章節。
如果您有任何疑問，請洽詢您的 Samsung Electronics 服務中心。


1. 將冰箱放在適當位置，牆壁和冰箱之間有適當的間隔空間。
請參閱本手冊中的安裝說明。
2. 一旦冰箱接上電源，確保開門時內部燈有亮起。
3. 將溫度控制設定為最冷溫度，並等候一小時。冷凍室應開始稍微冰冷，馬達將順暢運轉。
4. 冰箱接上電源後，需要幾小時時間才會到達適當的溫度。
在溫度夠冷之後，即可將食物和飲料放入冰箱中。

拆卸冷凍室門


1. 使用十字螺絲起子 (1) 取下蓋子上的螺絲。然後，使用平頭螺絲起子推動側邊的鉤扣，以鬆開蓋子 (2)。打開冰箱門並抬高蓋子的後半部 (3)，然後朝您的位置將蓋子拉起將其卸下 (4)。
- 在冰箱門開著的狀況下卸除鉸鏈蓋，一卸下鉸鏈蓋即關上冰箱門。

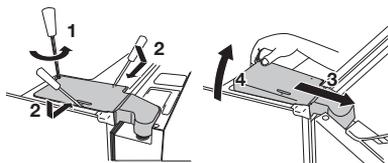


2. 卸下鉸鏈蓋，然後斷開電線連接器。

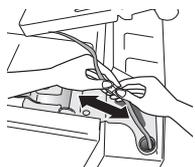

3. 往方向 1 向上翻轉夾具 (A)，然後往方向 2 將其拉下來。

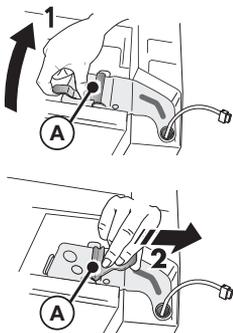

4. 拆卸鉸鏈 (B)。

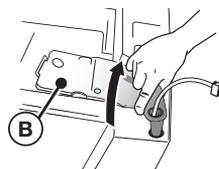

5. 將門抬高，並將其從冰箱卸下。



注意

- 組裝或拆卸冰箱門時，請小心勿使電線受損。
- 將冰箱門從冰箱卸下時，請確保門不會掉落和損壞。

裝回冷凍室門




- 裝回冷藏室門之前，請確保先裝回冷凍室門。
- 在重新安裝冰箱門之前，確保冷凍室門底部的所有連線器均已連接好。

冰箱門的組裝方法


1. 將門連接冰箱底部的鉸鏈。




2. 將鉸鏈 (B) 插入冰箱的鉸鏈槽，然後向下壓門上的鉸鏈孔。

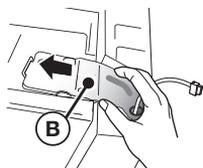


3. 依照箭頭方向 (1) 將夾具 (A) 插入，然後依照箭頭方向 (2) 使其鎖定到位。

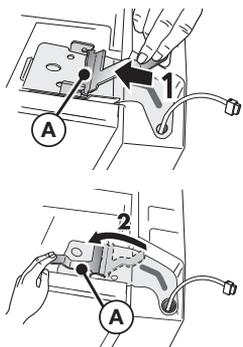

4. 連接電線接頭。

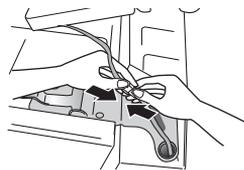


5. 先將蓋子的前半部插入，壓下蓋子的後半部，然後使用十字螺絲起子將蓋子就定位。

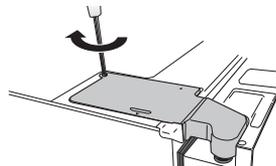


- 可依照拆卸冰箱門的相反步驟順序組裝冰箱門。
- 如果在組裝門時疏忽了電線的連接，顯示幕可能無法正常運作。

拆卸冷藏室門


1. 斷開電源線，拆下上方鉸鏈蓋的一個螺絲。將平頭螺絲起子插入蓋子兩側的維修凹槽，然後提起並向前拉蓋將其卸下。

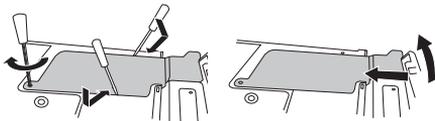


2. 拆卸外殼連接器。

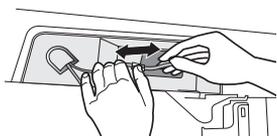


3. 將固定鉸鏈向上推，往前拉將其拆下。

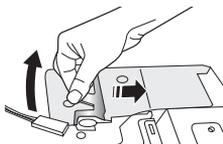

4. 從冰箱門前面拆卸上方鉸鏈。

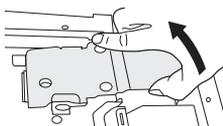

5. 拆卸整片門。

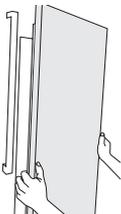

裝回冷藏室門

若要裝回冷藏室門，請按相反順序安裝零件。


使冰箱平衡並調整門的高度和間隙

冰箱的平衡方法

如果將冰箱安裝在一個不平坦的表面上，將導致冰箱不平。


如果冷凍室側較低：

- 將平頭螺絲起子插入位於冷凍室門底部的高度校平器，然後按照箭頭方向旋轉，直到校平為止。

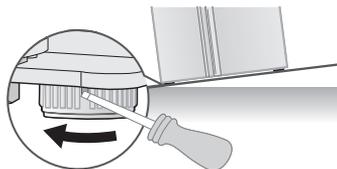

如果冷藏室側較低：

- 將平頭螺絲起子插入位於冷藏室門底部的高度校平器，然後按照箭頭方向旋轉，直到校平為止。

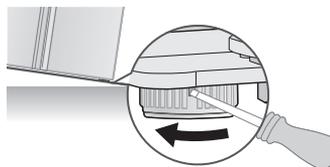


- 將冰箱前面抬高以便門可自行關上。調整校平器，使冰箱的背面比前面高，才能讓門不易打開。
- 如果冰箱的背面不平，請使用大小適當的物體支撐底部，並用膠帶固定該物體。將冰箱滑入定位，然後調整水平。
- 將冰箱推入時，小心勿使門受損。


調整門高度的方法

如果一個門低於另一個：


- 可使用位於各個門底部的調整螺母調整門的高度。
- 將門抬太高的話，可能導致門在開關時干擾鉸鏈蓋。

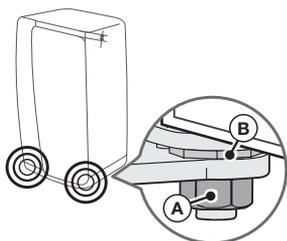


1. 打開需要進行調整的門，使用產品包裝中隨附的扳手，以順時針方向（↻）轉動鬆開門底部的夾緊螺母（A）。（首先抬起兩扇門中較低的一扇。）

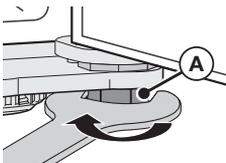

2. 使用扳手以逆時針方向（↺）轉動調整螺母（B）來調整門的高度。（以逆時針方向（↺）轉動可增加門的高度，順時針方向（↻）則是降低高度。
- 打開門並從內部進行調整。

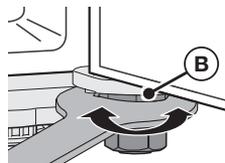

3. 一旦門校平之後，以逆時針方向（↺）轉動夾緊螺母（A）將其鎖緊。

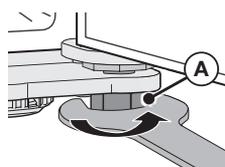


- 在冰箱空著的時候調整水平，可能會造成放入東西之後冰箱又變得不平均。若發生此狀況，請再次調整水平。

調整門間隙的方法


如果冷藏室門和冷凍室門之間的不平均：

- 使用位於冰箱門上方（右側）的間隙調整器。
- 用力過度可能會造成調整器螺栓斷裂。

1. 拆下冰箱門的鉸鏈蓋。
 - 在冰箱門開著的狀況下卸除鉸鏈蓋，一卸下鉸鏈蓋即關上冰箱門。



2. 使用 4 公釐的內六角扳手（未提供）調整間隙。

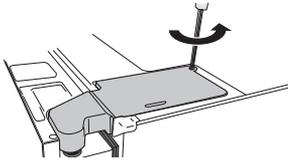


3. 以順時針方向（↻）旋轉螺栓來加寬間隙。以逆時針方向（↻）旋轉螺栓來縮減間隙。調整冷藏室門和冷凍室門之間的不平均直到平均為止。



調整冰箱門間隙的方法（背面）

如果冰箱門和冰箱之間的不平均：

- 使用位於各扇門內部上緣的調整器。

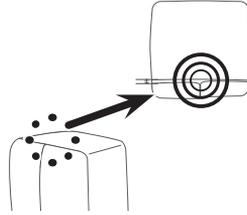

1. 打開與冰箱間隙較窄的那扇門，然後以逆時針方向（↻）轉動調整器直到間隙平均。



2. 門與冰箱間的間隙調整好之後，以順時針方向（↻）轉動調整器螺母直到將調整器鎖定到位。



操作您的 samsung 冰箱

使用控制面板



(1) Freezer (冷凍)

這是用於調整冷凍室溫度設定 (介於 -23 °C 和 -17 °C 之間)。

(2) Fridge (冷藏)


這是用於調整冷藏室溫度設定 (介於 0 °C 和 5 °C 之間)。

(3) Lock (面板鎖)

按住3 秒以鎖定。

零件和功能

透過閱讀此頁，可以更好地熟悉冰箱的部件與功能。

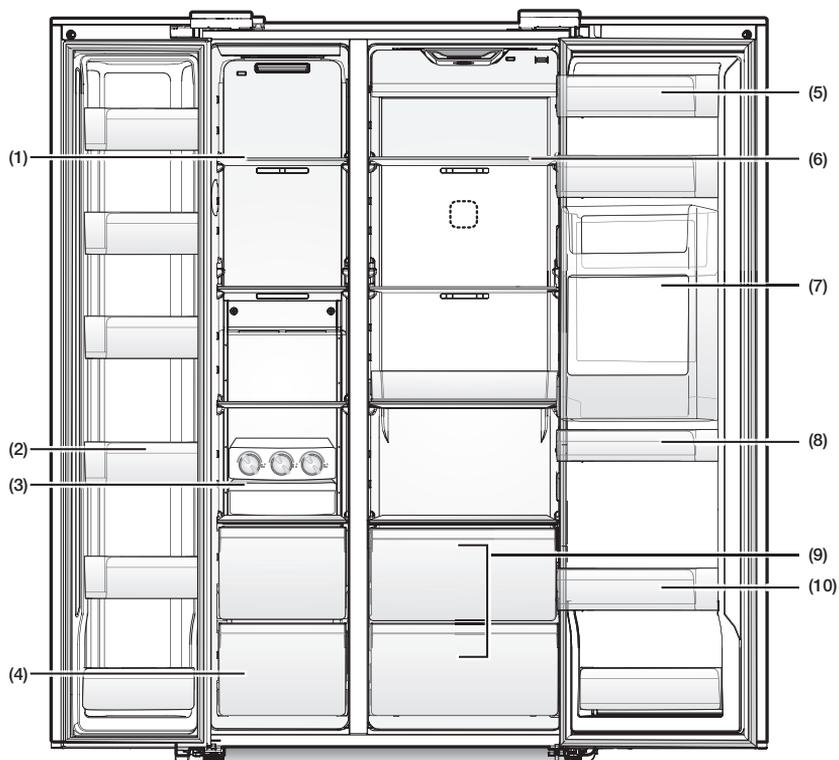

(1) 冷凍室層板

這是用於保存肉類、魚、冷凍水餃、冰淇淋和其他類型的冷凍食品。

(2) 多功能冷凍室隔間

配備高大的冷凍室隔間，可更有效率地保存食物。不過，請勿將這些隔間用於冰淇淋或要長期保存的東西。

(3) 冰桶

這是用於保存冰塊。或者，您可以將冰桶取出，空出冷凍室內部空間。

(4) 乾貨和肉品保存櫃

這是用於長期保存的乾貨和肉品。保存之前請以鋁箔紙或廚房紙巾包住食品。

(5) 乳酪盒

這是用於保存蛋、乳酪、奶油和其他類型的乳製品。

(6) 冰箱層板

這是用於保存需要冷藏的一般類食品。

(7) 大型家庭吧檯

這是用於保存經常食用的食品和飲料。家庭吧檯包含兩個隔間。您可以在其中一個隔間保存乳製品，另一個保存飲料。

(8) 乳酪盒

這是用於保存蛋、乳酪、奶油和其他類型的乳製品。

(9) 保鮮蔬菜櫃

這是用於保持水果和蔬菜的鮮度。

(10) 大型飲料隔間

這是用於將牛奶、果汁、啤酒和其他類型的飲料保存在一個大型容器中。



- 如果您計畫離開一段時日，請清空冰箱並將電源關閉。擦除冰箱內部過多的水份並讓冰箱門開著。這有助於不產生氣味和黴菌。
- 如果冰箱長期不用，請將電源插頭拔掉。
- 電源線絕緣損壞可能引起火災。

控制溫度

冷凍室和冷藏室隔間的基本溫度

冷凍室和冷藏室隔間的基本和建議溫度分別為 -19°C 和 2°C 。

如果冷凍室和冷藏室隔間的溫度太高或太低，請手動調整溫度。

冷凍室溫度調整



冷凍室溫度的調整如下：

使用 [Freezer (冷凍)] 按鈕調整冷凍室溫度。

按下 [Freezer (冷凍)] 按鈕會依下列順序輪換設定： $-19^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow$ 快速冷凍 $\rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C}$ 。



· 冷凍室的溫度會隨冷凍室門開啟的頻率、冷凍室內存放食物的數量以及周邊環境溫度而波動。

- 冷凍室內的溫度會依不同隔間和櫃間而異。
- 如果冷凍室的溫度因為使用頻率、溫食的保存等而升高，溫度顯示幕會閃爍。當溫度回復正常，顯示幕就會停止閃爍。如果顯示幕不會停止閃爍，請聯絡當地的服務中心。

快速冷凍設定



快速冷凍功能的設定如下：

若要保存大量食物，請至少事先在 20 小時前設定好此功能。

按下 [Freezer (冷凍)] 按鈕可開啟圖示 (❄️)。

每次按此按鈕，溫度設定就會變動，其變動順序為 $-19^{\circ}\text{C} \rightarrow -20^{\circ}\text{C} \rightarrow -21^{\circ}\text{C} \rightarrow -22^{\circ}\text{C} \rightarrow -23^{\circ}\text{C} \rightarrow$ 快速冷凍 $\rightarrow -17^{\circ}\text{C} \rightarrow -18^{\circ}\text{C}$ 。

快速冷凍功能在 50 小時後會自動關閉 (容許誤差：1 小時)。然後，冷凍室會在 -19°C 運轉。若要取消「快速冷凍」功能，請再次按下 [Freezer (冷凍)] 按鈕。



· 「快速冷凍」功能有助於快速從室溫冷凍容易變質或冷凍的食物。

- 如果控件沒有回應，請檢查面板的 Lock (面板鎖) 狀態。
- 如果 Lock (面板鎖) 功能運作中，請按住 Lock (面板鎖) 按鈕 3 秒以上，即可停用 Lock (面板鎖) 功能並控制溫度。

冷藏室溫度調整



冷藏室溫度的調整如下：

使用 [Fridge (冷藏)] 按鈕調整冷藏室溫度。

每次按 [Fridge (冷藏)] 按鈕，溫度設定就會變動，其變動順序為 $2^{\circ}\text{C} \rightarrow 1^{\circ}\text{C} \rightarrow 0^{\circ}\text{C} \rightarrow 5^{\circ}\text{C} \rightarrow 4^{\circ}\text{C} \rightarrow 3^{\circ}\text{C}$ 。




· 冷藏室的溫度會隨冷藏室門開啟的頻率、冷藏室內存放食物的數量以及周邊環境溫度而波動。

- 冷藏室內的溫度會依不同層板和隔間而異。
- 如果冷藏室的溫度因為使用頻率、溫食的保存等而升高，溫度顯示幕會閃爍。當溫度回復正常，顯示幕就會停止閃爍。如果顯示幕不會停止閃爍，請聯絡當地的服務中心。

拆卸冰箱附件

1. 層板 (冷凍室/冷藏室)

- 將門完全打開，然後拉出層板時將其提起即可取出。

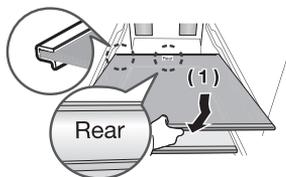

- 如果無法將門完全打開，請拉出層板，提起並轉動，即可取出。




小心勿將層板上下顛倒插入以及放反。



玻璃容器可能刮傷玻璃層板表面。


2. 門擱架

- 兩手握住門擱架，然後輕輕將其提起即可卸下。

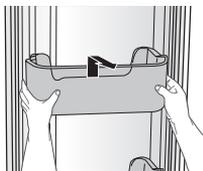


3. 抽屜

- 將抽屜拉出並稍微提起即可取出。

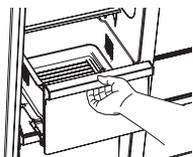

4. 蔬菜櫃/乾貨櫃蓋

- 將蔬菜櫃 (冷藏)/乾貨櫃 (冷凍) 上方的盒櫃取出。
- 按下蔬菜櫃 (冷藏)/乾貨櫃 (冷凍) 任一側的扣件，然後朝自己的方向將其拉出即可取出。

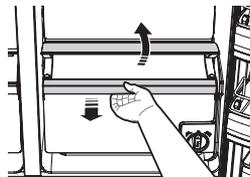


5. 蔬菜櫃/乾貨櫃

- 取出蔬菜櫃/乾貨櫃之前，您需要將多功能隔間從門拆下。
- 拉出盒櫃時稍微將其提起。



6. 拆卸除臭器

- 將層板稍微拉出，然後使用平頭螺絲起子將除臭器蓋子扣件往上推，將整個板子拉出。

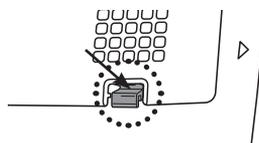

7. 清潔除臭器

- 每兩年或者每當您覺得其功效降低時，即清潔除臭器。
- 將除臭器放在陽光下乾燥 24 小時，然後以拆卸的相反順序重新裝回。

清潔冰箱



警告

切勿使用苯、稀釋劑、Clorox 或汽車清潔劑清潔冰箱。否則可能破壞冰箱外表面並有導致火災的危險。

- 請勿在冰箱插電的情況下對冰箱灑水，這樣可能會造成觸電。
請按照如下步驟清潔冰箱：

1. 拔下冰箱的電源插頭。
2. 用水略微蘸濕軟布或紙巾。



請勿使用任何一種清潔劑來清潔冰箱，因為可能會使冰箱褪色或受損。

3. 擦乾淨冰箱內部與外部。
4. 插回冰箱的電源線。

清潔內部燈

冷凍室/冷藏室 LED 燈

- 如果 LED 燈罩污染了異物，LED 燈可能會變暗。
請使用乾淨的幹布擦拭燈罩表面，以充分發揮出照明亮度。



注意

切勿自行拆卸或重新裝回 LED 型照明。要更換 LED 燈，請聯絡 Samsung 服務中心或授權 Samsung 經銷商。




如果嘗試自行裝回 LED 燈，您會有遭到電擊或嚴重人身傷害的風險。


若要提升冷卻效能



如果冷風出口被食物擋住，冷風就無法穿透整個隔間，將無法有效率地冷卻食物，造成冷卻效能降低。

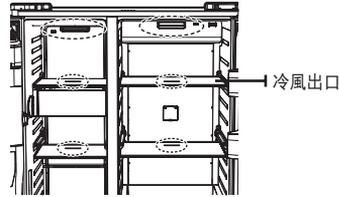

尤其是，冷凍隔間的上方有負載限制。請勿放置超過此限制的食物量。

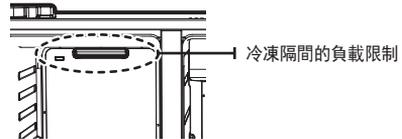

故障排除

| 問題 | 解決方案 |
|--------------------|--|
| 冰箱根本不工作或製冷不充分。 | <ul style="list-style-type: none">• 檢查電源插頭是否連接妥當。• 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確溫度？嘗試將其設為較低的溫度。• 冰箱位於太陽光直曬的地方或者太靠近熱源？• 冰箱背面是否太靠近牆壁，因此空氣無法流通？ |
| 冷藏室內的食物凍結。 | <ul style="list-style-type: none">• 顯示面板上的溫度控制是否設定為正確溫度？嘗試將其設為較高的溫度。• 室內的溫度是否很低？• 您是否將含水量高的食物保存在冷藏室最冷的位置？ |
| 聽到異常的噪音或聲音。 | <ul style="list-style-type: none">• 檢查冰箱是否水平且穩定。• 冰箱背面是否太靠近牆壁，因此空氣無法流通？• 是否有東西掉在冰箱後面或下面？• 如果從冰箱裡面聽到「滴答」聲，這是正常現象。因為各種配件會隨著冰箱內部的溫度變化而收縮或膨脹。 |
| 冰箱的前方角落是熱的，並且發生凝結。 | <ul style="list-style-type: none">• 有些發熱是正常現象，因為抗凝結器就安裝在冰箱的前方角落，以防止凝結。• 冰箱門是否半開著？當冰箱門打開了很長時間可能會發生凝結。• 如果抽屜裝有蔬菜，抽屜內可能發生水凝結。凝結會自然隨著時間消散。 |
| 冰箱內有異味。 | <ul style="list-style-type: none">• 是否有食物變質？• 確定氣味濃（例如魚）有包起來使其不透氣。• 定期清理冷凍室，將任何變質或可疑的食物清除。 |
| 冷凍室壁上結霜。 | <ul style="list-style-type: none">• 空氣通風口是否堵塞？移除障礙物使空氣可以自由流通。• 保存的食物間留有足夠的空間，讓空氣有效循環。• 冷凍室門是否妥善關閉？ |

| 商品名稱 | 電冰箱 | |
|---------------------|------------------------------|-------------|
| 型號 | RS82A6000B1 | RS82A6000SL |
| 冷凍室性能 | **** | |
| 總有效內容積 | 795 l | |
| 冷凍室有效內容積 | 303 l | |
| 冷藏室有效內容積 | 492 l | |
| 額定電壓 | 110 V | |
| 額定頻率 | 60 Hz | |
| 電動機額定消耗電功率 | 120 W | |
| 電動機額定消耗電流 | 3.0 A | |
| 電熱裝置額定消耗電功率 | 260 W | |
| LED燈消耗功率 | 冷凍室:3.0 W, 冷藏室:5.0 W | |
| 冷媒種類及充填量 | R-600a / 96 g | |
| 絕緣發泡材質 | CYCLOPENTANE | |
| 氣候等級 | ST | |
| 消耗電量 | 57 kWh / 月 | |
| 能源因數值 | 18.1 l / (kWh / 月) | |
| 總重量 | 130 kg | |
| 製造年份 | 請參考產品本體標籤 | |
| 尺寸 (W x D x H) mm | 912 x 883 x 1779 | |
| 包裝尺寸 (W x D x H) mm | 972 x 995 x 1909 | |
| 產地 | 韓國 | |
| 製造廠商 | Samsung Electronics Co., Ltd | |
| 製造機號 | 如機體上標示 | |
| 進口商 | 台灣三星電子股份有限公司 | |
| 地址 | 台北市內湖區瑞光路399號10樓之1 | |
| 電話 | 0800-329-999 | |

環境室溫限制

本冰箱設計為在標牌上標記的溫度等級所指定的環境溫度下使用。

| 類別 | 符號 | 周邊環境溫度範圍 (°C) | |
|-----|----|-----------------------|-----------|
| | | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561 |
| 亞溫帶 | SN | +10 至 +32 | +10 至 +32 |
| 溫帶 | N | +16 至 +32 | +16 至 +32 |
| 亞熱帶 | ST | +16 至 +38 | +18 至 +38 |
| 熱帶 | T | +16 至 +43 | +18 至 +43 |



內部溫度可能受諸如冷藏室/冷凍室位置、周邊環境溫度和開門頻率等因素的影響。根據對這些因素的補償調節所需的溫度。

繁體中文



正確棄置本產品的方式 (廢棄電機與電子設備) (適用於使用分開回收系統的國家/地區)

產品、配件或文獻上的這種標記表明產品及其電子配件 (如充電器、耳機、USB 連接線) 在結束其壽命時, 不應與其他家庭廢棄物一起處置。為了防止因廢棄物的不當處理對環境或人體健康造成潛在的危害, 請與其他類型的廢棄物分開處理, 並進行有責任的回收, 促進材料的可持續再利用。

家庭使用者應該聯絡購買此產品的零售商, 或當地政府部門瞭解在何處如何處理這些廢棄物, 以保證安全環保回收。

商業用戶應該聯絡其供應商, 並檢查購買合同的條款和條件。此產品及其電子配件, 不應與其他商業廢棄物混在一起處置。

聯絡世界各地的 SAMSUNG

如果您對於 Samsung 產品有任何疑問或意見, 請聯絡 SAMSUNG 客戶服務中心。

| 国家或地区 | 聯絡中心 | 網站 |
|--------|---|--|
| TAIWAN | 0800-32-9999 (All Product) 0809-00-5237 (B2B / Dealer) | www.samsung.com/tw/support |



DA68-03048G-00