

Alcatel

T76

www.alcatel-home.com



說明書 USER GUIDE

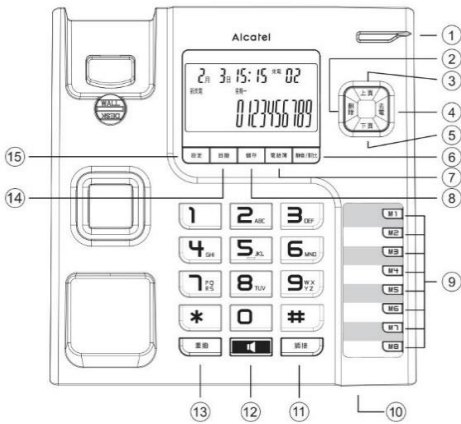


Fig 1.

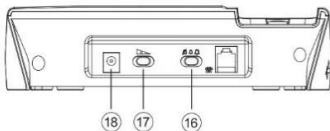
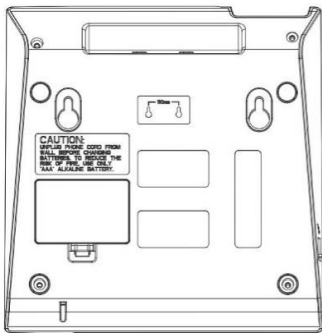


Fig 2.

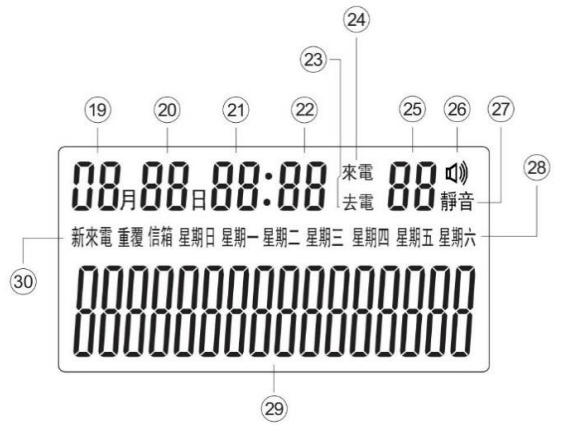


Fig 3

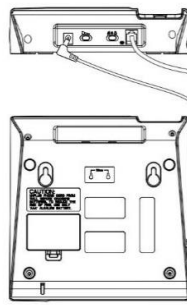


Fig 4

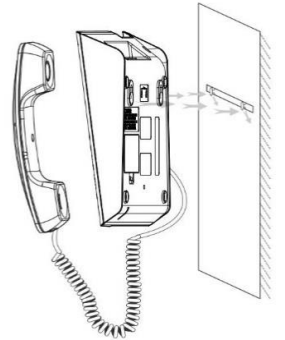


Fig 5

中文

使用此產品，務必詳讀本說明書，以免不當使用造成故障或危險

主機按鈕:

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. 來電顯示燈 | 2. 刪除 刪除鍵 |
| 3. 上頁 往上鍵 | 4. 去電 去電鍵 |
| 5. 下頁 往下鍵 | 6. 靜音/對比 靜音/對比鍵 |
| 7. 電話簿 電話簿鍵 | 8. 儲存 儲存/記錄鍵 |
| 9. M 記憶鍵 | 10. 麥克風 麥克風 |
| 11. 插接 插接 | 12. 免持鍵 免持鍵 |
| 13. 重撥 重撥鍵 | 14. 回撥 回撥鍵 |
| 15. 設定 設定鍵 | 16. 鈴聲大小選擇 鈴聲大小選擇 |
| 17. 免持音量選擇 免持音量選擇 | 18. 電源變壓器連接口 電源變壓器連接口 |

螢幕圖形(Fig.3):

- | | |
|-------------|--------------------|
| 19. 月 | 20. 日 |
| 21. 時 | 22. 分 |
| 23. 去電 | 24. 來電 |
| 25. 來電顯示記錄* | 26. 免持狀態 |
| 27. 靜音狀態 | 28. 一週的日子 |
| 29. 來電顯示號碼* | 30. 新來電/重覆來電/留言信箱* |


* 須要視乎固網電訊商有否提供此服務及是否已申請使用此服務

安裝及設定

視乎你的須要，本電話機安放在桌面亦可掛到牆上。


電話機設置在桌面

1. 用捲線連接聽筒與主機。
2. 用直線連接主機與電信局外線。
3. 把電源變壓器連上主機並接上電源。

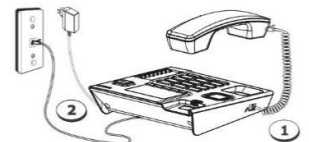

電話機掛在牆上

1. 用捲線連接聽筒與主機。
2. 用直線連接主機與電訊商外線。
3. 把電源適配器連上主機並接上電源。
4. 把掛牆鈕旋轉至依下圖示。

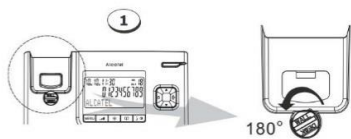

此掛牆鈕作用是要把聽筒固定好在掛線狀態。

5. 把電話機用螺絲釘掛到牆上去 (Fig 5)。

設定暫切時間：

- 長按設定鍵(2秒)/上頁或下頁至 SET 4 FLASH / 設定 / 上頁或下頁來選擇插接時間 100 / 300 或 600 / 設定 / 插接

操作說明

接聽及掛線：

- /
- / /
- /
- / / /

撥打電話：

- 或 然後撥號(又或者先撥號亦可) /
- 重撥號
 1. 重撥 / or
 2. or / 重撥
- 由來電顯示記錄中撥號：
 1. 上頁或下頁選擇要撥打的號碼 / 或
 2. 上頁或下頁選擇要撥打的號碼 / 0 ... 9^{*/} 加入在要撥打號碼之前 / 或
- 單鍵記憶
 1. 從M1~M8記憶位置中選按或電話簿 + 0 ... 9^{*/} / 或
 2. 或 / M 從M1~M8記憶位置中選按或電話簿 + 0 ... 9^{*/}
- 在撥打號碼中加入出局碼 (PCODE) :
依據上述方法取到要撥的號碼後，長按 0 達2秒出局碼將會加進要撥的號碼

麥克風靜音：

在摘線狀態按下 靜音/對比 鍵即啟動麥克風靜音功能。靜音功能在運作時靜音會在顯示螢幕上出現。再一次按下 靜音/對比 鍵即取消麥克風靜音功能，然而即可回復正常通話。

顯示螢幕亮度：

在掛線狀態按下 靜音/對比 鍵來調校顯示螢幕亮度(1~5級，出廠設定為第3級)。

刪除來電顯示電話號碼：

- 刪除單一來電顯示電話號碼：上頁或下頁選取要刪除的號碼 / 。
- 刪除所有來電顯示電話號碼：上頁或下頁選取要刪除的號碼 / 長按 確定 DELETE ALL? / 。

儲存電話號碼：

- 儲存電話號碼：儲存 / 0 ... 9^{*/} 輸入電話號碼 / 儲存 / 0 ... 9^{*/} 選取記憶位置或 M 選取M1~M8。
- 儲存來電電話號碼：上頁或下頁選取電話號碼 / 儲存 / 0 ... 9^{*/} 選取記憶位置或 M 選取M1~M8。
- 儲存去電號碼：...選取電話號碼 / 儲存 / 0 ... 9^{*/} 選取記憶位置或 M 選取M1~M8。

檢視及撥打去電號碼：

- 檢視去電號碼： ... 。
- 撥打去電號碼： ... / 或 。

刪除去電號碼：

- 刪除單一去電號碼： ... / 。
- 刪除所有去電號碼： ... / 長按 選DELETE ALL? / 。

來電轉接：

- 通話中撥打分機號碼然後按下插接。
- 注意：本功能需搭配大型交換機才可使用。

基本設定

設定日期及時間：

- 長按設定(2秒)/上頁或下頁選 SET 1 DATE / 設定 / 0 ... 9^{*/} / 上頁或下頁輸入年、月、日、時及分 / 設定 / 插接。

設定出局碼 (PCODE)：

- 長按設定(2秒)/上頁或下頁選 SET 2 PCODE / 設定 / 0 ... 9^{*/} 輸入 prefix code / 設定 / 插接。

設定複頻或脈衝撥號：

- 長按設定(2秒)/上頁或下頁選 SET 3 T-P / 設定 / 上頁或下頁選 TONE (複頻) 或 PULSE (脈衝) / 設定 / 插接。

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON
France
www.alcatel-home.com

Model: Alcatel T76 TW
A/W No.:10001821 Rev.0
Printed in China

Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS.