


# vtech®

## 用戶手冊

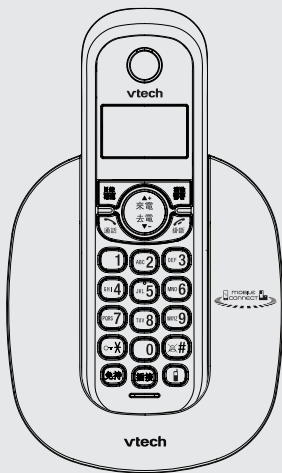

型號：ES1610-2TW

# 目錄

<b>1</b>	<b>重要安全說明</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>電話安裝</b>	<b>3</b>
2.1	包裝組件	3
2.2	位置	3
2.3	主機	4
2.4	手機電池安裝和充電	5
2.5	手機充電插座 (適用於ES1610-2TW)	5
<b>3.</b>	<b>開始了解你的電話</b>	<b>6</b>
3.1	手機概覽	6
3.2	主機概覽	9
3.3	手機螢幕的顯示圖及符號	10
3.4	目錄結構	12
3.5	文本與數字輸入表	13
	3.5.1 英文字符集	13
<b>4.</b>	<b>開始使用你的電話</b>	<b>14</b>
4.1	藍牙簡介	14
4.2	配置藍牙	15
	4.2.1 配對及連接行動電話	15
	4.2.2 替換已配對設備	16
	4.2.3 已配對設備	16
4.3	撥打電話	17
	4.3.1 預撥號	17
	4.3.2 直撥號	17
	4.3.3 從電話簿撥打號碼	18
	4.3.4 從來電清單撥打號碼	18
	4.3.5 從去電清單撥打號碼	18
	4.3.6 通話計時	19
4.4	接聽電話	19
4.5	調節聽筒及免持通話的音量	19
4.6	通話靜音	19
4.7	結束通話	20
4.8	設置靜音模式	20
4.9	開啟/關閉鍵盤鎖	20

4.10	重撥上次的號碼	20
4.10.1	從去電清單重撥一個號碼	21
4.10.2	儲存去電清單號碼到電話簿	21
4.10.3	刪除一個去電清單號碼	21
4.10.4	刪除整個去電清單	22
4.11	搜尋手機（尋呼）	22
4.12	撥打內線電話	22
4.12.1	內線呼叫另一部手機	22
4.12.2	呼叫所有手機	23
4.12.3	將外線通話轉接到另一部手機	23
4.12.4	建立三方電話會議	23
<b>5.</b>	<b>私人電話簿</b>	<b>24</b>
5.1	添加新的電話簿記錄	24
5.1.1	輸入名字	24
5.1.2	輸入小幫手	25
5.2	查看電話簿記錄	25
5.3	撥打電話簿記錄	25
5.3.1	按字母順序搜索	25
5.4	編輯電話簿記錄	25
5.5	刪除一個電話簿記錄	26
5.6	刪除整個私人電話簿	26
5.7	檢查電話簿的用量	26
<b>6.</b>	<b>電話設定</b>	<b>27</b>
6.1	設定日期和時間	27
6.1.1	設定日期格式	27
6.1.2	設置時間格式	27
6.1.3	設置日期	27
6.1.4	設置時間	28
6.2	手機設定	28
6.2.1	鬧鐘	28
6.2.2	設定外線來電的鈴聲音樂	29
6.2.3	設定內線來電的鈴聲音樂	30
6.2.4	設定鈴聲音量	30
6.2.5	設定提示音	31
6.2.6	設定手機語言	31

6.2.7	為手機重新命名.....	31
6.2.8	選擇在待機時顯示的資訊.....	31
6.2.9	設定自動接聽.....	32
6.3	主機設定.....	32
6.3.1	設定撥號模式.....	32
6.3.2	設定插接時間.....	32
6.3.3	更改系統PIN碼.....	33
6.4	重設手機.....	34
6.5	登記手機.....	34
6.6	解除手機登記.....	35
<b>7.</b>	<b>來電顯示.....</b>	<b>36</b>
7.1	來電顯示.....	36
7.2	查看來電清單.....	36
7.3	儲存一個來電記錄號碼到電話簿.....	36
7.4	刪除來電記錄清單記錄.....	37
7.5	刪除整個來電記錄清單.....	37
7.6	查看來電記錄的詳情.....	37
<b>8.</b>	<b>語音留言(需要電信供應商語音信箱服務支援).....</b>	<b>38</b>
8.1	存取語音訊息.....	38
8.2	刪除語音訊息等待提示 ( VMWI ) 記錄.....	39
<b>9.</b>	<b>常見問題.....</b>	<b>40</b>
<b>10.</b>	<b>產品技術數據.....</b>	<b>43</b>
<b>11.</b>	<b>維修及保養.....</b>	<b>44</b>

# 1 重要安全說明

使用電話時要遵守基本安全預防措施，以免起火、觸電和受傷：

1. 閱讀並理解全部說明。
2. 遵從產品標籤上的警告和說明。
3. 清潔前，先切斷本產品的電源，再使用濕布擦拭，請勿使用液體或噴霧清潔劑。
4. 勿在潮濕地方（如浴缸、廚房洗滌槽或游泳池）使用本產品。
5. 勿令電話曝露在日光直射或極冷的環境下。勿把電話放置在靠近熱源之處，例如散熱器、電飯煲等。
6. 勿令電源插座和拖板的電力負荷過重，以免起火或觸電。
7. 出現以下情況時，應切斷電源，並尋求偉易達的幫助：
  - 電源或插頭損壞或磨損。
  - 遵照說明書操作，產品仍不能正常運作。
  - 產品摔落，外殼損毀。
  - 產品性能出現明顯變化。
8. 避免在雷暴中使用電話（無線類型除外），因為會有雷擊的可能。
9. 切勿在煤氣洩漏的地方使用電話。
10. 只使用隨產品供應的鎳氫 (NiMH) 電池！手機的操作時長只適用於指定的電池電量。
11. 使用其他類型的電池或非充電電池/一次電池可能帶來危險，或造成干擾及/或產品損壞。因未使用合適電池而造成的產品損壞，製造商概不負責。
12. 切勿使用第三方充電器，這或會損壞電池。
13. 安裝電池時要正確放置電腦。
14. 切勿把電池放置在太陽直射或火源等強度熱力之地方或浸於水中。

## 處理警告

1. 當產品上貼有右圖，表示此產品受制於 European Directive 2002/96/EC 報廢電子電器設備指令。
2. 所有電子電器產品 / 電池需從一般廢棄物中分開，經由政府或有關當局指定的收集設施處理。
3. 正確處理舊裝置 / 電池有助減少對環境和人類健康的潛在負面影響。



有關更多處理舊裝置/電池的詳情，請聯繫你所在地區的辦公室，垃圾處理服務或購買產品的商店。

如對本產品有疑問，或安裝、操作時遇到困難，請聯繫我們的客戶服務中心。

## 2. 電話安裝

### 2.1 包裝組件

本產品包括以下組件：

- 手機兩部
- 主機一部
- 主機電源變壓器一個
- 手機充電座一部
- 電話線一條
- AAA 鎳氫 ( NiMH ) 充電電池四顆
  
- 用戶手冊


### 2.2 位置

把 ES1610-2TW 放在主機電源插座和電話線插座2米以內，以免電話線的長度不夠延伸。

確保電話機離其他電子設備至少1米以外，避免干擾。

ES1610-2TW 通過在手機和主機之間發送無線電訊號工作。訊號的強度取決于你放置主機的位置。把電話機盡量放置高一些，確保其獲取最佳的訊號。主機和手機之間最大的覆蓋範圍是300米以內。覆蓋範圍大小會因周邊環境以及空間和結構等因素而變更。室內覆蓋範圍一般比室外為小。

## 2.3 主機

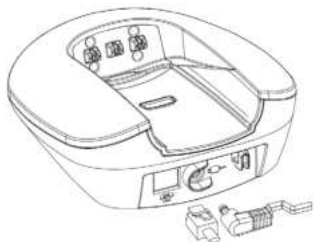


1. 把電源變壓器一端插入主機，另一端插入沒有開關控制的牆身插座。
2. 把電話線的一端插入主機，另一端插入電話牆身插座。如果你申請了 ADSL 高速網絡服務，就需要安裝一個 ADSL 過濾器（不隨機附送）。

### 注意：

- 只使用隨主機附送的變壓器。
- 把電源變壓器線穿過主機上的卡口，以確保電話機與桌面齊平。



## 2.4 手機電池安裝和充電

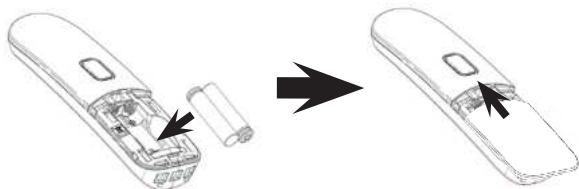

1. 滑開電池蓋。
2. 如圖所示，把隨機附送的AAA電池放進手機裏。
3. 把電池蓋滑動回去，聽到“啪”的一聲即可。
4. 把手機放在主機或充電插座上首次充電至少14個小時。當手機充滿電的時候，你會聽到嗶聲，表示手機已正確放置主機或充電插座上。

### 注意：

1. 只使用隨機附送的AAA, 1.2V, 400mAh 鎳氫 ( NiMH ) 充電電池。
2. 把電源變壓器線穿過主機上的卡口，以確保電話機和桌面保持水平。

## 2.5 手機充電插座 (適用於ES1610-2TW)


1. 把電源變壓器線的一端插入充電插座。
2. 把電源變壓器線的另外一端插入電源牆身插座，打開電源。

### 注意：

把電源變壓器線穿過主機上的卡口，以確保電話機和桌面保持水平。

# 3. 開始了解你的電話

## 3.1 手機概覽

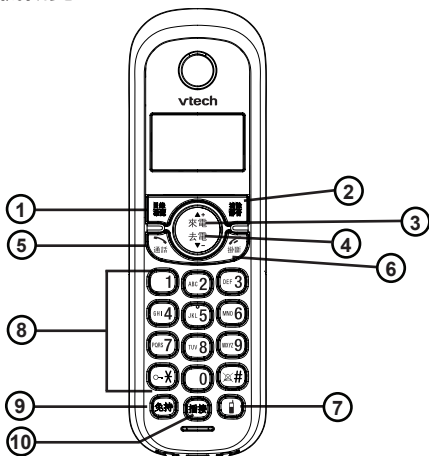

### 1. 目錄 確認

待機狀態下：按下進入主目錄。

目錄狀態下：按下確認選項。

通話狀態下：按下進入內線通話 / 電話簿 / 去電清單 / 來電清單。

### 2. 消除 靜音

主目錄 / 編輯狀態下：按下返回待機狀態。

目錄狀態下：按下返回上一層目錄，或者長按返回待機螢幕。

編輯狀態下 / 預撥號狀態下：按下刪除一個數字或字符，或者長按清除全部字串。

通話狀態下：按下靜音 / 恢復麥克風。

待機狀態下：按下與其他手機進行內線通話。

3.  來電

待機狀態下：按下進入來電清單。

在目錄 / 編輯狀態下：按下向上滾動瀏覽目錄項目。

電話簿 / 去電清單 / 來電清單：按下向上滾動瀏覽清單。

通話狀態下：按下增加聽筒音量。

來電狀態下：按下增加來電音量。

4.  去電

待機狀態下：按下進入去電清單。

在目錄 / 編輯狀態下：按下向下滾動瀏覽目錄項目。

電話簿 / 去電清單 / 來電清單：按下向下滾動瀏覽清單。

通話狀態下：按下減弱聽筒音量。

來電狀態下：按下減弱來電音量。

5.  通話

待機狀態下 / 預撥號狀態下：按下進行撥號。

電話簿 / 去電清單 / 來電清單：按下撥打電話至清單中所選的號碼。

響鈴狀態下：按下接聽電話。

6.  掛斷

通話狀態下：按下結束通話，返回待機螢幕。

主目錄 / 編輯狀態下：按下返回上一層目錄。

主目錄 / 編輯狀態下：長按返回待機螢幕。待

機狀態下：長按開啟或關閉手機。

## 7.

待機狀態下：如果只有一部已連接設備，按下以行動線路進入。

預撥模式。如果有兩部已連接設備，按下以進入設備清單。

預撥模式下：按下以行動線路撥打號碼。如果有兩部已連接設備，按下以進入設備清單。

行動線路來電狀態下：按下接聽行動線路電話。

來電清單 / 去電清單：按下以行動線路撥打已選取的號碼。如果有兩部已連接設備，按下以進入設備清單。

## 8. 字符數字鍵，\*鍵、#鍵

按下插入一個數字/字符/\*/#

\* 鍵 待機狀態下：長按可開啟或關閉鍵盤鎖。

\* 鍵 通話狀態下：（於脈衝撥號模式下）：按下轉至音頻撥號模式。

# 鍵 待機狀態下：長按可開啟或關閉鈴聲。

0 鍵 預撥號狀態下 / 編輯狀態下：長按可插入一個撥號暫停 (P)。

# 鍵 來電清單：按下查看來電號碼（如適用）。

## 9. 免持

通話狀態下：按下在免持通話和聽筒之間轉換。

預撥號狀態下 / 去電清單 / 來電清單 / 電話簿：按下以免持通話進行撥號及通話。


響鈴狀態下：按下以免持通話接聽電話。



## 10. 插接

待機狀態下 / 預撥號狀態下：按下插入一個插接。



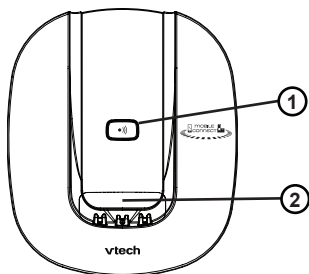








通話狀態下：按下撥號插接。

## 3.2 主機概覽









1.  按  以尋呼所有已登記的手機。手機尋呼鈴聲會響約60秒。
2. **充電槽**  
為手機充電。



	電池電量低時閃爍，表示需要充電。
	表示正在行動線路正在使用中。 行動線路通話暫停時閃爍。
	表示藍牙設備已配對到主機上。藍 牙設備正在配對到主機時閃爍。
	表示第一或第二藍牙設備已連接到主機上。
	表示當前文本位置之前有更多數字或字符。
	表示當前文本位置之後有更多數字或字符。
 (BACK)	按下選擇更多目錄選項（如適用）。
<b>OK</b>	按下確認當前選項（如適用）。
	表示有新的未接來電。 圖示將於讀取未接來電後消失。
	向上 / 向下滾動瀏覽目錄清單 / 電話簿 / 去電清單 / 來電 清單。
 (INT)	待機時按下進行內線通話。
 (BACK)	按下返回上一層目錄或取消當前動作（如適用）。
<b>C</b>	按下刪除一個數字或字符，或停止鬧鐘響鬧（如適用）。 通話時按下以靜音 / 恢復。

### 3.4 目錄結構

開啟手機時，在待機狀態下：

1. 按  進入主目錄。
2. 按  /  移動到已有的選擇。
3. 按  選擇一個目錄或者按  返回上一層螢幕，或者長按  返回待機模式。

CALL LIST	PHONEBOOK	BS SETTINGS
查看 Call List 在一個所選的 Call List 記錄下： ADD TO PB DELETE DELETE ALL DETAILS	查看 Phonebook 在一個Phonebook 記錄下： ADD VIEW EDIT DELETE DELETE ALL PB STATUS	DELETE HS DIAL MODE FLASH TIME CHANGE PIN
HS SETTINGS	REGISTRATION	DEFAULT
ALARM RING SETUP TONE SETUP LANGUAGE RENAME HS HS DISPLAY AUTO ANSWER DATE & TIME	PIN?	



## 3.5 文本與數字輸入表

下面的表格告訴你如何輸入每一個字符和標點符號。選擇目錄語言之後將使用相應的字符表。這個表格在你儲存一個姓名到電話簿或為手機重新命名時非常有用。

在編輯模式下，會有一個游標顯示當前文本的編輯位置。它位於最後輸入的字符的右邊。

編輯小幫手：

1. 一旦選擇了一個字符，游標會在短暫停留後移動到下一個位置。
2. 你可以按  $\uparrow$  來電 /  $\downarrow$  去電 移動游標。
3. 按  $\text{Delete}$  可刪除最後輸入的字符。
4. 長按  $\text{Delete}$  可刪除所有字元。

### 3.5.1 英文字符集

按鍵	字符編輯（用於編輯電話簿姓名）						號碼編輯（用於編輯電話號碼、編輯日期/時間）
按鍵次數	1	2	3	4	5	6	
1	空格	-	1				1
2	A	B	C	2			2
3	D	E	F	3			3
4	G	H	I	4			4
5	J	K	L	5			5
6	M	N	O	6			6
7	P	Q	R	S	7		7
8	T	U	V	8			8
9	W	X	Y	Z	9		9
0	0						0, P,（暫停）
*	*	?	/	\	(	)	*
#	#	'	,	-	.	&	#

## 4. 開始使用你的電話

### 4.1 藍牙簡介

你的電話系統配備藍牙無線科技，功能如下：

- 與主機配對已啟動藍牙的行動電話。最多可連接兩部行動電話。
- 連接兩部行動電話，以便撥打及接聽行動電話。每次通話只可啟動一部行動電話。
- 在你的無線系統手機上使用你的行動電話計劃撥打及接聽電話。

#### 詞彙表

以下是本操作說明書使用的部分詞彙，有助你認識你的藍牙設備及你的全新電話系統。

**Bluetooth mobile phone (藍牙行動電話)** - 指一部已啟動藍牙功能的行動電話。

**MOBILE line (行動線路)** - 與你的行動電話服務有關的電話線路。

**HOME line (市話線路)** - 與你的固網電話服務有關的電話線路。






**Pairing (配對)** - 兩部藍牙設備之間互相分享登記資料的過程。你已啟動藍牙功能的行動電話或耳機必須先與主機配對才可連接此無線電話系統使用。

#### 重要資訊

- 參考你的行動電話或耳機的操作說明書，以查看更多有關這些設備如何使用藍牙連接功能的資訊。
- 無線藍牙技術只在主機的一定範圍內有效（最遠5公尺）。連接的行動電話及耳機應保持在此範圍內。
- 如果你的行動電話在家中收訊不佳，你可將行動電話放置在可接收較佳的訊號的位置。
- 當行動電話連接到主機後，請為行動電話充電。當行動電話通過無線藍牙技術連接到主機時，電池的電量消耗會加快。
- 請注意你的行動電話用量，因為使用行動通話時，通話時間會從你的行動電話計劃中扣除。

## 4.2 配置藍牙

### 4.2.1 配對及連接行動電話

1. 將行動電話放近主機及手機。
2. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **MOBILE SETUP**。
3. 按 ，螢幕會顯示 “READY?”。
4. 按 ，螢幕會顯示 “DISCOVERING”。本機藍牙系統將啟動。
5. 啟動行動電話的藍牙功能並搜尋或增加新設備。
6. 當你的行動電話搜尋到名稱包含 **ES1610TW** 的設備時，按行動電話上的適當按鍵繼續配對程序。
7. 成功連接一部藍牙設備時，你會聽到確認提示音，手機螢幕會顯示藍牙圖標。









參考你的行動電話或耳機的操作說明書，以查看如何使用行動電話的藍牙功能並搜尋或增加新設備。

#### 注意:

- 已配對的設備會儲存在已配對設備清單內。
- 成功連接一部藍牙設備時，你會聽到確認提示音，手機螢幕會顯示相應的狀態圖標，主機上的相應設備提示燈會亮起。
- 如果你想配對另一個藍牙設備到主機，請重覆以上步驟。







## 4.2.2 替換已配對設備

即使活躍設備清單上已有兩部設備，你仍可用已配對清單上的某部設備來替換一部活躍設備。

1. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **MOBILE SETUP**。
2. 按  確認，螢幕會顯示已配對設備。系統會提示你選擇已配對設備清單上的一部設備，然後選擇 選擇需替換的設備。
3. 按  來電 /  去電 選擇設備。
4. 按  確認。螢幕會顯示 “REPLACE?”。
5. 按  確認。設備將從已配對清單刪除。
6. 系統會要求你配對新的藍牙設備。請參考第4.2.1章以配對及連接行動電話

## 4.2.3 已配對設備



所有已配對設備都儲存在已配對設備清單上（不論是否已連接）。你可以選擇連接或從清單移除手機。

1. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **PAIRED UNITS**。
2. 螢幕會顯示已配對行動電話的名稱。
3. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇所需的設備。

### 注意：

如果沒有配對設備，螢幕會顯示 “EMPTY”。

刪除已連接設備：

4. 按  確認 刪除設備。
5. 按  確認。

連接或刪除未連接設備：

4. 按  確認，然後按  來電 /  去電 選擇 **CONNECT**以連接設備或 **REMOVE**以刪除設備。
5. 按  確認。如你選擇**REMOVE**，再按  確認。

## 注意：

當已連接設備斷線後，主機上的的相應設備提示燈會關閉。當未連接設備連接主機後，主機上的的相應設備提示燈會亮起。當設備移除後，主機螢幕上的設備名稱將會消失，並顯示“EMPTY”。


## 4.3 撥打電話

### 4.3.1 預撥號

#### 使用市話線路：

輸入電話號碼，然後按  或 **免持** 撥打號碼。

#### 使用行動線路：

輸入電話號碼，然後按  撥打以行動線路撥打號碼。如果你已連接了兩部設備，你需要從清單選擇其中一部設備。

#### 注意：



如果沒有任何已連接設備，螢幕會顯示“NO MOBILE”然後返回待機狀態。

### 4.3.2 直撥號

#### 使用市話線路：

1. 按  或 **免持** 選擇市話線路，然後輸入電話號碼。







#### 使用行動線路：

1. 按  然後輸入電話號碼。
2. 按  選擇行動線路。如果你已連接了兩部設備，你需要從清單選擇其中一部設備。

#### 注意：

如果沒有任何已連接設備，螢幕會顯示“NO MOBILE”然後返回待機狀態。

### 4.3.3 從電話簿撥打號碼

1. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **PHONEBOOK**。按 。
2. 按  來電 /  去電 選擇所需的電話簿記錄。


**使用市話線路：**

3. 按  或 **免持** 以市話線路撥打電話簿記錄。




**使用行動線路：**

3. 按  以行動線路撥打電話簿記錄。

### 4.3.4 從來電清單撥打號碼

1. 待機狀態下，按  來電 進入來電清單。

**或者**


按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **CALL LIST**。

2. 按  來電 /  去電 選擇所需的來電清單紀錄。




**使用市話線路：**

3. 按  或 **免持** 以市話線路撥打來電清單記錄。

**使用行動線路：**

3. 按  以行動線路撥打來電清單記錄。

### 4.3.5 從去電清單撥打號碼

1. 待機狀態下，按  去電 進入去電清單。
2. 按  來電 /  去電 選擇所需的去電清單紀錄。

**使用市話線路：**

3. 按  或 **免持** 以市話線路撥打去電清單記錄。

**使用行動線路：**


3. 按  以行動線路撥打去電清單記錄。

### 4.3.6 通話計時

你的手機會自動記錄每次通話的通話時長。通話計時會在通話結束後的幾秒鐘內顯示。該時間將以時、分和秒 (HH-MM-SS) 格式顯示。

## 4.4 接聽電話

**接聽市話線路電話：**

如果手機不在主機或充電插座上：  
電話響起時，按  或 **免持** 接聽。

**接聽行動線路電話：**

如果手機不在主機或充電插座上：  
電話響起時，按  或 **免持** 接聽。

如果你想把 **AUTO ANSWER** 關閉，請參考第三十二頁，出廠設置為 **ON**。

## 4.5 調節聽筒及免持通話的音量

手機的聽筒和免持通話分別設有5種音量等級 (**VOLUME 1** 至 **VOLUME 5**) 可供選擇。



通話狀態下：

按  來電 /  去電 選擇音量 **VOLUME 1-VOLUME 5**。螢幕會顯示當前設定。當你結束通話，設定會停留在你最後選擇的音量。


## 4.6 通話靜音

你可以開啟麥克風靜音，這樣你可以在通話期間跟旁人說話，同時不讓正與你通話的另一方聽到。

通話狀態下：

1. 按  開啟麥克風靜音，螢幕上會顯示 “**MUTED**”，與你通話的另一方將聽不到你講話。
2. 再次按  關閉麥克風靜音。

## 4.7 結束通話

你在通話期間，按  結束通話。

### 或者

將手機放在主機或充電插座上結束通話。

## 4.8 設置靜音模式

在待機狀態下，長按 **#** 關閉手機鈴聲。

螢幕上會顯示“**RINGER OFF**”。

在靜音模式下，長按 **#** 開啟手機鈴聲。

螢幕上的“**RINGER OFF**”會消失。

## 4.9 開啟/關閉鍵盤鎖

你可以開啟 / 關閉手機鍵盤鎖，以避免當你攜帶手機的時候誤觸摸操作按鍵。


1. 長按 **\***。螢幕顯示“**KEYPAD LOCKED**”。
2. 關閉鍵盤鎖，長按 **\*** 即可。

## 4.10 重撥上次的號碼


你可以重撥最多5個最近撥出的電話號碼。如果你已在電話簿裡儲存一個與電話號碼相應的姓名，螢幕會顯示該姓名。最近一次撥出的號碼將顯示在去電清單頂端。




#### 4.10.1 從去電清單重撥一個號碼

1. 在待機模式下，按  進入去電清單。


備註：去電記錄號碼具有相應的姓名，按 # 查看該姓名。

2. 按  選擇所需的去電清單。

使用市話線路：

3. 輸入電話號碼，然後按  或 **免持** 撥打號碼。








使用手提線路：

3. 輸入電話號碼，然後按  撥打以行動線路撥打號碼。如果你已連接了兩部設備，你需要從清單選擇其中一部設備。




注意：

如果去電清單中沒有號碼，螢幕會顯示“EMPTY”。






#### 4.10.2 儲存去電清單號碼到電話簿

1. 執行**從去電清單重撥一個號碼**一節中的步驟1和2。
2. 按 ，再按  選擇 **ADD TO PB**。
3. 按 ，用鍵盤輸入名字。
4. 按 ，用鍵盤編輯號碼（如需要）。
5. 按 ，再按  選擇電話簿鈴聲音樂。在瀏覽鈴聲音樂清單時會播放各個鈴聲音樂。
6. 按  確認。

#### 4.10.3 刪除一個去電清單號碼






1. 執行**從去電清單重撥一個號碼**一節中的步驟1和2。
2. 按 ，再按  選擇 **DELETE**。
3. 按  確認。

#### 4.10.4 刪除整個去電清單

1. 執行從去電清單重撥一個號碼一節中的步驟1和2。
2. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **DELETE ALL**。
3. 按  確認。
4. 按  再次確認。

#### 4.11 搜尋手機（尋呼）

尋呼對於尋找無法找到的手機是一個非常有用的方法。

1. 按主機上的 。所有已在主機上登記的手機將撥出尋呼音且螢幕會顯示“PAGING”。
2. 按任意手機上的  通話 /  掛斷 /  通話 或主機上的  停止尋呼。



##### 注意

如果尋呼期間接到來電，電話會響起來電鈴聲，而不是尋呼音。



#### 4.12 撥打內線電話

此功能只有在有至少兩個登記手機的情況下才能使用。它可讓你撥打內線通話，將外線通話從一部手機轉接到另一部手機，以及進行電話會議。如果被呼叫的手機在60秒內沒有回應，呼叫將會停止，而被呼叫的手機將返回待機狀態。


##### 4.12.1 內線呼叫另一部手機

1. 待機狀態下，按 。除了主呼叫的手機，螢幕會顯示所有已登記的手機，
2. 按下你想要呼叫的手機號碼。
3. 被呼叫的手機響鈴。按被呼叫的手機上  通話 的來建立內線通話。

##### 注意：









- 如果只有一部手機登記到主機上，按  會顯示“NOT POSSIBLE”。
- 如果只有兩部電話登記到主機上，按  會直接呼叫另外的手機。

#### 4.12.2 呼叫所有手機

1. 待機狀態下，按 。除了主呼叫的手機，螢幕會顯示所有已登記的手機。
2. 按 **9** 呼叫所有其他已登記的手機。

#### 4.12.3 將外線通話轉接到另一部手機


外線通話期間：

1. 按 ，再按  /  選擇 **INTERCOM**。
2. 按  確認。按  /  選擇你想要轉接的手機。
3. 外線通話將被自動暫停，同時被呼叫的手機響起鈴聲。
4. 按被呼叫手機上的  建立內線通話。
5. 按被呼叫手機上的  或把主呼叫的手機放在主機或充電插座上以結束當前與外線通話方的電話。
6. 外線通話已被轉接到被呼叫的手機。

#### 4.12.4 建立三方電話會議

電話會議功能可容許兩部（進行內線通話的）手機分享一個外線電話。這三個通話方可互相交談且不需要另外申請系統服務。

外線通話期間：

1. 執行將**外線通話轉接到另一部手機**一節中的步驟1到4。
2. 長按主呼叫手機上的  建立電話會議。

#### 注意：

在電話會議期間，任何一方的內線電話掛線，另外的一部電話仍然會連接外線通話中。

## 5. 私人電話簿










你的手機最多可儲存20個包含名字和電話號碼的私人電話簿記錄。每個電話簿記錄中的電話號碼最長為20個數字，名字最長可為12個字符。你也可以為你的電話簿記錄選擇不同的鈴聲。電話簿記錄將按照名字的英文字母排列儲存。

### 5.1 添加新的電話簿記錄

1. 按 ，再按  /  選擇 **PHONEBOOK** 主目錄項目，然後按 。

**注意：**

電話簿的第一個記錄會顯示出來。如果電話簿里沒有保存任何號碼，會顯示“EMPTY”。

2. 按 ，再按  /  按選擇 **ADD**。
3. 按 ，使用鍵盤輸入名字。
4. 按 ，使用鍵盤輸入號碼。
5. 按  再按  /  為你的電話簿記錄選擇所需的鈴聲。
6. 按  儲存電話簿記錄。

#### 5.1.1 輸入名字


使用鍵盤字母輸入名字，例如保存 **TOM**：

按 **8** 一次輸入 **T**。

按 **6** 三次輸入 **O**。

按 **6** 一次輸入 **M**。

## 5.1.2 輸入小幫手











按  刪除最後的字母或數字。

長按  刪除所有的字母或數字。



按  /  向後或向前移動一個字母 / 數字。


長按 **0** 插入一個撥號暫停（會出現一個 **P**）

## 5.2 查看電話簿記錄

1. 待機狀態下，按 ，再按  /  選擇 **PHONEBOOK**。
2. 按 ，再按  /  瀏覽電話簿記錄。
3. 按 ，再按  /  選擇 **VIEW**。
4. 按  查看選擇的電話記錄詳情。

## 5.3 撥打電話簿記錄











在電話簿清單裏，按  /  選擇想要的電話記錄，或者用字母鍵盤按字母順序搜索。

1. 按  或 **免持** 撥打選擇的電話記錄。

### 5.3.1 按字母順序搜索

在電話簿清單裏，以鍵盤輸入電話記錄名字的第一個字母搜索。

## 5.4 編輯電話簿記錄

1. 待機狀態下，按 ，再按  /  選擇 **PHONEBOOK**。
2. 在電話簿清單里，按  /  選擇你想要編輯的電話記錄。
3. 按 ，再按選擇 **EDIT**。
4. 按 ，使用鍵盤編輯名字（如適用）。
5. 按 ，使用鍵盤編輯電話號碼（如適用）。
6. 按 ，再按選擇鈴聲（如適用）。
7. 按  保存。

## 5.5 刪除一個電話簿記錄

1. 待機狀態下，按 **目錄**，再按 **來電**/**去電** 選擇 **PHONEBOOK**。
2. 在電話簿清單里，按 **來電**/**去電** 選擇你想要刪除的電話記錄。
3. 按 **目錄**，再按 **來電**/**去電** 選擇 **DELETE**。
4. 按 **目錄** 確認。

## 5.6 刪除整個私人電話簿

1. 待機狀態下，按 **目錄**，再按 **來電**/**去電** 選擇 **PHONEBOOK**。
2. 在電話簿清單里，按 **來電**/**去電** 選擇你想要刪除的電話記錄。
3. 按 **目錄**，再按 **來電**/**去電** 選擇 **DELETE ALL**。
4. 按 **目錄** 確認，並按 **目錄** 再次確認。

## 5.7 檢查電話簿的用量

你可以檢查你的電話中儲存了多少個電話簿記錄，以及電話簿還可儲存多少個記錄。

1. 待機狀態下，按 **目錄**，再按 **來電**/**去電** 選擇 **PHONEBOOK**。
2. 在電話簿清單里，按 **目錄** 再按 **來電**/**去電** 選擇 **PB STATUS**。
3. 按 查看電話簿的用量。














## 6. 電話設定

你的電話有一系列的設定選項。你可以按個人喜好設置你的電話。














### 6.1 設定日期和時間

你需要設定正確的日期和時間，這樣才能知道你接到來電記錄的時間。


#### 6.1.1 設定日期格式

1. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **DATE FORMAT**。
4. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇日期格式 (**DD-MM-YY** 或 **MM-DD-YY**)。
5. 按  確認。












#### 6.1.2 設置時間格式

1. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **SET TIME**。
4. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇時間格式 (12小時制或24小時制)。
5. 按  確認。

#### 6.1.3 設置日期



1. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **SET DATE**。
4. 按 ，然後根據 **DD-MM-YY** 或 **MM-DD-YY** 格式輸入日期。日期格式將根據你所作的設定顯示。
5. 按  確認。

## 6.1.4 設置時間



1. 按 ，再按  /  選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **DATE & TIME**。
3. 按 ，再按  /  選擇 **SET TIME**。
4. 按  然後根據 **12 HR** 或 **24 HR** 格式輸入時間。時間格式將根據你所作的設定顯示。
5. 按  確認。

## 6.2 手機設定















### 6.2.1 鬧鐘

此電話可以用來設置鬧鐘。當鬧鐘設置好後，“”會在螢幕上顯示。當到達鬧鐘時間時，“”及“**ALARM ON**”會在螢幕上閃爍，手機鬧鈴音樂響鬧持續45秒。











#### 注意：

- 你可以按任何按鍵關閉鬧鐘。如果已開啟鬧鐘功能，鬧鐘會在7分鐘的重響時限結束時間再響一次，直到你進入鬧鐘設置關閉鬧鐘。你亦可以按  關閉重響。
- 當到達鬧鐘時間時手機鍵盤已鎖，仍然可以操作按鍵。
- 鬧鐘音量與手機鈴聲音量的設定相同。如果手機鈴聲已設定為 **VOLUME OFF**，鬧鐘仍會以 **VOLUME 1** 的音量響鈴。
- 在外線通話或內線通話期間，如果已設定鬧鐘並到達鬧鐘時間，“**ALARM ON**”仍然會在螢幕閃爍。聽筒中會發出一個鬧鐘音，通知你鬧鐘時間已到。只要你按任何鍵或長按  關閉鬧鈴，便會恢復至通話計時螢幕。
- 在尋呼或來電響鈴時到達鬧鐘時間，鬧鐘將不會響。不過如果已開啟重響功能，鬧鐘會在重響時限結束時再響一次（如果此時電話沒有響鈴或處於尋呼模式）。



















1. 按  ，再按   選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按  ，再按   選擇 **ALARM**。
3. 按  ，再按   選擇 **ON** 或 **OFF**。
4. 按   確認。

如果選擇 **ON**：

1. 按  ，使用鍵盤輸入時間。
2. 按   確認，螢幕會顯示當前時間和日期，跟著會提示你設置鬧鐘功能。
3. 按  ，再按   選擇 **ON** 或 **OFF**。
4. 按   確認。

## 6.2.2 設定外線來電的鈴聲音樂

你可以為你的外線鈴聲設定音樂。共有10種鈴聲可供選擇。

1. 按  ，再按   選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按  ，再按   選擇 **RING SETUP**。
3. 按  ，再按   選擇 **EXT RING**。
4. 按  ，再按   選擇想要的鈴聲音樂。













**注意：**

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按   確認。

### 6.2.3 設定內線來電的鈴聲音樂

你可以為你的內線鈴聲設定音樂。共有10種鈴聲可供選擇。

1. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **RING SETUP**。
3. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **INT RING**。
4. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇想要的鈴聲音樂。

#### 注意：

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。

5. 按  確認。


### 6.2.4 設定鈴聲音量

你可以設定鈴聲音量。包括 **VOLUME OFF** 在內，共有6種鈴聲音量可供選擇。

1. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **RING SETUP**。
3. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇 **RING VOLUME**。
4. 按  確認，再按  來電 /  去電 選擇想要的鈴聲音樂。














#### 注意：

在瀏覽鈴聲音樂時會播放各個鈴聲音樂。











5. 按  確認。

## 6.2.5 設定提示音









當你按下按鍵時，電話會發出嗶聲。你可以開啟或關閉按鍵音。你也可以開啟檢測到電量低和無訊號時的提示音。在你通話期間，電話會發出電量低提示音以提醒你需要為電池充電了。

1. 按 ，再按  /  選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **tone SETUP**。
3. 按 ，再按  /  選擇 **KEY TONE, BATTERY TONE 或 OUT OF RANGE**。
4. 按 ，再按  /  開啟或關閉這些提示音。
5. 按  確認。

## 6.2.6 設定手機語言

1. 按 ，再按  /  選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **LANGUAGE**。
3. 按 ，再按  /  選擇所需語言。
4. 按  確認。

## 6.2.7 為手機重新命名















1. 按 ，再按  /  選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **RENAME HS**。
3. 按  輸入你的手機名稱。
4. 按  確認。

## 6.2.8 選擇在待機時顯示的資訊

你可以選擇在待機狀態時顯示手機名字或時間。















1. 按 ，再按  /  選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **HS DISPLAY**。
3. 按 ，再按  /  選擇 **HANDSET NAME 或 TIME**。
4. 按  確認。

## 6.2.9 設定自動接聽

1. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **HS SETTINGS**。
2. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **AUTO ANSWER**。
3. 按  ，再按  /  來電 / 去電 開啟或關閉自動接聽功能。
4. 按   確認。

## 6.3 主機設定

### 6.3.1 設定撥號模式

1. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **DIAL MODE**。
3. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **TONE** 或 **PULSE**。
4. 按   確認。










### 6.3.2 設定插接時間

出廠的插接時間設置與你所在國家的網絡操作是最匹配的，如非確實需要，不建議你修改。

1. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **FLASH TIME**。
3. 按  ，再按  /  來電 / 去電 選擇 **SHORT**，**MEDIUM** 或 **LONG**。
4. 按   確認。


### 6.3.3 更改系統PIN碼

要更改主機的系統設定，必須輸入一個4位系統 PIN 碼。其功能是爲了避免他人未經許可使用你的電話。出廠的系統PIN碼為 **0000**。

1. 按 ，再按  /  選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **CHANGE PIN**。
3. 按 。
4. 輸入舊的系統PIN碼。
5. 按 ，輸入新的系統PIN碼。
6. 按 ，再重新輸入新的系統PIN碼。







#### 注意

如你在第6步輸入的PIN碼與第5步所輸入的PIN碼不符，系統會要求你回到第5步重新輸入PIN碼。

7. 按  確認。







## 6.4 重設手機

你可以將手機重設回出廠設定。重設後，所有個人設定和來電清單記錄將被刪除，但是電話簿仍保持不變。


1. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **DEFAULT**。
2. 按 。系統會要求你輸入4位系統PIN碼。
3. 輸入4位系統PIN碼
4. 按  確認。
5. 按  再次確認。

## 6.5 登記手機

你的手機和主機已預先完成登記。一部主機最多可登記五部手機。如果因為某些原因，手機未能在主機上完成登記，手機螢幕會顯示“REGISTER”。請按照以下步驟登記手機。

1. 長按5秒主機上的 ，主機已進入登記模式。
2. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **REGISTRATION**。
3. 按 。系統會要求你輸入4位系統PIN碼。
4. 輸入4位系統PIN碼
5. 按  確認。

### 注意：












如果手機登記成功的話，手機將被自動指定下一個未佔用的手機號碼。此手機號碼會在待機狀態下顯示在手機螢幕上。如果手機登記失敗，“”圖標將會閃爍。

## 6.6 解除手機登記

如果你希望更改已登記手機的指定號碼，你需要解除手機登記。你將被要求輸入4位PIN碼，才能從主機解除手機登記。

### 注意：

你不能解除登記當前正在使用的手機。

1. 按 ，再按  /  選擇 **BS SETTINGS**。
2. 按 ，再按  /  選擇 **DELETE HS**。
3. 按 。
4. 輸入4位系統PIN碼。
5. 按 。已登記的手機會顯示。
6. 按  /  選擇你想要解除登記的手機。
7. 按  確認。

# 7. 來電顯示

## 7.1 來電顯示

此項功能只有在你從電信供應商處訂制了來電顯示服務之後才可用。你的電話可在來電清單中儲存最多10個來電記錄（包括日期/時間的資訊）。當電話響鈴時，來電號碼將會顯示在螢幕上。如果號碼與你電話簿的其中一個記錄相符，儲存在私人電話簿中的來電者名字會與其號碼顯示。手機會響起與該電話簿有關的鈴聲。

如來電者隱藏電話號碼，螢幕會顯示 **WITHHELD**。如來電者的號碼無法得知，螢幕會顯示 **OUT OF AREA**。在待機狀態下，如有三個未接電話，螢幕會顯示 **3 NEW CALLS**。

## 7.2 查看來電清單

所有已接電話儲存在來電清單中，最新來電將顯示於清單頂部。當來電清單已滿，最新來電記錄將取代最舊來電記錄。若該未接來電未曾讀取，螢幕底部中央會顯示★。

1. 待機狀態下，按 **來電** 進入來電清單。

或者

按 **目錄**，再按 **來電** / **去電** 選擇 **CALL LIST**。按 **目錄**。

2. 按 **來電** / **去電** 選擇來電記錄。

3. 按 **#** 查看來電號碼。（如適用）

## 7.3 儲存一個來電記錄號碼到電話簿

1. 執行**查看來電清單**一節中的步驟1和2。

2. 按 **目錄**，再按 **來電** / **去電** 選擇 **ADD TO PB**。

3. 按 **目錄** 使用鍵盤輸入姓名。（請參考第二十四頁**輸入名字**），螢幕




4. 按 **目錄** 會顯示來電記錄號碼。

5. 使用鍵盤編輯號碼（如有需要）。（請參考第二十五頁**輸入小幫手**）





6. 按 **目錄**，再按 **來電** / **去電** 選擇鈴聲音樂，並按 **目錄** 確認。







## 7.4 刪除來電記錄清單記錄

1. 執行**查看來電清單**一節中的步驟1和2。
2. 按 ，再按  選擇 **DELETE**。
3. 按  確認。


## 7.5 刪除整個來電記錄清單

1. 執行**查看來電清單**一節中的步驟1和2。
2. 按 ，再按  選擇 **DELETE ALL**。
3. 按  確認，並按  再次確認。

## 7.6 查看來電記錄的詳情




1. 執行**查看來電清單**一節中的步驟1和2。
2. 按 ，再按  選擇 **DETAILS**。
3. 按  確認，該來電記錄的日期和時間將會顯示。
4. 按  返回上一目錄。

## 8. 語音留言 (需要電信供應商語音信箱服務支援)

有新的語音訊息正在等待時，電話服務提供商會發出一個語音訊息等待提示 (VMWI)  給你。如果你已向電話服務提供商申請語音信箱服務，便可使用此功能。你可長按 **1** 直接撥打語音信箱號碼以收聽語音訊息。




### 8.1 存取語音訊息

當你的語音信箱有新訊息時，螢幕會顯示 ，同時來電清單中會儲存一個語音訊息等待提示 (VMWI) 記錄。

1. 按 ，再按  來電 /  去電 選擇 **CALL LIST**。

或者

在待機時按  來電 進入來電清單。








2. 按  來電 /  去電 選擇所需的 VMWI 記錄。
3. 按  撥打語音信箱服務器。

#### 注意：




如果從現有 VMWI 記錄的相同網絡服務器號碼收到一個更新的 VMWI 記錄，新的 VMWI 不會儲存起來，而是更新現有 VMWI 記錄的日期 / 時間。收聽完所有新語音訊息後，VMWI 會自動關閉。清單容量已滿時，新的 VMWI 記錄將會取代來電清單中最舊的非 VMWI 記錄

## 8.2 刪除語音訊息等待提示 (VMWI) 記錄

從來電清單刪除一個 VMWI 記錄：

1. 按 ，再按  選擇 **CALL LIST**。  
或者  
在待機時按  進入來電清單。
2. 按  選擇所需的 VMWI 記錄。
3. 按 ，再按  選擇 **DELETE**。
4. 按  確認。

從來電清單刪除一個 VMWI 記錄：

1. 按 ，再按  選擇 **CALL LIST**。  
或者  
在待機時按  進入來電清單。
2. 長按 **4** 刪除所有 VMWI 記錄。

螢幕上的  將會消失。

### 注意：

如果你在來電清單選擇 **DELETE ALL**，手機上的 VMWI 記錄及來電記錄皆會被刪除。

## 9. 常見問題

問題	解決方法
<b>電話不能操作。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 確認電池正確安裝、正確充電。為獲得最佳日常使用效能，用後將手機放回到主機上。</li><li>• 確保電源變壓器牢固地插入沒有開關控制的牆身插座。</li><li>• 確保電話線牢固地插入主機和電話牆壁插口。</li><li>• 拔出主機電源。大約15秒後，把電源重新插入，等待1分鐘讓手機和主機同步。</li><li>• 移除並重新插入電池。如果手機仍無法使用，就有必要買新的電池了。</li><li>• 將主機與電話牆壁插口斷開，插入正在工作的電話。如果另一個電話不工作，可能是線路或電話服務的問題。致電你的電話服務提供商。</li></ul>
<b>螢幕上顯示電量不足。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 你把手機放到主機上充電。</li><li>• 移除並重新安裝電池，把電用完，然後重新在主機上手機充電。</li><li>• 如果以上操作不能解決問題，請更換電池。</li></ul>
<b>電池不在手機中充電或手機電池不能充電。</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 確定手機正確地放在主機上。</li><li>• 移除並重新安裝電池，然後充電16小時。</li><li>• 購買新的電池。</li></ul>

**通話時有干擾。在使用手機通話時聲音變小。**

- 手機可能在有效範圍外。靠近主機一些。
- 如果你通過電話線申請高速網際網路服務（數位用戶線路—DSL），你務必在電話線和電話牆壁插口之間安裝一個DSL濾波器。濾波器防止DSL干擾造成的噪音和來電者ID顯示問題。與你的DSL服務提供商聯絡，獲取更多DSL濾波器資訊。
- 插入到主機同一電路的家用電器或無線電話可能會產生干擾。嘗試將家用電器或電話主機連接到另一個電源插口上。
- 其他電子產品可能對你的無線電話產生干擾。安裝電話時應盡量遠離以下電子裝置：無線路由器、收音機、廣播塔、尋呼機塔、移動電話、數位電話、內線通話裝置、房間監視器、電視、錄像機、個人電腦、廚房電器及其他無線電話。
- 如果你的電話和數據機或電流保護器插在一起，把電話（或數據機/電流保護器）插到其他地方。如果還不能解決問題，重新放置電話或數據機，讓其相互遠離，或使用不同的電流保護器。
- 主機的位置可能會影響無線電話的性能。為了取得更好的接收效果，把主機安裝在家或辦公室的中心位置，遠離牆壁或者其他障礙物。許多環境中，提高主機的位置可以提高手機的整體性能。
- 把電話線從主機中拔出，插入有線電話。如果通話還不清楚，可能是線路或電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。
- 如果你家裡的其他電話有同樣的問題，那麼就是線路和電話服務的問題。請聯絡你的電話服務提供商（可能收費）。

<b>電子設備的常見問題解決方法。</b>	如果電話沒有正常響應，把手機放在主機上。如果電話沒有響應，試試下列做法（按照列舉的順序）： <ul style="list-style-type: none"><li>• 斷開主機電源。</li><li>• 取出手機電池。</li><li>• 等數分鐘，然後把電源插入主機。</li><li>• 重新安裝電池，並把手機放在主機上。</li><li>• 等待手機和主機同步。這最多需要一分鐘。</li></ul>
-----------------------	---

如需進一步的資訊，請向網絡提供商尋求技術支援。

此電話沒有接地功能！因此在專用電話總機系統(PBX)內使用時，有些功能可能受到限制。

## 技術支援

如需技術支援，請致電**聯穎國際技術支援熱線**：

0800-035-889，請把電話序號告知技術人員。移除電池後可以在電池倉內找到該序號。

## 10. 產品技術數據

室外有效距離	300米*
室內有效距離	50米*
手機運作時間 (一般情況)	待機時間：約100 小時** 通話時間：約10 小時**
頻率	1880~1895MHz
可容納手機數目	5
電源連接/主機變壓器/充電器	主機變壓器： 型號： 輸入: 100-240 V/50-60 Hz/150 mA 輸出: 6 V DC/450 mA 充電器： 輸入: 100-240 V/50-60 Hz/150 mA 輸出: 6 V DC/300 mA 只使用隨機附送的變壓器或充電器。
電池	1.2V 400mAh x 2 鎳氫 ( NiMH ) 充電電池  只使用隨機附送的電池。 如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。 已使用的舊電池應根據現時政府或有關當局指定的收集設施處理。
運作溫度	5°C 至 40°C

\* 數值會因為環境影響而改變。

\*\* 數值會因為電池的首次充電成果而有變化。

# 11. 維修及保養

## 保養你的電話

- 本無線電話含有精密的電子元件，請務必小心使用。
- 避免粗暴對待。
- 輕放手機。
- 保存原始包裝材料，以備需要寄送時保護你的手機。

## 勿接觸水

- 電話接觸到水可能會損壞。請勿在雨中使用手機，或用濕手拿手機。請勿將主機安裝於水池、浴缸或淋浴器附近。

## 雷暴

- 雷暴有時可能對電子設備造成有害的電流。為安全起見，暴風雨天氣使用電子設備時要格外小心。

## 清潔電話

- 本電話配有耐用的塑料外殼，可在很多年保護手機有光澤。只能微濕的軟布或塗上溫和的香皂進行清潔。
- 請勿用過多的水或任何種類的清潔溶液清潔。

## 注意：

謹記，你身上濕的時候或站在水中使用電子設備可能會造成嚴重的人身傷害。如果主機掉入水中，拔掉電源線和牆上的電話線後方可撈出。然後用未拔掉的線把主機從水中提出。

## 注意

**更換電池前，請將電話線從牆身插座拔除。**

**如果使用不正確型號的電池，會有爆炸的危險。**

**請根據說明書上的指示來棄置已用的電池。**



委製/進口商：聯穎國際股份有限公司

總代理：聯穎國際股份有限公司

地址：新竹市新竹科學園區研發二路22號2樓

電話：03-5788690

**vtech<sup>®</sup>**