



使用說明書

WASH[®]FLO



使用前請仔細閱讀說明書，使用不當可能造成危險！



通用安全規程

▲ 警告

閱讀所有警告和說明
不遵照以下警告和說明使用會導致
電擊、著火和/或嚴重傷害

1. 使用環境

- a. 保持使用環境乾淨整潔. 雜亂陰暗環境使用可能發生意外.
- b. 不要在易爆環境中使用. 例如易燃易爆液體、氣體或粉塵.
- c. 操作時應與兒童、旁觀者保持距離以免分心造成危險.

2. 電氣安全

- a. 檢查電壓和頻率, 必須和電器銘牌上的保持一致.
- b. 如果電源線有破損, 不要使用本產品.
- c. 不要將高壓水流對著人、牲畜、機器本身或者其他電氣設備.
- d. 不要用濕手摸插頭和/或插座.
- e. 下雨天不要在室外使用本產品.
- f. 不要用拉電源線的方式拖動機器.
- g. 必須使用防水插頭和插座的插線板.
- h. 必須由專業人員連接或者更換插頭和電源線.
- i. 拔下插頭時不要用力過猛.
- j. 電源線要遠離火源和尖銳物體.
- k. 如果有重要部件如電源線、高壓管、槍和安全部件損壞, 不要使用本產品.

▲ 警告

不適當的延長電源線可能產生危險.

3. 人身安全

- a. 飲酒、服藥或者勞累的情況下不要使用本電器.
- b. 穿著合適. 不要穿戴過於寬鬆服飾和配飾. 頭髮衣服和手套遠離活動部件.
- c. 連接電源前確保機器開關處於關閉狀態.
- d. 進行清洗作業時, 使用正確的姿勢保持平衡一隻手握緊槍柄, 一隻手握住槍桿, 因為水噴出時會有反沖力和對手柄的扭轉力矩.
- e. 不要讓兒童或者無相應行為能力的人使用本產品.

4. 水源連接

- a. 確保各連接管路密封良好.
- b. 設備不可以直接連接到引用水源除非安裝止回閥.
- c. 高壓管要完好無損, 不能使用破損的高壓管以免產生危險.

5.服務維修

- a.清洗機維修必須在斷電情況下進行，並由專業的人員進行維修。
- b.更換高壓管、噴槍等重要部件要選擇或諮詢原生產廠家。

清洗機安全守則

- 1.使用前確保機器狀態完好，保持本產品直立置於乾燥堅硬地面上。
- 2.不要把槍的扳機固定在打開的位置。
- 3.不要修改或者調整安全閥、電源插頭或其他安全部件的設置。
- 4.不要修改噴嘴的原始直徑和其他的操作設置。
- 5.請確保高壓管沒有被汽車或者其他重物壓住或者被尖銳物體割破。
- 6.不要將開動的機器放置某處無人照看。
- 7.不要用拉高壓管的方式拖動機器。
- 8.當清洗輪胎、輪胎閥門或者其他承壓部件是，高壓水柱是有潛在危險的。
不要使用旋轉噴頭組件，在使用中要保持至少30CM距離。
- 9.不要用本產品清洗易損物品。
- 10.噴槍不要直接對著自己或他人穿著的衣服或鞋子噴射。
- 11.確保本機已安全接地以免電擊危險。
- 12.不允許使用有毒、有腐蝕性、易燃或其他有害液體。
- 13.所有帶電部件應做好防水保護。
- 14.機器使用環境和水源溫度在0-40℃，
儲存溫度要高於0℃防止冰凍損壞機器。

⚠ 警告 本清洗機只適用於清潔水源或廠家推薦清潔劑。



技術參數

本清洗機使用電源電壓/頻率為110VAC/60Hz.

產品型號	WASHR FLO
功率	1600W
最大進水溫度	40°C
最大壓力	180Bar
最大流量	7L/min
防水等級	IPX5

使用前連接

- 1.將高壓管插芯對準槍柄卡銷用力插到底，一般會聽到明顯“咔”的一聲，用手用力拔不會拔出，說明已安裝到位。




- 2.將出水快速接頭插芯對準機器出水口，插入並順時針旋緊.然後將高壓管另一端插芯對准出水快接內孔卡銷插緊到位。



- 3.將進水快速接頭和進水管連接好（非自帶配件），將進水過濾螺母與機器進水口沿順時針方向旋緊，之後將快速接頭和進水過濾螺母卡緊。



4. 連接好槍柄和槍桿，用力將槍桿插入槍柄同時沿順時針方向卡緊。可根據實際使用情況更換不同角度噴嘴。

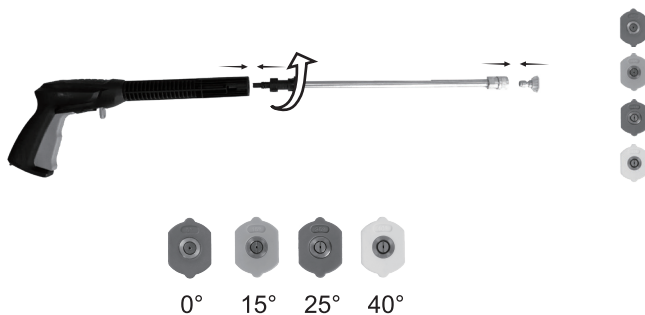

5. 旋轉開關到ON(I)位置，啟動機器。



使用步驟

1. 機器直立放置於平坦地面上；
2. 將高壓管打開，避免纏繞在一起；
3. 連接好高壓管和機器出水口；
4. 連接好高壓管和噴槍；
5. 連接好進水管和機器進水口；
6. 將進水管另一端連接到水龍頭並打開，調節水壓3-8公斤左右；
7. 用手按壓槍柄扳機將機器內空氣排淨，直到有水連續流出；
8. 將電源線插頭插入電源，注意插入電源前機器主開關要處於關閉狀態；
9. 打開機器主開關，開始正常清洗工作；

為了方便使用，機器配有關槍停機功能（按壓扳機機器工作，鬆開扳機機器停止工作）。但清洗結束後要關閉機器主開關，關掉電源和水源並按壓扳機5秒左右，將機器內部壓力卸掉，以免機器長時間處於保壓狀態損壞內部零件。

拆卸任何連接部件時一定保證在斷電情況下進行，並且按壓扳機將機器內壓力卸掉，否則容易損壞部件並造成危險！

儲存與維護

1. 儲存在乾燥環境中，溫度0-40°C。
2. 定期清理奶嘴接頭內濾網，以免堵塞導致機器不吸水；
3. 定期用包裝內自帶的槍針清理槍頭噴嘴；
4. 建議至少每個月運行一次機器，以免內部產生水垢堵塞部件；
5. 如長時間不使用機器，建議將進、出水管及機器內部水排淨；

常見故障及排除

問題	原因	解決方法
機器不啟動	沒有連接電源	將電源連接上
	主開關沒有打開	將機器主開關打開
	插座不通電	更換其他插座
	沒有按壓槍扳機	按壓槍扳機
	產品電路問題	聯繫專業人員/廠商/經銷商
電機有嗡嗡聲音但是不啟動	電壓頻率不匹配	檢查電源的電壓是否跟標籤上的一致
	使用延長電源線導致電壓不足	不使用延長電線
	機器長時間不用	聯繫經銷商或廠商
	停槍停機組件有問題	聯繫經銷商或廠商
漏水	沒有安裝到位	檢查各管路接頭是否連接到位、密封件是否丟失
	密封件損壞	聯繫經銷商或廠商
壓力不穩定 機器噪音大	噴嘴堵塞	用槍針清理噴嘴
	進水流量不夠	開大水龍頭流量
	管路中有空氣	連續開關槍排出管路空氣
	濾網堵塞	清洗自吸濾網和奶嘴接頭濾網
未開槍機器自啟動	噴槍或管路漏水	檢查各連接處或更換噴槍
	保壓組件損壞	聯繫經銷商或廠商
機器不出水	沒有打開水源	打開水源
	自吸濾網沒有沉到水下	將自吸濾網沉到水下
	噴嘴堵塞	用槍針清理噴嘴
	沒有按壓槍扳機或按壓時間短	長時間按壓槍扳機





想了解更多**bigboi**產品訊息，請訪問網址www.ibigboi.com
或發送郵件至sales.@ibigboi.com