

品名：356607/356608_P6HCS シュレッダー取説
 サイズ：A3 (W420 × H297)、折りたたみ後サイズ (W140 × H148.5)
 材質：上質紙 四六判 70kg (81.4g / m²)
 刷色：1C/1C (BLACK)



室内・家用



超静音極細保密碎紙機 P6HCS 使用說明書

目錄

使用前的準備

安全注意事項.....	2
使用注意事項.....	4
各部分名稱.....	6

使用方法

使用方法.....	7
關於安全裝置.....	9
清潔保養.....	9

其他

故障排除.....	10
規格.....	11
保固與售後服務.....	11
保固卡.....	封底

本產品僅限在台灣地區使用
 FOR USE IN TAIWAN ONLY

附 保 固 卡 (封底)
 感謝您購買本產品。
 ● 使用前請仔細閱讀本說明書以正確使用本產品。
 ● 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”。
 ● 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

委 製 商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社
 經 銷 商：

台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司 IRIS OHYAMA TAIWAN CO.,LTD.
 地 址：臺北市中山區南京東路3段168號9樓之3 郵 遞：10488 TEL:0800-204-520
 網 址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.irisohyamatw.com(中文) FAX:02-8772-2922

190821-LVC-GRJ-03

超静音極細保密碎紙機 P6HCS		保固卡	
本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。			
購買日期 ※	年 月 日	保固期	自購買之日起：1年 ※ 附屬品及消耗品除外
客 戶	姓名：	※ 銷售店家	名稱：
	郵遞區號：		地址：
	地址：		
	電話 () -		電話 () -

保固規定

- 按照使用說明書和產品上黏貼的標示等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障及損壞，本公司將免費維修或更換。
- 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店家進行維修服務。
- 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
 - 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
 - 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
 - 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
 - 用於家用以外的用途(如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用)時出現的故障及損壞
 - 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
 - 無法出示保固卡或發票
 - 保固卡上未填寫購買日期、銷售店家名稱或以上內容被塗改
- 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

保固備忘錄

※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司(保固責任人)及其他業者享有的法定權利。
 ※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請洽購買時的銷售店家。
 ※ 關於保固期外的維修，詳情請參閱“保固與售後服務”。

安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。

標誌的意思



警告 錯誤操作時可能有導致死亡或重傷危險等注意事項。

- 一旦出現冒煙或燒焦味等，請立即切斷電源，拔出插頭
- 請勿在產品附近放置易燃物品(汽油、有機溶劑等)、有明火的物品(香煙、線香等)以及可燃物品
- 請勿用徒手插拔電源插頭
- 請勿讓兒童使用本產品
- 請勿將物品或手放入投入口和排出口
- 請勿使頭髮靠近投入口
- 請勿自行拆卸、修理或改造本產品
- 請勿在水源、浴室等有溼氣的場所使用本產品
- 請勿將本體浸入水中或向本體淋水
- 請勿接觸噴霧(殺蟲劑、髮膠、潤滑油等)
- 請務必在拔出電源插頭後進行產品的清潔保養、檢查和移動
- 請勿讓嬰幼兒舔舐插頭
- 請勿使衣擺、領帶等靠近投入口
- 請勿使項鍊等飾品靠近投入口

2

安全注意事項 續

注意 錯誤操作時可能導致人員受傷或造成物品損壞的注意事項。

- 拔出電源插頭時，請務必手持電源插頭部分，請勿拉拽電源線
- 長時間不使用時，請務必從插座上拔出電源線插頭
- 請勿將產品用於碎紙機以外的任何用途
- 產品運作時，請勿用布、紙、塑膠袋等覆蓋機身
- 請勿將產品放置在灰塵、粉塵較多的場所

使用注意事項

- 使用過程中，機身溫度變高為正常現象。
- 請在額定碎紙張數和額定時間內使用本產品。本產品的額定時間為10分鐘。連續使用時間不得超過該額定時間。連續使用後，請務必讓產品休息1小時以上。
- 請勿使碎屑完全填滿集屑箱。以免導致產品性能降低或故障。
- 請勿投入以下物品。
 - 薄膜、OHP投影膠片、塑膠袋、乙烯樹脂等
 - 複寫紙、感熱複寫紙、溼紙、貼紙、黏性紙、膠帶、報紙等
 以免導致故障。
- 投入前請務必先取下迴紋針、別針、釘書針等。
- 禁止以下事項。
 - 連接本機以外的集屑箱或垃圾箱使用
 - 過度反轉
 以免導致故障或碎屑飛散。
- 請勿將產品放置在陽光直射或空調、取暖器的暖風能接觸到的場所。以免導致產品變形、變色或故障。
- 請勿在廚房等溼氣、油煙較重的場所使用本產品。如長時間在該場所使用本產品，會使灰塵附著在碎紙機內部，導致灰塵無法清除。
- 請勿使產品靠近收音機和電視。以免使收音機和電視出現雜音。

4

- 請勿在不平穩的場所使用本產品
- 請勿騎坐產品，或在產品上放置物品
- 請勿使用破損的電源線、電源插頭及鬆動的插座
- 請勿使用超出額定值的插座或延長線
- 請勿在電源線纏繞狀態下通電
- 請勿損傷電源線
- 移動或收納時請勿拉拽電源線
- 請勿使用110V以外的交流電
- 請勿讓嬰幼兒舔舐插頭
- 請勿使衣擺、領帶等靠近投入口
- 請勿使項鍊等飾品靠近投入口
- 請定期清理電源插頭上的灰塵
- 使用時請務必將電源插頭完全插入插座
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

3

使用注意事項 續

- 關於廢棄處理
- 銷毀產品、包裝材料和碎屑時，請按照當地政府的規定處理。
- 關於另售商品
- 請前往您購買商品的銷售店家購買另售商品。
- 本產品出貨前會逐一進行碎紙測試。測試後，工作人員會清理碎屑，但刀片上可能仍有所殘留，導致運輸過程中掉入集屑箱內。


■ 產品有毒有害物質元素情況說明表

單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑膠件	○	○	○	○	○	○
集屑箱	○	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
電路板及內部連線	○	○	—	○	○	○
電源接口組件	○	○	○	○	○	○
標籤及印刷物	○	○	超出0.01 wt %	○	○	○

備註1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
 備註2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
 備註3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

5


各部分名稱

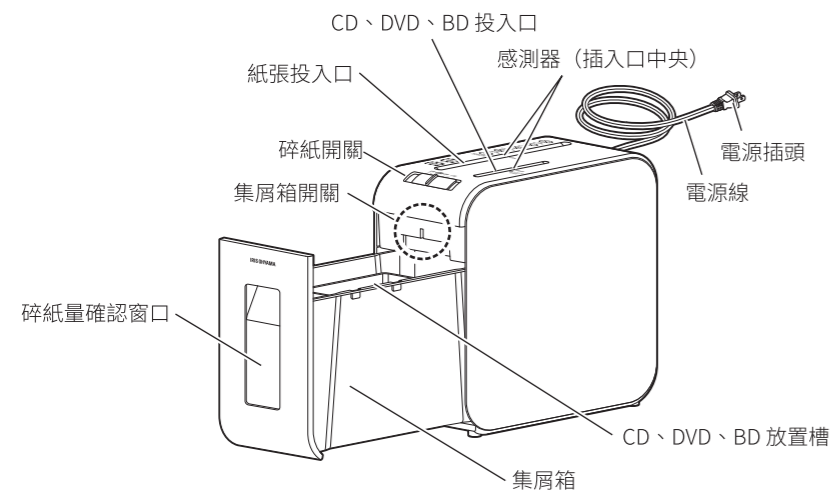

■ 碎紙開關

碎紙完畢後調到此檔位。移動機身或清理碎屑時，請務必將開關調到此檔位。

不受投紙影響，刀片開始反轉。在紙張卡住時使用。

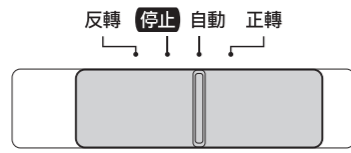

6

關於安全裝置

■ 防過熱裝置

如碎紙作業中途停止，將碎紙開關調到**正轉**或**反轉**檔位依然沒有反應。

已觸發防過熱裝置。

如連續碎紙時間超過額定時間，發動機超負荷運轉，導致異常升溫，將停止運作。

防過熱裝置啟動後，請將碎紙開關調到**停止**檔位，放置約1小時，待碎紙機冷卻後再使用。

■ 集屑箱開關

如果刀片停止運作

已觸發集屑箱開關。

清理碎屑或集屑箱組裝方式不當時，用於切斷本體電源。

請將碎紙開關調到**停止**檔位，將集屑箱正確裝回本體。

警告 如在碎紙開關停留在**正轉**或**反轉**檔位的狀態下，將集屑箱從機身中取出，可能會導致刀片突然旋轉，導致重大危險。

清潔保養



● 請務必將碎紙開關調到**停止**檔位並拔出電源線後，再進行清潔保養。

● 請勿使用強鹼性洗滌劑、稀釋劑、精油或漂白劑等。

■ 本體、集屑箱

- 請將抹布放入水中浸溼，充分擰乾後，擦拭髒污。
- 如污垢難以去除，請先用抹布沾取稀釋後的中性洗滌劑進行擦拭，再用充分擰乾的抹布擦除殘留的洗滌劑。

■ 刀片

使用愛麗思歐雅瑪生產的碎紙機用便捷保養紙(另售)。

請投入便捷保養紙並粉碎。粉碎後，能使潤滑油遍佈各個位置，使產品運作更順暢。

使用複印紙

- 取1~2張複印紙，在表層的複印紙上塗抹縫紉機油
- 在塗有縫紉機油的複印紙上，再蓋上1層複印紙
- 粉碎

■ 關於保管方法


如長期不使用本產品，請在本體上套上塑膠袋等，放置在沒有陽光直射，且溼氣較少的場所。

9

使用方法

1 將電源插頭插入插座

2 將碎紙開關調為自動




3 將紙、CD、DVD、BD 放入投入口

- 開始自動碎紙。
- 碎紙結束後，刀片自動停止旋轉。


碎紙

- 請將紙張筆直放入紙張投入口。請勿斜向放入，以免卡住。

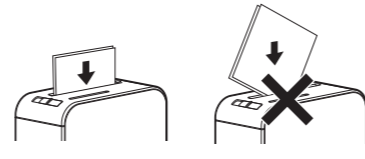

粉碎 CD、DVD、BD

- 請將 CD、DVD、BD 逐一放進投入口的中央。
- 刀片旋轉，將其分成5塊，使其無法讀取。

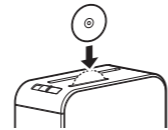

7

單次可粉碎的最大張數 (最大碎紙張數)

A4 複印紙 (70g/m²) 6張 以內

可連續粉碎張數 (額定碎紙張數)


A4 複印紙 (70g/m²) 5張 以內

單次可粉碎的最大張數 (最大碎紙張數)

CD·DVD·BD 1張

- 碎紙能力根據紙質、溼度等的不同，會有所變化。
- 請勿連續投入，當已投入紙張粉碎完畢後，再繼續投入。
- 請務必通過投入口中央的感測器，否則無法開始碎紙。
- 請勿同時投入紙和 CD、DVD、BD。
- 請勿將 CD、DVD、BD 放入紙張投入口。

4 使用後，請將碎紙開關調到**停止**檔位，並將電源插頭從插座上拔出。



故障排除

在送修前請仔細閱讀以下內容，確認是否由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
無法碎紙 投入後刀片也不旋轉	● 電源插頭已從插座上拔出	● 請將電源插頭插入插座。
	● 投入數量超過額定張數	● 將碎紙開關調到 反轉 檔位，將紙、CD、DVD、BD取出後，分成適當張數，重新進行粉碎。
	● 同時投入紙和 CD、DVD、BD	● CD、DVD、BD 每次只可投入1張，請等粉碎聲音消失後，再繼續投入。
	● 連續投入 CD、DVD、BD	● CD、DVD、BD 每次只可投入1張，請等粉碎聲音消失後，再繼續投入。
	● 投入口內部紙張卡住	● 重複正轉和反轉，取出內部紙張。
	● 刀片被迴紋針等金屬片或異物卡住	● 反轉一次後，將碎紙開關調到 停止 檔位，取出卡住的物體。
	● 集屑箱未能正確裝回本體	● 請將集屑箱正確裝回本體。如碎屑已填滿集屑箱，請先清理碎屑。
刀片不停旋轉	● 安全裝置正在運行	● 將碎紙開關調到 停止 檔位，等待約1小時，直至碎紙機溫度冷卻。(→關於安全裝置)
頻繁觸發防過熱裝置	● 感測器過髒	● 請用棉花棒等清理感測器。
	● 刀片過髒	● 請參照“清潔保養”進行刀片保養。

如仍不能排除故障

請洽購買時的銷售店家。



警告 請勿擅自拆卸、修理、改造本產品。

10


如碎紙作業中途停止

■ 自動反轉功能

如單次投入大量紙張或斜向投入，可能導致紙張卡住並停止運作。一旦檢測到紙張卡住，將會啟動自動反轉功能，將卡住的紙張退出並停止運作。

■ 如因自動反轉功能停止運作

- 請將碎紙開關調到**停止**檔位，取出退出的紙張。
- 如紙張卡住，請將碎紙開關調到**反轉**檔位，取出卡住的紙張。




- 如紙張取出困難，請勿用強力拉拽，更不可通過左右搖晃的方式拔出。
- 如將碎紙開關調到**反轉**檔位依然沒有運作，表示已經觸動安全裝置。(請參照“關於安全裝置”)

- 如碎紙作業中途停止，請勿放任不管。以免導致故障。
- 請勿在集屑箱裝滿的情況下啟動反轉模式。以免因集屑箱內的碎屑回捲，導致紙張卡住。

如果碎屑堆積較多

1 在清理碎屑前，請務必將碎紙開關調到**停止**檔位，拔出電源插頭

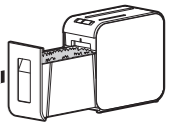

2 抽出集屑箱


3 清理碎屑

碎紙

- 請清理集屑箱內的碎屑。
- 在集屑箱被填滿到8分程度時，請及時清理。以免紙張卡住。

碎 CD、DVD、BD

- 請取出集屑箱內的 CD、DVD、BD 放置槽，清理槽內碎屑。

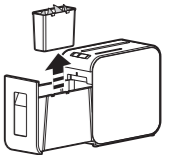

- 放置槽內的 CD、DVD、BD 最多不可超過 5 張。

4 將集屑箱正確裝回本體

- 如組裝方式不當，可能導致集屑箱開關無法打開，無法運作。
- 請勿在集屑箱內放置塑膠袋等。以免集屑箱開關運作異常。

8

規格

額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
額定功率	98W
額定電流	1.0A
投入口寬度	紙張投入口：220mm、CD、DVD、BD投入口：120mm
碎紙尺寸	4×25mm
碎紙速度	2.2m /分鐘
最多碎紙張數	A4複印紙 (高級紙70g/m ²) 6張、CD·DVD·BD：1張
額定碎紙張數	A4複印紙 (高級紙70g/m ²) 5張、CD·DVD·BD：1張
額定時間	10分鐘 (可連續使用的時間)
運作聲 (無負荷時)	45dB
安全裝置	防過熱裝置、集屑箱開關、溫度保險絲
產品尺寸 (約)	W175×D351×H316mm
產品重量 (約)	5.6kg
電源線長 (約)	1.25m

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

■ 保固卡

請務必向購買時的銷售店家索取保固卡或發票。保固期內，服務維修時，請出示本保固卡，如遺失或毀損，導致字跡無法辨認，需繳付維修費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

■ 保固期內

保固期：自購買之日起一年。在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

■ 保固期外

請洽購買時的銷售店家，需支付相關維修費用。

■ 關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請洽購買時的銷售店家。

11