

# OS-8201 uThrone

感謝您購買 OSIM uThrone 按摩椅。使用前請仔細閱讀操作手冊，並特別注意安全事項，以便正確操作和使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱讀完畢後妥善保管，以便日後參考查詢。

目錄	安全事項	2
	配件名稱與功能	4
	使用前準備	6
	產品保養及收納	9
	故障排除	10
	規格說明	12



# 重要安全事項說明

使用按摩椅時，請特別注意並遵守下列安全事項：

使用按摩椅前，請先詳閱所有的說明。

**危險** — 為降低觸電風險：

使用完畢後或清潔按摩椅前，請務必將電源線插頭由插座中拔除。

**警告** — 為降低失火、灼傷、觸電、或是造成他人受傷的風險：

- 1) 無人在旁看管時，請務必將產品的電源線插頭由電源插座中拔除。此外，閒置不用時，或是裝置/拆卸零件前，亦務必將電源線插頭由電源插座中拔除。
- 2) 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品。請勿使用非製造商所推薦的零配件。
- 3) 下列狀況發生時，切勿使用本產品：電源線或電源線插頭損壞、機件故障或曾掉落水中。請將產品送回 OSIM 維修服務中心進行檢查與維修。
- 4) 請勿拖拉電源線來移動產品或是將電源線當作握把使用。
- 5) 電源線務必和熱源保持安全距離。
- 6) 請勿將物體插入或掉落至產品的任何開口處。
- 7) 請勿在室外使用本產品。
- 8) 請勿在使用噴霧產品時或於氧氣不足的場所操作本產品。
- 9) 欲切斷電源，請將所有的操作控制關閉後，將電源線插頭由電源插座中拔除。
- 10) 不可站在本產品上，必須坐在座位上才能使用本產品。
- 11) 請務必督導及確認孩童未將本產品視為遊樂器材使用，以確保其安全。
- 12) 對於8歲及以上的兒童和身體、感官或精神上有缺陷或缺乏經驗與知識的人員，倘若其得到負責其安全的人員監護或接受過監護人有關電器使用的指導，並已了解到可能的危險，則可以使用本電器。
- 13) 兒童不得進行產品清洗或維護。
- 14) 本按摩椅僅能使用原廠配套的電源供應器。

## 請妥善保管此份安全事項說明書

本產品僅適於家用



## 安全事項

### 使用環境

- 請勿在高溫和/或高濕環境中操作產品。
- 請勿在多塵環境中操作產品。
- 請勿將按摩椅置於電熱器、爐具附近，或陽光直射處。
- 使用時，將產品放置在平坦的防滑地板上使用。
- 本產品不可從事商業用途。

### 安全使用事項

- 使用前，請從身上取下所有配件。
- 當產品上的座套或椅墊已被移除，或內部組件暴露時，請勿使用產品。否則有可能造成傷害或機件故障。
- 請勿在產品上放置重物，以免產品故障或損壞。
- 為防止意外傷害，請勿讓兒童及寵物在產品附近玩耍，尤其是椅背後方或座位下。
- 不慎將液體傾倒在產品上時，請立即將電源線插頭自插座中拔除，以免導致觸電。
- 本產品僅能由 OSIM 傲勝維修服務中心修理。使用者請勿自行嘗試拆卸或維修。
- 電源線必須始終暢通無阻，請勿扭曲、纏繞，或在其上放置任何重物。
- 電源插座鬆動時，請勿繼續使用本產品。
- 拔除電源插頭時，請緊握插頭（而非電線），並將其拔出。
- 發生電流中斷的狀況時請勿使用本產品，應注意避免因電力突然恢復而造成使用者受傷。

- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。


- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時，方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- 請勿在用餐前後的一小時內使用本產品。
- 建議每日使用時間請勿超過30分鐘。
- 穿舒適合身的衣服，避免肌膚裸露的狀況進行按摩。
- 當您的身體或手部潮濕時，請勿使用本產品。
- 使用時，請勿將手或腳放在移動的路徑上，否則有可能導致傷害。
- 如果您感到不適或酒醉，請勿繼續使用本產品。
- 用戶不應將本產品用於自我診療。任何診療行為均應由醫療保健單位進行。
- 如果您感到不適、劇烈疼痛或發生任何異常，請立即停用本產品，並諮詢醫療保健單位。
- 如果您正接受任何藥物治療或有（但不限於）以下任何一種疾病，請在使用前諮詢醫療保健單位。
  - a) 心臟病
  - b) 高血壓或低血壓
  - c) 懷孕期間或生理期間
  - d) 醫療植入物
  - e) 近期做過手術
  - f) 骨折
  - g) 焦慮症或動暈病

## 配件名稱與功能

### 主體

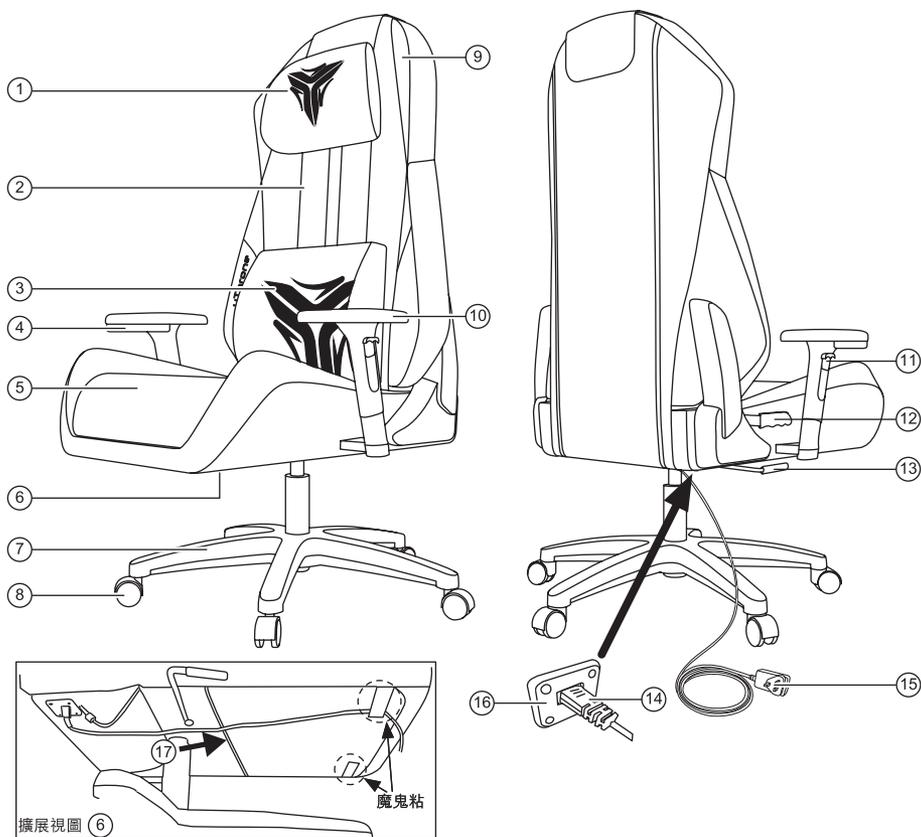

\*產品圖片僅供說明用途，並不按比例繪製。


1. 枕墊
2. 椅背
3. 椅背墊
4. 滑蓋式控制面板
5. 座墊
6. 電線固定帶 (椅座下)
7. 腳輪架
8. 腳輪
9. 揚聲器 (藍牙音樂) #

10. 扶手
11. 扶手高度鎖具
12. 背靠角度鎖定桿
13. 椅座高度鎖定桿
14. 適配器插頭
15. 電源供應器\*
16. 電源插孔
17. 供應器存放袋

\* 電源線插頭的樣式將根據各國家的要求而有所不同  
# 搜索並連接到BT (ID : OSIM-xxxxxxx)

# 配件名稱與功能

## 控制面板

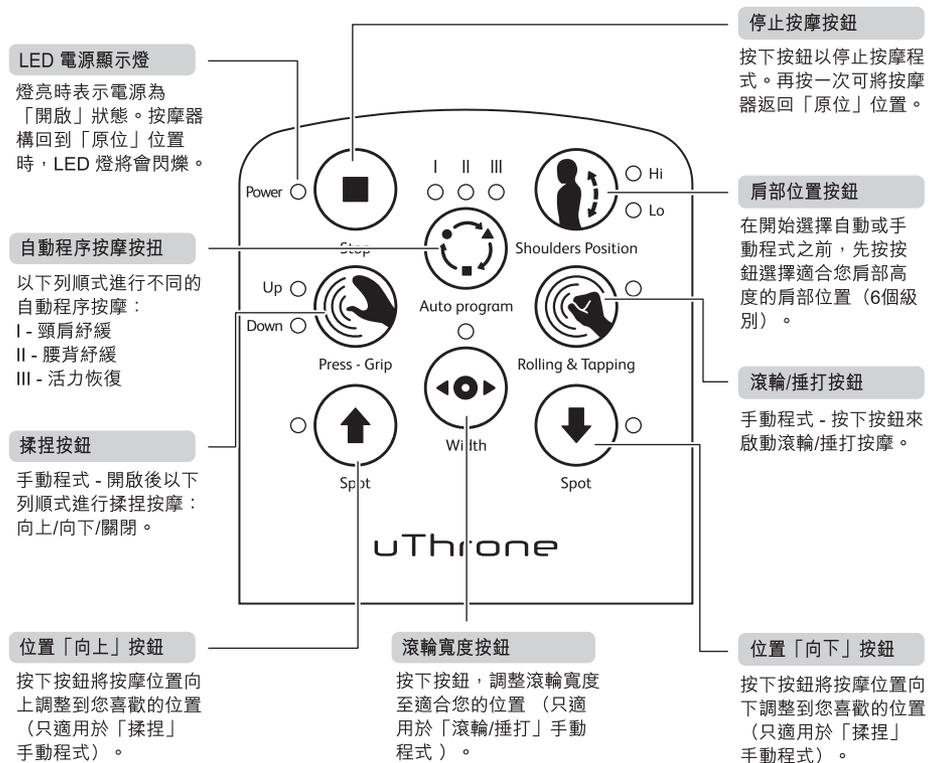


### ⚠️ 小心

- 請勿坐或將重物堆放在控制面板上。
- 請勿施以不當壓力於控制面板上。
- 雙手潮濕時，請勿操作控制面板上。
- 請勿用鋒利或堅硬的物體操作控制面板，以免造成機件故障。

## 使用前準備

### 組裝產品

- 拆開紙箱，並依照組裝說明書組合配件。
- 使用前請確認靠背升起至完全直立狀態。

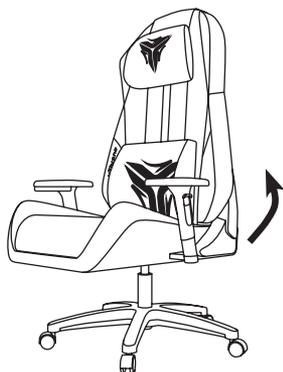


### 放置椅背墊

- 將椅背墊放在座墊上（如圖所示）。



### 放置枕墊

- 將枕墊放在靠背上端，用背帶將其固定（如圖所示）。

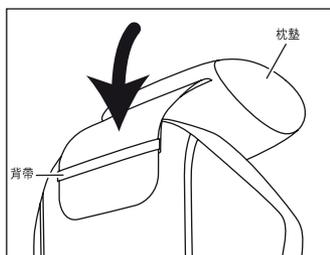

### 放置產品


- 操作前請先確定產品有 70 公分以上的空間（如圖所示）以便在使用中能夠將椅背安全後仰。



## 使用前準備

### 開啟／關閉電源

- 將供應器插頭穿過固定帶並且插入電源插孔中。
- 將電源供應器插入電源插座中。
- 請利用電源插座開關來開啟或關閉產品電源。

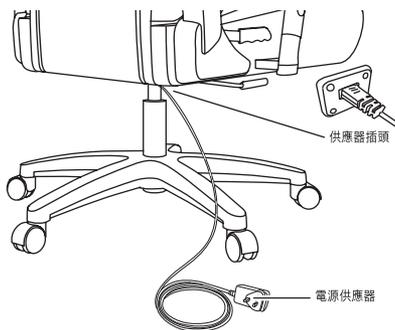


#### ⚠ 小心

- 請確認電源線並未被置於產品座椅下。
- 請注意電源線可能會纏繞或套住座椅下方，請檢查及整理電源線以防斷電。
- 將電源供應器插入插座前，請確認所有的電源開關（包括總電源開關）都是關閉的狀態。

### 移動產品

產品裝有腳輪，方便短距離內移動。

- 將背靠調整至完全直立狀態，並將座椅高度降低。
- 關閉主電源，並將電源供應器由插座中拔除。
- 將產品小心地推至所欲擺放的位置（如圖所示）。

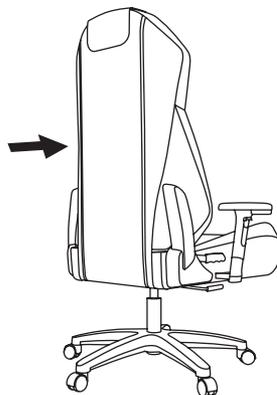


#### 注意

- 產品裝有腳輪，操作時請勿移動椅子以避免斷電。
- 產品中有人時，請勿移動，以免導致按摩椅翻覆，造成意外及傷害。

## 使用前準備

### 調整椅背角度


- 拉起靠背角度鎖定桿（如圖所示）。
- 向後傾斜上半身至您喜愛的傾斜角度。
- 釋放操縱桿以鎖定所選位置。

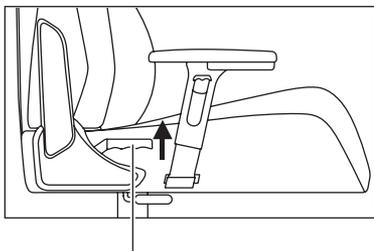

靠背角度鎖定桿

### 調整扶手高度


- 拉起扶手高度鎖具（如圖所示）。
- 向上或向下滑動扶手至您喜愛的高度。
- 釋放操縱桿以鎖定所選位置。

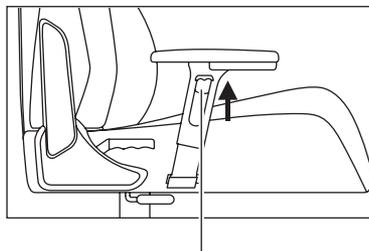

扶手高度鎖具

### 調整椅座高度

- 拉起椅座高度鎖定桿（如圖所示）。
- 抬起下半身或使用體重來調整您喜愛的坐姿的高度。
- 釋放操縱桿以鎖定所選位置。

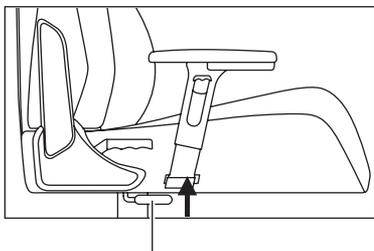

椅座高度鎖定桿

⚠ 小心

- 調整座椅角度前，請確認背靠為完全直立狀態。
- 請勿將手指或任何異物置於頭靠、背靠、和座椅之間的隙縫當中。
- 調整椅座及背靠角度前，請確保後方已無障礙物。

## 操作方式

### 自動程式操作

- 打開電源。
- 按一下功能鍵，按摩機構將從其原始位置（靠背底部）向上移動到使用者的肩膀位置。
- 按下「肩膀位置」按鈕，以調整為用戶偏好的肩膀位置。肩膀位置有 6 個等級。理想的肩部位置是將上滾輪的底部恰好接觸您的上肩表面。默認情況下，滾輪將移至最低肩位置。如果感覺滾輪位置太低，只需按一下按鈕，即可將滾輪移動到下一個更高的位置，依此類推。
- 一旦確認肩膀位置。按「自動程式」按鈕啟動自動程式。
- 用戶只需按下相同的「自動編程」按，即可在「I / II / III」之間切換自動編程的類型。
- 總按摩時間為 15 分鐘。
- 按「停止」按鈕結束按摩操作。再次按「停止」按鈕，將按摩機構恢復到原始位置。

#### 注意

- 在自動程序操作下，「寬度」；「滾輪位置（上）」；「滾輪位置（下）」將無法操作。
- 用戶只需按「推壓抓捏」或「滾輪與捶打」按鈕即可切換到手動程式。

### 手動程式操作

- 打開電源。
- 按一下功能鍵，按摩機構將從其原始位置（靠背底部）向上移動到使用者的肩膀位置。
- 按下「肩膀位置」按鈕，以調整為用戶偏好的肩膀位置。肩膀位置有 6 個等級。理想的肩部位置是將上滾輪的底部恰好接觸您的上肩表面。默認情況下，滾輪將移至最低肩位置。如果感覺滾輪位置太低，只需按一下按鈕，即可將滾輪移動到下一個更高的位置，依此類推。
- 「滾輪與捶打」按摩功能操作
  - 按「寬度」按鈕調整您喜歡的滾輪寬度以進行按摩。按摩輪的寬度將從窄變寬，然後從寬變窄。
  - 按下「滾輪與捶打」按鈕，開始其按摩功能。按摩機構將從上半身移至下半身，然後返回上半身，反之亦然。
- 「揉捏」按摩功能操作
  - 按下「揉捏」按鈕開始揉捏按摩。
  - 用戶只需切換同一按鈕，即可選擇其偏好的揉捏動作（向上或向下）。
  - 用戶還可以通過僅按「滾輪位置（上）」或「滾輪位置（下）」按鈕來進一步選擇其偏好的揉捏位置。
- 「滾輪與捶打」和「揉捏」按摩功能可以通過僅按相應的按鈕同時操作。
- 總按摩時間為 15 分鐘。
- 按「停止」按鈕結束按摩操作。再次按「停止」按鈕，將按摩機構恢復到原始位置。

#### 注意

- 在手動程式操作下，「滾輪位置（上）」和「（滾輪位置（下）」按鈕不適用於「滾輪與捶打」功能。而「寬度」按鈕則不適用於「揉捏」按摩功能。

## 操作方式

功能操作表

按鈕	肩部位置	寬度	滾輪位置 (上)	滾輪位置 (下)	停止
自動程式	OK	-	-	-	OK
手動程式 滾輪與捶打 揉捏 (向上或向下)	OK	OK	-	-	OK
	OK	-	OK	OK	OK

# 操作方式

## 配對藍牙功能

---

- 打開產品電源。
- 通過進入您的移動設備，如手機的藍牙設置屏幕來打開移動設備上的藍牙功能。
- 移動設備將顯示待配對的可用項目列表。
- 選擇指示「OSIM-xxxxxxx」的項目開始配對。
- 配對成功後，揚聲器將以一聲「嗶」來確認。
- 用戶現在可以通過產品揚聲器上的藍牙功能來開始播放音樂。
- 如果不使用，請關閉移動設備的藍牙功能。當結束配對時，揚聲器也會以一聲「嗶」來確認。



## 產品保養及收納

### 產品擺放位置及收納方式

置放地點周遭的環境因素往往對產品的外觀和內部機械裝置產生極大影響。切勿將產品擺放於陽光直射或高溫處，以及空調出風口處，以免產品材質發生龜裂及褪色等狀況。

若長時間不使用產品，請將電源線插頭由電源插座中拔除，並覆以防塵罩。

確保椅子與周圍家具和牆壁之間有足夠的空間，以在使用椅子時保持暢通無阻。椅子的外部與其他家具物品和牆壁之間的直接接觸會導致裝飾物的磨蝕性損壞。

### 定期以乾布擦拭產品

清潔產品前請先確認總電源開關已關閉，電源線插頭確實由電源插座中拔除。

一般而言，產品常接觸到使用者身體所產生的天然油脂，所以清潔主體和布套時，使用柔軟乾布擦拭即可。市面上 DIY 用品店可購得的超細纖維（micro-fiber）清潔用具或手套是極佳選擇。

### 請勿使用液狀清潔劑來清潔產品

本產品主要由電子零件和機械組件所構成，潮濕及水氣皆會造成不良影響，因此需絕對避免產品接觸水氣或任何液態。若使用水（如濕布）清潔產品內飾，這可能會導致產品材質褪色。

若使用濕布清潔擦拭控制面板，可能會導致故障。

### 切勿使用清潔溶劑

無論在任何情況下皆不可使用清潔溶劑清潔產品，以免導致材質褪色。為避免損及椅套材質的品質，請勿使用一般家用洗衣機清洗椅套。

### 切勿自行修理產品

無論在何種情況下，請勿自行修理產品以免發生危險。若懷疑產品有故障的可能性，請撥打 OSIM 維修服務中心專線電話，尋求進一步協助和相關資訊。



## 故障排除

若在使用產品時遇到問題，請參考下列幾點提示及可能解決方式。若產品仍處於故障狀態或無法使用，請關掉電源，將電源線插頭由插座中拔除並和 OSIM 維修服務中心\* 聯絡。

使用者請勿自行拆卸或修理產品。自行拆卸或維修而導致產品損壞將造成產品保固失效，OSIM 亦無責任擔負該情況所造成的任何後果。

狀況	可能原因/處理方式
<ul style="list-style-type: none"><li>● 滾輪與椅背襯墊發出摩擦雜音。</li><li>● 操作中馬達聲響清晰可聞。</li><li>● 進行揉捏,捶打及滾輪按摩時發出巨大聲響。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 這些是由於產品機械構造所產生的雜音。</li><li>● 這是正常運作時會發生此種狀況，並非內部機件故障。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 控制面板無法操作。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 請檢查電源線插頭，並確認已確實插入插座。</li><li>● 請確認電源總開關是在「開啟」狀態。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 電源線與電源線插頭異常發燙。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 請立即停止使用產品並與 OSIM 維修服務中心聯絡。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 按摩進行中突然中止。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 自動定時 15 分鐘已完成。請再次按下任一個按摩程式，重新啟動按摩。</li><li>● 若產品無法啟動，請關閉總電源開關約 10 秒鐘後，再重新啟動。</li><li>● 若問題還存在，請關閉總電源開關並將電源線插頭由插座中拔除。並請與 OSIM 維修服務中心聯絡。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>● 產品無法啟動。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>● 請確認電源總開關與電源線插頭開關是在「開啟」狀態。</li><li>● 請確認電源線插頭確實插入插座中。</li><li>● 請檢查電源插座的輸出瓦數是否正確。</li></ul>


## 故障排除

狀況	可能原因/處理方式
<ul style="list-style-type: none"><li>按摩進行中，按摩滾輪停止操作。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>過度施加壓力而導致按摩滾輪機件結構不堪負荷。</li><li>請勿施加過多的壓力在按摩滾輪上。</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>若遇到上列以外的問題，或仍處於故障狀態或無法使用。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>關閉位於按摩椅後方的總電源開關，將電源線插頭由插座中拔除並和 OSIM 維修服務中心* 聯絡。</li></ul>

\* 有關維修服務中心所在地點，請瀏覽 [www.OSIM.com](http://www.OSIM.com)。  
產品保固服務證書僅有效於其購買國家。

## 規格說明

產品名稱	OSIM uThrone
產品型號	OS-8201
電源輸入	100-240 伏特 50-60 赫茲
電源輸出	24V $\text{---}$ 2.5A  (請確保電壓(交流電)確實符合產品規格需求)
耗電量	60W
自動定時	15分鐘
椅背後仰角度	約145度
扶手高度延伸	6.5 公分
椅座高度延伸	10 公分
尺寸	
椅背直立	68 (長) x 65.5 (寬) x 121 (高) 公分
椅背後仰	138 (長) x 65.5 (寬) x 98.5 (高) 公分
重量	
淨重	約 27.5 公斤
毛重	約 34 公斤

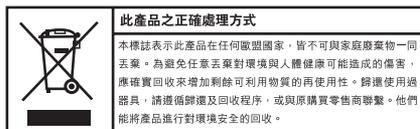

# 記錄

設備名稱：按摩椅 Equipment Name		型號（型式）：OS-8201 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	○	○	○	○	○	○
電動機	○	○	○	○	○	○
開關	-	○	-	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
<p>備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。            Note 1. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。            Note 2. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						