

# ☆ 售後服務據點一覽表 ☆

直屬服務站

VS31575

站別	地 址	站別	地 址	
基隆	基隆市中山一路231號	清水	台中市清水區五權東路55號	
台北市	台北市北投區承德路七段162號	彰化	彰化市建國北路208號	
	服務地區: 大同、士林、北投、淡水、三芝			
	台北市松山區塔悠路233號			
服務地區: 中山、松山、信義、內湖、南港、汐止	草屯	南投縣草屯鎮太平路一段300號		
服務地區: 台北市萬華區貴陽街二段51號	虎尾	雲林縣虎尾鎮中正路214號		
服務地區: 中正、大安、萬華、文山、深坑、石碇、新店、坪林、烏來	嘉義	嘉義市四維路70號		
三重	新北市三重區中正北路2-1號	新營	台南市新營區長榮路一段339號	
				服務地區: 三重、新莊、泰山、林口、蘆洲、五股、八里
中和	新北市中和區建六路57號	台南	台南市南區福吉路6號	
				服務地區: 板橋、永和、中和、土城、三峽、樹林
桃園	桃園市桃園區國際路二段629號	岡山	高雄市岡山區中山南路75號	
				服務地區: 桃園、龜山、八德、大溪、復興、大園、蘆竹、鶯歌
中壢	桃園市平鎮區復興里文化街1號	高雄北區	高雄市鼓山區馬卡道路322號	
				服務地區: 中壢、平鎮、龍潭、楊梅、新屋、觀音
新竹	新竹市北區中華路三段70號	高雄南區	高雄市苓雅區正言路73號	
苗栗	苗栗市中正路46號			服務地區: 新興、前金、鹽埕、鼓山、旗津、三民、楠梓、左營、仁武、大社、鳥松、大樹
豐原	台中市豐原區圓環東路487號	澎湖	澎湖縣馬公市西文里92之45號	
				服務地區: 卓蘭、豐原、后里、石岡、東勢、和平、新社、潭子、神岡
台中	台中市南屯區大墩路280號	屏東	屏東市建國路223號	
				服務地區: 中區、東區、南區、西區、北區、北屯、西屯、南屯、太平、大里、霧峰、烏日、大雅
				台東
		花蓮	花蓮市國聯二路153號	
		宜蘭	宜蘭市東港路二段248號	
		金門	金門縣金城鎮伯玉路一段80巷9號	

### ★注意事項★

服務站因遷移而變更地址或電話號碼時，恕不另行通知。請於每次要求服務時，先確認是否為敝公司直屬服務站。若有收取費用時，請索取敝公司服務站發票。

### 顧客商談服務專線

(市話)0800-098800/(手機)02-412-8222

Panasonic 顧客服務首頁

365天24小時"快速"與"安心"的受理服務



### Panasonic Taiwan (家電)


粉絲團按讚 掌握最新商品訊息及優惠!

CLUB Panasonic 會員俱樂部

免費加入會員 享專屬好康及免費體驗課程



Printed in China  
W0419-50221  
H9901-L7G05

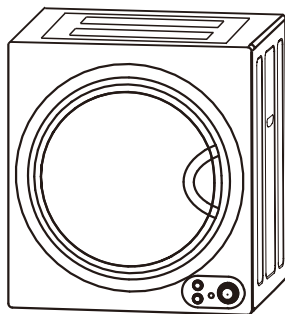

# Panasonic®

## 使用說明書 乾衣機

型號  
NH-L70G  
(家庭用)

### 目錄

<頁號>

安全注意事項及緊急處理方法	2	使用之前
設置注意事項	5	
外觀與各部名稱	6	
使用順序	6	使用方法
吸氣過濾網之清潔	7	
使用後的清理方法	7	
烘物架之使用方法	8	
乾衣量、乾衣時間參考表	8	
故障排除	8	遇到困難時
緊急處理方法	9	
乾衣機規格	9	
限用物質含有情況標示	9	
排風轉向接頭的安裝	10	
保固權益/服務保證除外事項	11	
售後服務據點一覽表	封底	



正確的使用將幫助您更省電

另附保證書


在此誠摯地感謝您購買本公司乾衣機。


- 請於使用前詳細參閱本說明書，正確使用並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上記入購買日期，經銷商名稱等。
- 本商品適用於一般家庭使用，不適用於營業場所，詳細內容請參考說明書服務保證除外事項。
- 請於使用前，將附屬品取出。



## 安全注意事項及緊急處理方法

■ 無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程序，以下面的表示來區分說明。

 **警告** 本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。

 **注意** 本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■ 希望遵守內容的種類以下面的圖型來區分說明。


 本圖形表示（禁止）之意。


 這些圖形表示務必（強制）實行之意。

 **警告**

### ■ 不要讓電源線、電源插頭受到損傷

- 不可將電源線刮傷、改裝、用力彎曲、曲捲、拉扯、物品擠壓、捆紮或放置在發熱源附近。

 如果在損傷的狀態下繼續使用，則可能會導致觸電、短路、火災。  
禁止



- 若電源線或插頭有損壞、或插座鬆脫時請立即停止使用乾衣機。並請連絡本公司服務站，由其服務人員加以維修或更換，以避免發生危險。

### ■ 電源插頭要確實插入插座內



- 室外時請在供電電源線上設置漏電斷路器
- 未插緊插頭會導致短路及發熱，造成火災及觸電的發生。

### ■ 拔插頭時不可直接拉扯電線



禁止

- 不可使用拉扯電源線的方式拔除電源線插頭。




### ■ 不可用潮濕的手拔取插頭



禁止

- 易造成觸電的發生。

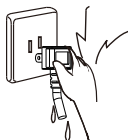

確實安裝接地線。（否則發生故障或漏電時，有可能導致觸電）

- 有關接地線施工，請與服務站或經銷商洽詢。（接地線施工等費用，不包含在本產品的價格中）
- 接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線。
- 接地線未安裝好會導致觸電發生。
- 不可自行變更及改裝產品。
- 配置維修須由專業人員處理。

## 保固權益

### 提醒您：

為了確保您的保固權益，請務必利用手機或至Panasonic官網進行商品註冊。  
註冊網址：<https://pmst.panasonic.com.tw/service/register.aspx>

### 最便利的作法：

直接以手機掃描保證書正面的QR-code進行商品註冊，系統將自動帶入機種、機號、保證書編號及驗證碼等資訊，您只須輸入連絡資訊及購買資訊，就可以輕鬆的完成商品註冊。



\ 會員熱情招募中 /

免費加入【CLUB Panasonic】會員，  
享專屬好康及免費體驗課程！

### 服務保證除外事項：

一般家庭用以外使用場所或目的時  
理髮院、美容院、療養院、醫院等等每日使用回數比一般家庭多之場所時，雖然製品在保證期間內，但原則上維修時亦須酌收服務費用。


台灣松下電器股份有限公司 委製/進口  
新北市中和區員山路579號  
(02)2223-5121

© Panasonic Taiwan Co., Ltd. 2019

## 排風轉向接頭的安裝


1. 根據實際需求可調整排風轉向接頭方向

排風轉向接頭  
排風口接頭連接器

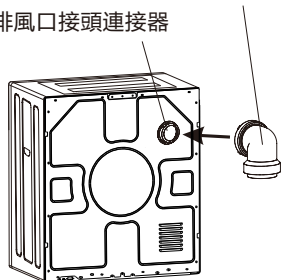

2. 將排風轉向接頭順時針方向旋轉，使其旋入排風口接頭的卡槽內，排風轉向接頭不可朝上裝置。

安裝方向如下圖所示：

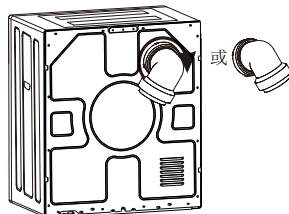

## 裝箱單

乾衣機		1台
排風轉向接頭		1個
說明書		1本
不織布濾網		2片
烘物架		1個
固定夾片		1套

### 長期使用時，製品之點檢確認

製品是否有右列之現象

- 電源線或插頭異常發燙（熱）。
- 燒焦或發臭等異味，運轉時異常的振動或異音。
- 製品無法正常停止。
- 碰觸製品時有漏電發麻之感覺時。
- 其他異常故障時。



製品若有此現象時，為防止故障或事故之擴大，請將製品電源關閉，拔掉插頭，並請就近聯絡本公司服務人員點檢或維修處置。

## 安全注意事項及緊急處理方法



### 警告

#### ■ 電源 (110 V, 60 Hz)




- 必須使用額定為 15 A/110 V, 60 Hz 的專用電源插座。
- 嚴禁誤用 220 V 之電源，製品會損壞及發生危險。

#### ■ 請勿使用延長線



禁止



- 避免與其他裝置共用電源插座導致過熱，而引起火災
- 嚴禁使用不合格塑膠製延長線插座，會導致發熱造成火災及觸電的發生。

#### ■ 易燃物請勿靠近



禁止



- 乾衣機運轉中，揮發性易著火的東西（如汽油）切勿靠近，以免發生火災。

- 絕對嚴禁將沾著易揮發性油脂如香蕉油、去漬油、機械油、乾洗油、美容油（護膚油、按摩瘦身油、芳香精油等）、柴油、塗料稀釋劑、普通汽油、汽機車打蠟用蠟樹脂（纖維素材）或聚丙烯纖維製的衣物，放入乾衣機內，以免因油類氧化而導致起火或氣爆等危險。



禁止



#### ■ 運轉終了再取衣物

- 乾燥運轉中，取物口周圍溫度高，請勿碰觸。運轉終了會送風冷卻後，再拿取衣物。
- 在乾衣行程結束前，不要停止乾衣機。（除非是為了散熱而立刻取出所有衣物）。

#### ■ 嚴禁幼童攀登



禁止



- 為防止小孩子爬入乾衣機內發生危險，絕對禁止小孩攀登或躲藏於滾筒內。
- 嚴禁將幼童或具有生命之物體放入乾衣機內。



### 警告

- 本製品不可供以下人員如：無行為能力者（包含兒童）、心智 / 精神異常或缺乏經驗、知識者使用。除非他們是監護人在旁監護或指導下，且對他們操作使用製品安全負責下，才可使用。尤其兒童必須在監護人保證他不曾隨意操作製品時，方可使用。

## 注意


### ■ 設置場所應注意



潮濕場所  
使用禁止



- 不可安裝在可鎖住的門、可滑動的門或背後有門鍊的後面，以免造成乾衣機門蓋無法完全開啟。
- 不可靠近熱源位置（瓦斯爐、熱水器等），並保持1.5公尺以上距離。（可能會引起火災）
- 香煙、蠟燭、蚊香、仙女棒等不可靠近。
- 乾衣機應離牆壁至少 10 cm，以減少噪音。

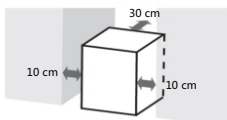

- 濕氣重的地方（如浴室、水易噴到的地方、水龍頭旁、無遮雨場所）不宜設置，以避免故障或發生漏電；陽光易直接照射的地點，容易造成機體褪色，亦不宜設置。
- 乾衣機因有排氣循環故可能產生棉絮飛散，請將乾衣機放置於屋外使用。

### ■ 乾衣量

- 請勿超過7.0 kg（烘乾衣物重量）。
- 請參照第7頁「乾衣量、乾衣時間參考表」。
- 特大件衣服（如大衣）在滾筒內不易翻轉，有時會烘乾不均。必要時，請以人工加以不定次翻轉，則可完全烘乾。



### ■ 充分的脫水

- 衣物應充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。（用手擰乾者因尚有大量水份，乾燥時間會增長，應予避免）
- 太濕的衣物不要放於乾衣機中，以免造成漏水發生電器故障。



### ■ 其他注意事項

不可將打漿過之衣物放入乾衣機乾燥，以防漿水粘住濾網造成排氣不良。



不使用本機烘乾發泡橡膠（發泡乳膠）、浴帽、防水纖維、內襯使用橡膠的用品及衣物，以及以發泡橡膠製成的乳膠枕頭等。以免乾衣時破損而損傷本機。



禁止

毛質布料、羊毛衣料請勿用乾衣機乾燥，因毛絨會被損傷。



附有拉鍊之衣物須將拉鍊、鈕扣等扣上且將衣物從裏面翻過來烘乾。（如此可減少金屬和滾筒碰撞之聲音）



化學纖維、緞帶花邊衣物等，先裝入洗衣網中，再行烘乾。



在乾衣行程進行中避免追加衣物，否則會有衣物過乾或未乾現象。

已用化學洗劑洗衣後不可放入乾衣機內烘乾。

棉絮不可堆積於乾衣機附近。

徹底取出口袋內的物品，打火機或火柴等會引發火災，請特別注意。

不用本機烘乾洗滌前的乾燥衣物。

如將乾衣機安裝於地毯上，請確認地毯上不會阻塞任何通風口。

諸如烹飪油、清潔劑、酒精、汽油、煤油、去汙劑、松脂蠟和去蠟劑等汙染的衣物放在乾衣機進行烘乾前以熱水先洗過。

紡織品軟化劑或類似產品，須依紡織品軟化劑說明書使用。

## ■ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭



拔電源插頭



- 若在異常情況下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若任何故障發生時，請洽 "Panasonic" 服務站，由服務人員進行維修。
- 若電源線損壞時，請速聯絡就近的服務站，由服務人員進行更換，以避免危險發生。

## 乾衣機規格

額定電壓	110 V
額定頻率	60 Hz
額定消耗電功率	1400 W
滿載電流	12.9 A
最大乾衣量	7.0 kg (乾燥衣物)
外型尺寸	(寬)600 mm × (深)545 mm × (高)680 mm
滾筒尺寸	(直徑) 570 mm × (深度) 420 mm
製品淨重	25 kg
乾燥方式	迴轉滾筒式，風乾乾燥和熱風乾燥
時間選擇開關	(a) 熱風：200分鐘熱風（含20分鐘冷風） (b) 風乾：80分鐘冷風
安全裝置	(a) 門安全開關 (c) 馬達超載保護裝置 (b) 溫調控制裝置 (d) 超溫斷路保護裝置

## ■ 限用物質含有情況標示

設備名稱：乾衣機 Equipment name	型號（型式）：Type designation (Type) NH-L70G					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元 Unit	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
門蓋組及外殼組件 / Lid U, Body U	○	○	○	○	○	○
滾筒及金屬部件 / Tub U, Metal parts	○	○	○	○	○	○
馬達及驅動組件 / Motor, Mechanism U	—	○	○	○	○	○
電裝零件 / Electrical equipment parts	—	○	○	○	○	○
電源線及內部配線 / Power cord, Lead wire U	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1wt%" 及 "超出0.01wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值  
 Note1: "Exceeding 0.1wt%" and "exceeding 0.01wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 Note2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。  
 Note3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

## 烘物架之使用方法

●鞋類襪子或不宜迴轉掉落之物件請使用本烘物架。

※如右圖，使用時軸部必須插入過濾網罩的插入孔。


※必須使用“弱”加熱，因強加熱會因溫度漸高而損害乾燥物。

※對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類，請勿使用乾衣機。

※2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架，體積太大者亦不宜使用。

※烘物架須水平擺置，乾燥物必須放置架的範圍內，不可露於架外。

※經乾燥過程後，滾筒內必然高溫，取出衣物前應先予冷風運轉以降低溫度（熱風乾燥最後20分鐘冷風吹送）。

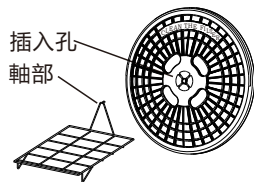

## 乾衣量、乾衣時間參考表

乾衣量	約7.0 kg							
	約2 kg				約4.5 kg			
衣物種類	約1 kg							
衣料	棉100%	棉100%	混紡	尼龍65% 棉35%	混紡	棉100%	尼龍65% 棉35%	棉100%
重量	約150 g	約50 g	約200 g	約800 g	約50 g	約500 g	約250 g	約500 g
件數	3件	3件	2件	1套	4雙	5套	4件	3件
乾衣時間	約30分(約55分)			約60分(約110分)				
	約125分							
	約180分							

- 乾衣量係指乾燥時衣物之重量。衣物種類、件數可依實際使用狀況自行搭配。
- 衣物質料厚重、輕薄之差異，洗衣機脫水度不同，皆會影響乾衣時間，故上列乾衣時間僅供參考。
- 「乾衣時間」欄中“( )”內時間，為使用“弱”加熱之參考時間。
- 以上乾衣時間不含冷風行程20分鐘。

## 故障排除

現象	自行檢查	頁次	備註
乾衣滾筒不轉動	<ul style="list-style-type: none"> <li>●有沒有插上電源？</li> <li>●插座有沒有電？</li> <li>●門有沒有關緊？</li> </ul>	3 — —	<ul style="list-style-type: none"> <li>●左側確認項目沒有問題時或其他異常現象時</li> </ul> <p>↓</p> <p>請拔下插頭</p> <p>↓</p> <p>電話聯絡本公司各服務中心，迅速派員服務</p>
無熱風吹出	<ul style="list-style-type: none"> <li>●定時器是否設定於風乾或冷風？</li> </ul>	6	
衣服烘不乾	<ul style="list-style-type: none"> <li>●衣物量是否過多？</li> <li>●是否有充分脫水？</li> <li>●濾網是否清理？</li> </ul>	4 4 7	


## 設置注意事項



注意

### ■ 乾衣機與搭配架組裝

- 請先將搭配架組裝完成  
詳細安裝順序，請另參照搭配架組立說明書。
- 註：此搭配架(N-U168U)為別賣件
- 配合您所購置之洗衣機機型調整適當的高度。  
洗衣機槽蓋打開時，請勿碰到搭配架，避免取衣物不方便。

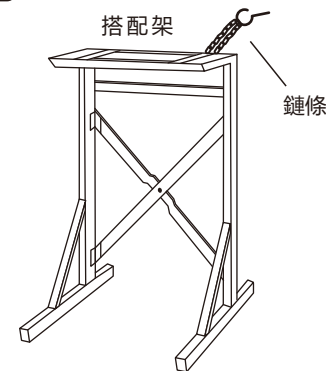

- 將乾衣機小心地抬放於搭配架上，控制面板置放於下方（如右圖所示）。



- 將乾衣機放置搭配架上並定位後，使用搭配架專用配件（H090E-L70GU0）固定夾片與螺絲，將其確實鎖付。

- 詳細安裝請參照專用配件內「乾衣機與搭配架（固定夾片）簡易安裝說明」

- 請確認乾衣機排氣口是否與牆壁保持30公分以上的距離。


- 為防止強風時吹倒落下之危險，必須設置於有後牆之場所或有保護欄杆，以防止由高樓落下之危險。

- 為了安全，務必將搭配架附屬的鏈條安裝起來。

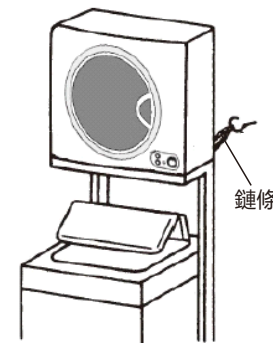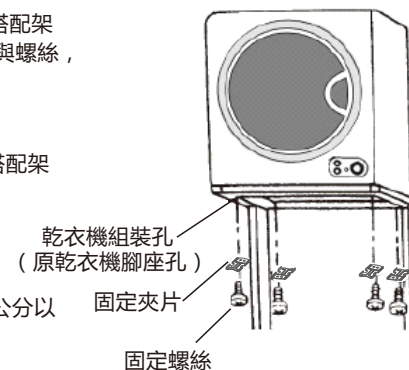


## 外觀與各部名稱

### 前面

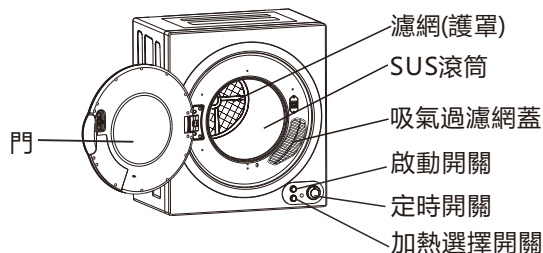


### 後面

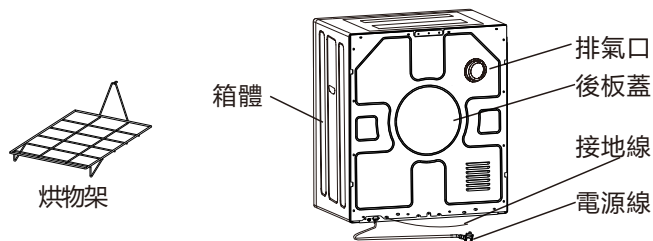


## 使用順序

### ① 接上電源。




電源用110 V, 60 Hz, 15 A 以上的專用插座。

### ② 放入脫水後的衣物，並按下您所需要的“強”或“弱”按鈕。



※ 衣物多或室溫低時，使用“強”加熱。

### ③ 選擇乾衣時間（請參考“乾衣量、乾衣時間參考表”）。

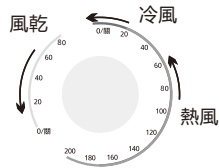

● 熱風乾燥最後有20分鐘冷風，讓筒內衣物溫度降低。


● 風乾乾燥注意如下：

- 夏季室溫達25℃以上時。
- 不可耐熱之衣物或薄衣物經充分脫水者。
- 使用風乾乾燥時，衣物請勿超過0.5公斤。

### ④ 按下啟動開關開始進行乾衣



### ⑤ 經乾燥過程後請將衣物取出

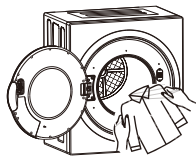

※ 化纖類衣物經乾燥後會因衣物摩擦產生靜電，取出衣物時會稍有感應，此屬正常現象，請安心使用。


## 使用順序

### ⑥ 拔掉電源。



● 為安全起見，使用後請拔掉電源。

### ⑦ 清除濾網上絲屑等污物。（含不織布濾網）

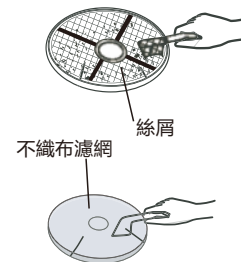



● 請參閱下方“使用後的清理方法”。

## 吸氣過濾網之清潔

● 吸氣過濾網（約每個月清潔一次）。

① 將吸氣過濾網蓋右端之兩處夾勾，一一輕拔脫離，即可取下吸氣過濾網蓋。


② 取出過濾網蓋內之吸氣過濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。

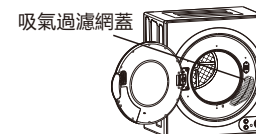

## 使用後的清理方法


- 滾筒內部過濾網清理：使用後過濾網必然附著絲屑，最好每次清理以減短乾燥時間。
- 取出濾網時請轉動後拉起，可易於取下濾網清潔。

### ① 手插入過濾網罩中心旁的4個孔左右旋轉後往前拉就可取出過濾網罩、過濾網、不織布過濾網。（如圖一）

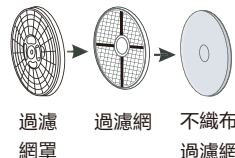


(圖一)

### ② 取下過濾網時，將左手握住網罩中心旁4個孔，右手握住軸心部中心，再往外拉，就可取下。（如圖二）（不可用指甲戳濾網，以免戳破）

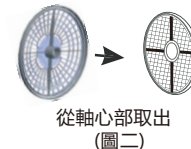

(圖二)

### ③ 過濾網取下後，用柔軟的刷子刷除絲屑即可。不織布過濾網用吸塵器等清除污物。（如圖三）

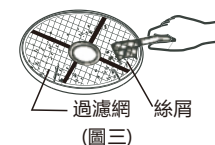

(圖三)

### ④ 依不織布過濾網、過濾網、過濾網罩的順序先予組合再裝回中心軸，必須注意的是過濾網罩的中央凸部和過濾網中央凹部必須確實嵌合。

滾筒內部或乾衣機本體外側髒污時，請用濕毛巾擦拭即可。  
※ 香蕉油（俗稱“信那”）等揮發性油類不可用來擦拭。

