

品名：取説_卓上扇クリップタイプ TFC-01-TW
サイズ：A5(W148×H210mm)×5 蛇腹折り・両面印刷
材質：上質紙 四六判 70kg
刷色：1C (Black)




室内・家用

可夾式 LED 桌上型風扇

TFC-01

使用說明書

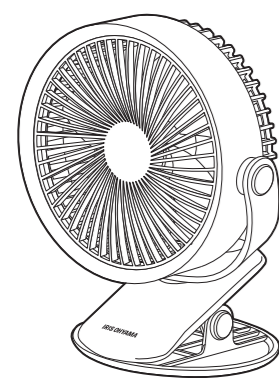

目錄

使用前的準備

安全注意事項	2
各部分名稱	4

使用方法

使用方法	5
清潔保養	6

其他

本產品的廢棄方法	6
故障排除	7
規格	8
保固與售後服務	9
保固卡	封底

本產品僅限在台灣地區使用
FOR USE IN TAIWAN ONLY

附保固卡 (封底)

- 感謝您購買本產品。
- 使用前請仔細閱讀本說明書以正確使用本產品。
 - 使用前請務必仔細閱讀“安全注意事項”。
 - 請妥善保管本說明書，以便日後隨時查閱。

安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。

危險 錯誤操作時很可能會導致死亡或重傷危險的注意事項。

- 禁止**
- 請勿使用非指定的方法充電
 - 請勿在高溫的場所長時間使用本產品
 - 請勿在高溫或有陽光直射的場所進行充電
以免因電池過熱、破裂、洩漏導致火災，或導致受傷及污染周圍環境。

警告 錯誤操作可能會導致死亡或重傷危險的注意事項。

- 務必執行**
- 發生異常故障時，請立即停止使用本產品
以免導致火災、觸電、受傷等事故。

- 禁止**
- 請置於孩童或幼童觸摸不到的場所
以免導致受傷或孩童吞食零件。

- 務必執行**
- 電池的電解液洩漏或有異味時，請立即遠離火源
以免導致火災。

- 電池的電解液不慎沾到皮膚和衣物時，請立即用水清洗
以免導致皮膚發炎或衣物破損。

- 禁止**
- 電池的電解液洩漏或有異味時，請勿使用本產品
以免導致過熱、火災及污染周圍環境。

- 禁止沾水**
- 請勿向本產品淋水或將本產品浸入水中
以免導致火災及觸電。

- 務必執行**
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

- 務必執行**
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險

- 務必執行**
- 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示：
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - 農莊
 - 旅館、飯店等居住型環境
 - 民宿形態之環境

注意 錯誤操作時可能會導致人員受傷或造成物品損壞危險的注意事項。

- 禁止**
- 請勿用於家庭用途以外的其他用途
本產品設計為家用設計。請勿用於工業等家用以外的其他用途，以免導致事故。
 - 請勿將手指伸入風扇的前網罩或扇葉中
 - 本產品出現故障或損壞後，請勿繼續使用
以免導致意外事故。
 - 請勿夾在以下不穩定的場所
以免導致破損或受傷。
 - 厚度超過30mm以上的場所
 - 非常薄的場所
 - 彎曲的場所

- 請勿在以下場所使用或保管本產品
以免導致火災或觸電。
 - 請勿在暖爐等取暖設備附近使用本產品
 - 請勿在太陽光直射的場所、車內等溫度較高的環境中使用本產品
 - 請勿在有機溶劑(香蕉水、塗料等)、以及天然氣附近使用本產品
 - 請勿在加溼器附近使用本產品
 - 請勿在浴室、洗衣機附近及廚房等溼氣較重的場所使用本產品
 - 請勿在捲簾等容易捲入風扇的物品附近使用本產品

- 禁止拆卸**
- 請勿自行拆卸、修理或改造本產品
以免發生事故。維修時請洽購買時的銷售店家。


- 務必執行**
- 插拔USB電源線時，請勿拉扯電源線
以免導致受傷、發生事故或破損。
 - 請勿在USB插頭、microUSB端口上附著灰塵、垃圾或金屬片
以免導致過熱或火災。

使用注意事項


- 請勿摔落本產品，或碰撞其他物品。請勿向本產品淋水或將本產品浸入水中，以免發生故障。
- 請勿使用漂白劑、汽油、香蕉水等化學藥品，以免導致變色、變形。
- 將本產品連接到USB設備上而發生故障，出現數據、程序的丟失等任何損失均不在保修範圍內。
※ 請定期對數據和程序進行備份，再連接USB設備。

各部分名稱

【本體】

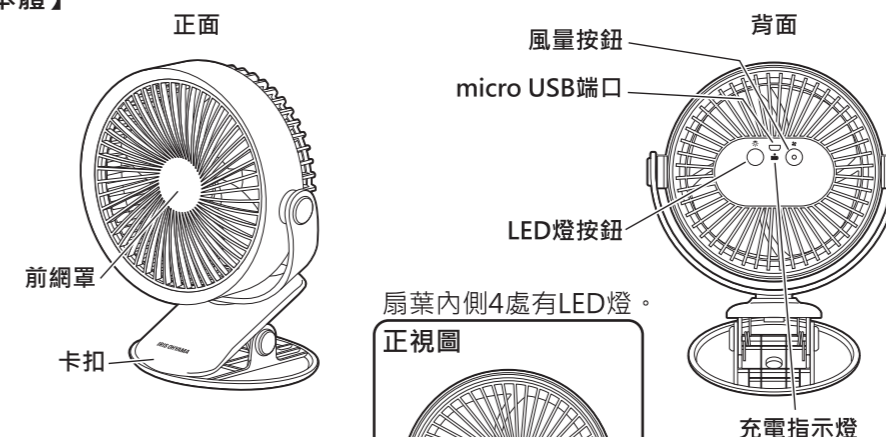

上下左右的角度，
可以手動調整

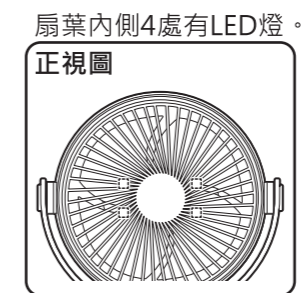


【附屬品】

USB電源線
(Type-A/micro-B)

安裝方法

可以直接擺放，也可以夾在桌子上擺放。

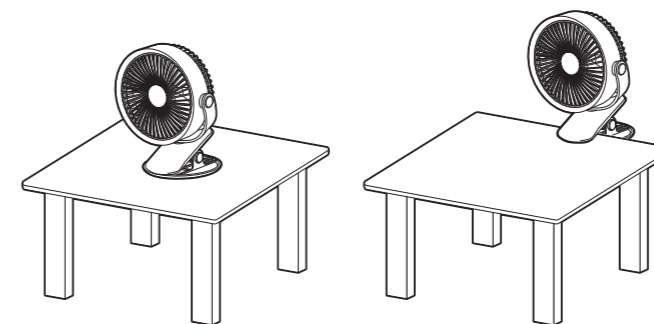


使用方法

充電方法

使用附屬品的USB電源線進行充電。
※購買時，電池未進行充分充電。使用前請充電。

請使用附屬品的USB電源線，連接到本體背面帶有microUSB端口或電腦等USB端口。
充電時充電指示燈閃爍，充電完成後，充電器指示燈點亮。

- 請使用電腦的USB端口和市售的USB集線器
- 充電時，請務必使用附屬品的USB電源線。請勿使用其他產品和市售的USB電源線。
- 根據設備的規格、使用方法，電量過低時可能無法運行本產品。
- 本產品在反覆進行充電、使用過程中，運行時間會漸漸縮短。如果充電時間非常短，可能是電池到了使用壽命。

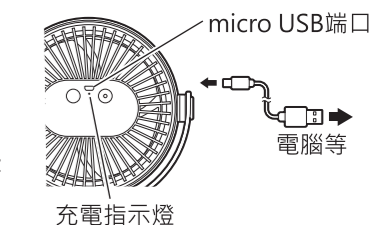


注意 在電池剩餘電量過低的情況下，請勿長時間放置，以免導致無法充電。

操作方法


按下風量按鈕，切換風扇的風量。

- 每次按下時，按照以下順序切換。
弱 → 中 → 強 → 電源關閉

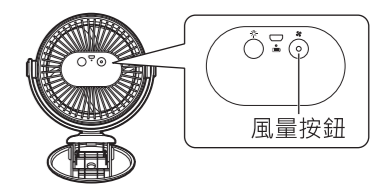

LED指示燈：按下LED指示燈按鈕，切換亮度。

- 每次按下時，按照以下順序切換。
亮度(弱) → 亮度(強) → 滅燈

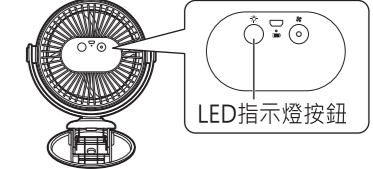

※剩餘電量較少時，LED指示燈閃爍。
剩餘電量不足時，停止運行。點亮LED指示燈時，也會滅燈。

可以邊用USB通電邊使用。
但是，如果邊通電邊使用時，無法進行充電。
通電時，請務必使用附屬品的USB電源線。

可夾式LED桌上型風扇 TFC-01

保固卡

本保固卡是自購買之日起，在如下期限內發生故障時，將按照如下保固規定提供免費維修的憑證。

購買日期※ 年 月 日	保固期 自購買之日起：1年	※附屬品及消耗品除外	
姓名：	※銷售店 名稱：	地址：	電話 () -
郵遞區號：	※銷售店 地址：	電話 () -	
地址：			
電話 () -			

保固規定

- 1 按照使用說明書和產品上黏貼的標示等注意事項，在正常使用狀態下發生的故障及損壞，本公司將免費維修或更換。
- 2 在保固期內因故障等，需要接受免費維修時，請出示保固卡或發票委託購買時的銷售店家進行維修服務。
- 3 保固內容僅限於本產品本身的免費維修。即使在保固期內，也不提供其他保固服務。
- 4 保固期內以下情況需支付相關維修費用。
 - ① 由於不當使用和擅自維修造成的故障及損壞
 - ② 購買後由於不慎掉落造成的故障及損壞
 - ③ 由於火災、地震或其他自然災害造成的故障及損壞
 - ④ 用於家用以外的用途(如長時間用於工業、裝載於車輛、船舶上使用)時出現的故障及損壞
 - ⑤ 購買後搬運和運輸等過程中造成的故障及損壞
 - ⑥ 無法出示保固卡或發票
 - ⑦ 保固卡上未填寫購買日期、銷售店家名稱或以上內容被塗改
- 5 本保固卡僅在台灣地區有效。
- 6 保固卡僅此一份，請務必妥善保管。

保固備忘錄

- ※ 本保固卡是在本保固卡明確規定的期限、條件下提供免費維修的憑證。但本保固卡不限制客戶從發行本保固卡的公司(保固責任人)及其他業者享有的法定權利。
- ※ 關於保固期外的維修等事宜，如有不明之處，請洽購買時的銷售店家。
- ※ 關於保固期外的維修，詳情請參閱“保固與售後服務”。

委製商：日本愛麗思歐雅瑪株式會社

經銷商：

台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司 IRIS OHYAMA
TAIWAN CO.,LTD.

地 址：臺北市中山區南京東路3段168號9樓之3 郵 遞：10488 TEL:0800-204-520
網 址：www.irisohyama.co.jp(日文) www.irisohyamatw.com(中文) FAX:02-8772-2922

251021-WAY-DIM-02

清潔保養



注意


請勿向本產品淋水或將本產品浸入水中。
以免導致火災及觸電。

- 充電中，請勿進行清潔保養。
- 運行停止後，再進行清潔保養。

本體

請充分擰乾含冷水或溫水(40°C以下)的軟布後擦拭污垢。

- 若污垢難以清潔，請用沾有稀釋的專用中性洗滌劑的軟布擦拭後，用乾抹布擦拭掉洗滌劑成分。

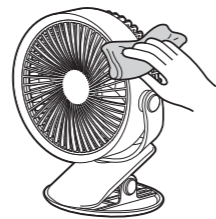

本產品的廢棄方法

廢棄本產品時，請取出電池並根據當地的規定處理。

故障排除

若使用過程中出現異常，請檢查是否是由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
不運行	電池電量過低	請進行充電。
	USB 電源線沒有正確地連接到電腦等 USB 插口中	請正確連接 USB 電源線。
無法充電	USB 電源線沒有正確地連接到電腦等 USB 插口中	請正確連接 USB 電源線。
	USB 電源線連接的電腦等沒有接通電源	請將連接的電腦接通電源。
充電後運行時間較短	在充電時運行本產品	請停止運行。
	電池壽命	即使充電，運行時間也非常短，可能是電池到了使用壽命。
需要一定時間完成充電	根據環境不同，充電時間可能變長	這並非故障。如果無法完成充電，請洽購買時的銷售店家。
有異常聲音	扇葉上有灰塵堆積	請定期清潔保養。
有異常聲音並搖晃	放置在不平穩的場所	請將本產品置於平穩的檯面上使用。

如仍不能排除故障

請洽購買時的銷售店家。

規格

內建電池	3.7V/4,400mAh (鋰離子蓄電池)
輸入端口	USB MicroB (DC 5V/1A)
充電時間 (約)	7.5小時
產品尺寸 (約)	W183×D124×H212mm
產品重量 (約)	560g
材質	ABS樹脂 (本體)、聚乙烯 (扇葉)
運行時間 (約)	強 : 5.5小時
	中 : 9.5小時
	弱 : 19小時
附屬品 (約)	USB電源線 (micro-B/Type-A) 1m

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

保固與售後服務

請務必仔細閱讀以下內容。

■ 保固卡

請務必向購買時的銷售店家索取保固卡或發票。保固期內，服務維修時，請出示本保固卡，如遺失或毀損，導致字跡無法辨認，需繳付維修費用，因此請妥善保管保固卡或發票。

■ 保固期內

保固期：自購買之日起一年。
在保固期內出現故障，依據“保固規定”本公司將免費維修。

■ 保固期外

請洽購買時的銷售店家，需支付相關維修費用。

■ 關於售後服務

其他售後服務未盡事宜，詳情請洽購買時的銷售店家。