


# 使用說明書

## 負離子直髮造型梳

產品型號 **TB550ATW** 家庭用

- 感謝您購買 Tescom 產品。
- 使用前請務必詳閱本說明書，正確使用本產品。**特別是「安全注意事項」(第 1 ~ 4 頁) 請務必詳閱。**
- 使用說明書請務必存放於使用者隨時可翻閱之處。

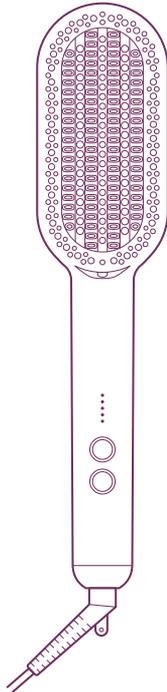

### 目錄

安全注意事項 .....	1
產品部位名稱 與作用 .....	5
規格 .....	6
使用前的準備 .....	7
使用方法 .....	8
清潔方法 .....	10
疑似故障時 .....	13
售後服務 .....	14
<b>保固書</b> .....	封底

- 保固書請務必於購買店家當場填寫，並妥善保管。

# 安全注意事項

- 使用前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確使用。
- 安全注意事項是為了避免危害人體健康或造成財物損失所制定，敬請務必遵守。
- 注意事項區分為以下等級。

 **警告** | 如操作不當，可能導致死亡或重傷之標示。

 **注意** | 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

## 圖示範例

 記號表示的內容為「禁止進行的行為」。

 (左圖為禁止拆解)

 記號表示的內容為「必須進行的動作(強制)」。

 (左圖為自插座拔除電源插頭)

## 警告



拔除插頭

**使用後請務必關閉電源，並自插座拔除電源插頭。**

- 否則可能引發火災、觸電。

電源插頭請確實插到底。

- 否則可能引發火災、觸電。

**自插座拔除電源插頭時，請手持插座部位。**

- 否則可能導致電源插頭損壞、觸電、短路、起火。

定期清理，以免電源插頭上附著塵埃。

- 否則可能引發火災、觸電。

**請務必使用100-240V交流電。**

- 否則可能引發火災、觸電或造成燒燙傷。



務必遵守

## 警告

使用時請勿超過擴充插座以及電源插座的額定容量。

- 否則可能引發起火、觸電。

請勿毀損電源線。

使用時請勿過度彎折、扭轉、拉扯、重壓、靠近熱源、夾壓、改造或捆綁。

- 否則可能引發火災或觸電。

長時間使用或不當使用，可能會導致電源線斷裂，因此下列狀況發生時請勿使用。

- 使用中，當顯示或指示燈消失或電源關閉時。
- 有時燙髮器無溫度。
- 電源線扭轉後無法復原。
- 電源線、插頭根部變形或損傷。
- 插座插入部位鬆動。



- 否則可能導致燒燙傷、引發火災、短路或觸電。  
若電源線損壞時，必須由製作商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

請勿將電源線纏繞於本體上。

- 否則可能導致電源線斷裂、引發火災、觸電或造成燒燙傷。

開關開啟後請勿閒置。

請勿放置於耐熱度低的物品上，  
例如棉被、紙類等易燃物或塑膠袋等。

- 否則可能引發火災，或使物品因高熱而變質或變形。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁止

## 警告

 <p>禁止</p>	<p><b>包裝材（塑膠袋、電源插頭蓋等）請勿放置於孩童伸手可及處。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則塑膠袋套住頭部，可能會搗住口鼻而導致窒息。</li> </ul>  <p><b>請勿於易燃物（汽油、揮發油、稀釋劑、瓦斯、髮膠等）附近使用。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發爆炸或火災。</li> </ul>
 <p>遠離潮溼環境</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>警告 - 勿在浴缸、淋浴間、洗臉台或其他盛水容器附近使用本電器。</b></li> <li>● 在浴室內使用本產品時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則即使將本產品斷電亦可能發生危險。</li> <li>● 為達到多重保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。</li> </ul>
 <p>禁止潑水</p>	<p><b>請勿將產品浸水或向產品潑水。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發短路或觸電。</li> </ul>
 <p>禁止溼手</p>	<p><b>手部潮溼時請勿使用。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發短路或觸電。</li> </ul>
 <p>禁止拆解</p>	<p><b>請勿改裝。除維修技師外，請勿自行拆解或維修。</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發火災、觸電或導致負傷。</li> </ul>


## ⚠ 注意

 <p>禁止</p>	<p>請勿使用於造型人類頭髮以外（假髮、接髮）的用途。 此外，請勿用於嬰幼兒、寵物身上。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能因此燙傷、火災、故障。</li> </ul>
	<p>在髮絲塗抹燙髮劑的狀態下請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則髮絲可能嚴重受損，或引起斷髮、皮膚損傷等。</li> </ul>
	<p>加熱部位請勿持續接觸相同部位。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能會燙傷，或使頭髮嚴重受損。</li> </ul>
	<p>請勿使本產品掉落或碰撞。一旦破損請勿使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能引發觸電、起火或導致負傷。</li> </ul>
	<p>請勿作為業務用途。 此外亦請勿放置於不特定多數人可取用的場所。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能因連續運轉超過負荷而造成故障。</li> </ul>
	<p>使用中，請勿將肌膚接近加熱器。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於加熱器溫度高，可能會因此燙傷。</li> </ul>
	<p>請勿一次捲起大量頭髮，或是重疊捲頭髮。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能會造成髮絲打結、燒焦，或因高溫導致燙傷。</li> </ul> 
<p>請勿直接在加熱部位塗抹整髮劑。請勿當作洗髮等的用具使用。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能因此燙傷、故障、損壞。</li> </ul>	
 <p>禁止接觸</p>	<p>使用中或剛使用後請勿碰觸加熱高溫處。（→第6頁） 此外，也請勿碰觸到肌膚。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 否則可能會燙傷。</li> </ul>

※ 安全注意事項的插圖可能與實際產品有所差異。

# 產品部位名稱與作用

產品部位名稱與作用

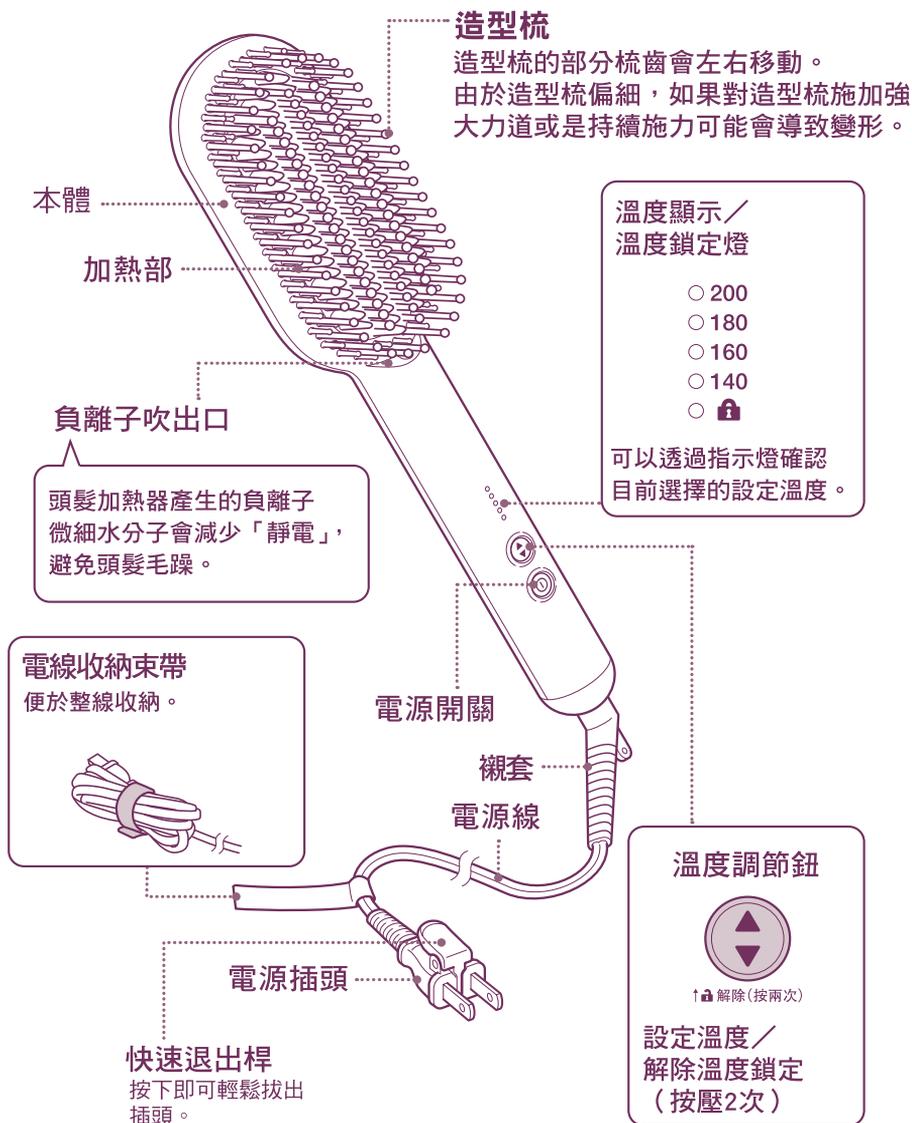

產品與零件的規格可能未經通知逕行變更。

### 自動關閉電源功能

最終操作後，約 30 分鐘會自動切斷電源。

從電源即將切斷的約 10 秒前，溫度顯示燈會閃爍並發出聲音提醒。

在此期間按壓 2 次溫度調節鈕的話，電源 ON 狀態將延長約 30 分鐘。



禁止接觸

使用中及剛使用後，請切勿碰觸右邊插圖所示的  位置，否則可能會燙傷。

※造型梳的前端、背面都會呈現高溫，因此請特別小心不要接觸到肌膚（頭皮）。



### 規 格

產 品 名 稱	負離子直髮造型梳
產 品 型 號	TB550ATW
電 源	AC 100-240V 50-60Hz
消 耗 功 率	51W
加 熱 器 溫 度	200°C (環境溫度 30°C)
電 源 線 長 度	1.7 m
重 量	405 g
尺 寸	高 50 × 寬 275 × 長 60 mm

產品部位名稱與作用／規格

# 使用前的準備

- 1 將頭髮確實擦乾。
- 2 用造型髮妝水讓頭髮略呈濕潤。  
可縮短造型時間、毛髮較不易受損。
- 3 將糾結和散亂的頭髮梳開。

## ⚠ 注意

- 切勿與家庭用直髮燙髮劑或含有還原劑的燙髮劑、直髮劑（有標示「Thioglycolic Acid Ammonium Salt」、「半胱氨酸(Cysteine)」成分者）一起併用。以防因還原劑而傷及毛鱗片。
- 切勿用於受損嚴重的髮絲。
- 剛燙直髮後切勿使用。以防髮絲受損。
- 染髮後，請隔2~3天後再使用本產品。
- 用酸性染髮劑(hair manicure) 染髮後，請用洗髮精充分沖洗乾淨，待髮絲全乾後再使用。倘若在濕髮狀態下使用，會造成染髮褪色且本產品燙髮部附著色素後，會造成損傷。

# 使用方法

1 將電源插頭插入插座。

2 長按電源開關（約2秒）。


指示燈會閃爍顯示設定溫度。  
(第一次使用時為 140°C，第 2 次以後是前次設定的溫度)

3 按壓溫度調節鈕，設定溫度。

每次按壓溫度調節鈕，設定溫度就會變動。

※請依髮質調節設定溫度。請注意，髮尾最容易受損。  
在尚未習慣之前，建議用低溫。

達到設定溫度後，溫度顯示燈將從閃爍變為恆亮，  
並發出「嗶嗶」聲提醒。

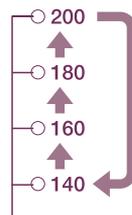

可以透過各指示燈確認  
設定溫度。

## ●自動溫度鎖定機能

在最後操作經過 5 秒後，將發出「嗶」聲，同時溫度鎖定燈亮起，  
自動鎖定溫度設定。在鎖定期間，就算按壓溫度調節鈕也無法變更  
設定溫度。只要按壓溫度調節鈕 2 次，發出「嗶」聲解除鎖定，  
就能變更設定溫度。




使用  
方法

4 頭髮造型。

## ●自然直髮

① 用手輕拉髮尾，將加熱器確實抵住頭  
髮，慢慢梳理頭髮。

② 將加熱器停在髮尾，維持 3 秒鐘  
讓髮尾變柔順再拿開。

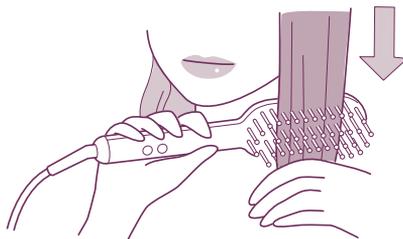

# 使用方法

建議

取 3 ~ 5cm 寬的髮束造型會比較容易梳直自然捲。

## ⚠ 注意

- 請勿重疊捲入不同髮束。  
請勿用纏繞頭髮的方式使用。
- 請注意不要碰到高溫處。  
(→第 6 頁)




5

使用後，長按電源開關（約2秒）  
關閉，自插座拔下電源插頭。



將電源線從插座拔除時，請握住電源插頭。  
若按壓快速退出桿，即可輕鬆拔除。

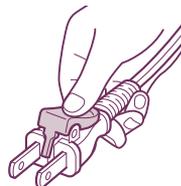

6

待完全冷卻後，保管在溼氣低的場所。

請勿以電源線纏繞本體的方式保管。

## ⚠ 注意


- 頭髮溼漉時請勿使用，否則可能因此燙傷。
- 請勿持續接觸相同部位，以免導致頭髮燙傷。
- 萬一頭髮纏住造型梳，請立刻關閉電源，用竹籤等慢慢把頭髮鬆開撥出。
- 請勿用沾有整髮劑的手觸碰本產品，以免造成本產品劣化。

# 清潔方法

關閉電源後(→第9頁)，拔出電源插頭，待冷卻之後再開始清潔。

使用乾燥的軟布擦拭污垢。  
以柔軟毛刷清除平板夾上的灰塵及毛髮。  
污垢難以擦除時，可將軟布浸泡於「肥皂水」或  
「以水稀釋的中性清潔劑」中，確實擰乾後再擦拭。

請用竹籤等清除附著在造型梳的灰塵與頭髮等。  
※請勿使用金屬製品(髮夾等)清潔造型梳。

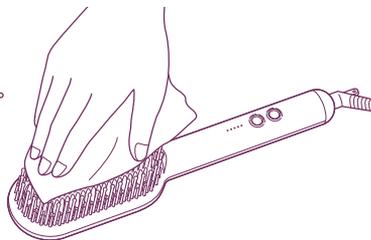

## ⚠ 注意

- 請切勿水洗。
- 請勿使用酒精、揮發油、去光水等擦拭。

設備名稱：負離子直髮造型梳		型號（型式）：TB550ATW				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛(Pb)	汞(Hg)	鎘(Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱組合	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
線路板組合	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

# MEMO

---

# 疑似故障時

異常現象	可能的原因	處理方法
首次使用時發出異味。	因加熱器過熱導致，並非故障。	請直接使用。
從負離子吹出口發出「噠」聲。	屬於負離子產生的聲音，並非異常。	
電源線、電源插頭出現異常高溫。	插入插座部位鬆動。	原因可能在於插座。 請洽詢臨近電器行。
電源線彎曲或轉動電源線後，會發生時而通電、時而不通電的情況。	電源線即將斷裂。	請立即停止使用，並洽詢「客服聯絡窗口」。
發出焦味。		
溫度顯示燈沒有亮起，或是加熱器部位沒有升溫。		
發出 3 次「嗶嗶」聲，溫度顯示燈全部閃爍。		
其他異常與故障。		
負離子效果不顯著。	使用者如有下述情況，其使用效果將較不明顯。 <ul style="list-style-type: none"> <li>●捲髮    ●自然捲嚴重    ●髮質細軟</li> <li>●短髮    ●原本髮質即屬潤澤型</li> </ul>	

疑似故障時

# 售後服務

## 1 關於保固書／保固期限為購買日起一年

本使用說明書封底附有產品保證書。請於購入店家現場確認已填寫「銷售店名、購買日期」，並於詳讀內容之後，妥善保管保固書。

## 2 委託維修時

- 產品尚在保固期間內時，請一併攜帶產品與保固書前往購入店家。店家將依據保固書的記載內容提供維修服務。
- 產品已過保固期限時，請洽詢購入店家。若產品經維修後還可繼續使用，將視客戶意願提供付費維修服務。
- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換，以避免危險。

## 3 維修零件保修期限

本公司對於本產品維修零件（維持產品功能的必須零件）的保修期限為製造後六年內。

## 4 使用時出現異於平常的現象

請立即停止使用，並委託購入店家檢測、維修。若客戶自行拆解修理將會造成危險。（產品維修需要特殊技術。）

## 5 對售後服務有疑問時

請洽詢購入店家。

- 若因搬家而無法獲得購入店家的售後服務時，請事先與店家諮詢。
- 若因屬於贈品等而無法獲得購入店家的售後服務時，請洽詢下列「客服聯絡窗口」。

## 客服聯絡窗口

服務時間：週一至週五上午9點～下午6點



# 0800-255-123

地址：新北市三重區光復路二段 69 號

售  
後  
服  
務

### 安全檢測



### ● 為經年使用的本產品進行健檢！

您的產品是  
否出現以下症  
狀？

- 電源線或插頭異常發熱。
- 發出焦味。
- 產品出現部分破損或鬆動。
- 其他異常狀況或故障。

請停止  
使用本  
產品

請拔除插頭，並前往  
銷售店家洽詢檢修，  
以免引發意外事故。

### 〈免費維修規定〉

自購買日起，於保固期間內依使用說明書、產品標籤等指導內容正常使用卻故障時，可依本保固書記載之內容，享有購入店家的免費維修服務。請攜帶產品與保固書前往購入店家洽詢。

1. 如有下列情況，即使保固期限尚未到期仍須付費維修。
  - ① 未正確使用、改造或不當修理造成故障或損傷。
  - ② 購買後因摔落、搬家或運送等原因造成故障或損傷。
  - ③ 因火災、地震、水災、雷擊等天災與公害或電壓異常等外來因素，導致故障或損傷。
  - ④ 使用於一般家用以外的場合，例如在車輛、船隻上等業務場合使用所造成的故障或損傷。
  - ⑤ 保固書未提及的情況。
  - ⑥ 保固書未填寫購買日期、客戶姓名以及銷售店名，或填寫內容遭篡改。
2. 如有搬家之情事，請事先向購入店家洽詢相關事宜。
3. 如屬於饋贈品而無法委託本保固書上的購入店家維修，請洽詢「客服聯絡窗口」。
4. 保固書無法補發，敬請妥善保存以免遺失。

### ● 維修備忘錄

本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。然顧客在法律上的權利並未因本保固書而受限，關於保固期過後的維修等其他事宜，請洽詢購入店家或「客服聯絡窗口」。

關於保固期過後的維修、維修零件保修期限等詳情，請參閱「售後服務」。本產品保固書所記載的顧客個資，僅用於維修或換貨寄送，絕不作其他用途或提供第三者使用。

## 保 固 書

送修

產品型號	TB550ATW	保固期間	自購買日起	1 年內	保固對象	本體
★顧客資料	姓名	先生／小姐		★購買日期	年 月 日	
	地址（郵遞區號）	)		★銷售店家		
	電話			電話		

總代理：群光電子股份有限公司

地址：新北市三重區光復路二段69號

服務電話：0800-255-123