

象印暢銷家電 售後服務卡

原裝進口・滿意售後服務

■此卡請妥為保管，如需服務事項請出示此卡。

注意事項

- 1、免費服務期限：自購買日起一年內有效但屬人為的使用不當或摔碰跌落蟲咬及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務範圍之內。
- 2、適用範圍：本服務卡僅適用於本公司經銷商售出商品為限，如遺失不再補發。
- 3、需用郵寄或托運方式寄來修理時，其郵資概由購買者自理。
- 4、服務及收費：在免費服務期滿後或在免費服務範圍之外的修理，本公司將依成本酌收零件費用。
- 5、本服務卡需由經銷商填妥型號及購買日期，並加蓋經銷商之印章，方始有效。
- 6、使用本產品時，請詳閱說明書，並請妥善使用本產品。
- 7、產品保固僅限於台灣地區。
DO NOT USE THE PRODUCT OUTSIDE OF TAIWAN.
PRODUCT WARRANTY IS ONLY VALID FOR
PRODUCT USED IN TAIWAN.

型號：	
經銷商：	
購買日期：	購買地點：
經銷商戳記	

進口商：台象股份有限公司

最新資訊請洽象印官方網站

象印官網



客戶服務



台灣RoHS限用物質含有量標示

請掃描左方QR Code或參考下列網址：
<http://www.zojirushi.com.tw/products/rohs.asp>



製造商：象印股份有限公司
地址：日本國大阪府大阪市北區天滿1丁目20番5號
電話：+81-6-6356-2388
進口商：台象股份有限公司 / www.zojirushi.com.tw
地址：台北市中山區民權東路三段4、6號11樓
服務電話：(02) 2506-9009 / 0800-880-141



EL-CAF ©(B)A



TWN

多功能萬用鍋 使用說明書

EL-CAF60

- 感謝您購買本產品。
- 請在使用前詳讀使用說明書，以便正確使用，並請妥善保管本說明書。

目錄

安全注意事項	2
各部位名稱和使用方法	6
提示的種類	7
關於零件更換、購買	7
基本使用方法	8
使用方法：	
煎/炒	10
燉	12
恆溫慢煮	14
蒸煮	16
白米/糙米/藜麥	18
優格	20
保溫	22
清理	23
認為故障時	25
出現此現象時	27
緊急處理方法	27
規格	27

ZOJIRUSHI CORPORATION

安全注意事項

務請遵守

為了防止給使用者或他人帶來危害及財產損害，特此說明務請遵守事項。

■將因操作有誤而導致的危害及損害程度，按以下區分說明。

警告 表示如果操作有誤，可能會導致死亡或重傷的內容。

注意 表示如果操作有誤，可能會導致受到傷害或物品損害的內容。

■務請遵守的內容，按以下的區分予以說明。

不得進行的「禁止」內容。

務必實行的「指示」內容。

警告

請勿使用交流110伏特以外的電源。
否則，會導致火災、觸電。

請勿改造。除了本公司技術人員以外，請勿拆卸、修理。
否則，有火災、觸電、受傷之危險。
需要修理時，請洽詢本公司服務中心。

手或臉請勿接近蒸氣口。
否則，會導致燙傷。尤其應注意請勿讓嬰幼兒觸摸。

請勿讓本產品浸泡液體或潑灑液體。請勿讓液體跑進本體內部。
否則，會導致短路或觸電。

請勿讓本體插座、電源插頭、電源線、本體插頭浸泡於液體中或被淋濕。
否則，會導致短路或觸電。

請勿用濕的手插拔電源插頭。
否則，有可能會導致觸電或受傷。

請勿烹調油炸食物。
否則，會導致火災。

烹調時，請勿移動本體。
否則，會導致燙傷。


炊飯時，請絕對不要打開鍋蓋。
否則，會導致燙傷。

電源線或電源插頭有損傷或電源插座鬆動時，請勿使用。
否則，會導致觸電、短路、著火。

請勿讓電源插頭接觸到蒸氣。
插入電源插座的電源插頭受到蒸氣影響，會導致短路、起火。

警告

電源線請勿受損。
電源線請勿割傷、損壞、過度彎曲、拉扯、扭轉、打結、或靠近高溫處。
並請勿壓上重物、擠壓、或重新自行組裝。否則，電源線損傷，會導致火災、觸電。

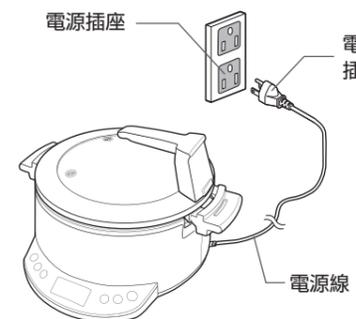

請勿讓兒童單獨使用，請勿放在嬰幼兒摸得到的地方。
否則，會有燙傷、觸電、受傷之危險。
請特別小心因碰觸內鍋邊緣而燙傷。

請勿將別針、鐵絲等金屬物，以及其他異物放入本體底部的通氣孔和縫隙處。
否則，有導致觸電、異常情況的危險。



務必把電源插頭完全插入電源插座。
否則，會導致觸電、短路、冒煙、起火。

需單獨使用額定15安培以上的電源插座。
若與其他器具共同使用，多孔插座會因出現異常發熱現象，以致起火。

電源插頭的兩片平行刀片（插頭前端）與平行刀片底端有灰塵沾附時，應仔細擦拭。
否則，會導致火災。

發生異常及故障時，請立即停止使用。
如果照常使用會導致冒煙、起火、觸電、受傷的危險。

- <異常、故障例>
- 電源插頭、電源線、本體插頭異常發熱
 - 電源線破損，觸碰導致通電斷續
 - 本體變形或異常發熱
 - 本體冒煙，有焦臭味
 - 本體的部分破損、鬆動或晃動 等

發生以上現象時，請立即拔下電源插頭，並洽詢本公司服務中心。

請使用接地線插座。
否則，會有觸電、受傷之危險。

在沒有成年人或監護人等對本機器的使用給予指揮管理或指示的情況下，本身對於運動能力、感覺能力或是智力低下及缺乏經驗和知識的人（包括兒童）嚴禁使用本機器。請確保兒童不能隨便玩弄本產品。

安全注意事項 續

⚠ 注意



請勿在烹調中或烹調後碰觸（鍋蓋提把、內鍋把手、操作面板之外）高溫部位。此外，打開鍋蓋時，小心蒸氣。烹調時和攪拌米飯時，注意手不要碰觸到內鍋。否則，會導致燙傷。



請勿使用於烹調之外的用途。

請勿放在不穩定的地方、不耐熱的墊子上、火源附近、易燃物的附近和易滑的地方等使用。否則，會有導致受傷或火災的危險。

請勿在距離牆壁、傢俱過近之處使用。否則，蒸氣或散熱，將會導致牆壁和傢俱破損、變色或變形。

請勿在會潑到液體的地方或火源附近使用。否則，將會導致觸電、漏電或變形。

請勿在容易堵住本體底部通氣孔的墊子（紙、布、地毯、塑料袋、鋁箔墊等）上面使用。否則，會導致故障。

請勿直接加熱罐頭和瓶子等。否則，罐頭和瓶子可能會破裂或過熱，導致燙傷、受傷。

除專用電源線外請勿使用其他電源線。該專用電源線請勿用於其他器具。否則，會導致故障、起火。

本產品不適用於外置計時器或遙控器系統。

請勿將鍋蓋使用於其他產品。否則，玻璃可能會破裂。

請勿使用非專用的內鍋、鍋蓋、蒸籠。否則，易導致內鍋、鍋蓋、蒸籠過熱而發生異常動作。



不使用時，請將電源插頭拔離電源插座。否則，會導致受傷、燙傷，或因絕緣體劣化導致觸電、漏電、火災。



拔下電源插頭時，務必手持前端的電源插頭加以拉出，請勿拉扯電源線。否則，會導致觸電、短路、起火。

請待本體冷卻後再進行清理。否則，碰觸到高溫部位將會導致燙傷。（關於內鍋的清理，請參閱P.23~P.24）

將本體插頭完全插入本體。否則，會導致觸電、短路、起火、冒煙。

電源線破損時，請更換專用的電源線。更換時，請確認好產品的型號後，到本公司的服務中心購買更換，以避免發生危險。

敬請注意

未裝內鍋時請勿通電。否則，會導致火災。

蒸籠請放入內鍋使用。否則，會導致火災。

請小心使用。否則，會導致故障、破損。


請勿按壓烹調物或處於空燒狀態。否則，會導致內鍋變形、變色和被烹調物染色等。

請勿將內鍋或本產品放在火源（瓦斯爐等）、電熱爐、IH電磁爐和IH調理爐上使用。否則，會導致火災、故障等。

內鍋表面及背面的髒污請務必清理乾淨，勿將料理放置於鍋內。酸（醋）和鹽分（醬汁、醬油、鹽）等會導致變色。此外，附著物會導致加熱不均，損及烹調物的風味。請務必清理乾淨。

請勿濺水或放置於潮濕處使用。否則，會導致觸電和故障。

移動本體時，請務必緊握提拿處。此外，請勿使本體傾斜。否則，內容物有可能流出。

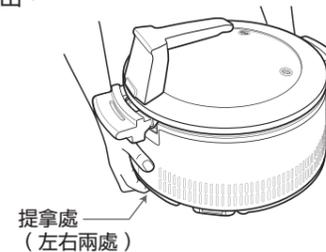

請勿重新加熱食材。

請勿將變燙的內鍋放在表面加工過的木製桌子、可能燃燒或融化的物品上。

請勿於微波爐使用鍋蓋、內鍋、蒸籠。

移動變燙的本體時，務必使用隔熱手套。

請勿將內鍋直接放在火源上。否則，會導致內鍋變形、變色。



使用後請務必按下“開始/取消”鍵。僅取出內鍋，電源不會切斷。

請勿在內鍋外側、本體內側、中心感熱器、加熱板附著髒污和異物的狀態下使用。否則，會導致無法妥善烹調。

本體和本體的周圍，請清理乾淨後使用。為了維持功能與性能，本體設有通氣孔，若有灰塵掉入或小蟲由此孔鑽入，會導致故障。此外，若有小蟲等鑽入導致故障時，需要付費修理。

請勿損傷內鍋或使內鍋變形。否則，會導致無法妥善烹調。

請勿加入太多食材、水或高湯（湯汁）。否則，可能會發生溢出，導致燙傷、受傷。

請勿在陽光直射的地方使用。否則，會導致退色。

請勿在蒸氣會噴到其他電器的地方使用。否則，會因蒸氣噴出導致電器的火災、故障、變色及變形。

請勿將食材放入塑膠袋等加熱烹調。

本產品適用於一般家庭，以及商店、辦公室或其他工作環境中之員工用廚房，但請勿於營業場所的餐廳或廚房等長時間使用。

基本使用方法

●初次使用時，請清洗內鍋、鍋蓋、蒸籠、量米杯。→參閱P.23~P.24

開始烹調前，請使用中性洗滌劑（洗潔精）清洗內鍋、鍋蓋、蒸籠。

●使用中性洗滌劑（洗潔精）後，請使用水充分沖洗。

重要事項：

若以“恆溫慢煮”、“優格”選項烹調時，請務必於每次開始烹調前，以熱開水消毒。

<熱開水消毒的方法>


- ①以中性洗滌劑（洗潔精）仔細清洗內鍋、鍋蓋，再以水沖洗乾淨
- ②以熱開水徹底澆淋內鍋、鍋蓋

- 熱開水消毒後，請稍微瀝乾水分，內鍋的外側以乾的軟布擦拭，內鍋的內側、鍋蓋不用擦拭，直接使用。
- 熱開水消毒後，內鍋、鍋蓋會變燙，請小心。

1 事先準備食材


請依照另外附屬的食譜，事先準備食材。

- 附屬的量米杯為白米、糙米、藜麥烹調選項專用。
- 進行其他烹調時，請使用市售的烹調用量米杯（約200mL）。

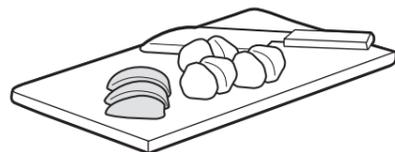

2 將內鍋安裝於本體

- 請確認內鍋外側、本體內側、加熱板、中心感熱器沒有附著水分和異物。
- 在安裝於本體的狀態下，請勿移動內鍋。否則會導致加熱板和內鍋的底部損傷。
- 內鍋請勿傾斜安裝。
- 若加入太多食材、水或高湯（湯汁），可能會溢出，敬請注意。

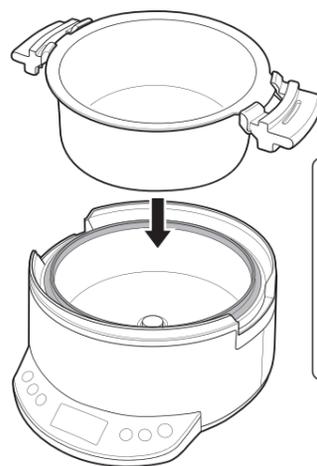

內鍋的顯示

請勿直接使用火源加熱


	糙米	白米
藜麥	8	8
6	6	6
4	4	4
3	3	3

煮飯時，對準米的杯數的水位刻度

- 水位請對準兩側兩處的水位刻度。
- 若內鍋傾斜，會導致無法妥善炊飯。


3 將本體插頭和電源插頭插進各插座裡

- ①將本體插頭完全插入本體插座
- ②將電源插頭插入電源插座

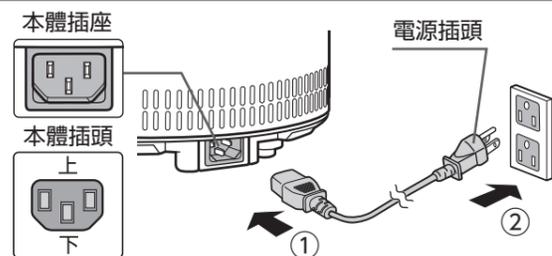

4 按 [選擇]，選擇烹調選項

每按下按鍵，液晶顯示面板的“◀”、“▶”和“保溫”會依照①②③的順序閃爍切換。

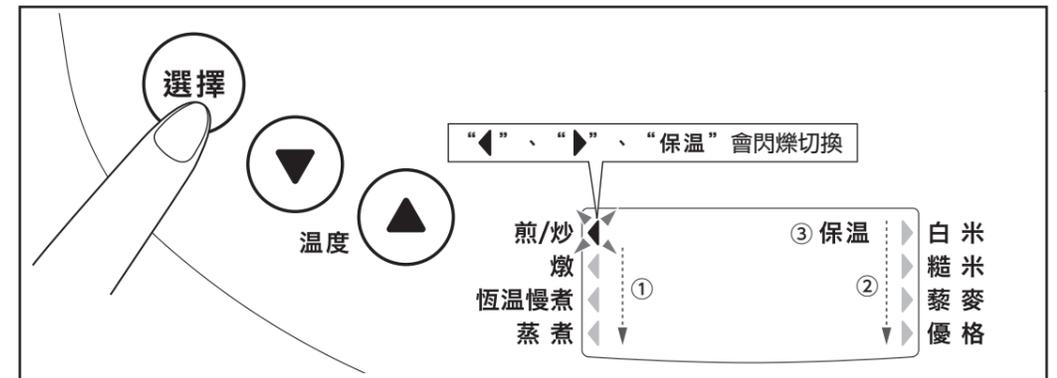

- 若持續按鍵，烹調選項就會連續移動。回到“煎/炒”烹調選項時，移動會停止。

●各烹調選項的設定、烹調的方法，請參閱P.10~P.22。

5 按 [開始/取消]，開始烹調

6 若要結束烹調，按 [開始/取消]，結束烹調


回到各烹調選項開始前的顯示。

7 拔掉插頭

- ①將電源插頭拔離電源插座
- ②拔掉本體插頭

- 將電源插頭拔離電源插座後，請盡早食用。味道和風味會隨著時間經過而變差。
- 每次使用，請務必進行清理。

●清理的方法，請參閱P.23~P.24。

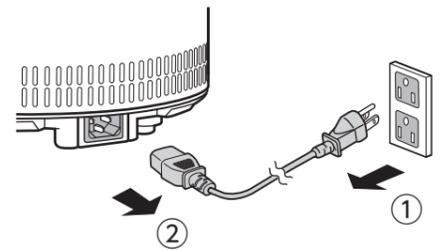


請注意

- 烹調不足時，請重新設定溫度、時間，邊看情形邊烹調。
- 烹調結束後，本體內側會變燙，請小心取出烹調物。尤其是蒸煮，直接將盤子放入蒸籠內時，請小心取出。
- 烹調結束後，請按“開始/取消”鍵。
- 過程中想要停止烹調時，請按“開始/取消”鍵。開始燈滅燈，回到各烹調選項開始前的顯示。
- 使用冷凍食材時，請解凍後再使用。
- 乳製品（鮮奶、奶油、起司等）為防止油水分離，請於烹調最後再加入。

煎/炒


可以210°C、175°C的溫度設定煎/炒。
請設定您喜愛的烹調溫度。(無法設定烹調時間。)

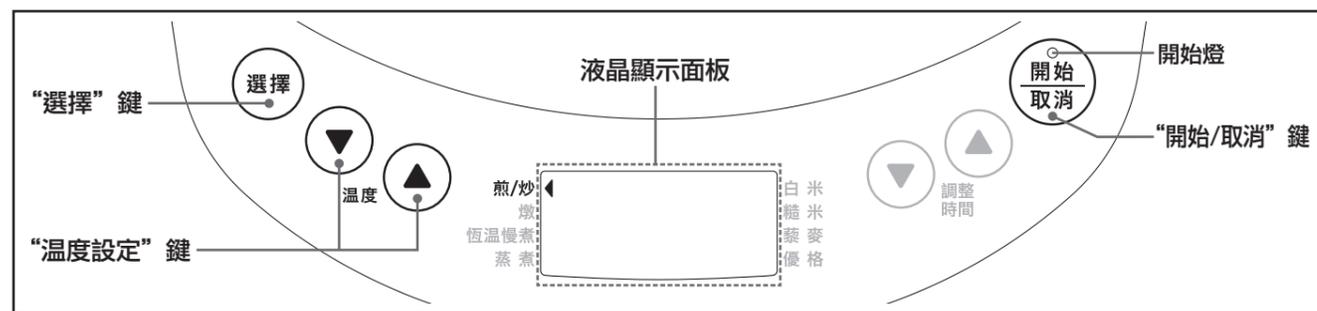

1 按 ，選擇“煎/炒”烹調選項


「210°C」會於液晶顯示面板閃爍。

- 連接插頭後，會顯示“煎/炒”，此為最初設定的烹調選項，因此不必按“選擇”鍵。

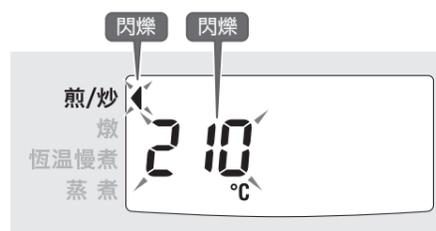


2 按“溫度設定”鍵 (、)，設定烹調溫度

每次按 或 ，就會切換烹調溫度。

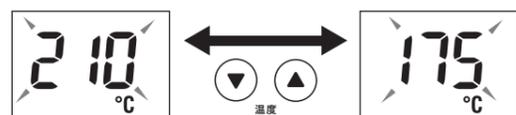

- 能夠以210°C、175°C這2個階段設定。
· 210°C.....請用於煎肉和魚時。(不易黏鍋。)
- 175°C.....請用於炒蔬菜時。(不易燒焦。)
- 烹調溫度在預熱時、烹調時亦可變更。

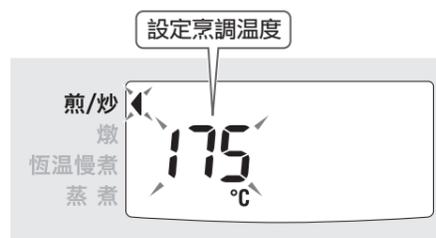

3 蓋上鍋蓋，按 ，

鳴響響起，開始預熱。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的“◀”和設定的溫度顯示從閃爍變成亮燈，**預熱**亮燈。


預熱時間的參考值...約15分鐘

- 預熱時間會隨室溫、電壓等而變化。
- 連續進行烹調時，**預熱**可能會馬上滅燈。



4 預熱完成的鳴響(「嗶嗶」鳴響10次)響起，液晶顯示面板的**預熱**消失之後，卸下鍋蓋，開始烹調

- 請務必等**預熱**的顯示消失之後，再放入食材。若於顯示消失前放入食材，會導致黏鍋。

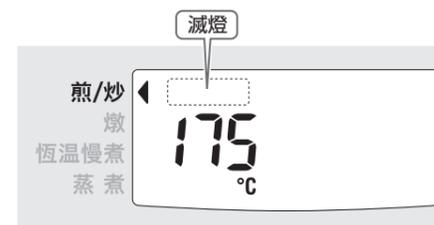

防止沾黏的秘訣

預熱結束之後，倒入較多的油，等2~3分鐘之後，放入食材

- 烹調肉和魚時，請勿馬上翻動，以筷子撥動，等到自然脫落之後再翻面，煎整面。


預熱時、烹調時，若要變更烹調溫度

- 1 按“溫度設定”鍵 ()、) (顯示變成閃爍)
- 2 顯示閃爍時，按“溫度設定”鍵 ()、)，變更烹調溫度
- 3 顯示從閃爍變成亮燈，即變更完成




5 若要結束烹調，按 ，結束烹調

鳴響響起，開始燈滅燈，回到“煎/炒”烹調選項開始前的顯示。

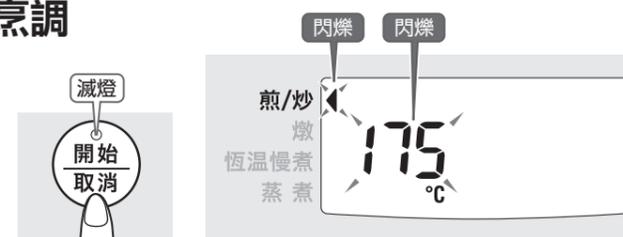


- 為了安全起見，預熱完成之後經過約2小時，鳴響會響起，烹調自動結束。(開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。)然後，請按“開始/取消”鍵。若不按“開始/取消”鍵，「End」於液晶顯示面板亮燈的狀態下，防止忘記取出鳴響(「嗶嗶」鳴響2次)於約10分鐘後響起，然後間隔約30分鐘持續響起。
- 按“開始/取消”鍵，就會回到“煎/炒”烹調選項開始前的顯示。

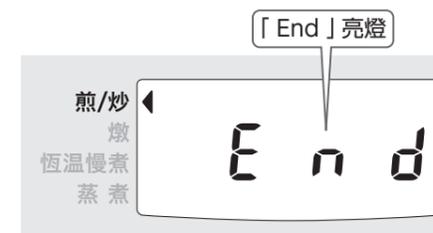

燉

可以LOW：小火、HIGH：大火（以「LO」、「HI」顯示於液晶顯示面板）的溫度設定燉煮。
請設定您喜愛的烹調溫度、烹調時間。（HIGH無法設定烹調時間。）

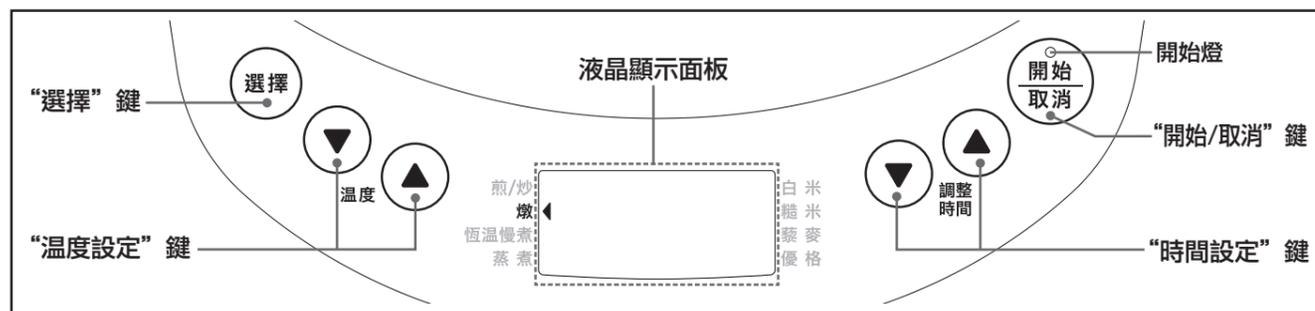

設定烹調時間使用時

●僅LOW能夠設定烹調時間。

1 按 **選擇**，選擇“燉”烹調選項

「LO」、「00m」會於液晶顯示面板閃爍。



2 按“時間設定”鍵（**▽**、**▲**），設定烹調時間

▽：以1分鐘為單位遞減 **▲**：以1分鐘為單位遞增

- 能夠在1分鐘~24小時的範圍內設定。
- 按住按鍵不放，就能以10分鐘為單位快速遞增/遞減。
- 烹調時間在預熱時、烹調時亦可變更。
（能夠變更的時間依經過時間而有所不同。）
- 即使不設定烹調時間，亦可開始烹調。→參閱P.13





3 放入食材，蓋上鍋蓋，按 **開始/取消**

鳴響響起，開始預熱。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的“◀”和設定的溫度、時間顯示從閃爍變成亮燈，**預熱**亮燈。

預熱消失之後，開始烹調。
至完成的剩餘時間顯示，以1分鐘為單位開始變動。

- 預熱時，時間顯示不會變動。
- 烹調附屬食譜之外的料理時，請一邊確認完成狀態，一邊調整烹調時間。
- 過程中打開鍋蓋時，可能會冒出蒸氣或滴下汁液，敬請注意。
- 若加入太多食材、水或高湯（湯汁），可能會溢出，敬請注意。

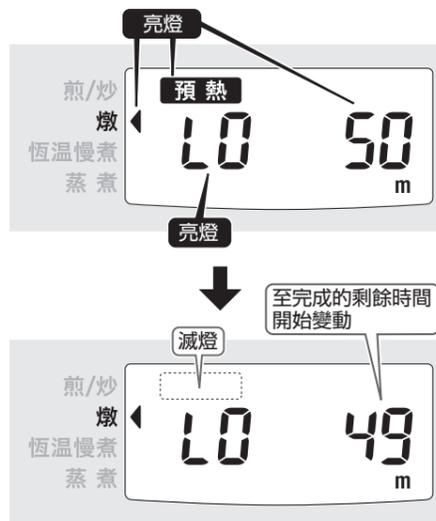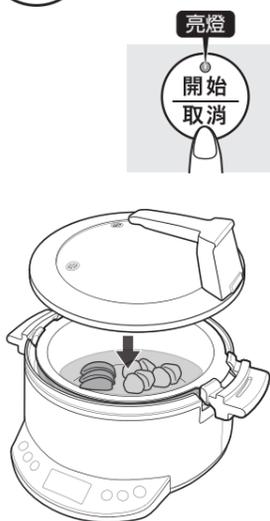

預熱時、烹調時，若要變更烹調時間

預熱時、烹調時，按“時間設定”鍵（**▽**、**▲**），顯示會變成閃爍，請於閃爍時變更。
顯示從閃爍變成亮燈，即變更完成。（變更烹調時間約3秒後會變成亮燈。）

4 鳴響響起，告知烹調結束

開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。
然後，請按“開始/取消”鍵。

若不按“開始/取消”鍵，「End」於液晶顯示面板亮燈的狀態下，防止忘記取出鳴響（「嗶嗶」鳴響2次）於約10分鐘後響起，然後間隔約30分鐘持續響起。

- 打開鍋蓋時，可能會冒出蒸氣或滴下汁液，敬請注意。




不設定烹調時間使用時

1 按 **選擇**，選擇“燉”烹調選項

2 按“溫度設定”鍵（**▽**、**▲**），設定烹調溫度

每次按 **▽** 或 **▲**，就會切換烹調溫度。

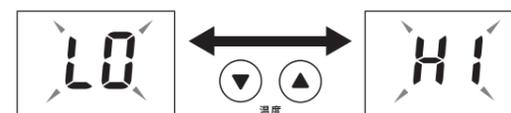

- 能夠以LOW、HIGH這2個階段設定。（LOW：小火 HIGH：大火）
- 烹調溫度的設定在預熱時、烹調時亦可變更。
（以LOW設定烹調時間，開始烹調時，無法切換成HIGH。）

3 放入食材，按 **開始/取消**

鳴響響起，開始預熱。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的“◀”和設定的溫度顯示從閃爍變成亮燈，**預熱**亮燈。

預熱消失之後，開始烹調。

- 若加入太多食材、水或高湯（湯汁），可能會溢出，敬請注意。
- 若以“燉”、“HI”蓋上鍋蓋烹調，水滴可能會附著於內鍋把手部位，敬請注意。

預熱時、烹調時，若要變更烹調溫度

預熱時、烹調時，按“溫度設定”鍵（**▽**、**▲**），顯示會變成閃爍，請於閃爍時變更。
顯示從閃爍變成亮燈，即變更完成。（變更烹調溫度約3秒後會變成亮燈。）


4 若要結束烹調，按 **開始/取消**，結束烹調

鳴響響起，開始燈滅燈，回到“燉”烹調選項開始前的顯示。

- 為了安全起見，預熱完成之後經過約24小時或HIGH的使用累積時間約2小時，鳴響會響起，烹調自動結束。
（開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。）


恆溫慢煮

可以90°C、80°C、70°C、60°C的溫度設定恆溫慢煮。
請設定您喜愛的烹調溫度、烹調時間。

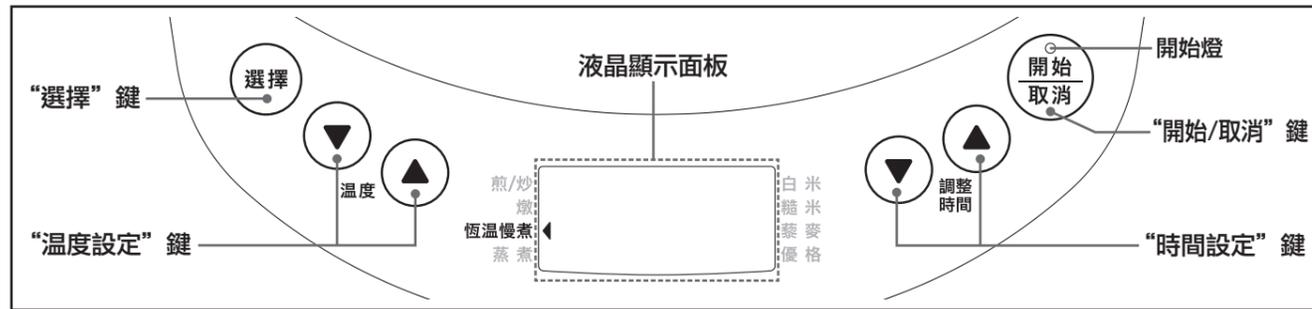

1 按「選擇」鍵，選擇「恆溫慢煮」烹調選項


「90°C」、「00m」會於液晶顯示面板閃爍。

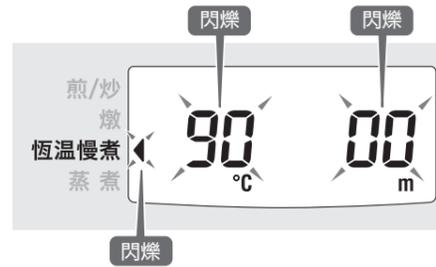

2 按「溫度設定」鍵 (▼、▲)，設定烹調溫度

●能夠以90°C、80°C、70°C、60°C這四個階段設定。


每次按 ▼ 或 ▲，就會切換烹調溫度 (90°C、80°C、70°C、60°C)。

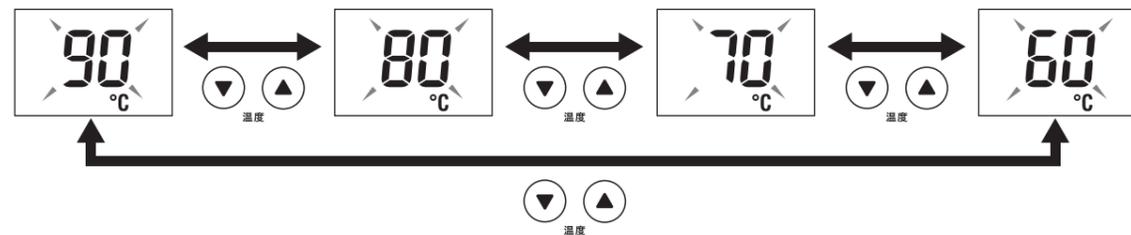

3 按「時間設定」鍵 (▼、▲)，設定烹調時間

▼：以1分鐘為單位遞減 ▲：以1分鐘為單位遞增

- 能夠在1分鐘~24小時的範圍內設定。
- 按住按鍵不放，就能以10分鐘為單位快速遞增/遞減。
- 烹調時間在預熱時、烹調時亦可變更。
(能夠變更的時間依經過時間而有所不同。)
- 即使不設定烹調時間，亦可開始烹調。


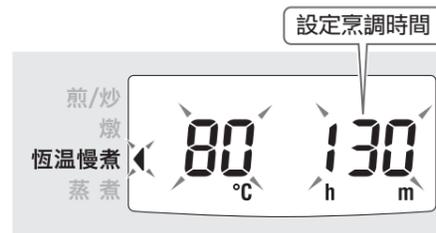


4 放入食材，蓋上鍋蓋，按「開始/取消」鍵


鳴響響起，開始預熱。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的「◀」和設定的溫度、時間顯示從閃爍變成亮燈，「預熱」亮燈。

「預熱」消失之後，開始烹調。
至完成的剩餘時間顯示，以1分鐘為單位開始變動。

- 預熱時，時間顯示不會變動。
- 烹調附屬食譜之外的料理時，請一邊確認完成狀態，一邊調整烹調時間。
- 過程中打開鍋蓋時，可能會冒出蒸氣或滴下汁液，敬請注意。
- 若加入太多食材、水或高湯 (湯汁)，可能會溢出，敬請注意。

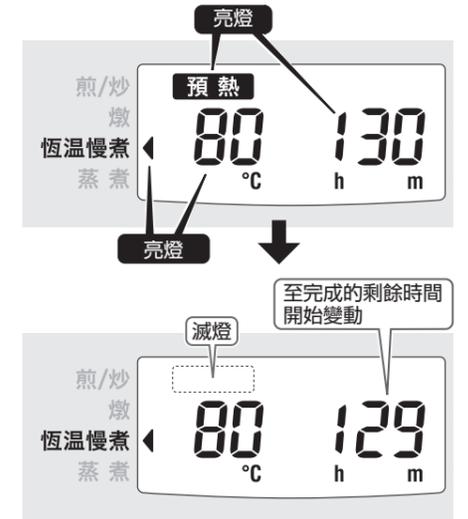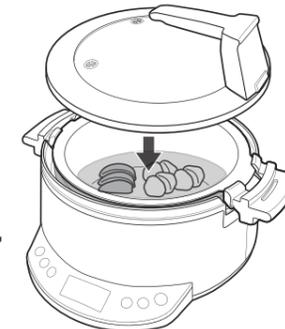

預熱時、烹調時，若要變更烹調時間

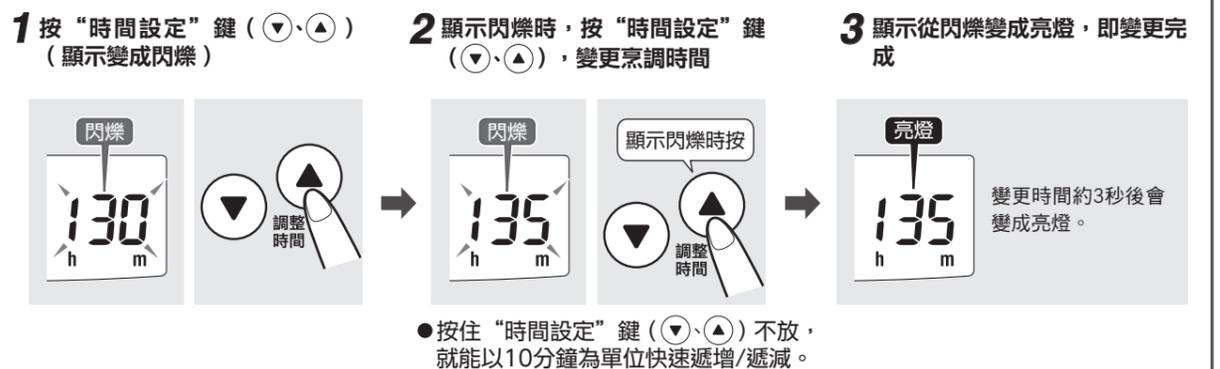

5 鳴響響起，告知烹調結束

開始燈減燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。
然後，請按「開始/取消」鍵。


若不按「開始/取消」鍵，「End」於液晶顯示面板亮燈的狀態下，防止忘記取出鳴響 (「嗶嗶」鳴響2次) 於約10分鐘後響起，然後間隔約30分鐘持續響起。

- 不設定烹調時間時，為了安全起見，預熱完成之後經過約24小時，鳴響會響起，烹調自動結束。
(開始燈減燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。)
- 打開鍋蓋時，可能會冒出蒸氣或滴下汁液，敬請注意。




蒸煮

可蒸煮。
請設定您喜愛的烹調時間。(無法設定烹調溫度。)

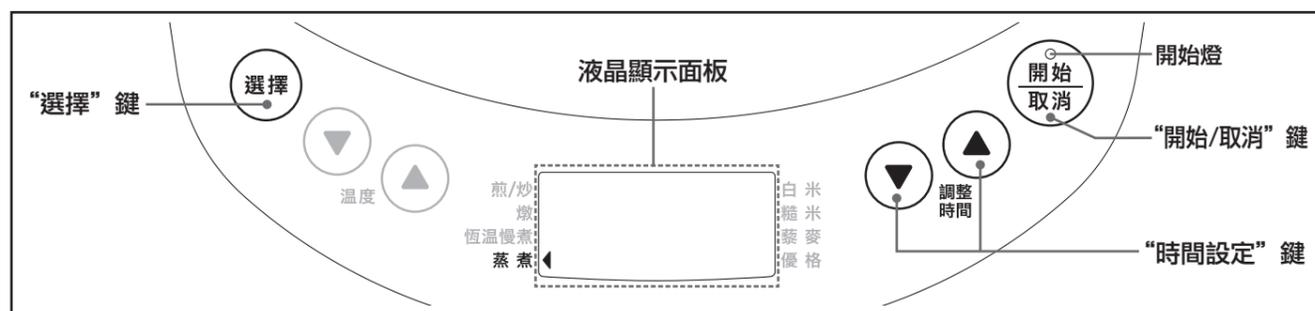

1 按「選擇」，選擇「蒸煮」烹調選項

「00m」會於液晶顯示面板閃爍。

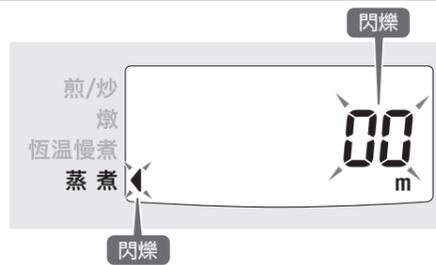

2 按「時間設定」鍵(▼、▲)，設定烹調時間

▼：以1分鐘為單位遞減 ▲：以1分鐘為單位遞增


- 能夠在1分鐘~2小時的範圍內設定。
- 按住按鍵不放，就能以10分鐘為單位快速遞增/遞減。
- 烹調時間在預熱時、烹調時亦可變更。
(能夠變更的時間依經過時間而有所不同。)
- 即使不設定烹調時間，亦可開始烹調。



3 將水加入內鍋，安裝蒸籠


- 若水(熱水)從水量確認孔中流出，請勿再加水(熱水)。
- 若加入過多的水(熱水)，烹調物的完成狀態可能會變差。

水量的參考值 約750mL

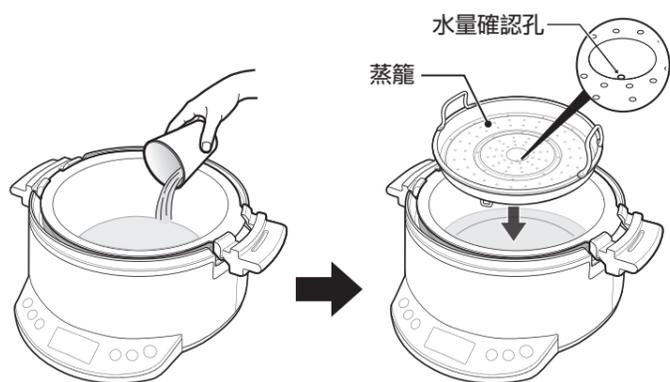

4 將食材放在蒸籠上，蓋上鍋蓋(依需要使用盤子、碟子等)

- 請均勻放入烹調物。
- 否則蒸籠可能會傾斜。

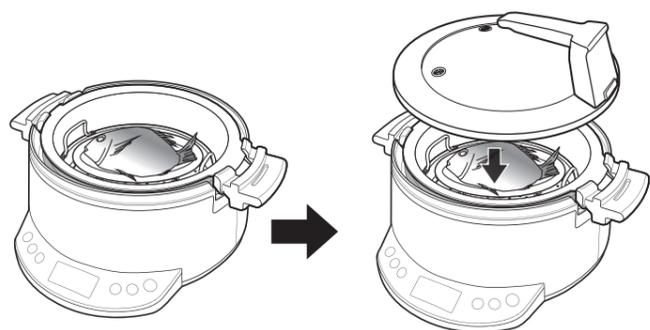

5 按「開始/取消」

開始
取消


鳴響響起，開始預熱。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的「◀」和設定的時間顯示從閃爍變成亮燈，「預熱」亮燈。

「預熱」消失之後，開始烹調。
至完成的剩餘時間顯示，以1分鐘為單位開始變動。

- 預熱時，時間顯示不會變動。
- 烹調附屬食譜之外的料理時，請一邊確認完成狀態，一邊調整烹調時間。
- 過程中打開鍋蓋時，可能會冒出蒸氣或滴下汁液，敬請注意。

預熱時、烹調時，若要變更烹調時間

預熱時、烹調時，按「時間設定」鍵(▼、▲)，顯示會變成閃爍，請於閃爍時變更。
顯示從閃爍變成亮燈，即變更完成。(變更烹調時間約3秒後會變成亮燈。)

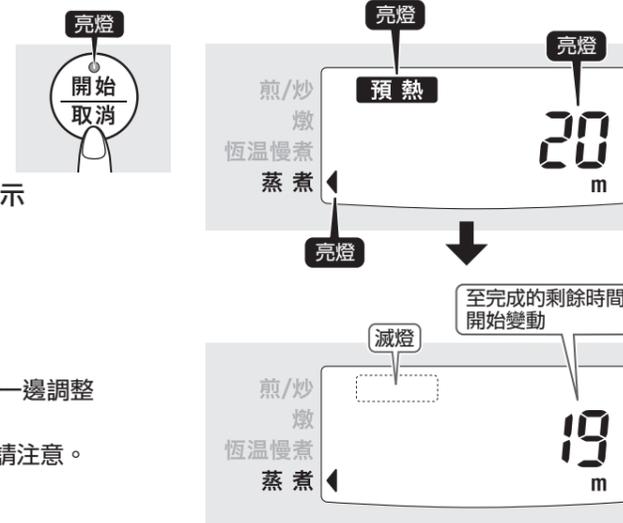


6 鳴響響起，告知烹調結束

開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。
然後，請按「開始/取消」鍵。

若不按「開始/取消」鍵，「End」於液晶顯示面板亮燈的狀態下，防止忘記取出鳴響(「嗶嗶」鳴響2次)於約10分鐘後響起，然後間隔約30分鐘持續響起。

- 烹調時，若水乾掉變成空燒，即使剩餘烹調時間，為了安全起見，也可能會結束烹調。
- 不設定烹調時間時，為了安全起見，預熱完成之後經過約2小時，鳴響會響起，烹調自動結束。(開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。)
- 打開鍋蓋時，可能會冒出蒸氣或滴下汁液，敬請注意。
- 烹調結束後，本體內側會變燙，請小心取出烹調物。
- 烹調結束後，請馬上取出烹調物。若不馬上取出，烹調物會變濕，水份變多。

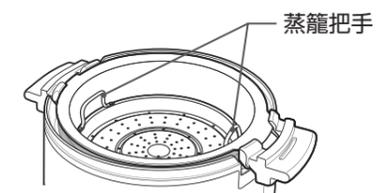


- 取出蒸籠時，請等冷卻之後再握著蒸籠把手取出。

請注意

- 請勿用紙或其他小鍋蓋覆蓋食物烹調。
- 請勿以鋁箔紙和烘焙紙堵住所有蒸籠孔烹調。否則會導致溢出或故障。
- 持續蒸煮時，蒸煮的水會變少。請依情況加水，避免空燒。
- 大塊的肉和魚蒸熟需要時間，長時間蒸煮，可能會變硬。為了避免變硬及縮短烹調時間，請將肉和魚切成小塊。
- 肉、魚等添加香草和大蒜，或事先抹上鹽、胡椒等再蒸，可去除腥味。
- 蒸煮時，用來蒸煮的水乾掉時，白色和淡褐色的粉末可能會附著於內鍋。這是水中所含的礦物質成分(鈣、鐵等)所造成，並非內鍋本身變色。衛生上沒有問題，但是使用後請盡早清理。→參閱P.24


白米/糙米/藜麥

可炊煮白米、糙米、藜麥。

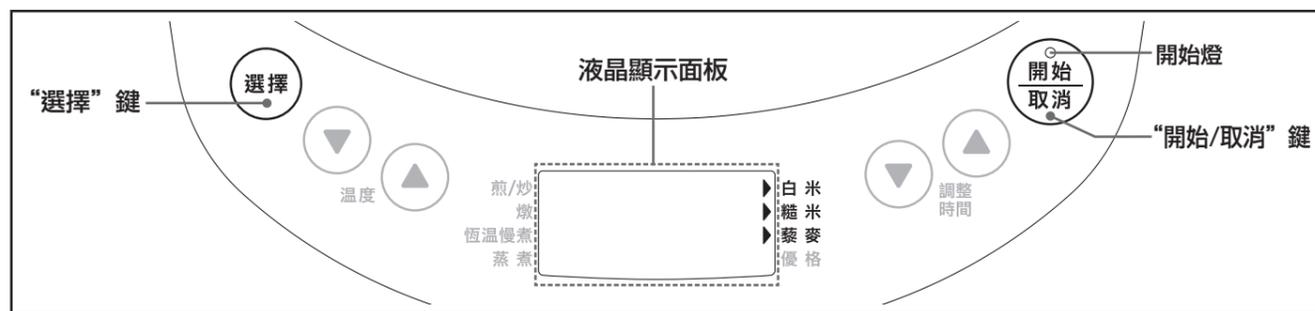

1 使用附屬的量米杯量米

量米須使用附屬的量米杯平口盛滿加以計量。

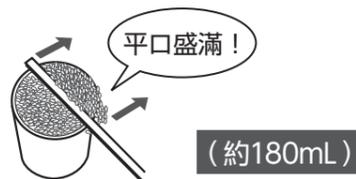

2 洗米、增減水量

- ①洗米，放入內鍋
- ②在平坦檯面上將水加入米中，配合想要的烹調選項的杯數調整水位至適當的刻度
- ③將米攤平
- ④蓋上鍋蓋

- 水位請對準兩側兩處的水位刻度。若內鍋傾斜，會導致炊煮效果不佳。
- 水位刻度為參考標準，請依喜好調節水量。(比水位刻度加減1~2mm)
- 米不需浸泡可立即炊飯。浸泡過的米所煮出的飯會稍軟。
- 亦可在內鍋裡洗米。

內鍋的顯示

請勿直接使用火源加熱

	糙米	白米
藜麥	8	8
	6	6
	4	4
	3	3

請依想要的烹調選項，對準正確的水位刻度。若對準其他烹調選項的水位刻度炊飯，可能會溢出。

美味炊飯的秘訣

●快速淘米 請準備好能儲水的淘米盆。

- ①沖洗... 第一次放很多水稍加混合，立即將水倒淨。
 - ②洗米... 水倒掉的狀態，將手指豎成爪狀，快速於鍋內繞圓30-50周左右後，倒入大量的水稍微攪拌後再倒淨。此步驟重覆約3-5次。
 - ③沖洗... 倒入大量的水再倒淨。此動作請重覆直到水變半透明狀。
- (①~③在10分鐘以內完成)



注意! 請勿用熱水(35°C以上)洗米或增減水量。否則會影響炊飯效果。

●水量請按照內鍋刻度選項加水，並正確增減水量

務必於平坦檯面上增減水量。水位刻度為參考標準，請依喜好、米的種類、新米度調節水量增減。

米的種類	新米	舊米
水量增減標準	比水位刻度稍微減少些	比水位刻度稍微增加些


- 如加入水量過多，可能從蒸氣口溢出。

●不要使用鹼性強的水炊飯

請使用弱鹼性水(pH9以下)。否則米飯會變黃、或發黏。

3 按 [選擇]，選擇“白米”、“糙米”或“藜麥”烹調選項


於液晶顯示面板顯示至飯煮好的時間。
●初始顯示為以最大容量炊飯時的參考時間。

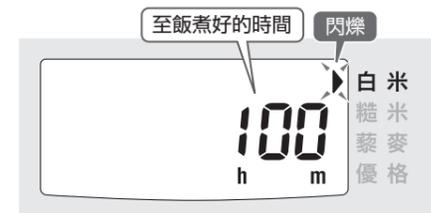

- 上圖為選擇“白米”時。
- 至飯煮好的剩餘時間為參考時間。實際的飯煮好的時間會隨室溫、水溫、電壓、加減水量等而變化。

4 按 [開始/取消]

鳴響響起，開始炊飯。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的“▶”從閃爍變成亮燈，至飯煮好的剩餘時間顯示，以1分鐘為單位開始變動。
●進入燜飯狀態後，將會調整煮飯結束的剩餘時間。調整時，剩餘時間可能會一度提前或延遲。
●炊飯過程中，請勿打開鍋蓋。

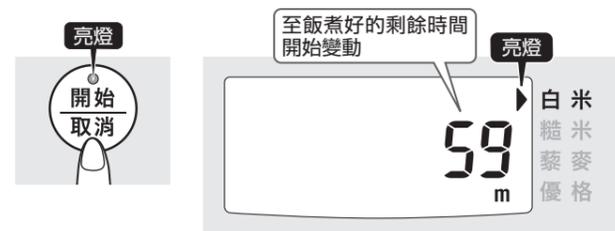


- 上圖為選擇“白米”時。

5 鳴響響起，告知炊飯結束

白米時

“白米”烹調選項會自動切換成保溫。
於液晶顯示面板顯示保溫經過時間。

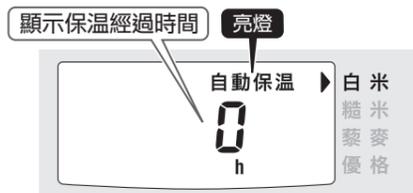

- 保溫最多約6小時。若超過約6小時，保溫經過時間會閃爍告知。味道和風味會隨著保溫時間經過而變差，請盡早食用。

糙米、藜麥時

“糙米”、“藜麥”烹調選項請勿保溫。
液晶顯示面板的保溫經過時間會閃爍告知。請盡早食用。



- 上圖為選擇“糙米”時。

飯煮好之後，請立刻攪拌米飯。

攪拌米飯使多餘的水分散發，以減少米飯結塊、發黏、燒焦。



- 長時間保溫時，為了進一步排除多餘的水分，請擦除附著於鍋蓋內側的水滴，充分攪拌米飯，直到不再冒出蒸氣為止。(約1分鐘以上)
- 攪拌米飯時，請小心燙傷。

6 按 [開始/取消]


開始燈滅燈，回到“白米”、“糙米”或“藜麥”烹調選項開始前的顯示。



- 上圖為選擇“白米”時。

優格

可製作優格。詳細的製作方法請參閱另外附屬的食譜。
(無法設定烹調溫度、烹調時間。)

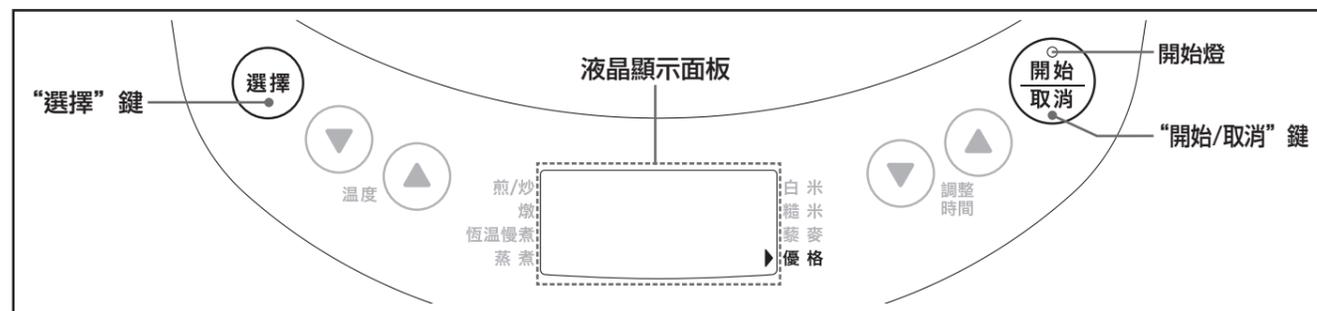

食材
鮮奶 (無調整) 2L 原味純優格 (含有活性乳酸菌者) 400g

1 按「選擇」，選擇「優格」烹調選項

於液晶顯示面板顯示「4h00m」。(不包含預熱時間。)

- 請勿以「優格」烹調選項進行優格之外的烹調。

2 倒入鮮奶，蓋上鍋蓋，按「開始/取消」

鳴響響起，開始預熱。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的「▶」從閃爍變成亮燈，「預熱」亮燈。

- 預熱時，時間顯示不會變動。
- 請勿倒入超過2L的鮮奶，否則可能會溢出。

3 預熱完成的鳴響 (「嗶嗶」鳴響10次) 響起，液晶顯示面板的「預熱」消失之後，打開鍋蓋，加入優格

開始燈閃爍。

預熱時間的參考值...約4小時
預熱時間會隨室溫、電壓等而有所不同。

- 加入優格之後，請和鮮奶充分攪拌。
若沒有充分混合，可能會有不能充分凝固的情況。
- 請務必等「預熱」消失之後，再加入優格。
若於「預熱」亮燈時加入優格，不會好好凝固。

● 預熱完成的鳴響響起之後，若沒按「開始/取消」鍵，經過約30分鐘，就會回到「優格」烹調選項開始前的顯示。此情況下，請重新加入材料，從頭開始烹調。

● 加入優格，按「開始/取消」鍵之前，鳴響會間隔約5分鐘響起。

4 蓋上鍋蓋，按「開始/取消」

鳴響響起，開始烹調。
開始燈從閃爍變成亮燈。
至完成的剩餘時間顯示，以1分鐘為單位開始變動。

5 鳴響響起，告知烹調結束


開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。
然後，請按「開始/取消」鍵。

若不按「開始/取消」鍵，「End」於液晶顯示面板亮燈的狀態下，防止忘記取出鳴響 (「嗶嗶」鳴響2次) 於約10分鐘後響起，然後間隔約30分鐘持續響起。

- 打開鍋蓋時，可能會滴下汁液，敬請注意。


優格製作的筆記方法	
作為發酵用的優格	<ul style="list-style-type: none"> ● 優格請使用原味純優格。(含有活性乳酸菌的優格。) ● 若非使用原味純優格，可能會有不能充分凝固的情況。 ● 請使用剛開封的優格。菌數會隨著開封後時間經過而減少，可能會有不能充分凝固的情況。 ● 本產品無法使用菌種發酵溫度低的優格。 ● 請勿以製作好的優格作為「發酵用優格」再次製作優格。 ● 若使用經過加溫等菌數減少的優格，可能會有不能充分凝固的情況。
鮮奶	<ul style="list-style-type: none"> ● 請使用無調整鮮奶。若非使用無調整鮮奶，可能會有不能充分凝固的情況。

保温

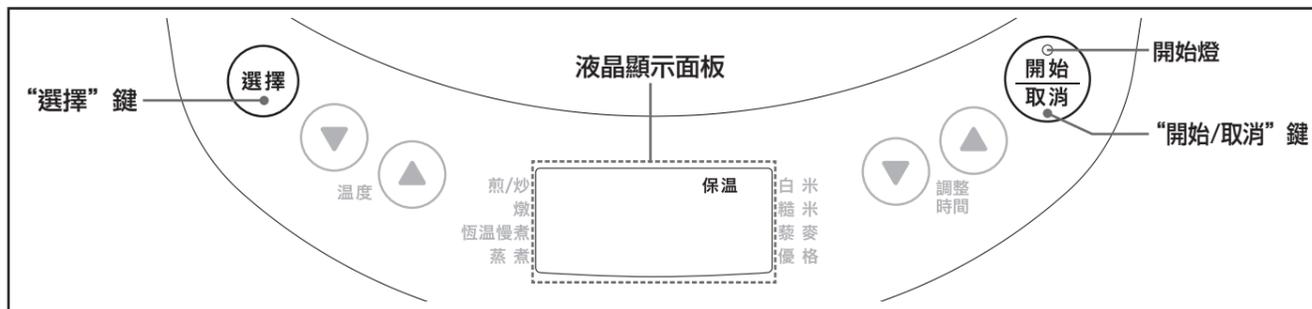


1 按 選擇，選擇“保温”烹調選項

液晶顯示面板的“保温”會閃爍。
●無法設定烹調溫度、烹調時間。

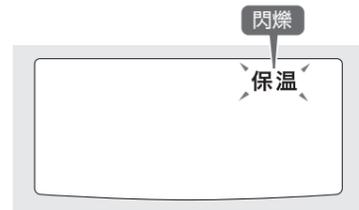

2 蓋上鍋蓋，按 開始/取消

鳴響響起，開始保温。
開始燈亮燈，液晶顯示面板的“保温”從閃爍變成亮燈。
●保温開始之後，保温經過時間「0h」亮燈。
經過約1小時，會變成閃爍。
●味道和風味會隨著保温時間經過而變差，請盡早食用。

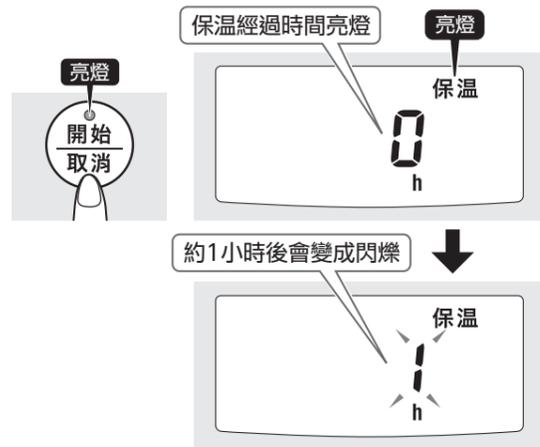

3 取消保温時，按 開始/取消

開始燈滅燈，回到“保温”烹調選項開始前的顯示。



- 為了安全起見，開始保温之後經過約24小時，鳴響會響起，保温自動結束。（開始燈滅燈，「End」於液晶顯示面板亮燈。）然後，請按“開始/取消”鍵。若不按“開始/取消”鍵，「End」於液晶顯示面板亮燈的狀態下，防止忘記取出鳴響（「嗶嗶」鳴響2次）於約10分鐘後響起，然後間隔約30分鐘持續響起。
- 按“開始/取消”鍵，就會回到“保温”烹調選項開始前的顯示。



請注意

- 請勿以“保温”烹調選項烹調。
- 請勿在放入湯勺和湯匙等的狀態下保温。
- 請勿用於重新加熱冷掉的烹調物和米飯。
- 使用海鮮的料理請勿保温。
- 請勿長時間保温，盡早食用。

清理

每次使用，請務必進行清理。
若不清理髒污放置，會變得難以清除。


●請拔掉插頭，待產品充分冷卻後再清理。

- 請勿使用下列物品。
 - 中性洗滌劑（洗潔精）之外的洗滌劑、稀釋液、漂白劑等（否則會導致變色、破裂、劣化）
 - 尼龍圓刷、刷子、金屬製品、魔術海綿（三聚氰胺）、海綿的尼龍面等（否則會導致表面損傷）
- 內鍋（不銹鋼部位）之外的部分請勿使用去污粉。（否則會導致表面損傷）
- 使用化學擦拭布時，請不要用力擦拭和長時間的接觸。（否則會導致表面損傷或引發化學變化）
- 請勿放入洗碗機或烘碗機。（否則會導致變色）
- 清理之後，請使用乾的軟布仔細擦除水分。


鍋蓋、蒸籠、內鍋

- ①以含有中性洗滌劑（洗潔精）的柔軟海綿等清洗。
- ②以水充分沖洗之後，以乾的軟布擦拭。

- 請冷卻之後再清理。
- 請勿使用海綿的硬面。
- 洗鍋蓋時，請充分沖洗，以免洗滌劑殘留。（若殘留洗滌劑的鹼性成分，鍋蓋可能會變霧。）
- 蒸籠清洗後，請充分瀝乾，仔細擦乾把手安裝部位、腳安裝部位的水分。

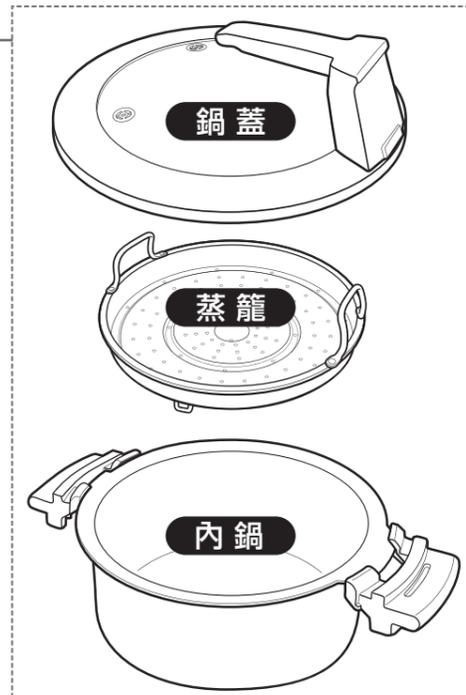

用乾軟布擦拭。

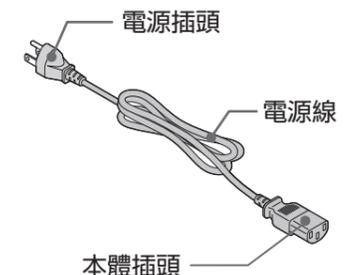

加熱板

用軟布浸溫水，擰乾後，擦除髒污。

- 髒污附著時，請使用砂紙（400號左右）磨擦。
- 請勿潑水或整個清洗。（否則，會導致故障）

本體墊圈

用擰乾水分的軟布擦拭。

中心感熱器


用擰乾水分的軟布擦拭。烹調物等異物塞住時，以竹籤等剔除。

本體

- ①以釋稀過的中性洗滌劑（洗潔精）沾濕軟布，擰乾之後，擦除髒污。
- ②用擰乾水分的軟布，仔細擦拭。
- ③以乾的軟布，擦除水分。

操作面板


用乾軟布擦拭。

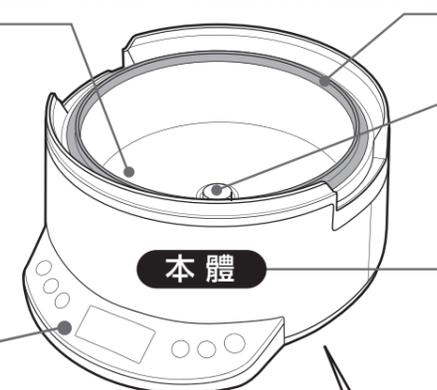

通氣孔（本體底部）

請使用吸塵器清理本體底部的通氣孔。（約每個月一次）

若將沾附灰塵等放置不理正常使用，會引起本體內部的溫度異常上昇，導致故障。

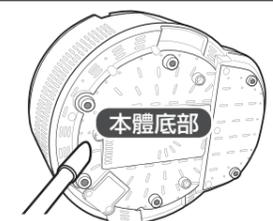

量米杯

以海綿等軟性材質清洗。



對較髒部位，使用中性洗滌劑（洗潔精）清洗

關於內鍋的清理

- 烹調結束後，請盡早清理。
使用中性洗滌劑（洗潔精）清洗後，請使用水充分沖洗。
髒污難以去除時，請參閱下列「內鍋髒污難以去除時」。
- 請等內鍋冷卻之後再清理。否則會導致燙傷、內鍋變形、內鍋把手破損。
- 若將烹調完的食物長時間放在內鍋裡，會引致生銹或導致變色。
- 請勿將鐵等金屬製品放在內鍋裡。從鐵等產生的銹可能會附著於不銹鋼表面，使不銹鋼生銹。
- 烹調物等異物塞在內鍋把手時，請使用竹籤等剔除。
- 米飯和烹調物難以去除時，將熱水倒入內鍋裡浸泡，髒污就會容易去除。
- 清理之後，請仔細擦除水分。
洗清內鍋後，若沒有擦乾，自來水的微量礦物質（鐵、銅、鈣、鎂等）會附著，容易殘留污漬（白色斑點、出現彩虹色）等。

內鍋髒污難以去除時

燒焦、嚴重髒污	● 請使用沾上不銹鋼專用清潔劑的柔軟海綿刷洗。 髒污難以去除時，請反覆進行。 （但請勿用力刷洗水位刻度。）
內鍋內面附著白色斑點狀的污漬	● 水中所含的微量礦物質成分（鐵、銅、鈣、鎂等）附著於內鍋內面。 這是水中所含的成分，不會對人體造成影響。 請依照上述「燒焦、嚴重髒污」的方式清理。
內鍋變成彩虹色	● 請將熱水（或常溫水）和醋（水和醋的比例為十比一）倒入內鍋，過一陣子之後將水倒掉，再度沖洗。
內鍋變成黃色	<p>● 請使用食用蘇打清理。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">若將食用蘇打加入熱開水會溢出，十分危險，請務必在冷水的狀態下，加入食用蘇打。</p> <p>〈清理方法〉</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 將水和食用蘇打（水和食用蘇打的比例為二十比一）倒入內鍋 ② 按“選擇”鍵，選擇“燉”、“LO” ③ 按“時間設定”鍵，設定為「30分鐘」 ④ 蓋上鍋蓋，按“開始/取消”鍵 ⑤ 鳴響響起，「End」顯示於液晶顯示面板 ⑥ 按“開始/取消”鍵 ⑦ 倒掉熱水，以中性洗滌劑（洗潔精）清洗，然後以水沖洗 <p style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">清理所花的時間 預熱時間 + 設定時間30分鐘</p> <p>● 預熱時間會依水量而有所不同。</p> <p style="border: 1px solid black; padding: 2px;">倒掉熱水時，請小心倒掉的熱水和蒸氣。（否則，會導致燙傷）</p>

- 使用時，內鍋把手可能會變鬆。為防止內鍋掉落導致燙傷，請使用十字螺絲起子重新鎖緊螺絲之後再使用。如在重新鎖緊也不穩時，請洽詢本公司服務中心。請勿自行分解。

困惑時

認為故障時

委託修理前，請檢查以下項目。

現象	需檢查項目
操作鍵失靈 內鍋不熱 （不通電）	<ul style="list-style-type: none"> ● 插頭是否脫落？ ● 液晶顯示面板是否顯示「E02」等？→參閱P.27 ● 液晶顯示面板是否顯示「End」？→請按“開始/取消”鍵。
直接將烹調物放入了本體	● 沒有放入內鍋，將液體和烹調物放入本體時，會導致故障，請聯絡本公司服務中心。
有塑膠等樹脂的異味	● 剛開始使用時，可能有塑膠等樹脂的異味，但會隨著使用次數增加而逐漸消失。
烹調時，發出聲音	<ul style="list-style-type: none"> ● 「卡噠」「卡噠」的聲音是微電腦啟動，調節火力的聲音。 ● 若內鍋外側附著水滴，可能會發出「啪嗒啪嗒」較大的聲音。 →請擦除內鍋外側的水滴和異物之後再放入本體。 ● 使用時、使用後，可能會從本體、內鍋、鍋蓋發出「吱吱聲」。
發生停電時	<ul style="list-style-type: none"> ● 烹調時，若使用電子鍋、熱水瓶、微波爐，可能會超出額定電流，導致總電源跳電。 →請使用單獨的電源插座。
電源線變燙	● 烹調時，電源線可能會變燙，但非異常。
煎/炒	<p>預熱時間長</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 是否蓋上鍋蓋？→若蓋上鍋蓋，預熱時間會變得比沒有蓋上鍋蓋時短。
	<p>烹調物難以煮熟</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 預熱時間是否不足？ →請於預熱完成的鳴響（「嗶嗶」鳴響10次）響起，液晶顯示面板的「預熱」消失之後，放入食材，開始烹調。 ● 內鍋是否變形？ ● 內鍋外側、本體內側、加熱板、中心感熱器是否附著水分和異物？ →請清理。
	<p>烹調物嚴重燒焦</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內鍋是否髒污？→請清理。
	<p>過程中中斷</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 為了安全起見，預熱完成之後經過約2小時，鳴響會響起，烹調自動結束。
燉、恆溫慢煮	<p>無法妥善煮好 半生不熟/煮過頭 水水的/燒焦 火力小</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內鍋是否變形？ ● 內鍋外側、本體內側、加熱板、中心感熱器是否附著水分和異物？ →請清理。 ● 是否弄錯時間·溫度的設定和水的分量、食譜的分量？ ● 是否傾斜安裝內鍋？ ● 調味料是否沒有溶解殘留？
	<p>時間顯示沒有變動</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 設定烹調時間之後，是否按了“開始/取消”鍵？ ● 預熱時（「預熱」亮燈時），剩餘時間顯示沒有變動。預熱完成後才開始變動。
	<p>溢出</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 內鍋是否變形？ ● 是否弄錯時間·溫度的設定和水的分量、食譜的分量？ ● 是否加入太多食材、水或高湯（湯汁）？ ● 本體是否傾斜？
	<p>至沸騰要花時間或不 會沸騰</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 是否蓋上鍋蓋？→若蓋上鍋蓋，會比沒有蓋上鍋蓋時更早沸騰。 ● 內鍋和加熱板是否髒污？→請清理。
<p>過程中中斷</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不設定烹調時間時，為了安全起見，預熱完成之後經過約24小時，鳴響會響起，烹調自動結束。 選擇“燉”烹調選項的HIGH時，預熱完成之後經過累積使用時間約2小時，鳴響會響起，烹調自動結束。 	
<p>無法設定烹調時間</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 選擇“燉”烹調選項的HIGH時，無法進行時間設定。請選擇LOW。 	

認為故障時 續

現象	需檢查項目	
蒸煮	烹調物蒸不熟	<ul style="list-style-type: none"> ●是否蓋上鍋蓋？ ●烹調時間是否不足？ ●內鍋是否髒污？→請清理。 ●水是否乾掉？ →若水乾掉，為了安全起見，即使在烹調時，也可能會結束烹調。長時間烹調時，請在過程中加水。
	時間顯示沒有變動	<ul style="list-style-type: none"> ●設定烹調時間之後，是否按了“開始/取消”鍵？ ●預熱時（預熱 亮燈時），剩餘時間顯示沒有變動。預熱完成後才開始變動。
	過程中中斷	<ul style="list-style-type: none"> ●不設定烹調時間時，為了安全起見，預熱完成之後經過約2小時，鳴響會響起，烹調自動結束。 ●水是否乾掉？ →若水乾掉，為了安全起見，即使在烹調時，也可能會結束烹調。長時間烹調時，請在過程中加水。
白米、糙米、藜麥	無法妥善煮好	<ul style="list-style-type: none"> ●是否蓋上鍋蓋？ ●根據喜好，將水量調整在離水位刻度的1~2mm左右。 ●在傾斜的場所增減水量時，水量容易過多或過少，導致米飯的軟硬度變化。 ●因品種、產地、保存日期（新米和舊米）等不同，米飯的軟硬度會有變化。 ●因室溫、水溫等不同，米飯的軟硬度會有變化。 ●內鍋是否變形？ ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●是否將煮好的飯充分攪拌？→請將煮好的飯充分攪拌。 ●內鍋外側、本體內側、加熱板是否附著水分和異物？→請清理。 ●是否弄錯水的分量？ ●是否使用附屬的量米杯計量？
	白米、糙米、藜麥 ·過硬 ·過軟	
	白米、糙米、藜麥 嚴重燒焦	<ul style="list-style-type: none"> ●內鍋底部和中心感熱器是否附著異物？→請清理。 ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●是否弄錯水的分量？ ●內鍋是否變形？ ●若長時間泡在水裡，米糠會沉積在底部，變得容易燒焦。 ●是否使用了鹼性的水？
	炊飯中米漿溢出	<ul style="list-style-type: none"> ●是否洗米不夠充分而使米糠殘留？ ●是否弄錯烹調選項及水量增減標準？尤其是“藜麥”烹調選項容易溢出，請注意避免弄錯。 ●內鍋是否變形？ ●本體是否傾斜？
	白米、糙米、藜麥 沾黏於內鍋	<ul style="list-style-type: none"> ●米飯可能沾黏於內鍋。 ●米飯難以去除時，請在內鍋裡蓄熱水，放置30分鐘左右之後清理。
	保溫經過時間閃爍	<ul style="list-style-type: none"> ●若“白米”烹調選項的保溫時間超過6小時，保溫經過時間會閃爍。請盡早食用。 ●“糙米”、“藜麥”烹調選項在炊飯結束後，保溫經過時間會閃爍。
	炊煮好的米飯表面呈現凹凸不平	<ul style="list-style-type: none"> ●炊飯中因為熱對流，有時會使炊煮好的米飯表面呈現凹凸不平。 ●內鍋是否變形？
優格	無法妥善凝固	<ul style="list-style-type: none"> ●預熱完成（預熱 滅燈）之後，是否加入了優格？ ●預熱完成（預熱 滅燈）之後，是否按了“開始/取消”鍵？ ●是否蓋上鍋蓋？ ●優格請使用原味純優格。（含有活性乳酸菌的優格。）若非使用原味純優格，可能會有不能充分凝固的情況。 ●請使用剛開封的優格。菌數會隨著開封後時間經過而減少，可能會有不能充分凝固的情況。 ●本產品無法使用菌種發酵溫度低的優格。 ●請勿以製作好的優格作為「發酵用優格」再次製作優格。 ●若使用經過加溫等菌數減少的優格，可能會有不能充分凝固的情況。 ●請使用無調整鮮奶。若非使用無調整鮮奶，可能會有不能充分凝固的情況。 ●加入優格之後，請和鮮奶充分攪拌。若沒有充分混合，可能會有不能充分凝固的情況。

困惑時

出現此現象時

現象	需檢查項目
顯示消失	<ul style="list-style-type: none"> ●運作（烹調、炊飯、保溫）時，若發生停電或插頭脫落，顯示會消失。 →請重新連接插頭，更換食材，從頭重新烹調。
顯示異常	<ul style="list-style-type: none"> ●請先拔下插頭，重新插入。
E 02	<ul style="list-style-type: none"> ●是故障。→請洽詢本公司服務中心。

各烹調選項的初始顯示及溫度、時間可設定範圍

烹調選項	初始顯示		可設定範圍	
	溫度	時間	溫度	時間
煎/炒	210°C	無顯示	210°C 175°C	— —
燉	LO	00m	LO HI	1分鐘~24小時 —
恆溫慢煮	90°C	00m	90°C 80°C 70°C 60°C	1分鐘~24小時
蒸煮	無顯示	00m	—	1分鐘~2小時
白米	無顯示	1h00m	—	—
糙米	無顯示	1h40m	—	—
藜麥	無顯示	55m	—	—
優格	無顯示	4h00m	—	—
保溫	無顯示	無顯示	—	—

困惑時

緊急處理方法

- 發生異常狀況或異常聲音時，請洽詢本公司服務中心。
- 電源線與插頭異常發熱時，拔掉插頭，停止使用，請洽詢本公司服務中心。
- 電源線損壞時，停止使用，請洽詢本公司服務中心。
- 請勿自行拆解或修理，以防不善操作引起觸電或火災發生。

規格

型號	EL-CAF60
額定電壓及額定頻率	交流110V 60Hz
總額定消耗電功率	1350W
保溫時平均耗電量	68W
電源線長度	0.9m
外形尺寸（約cm）	寬43×深38×高27.5
重量	約7.5kg
溫度調節範圍	60~210°C
加熱方式	直接加熱方式
炊飯容量 （約L）[杯數]	白米：0.54~1.44 [3~8]
	糙米：0.54~1.44 [3~8]
	藜麥：0.54~1.08 [3~6]

- 保溫時平均耗電量是室溫20°C、最大炊飯容量的數值。
- 在特定地區（高山、嚴寒地帶），功能可能無法正常運作，請盡量避免在此類地區使用。
- 本產品不能在電源電壓或電源頻率相異的地區使用。