amadana

廚餘處理機 使用說明書

NA-2



附保證書

amadana



非常感謝您購買NA-2廚餘處理機,請在仔細閱讀使用說明書的基礎上,正確安全地使用。 錯誤的使用方 法可能會因火災、觸電等原因造成傷害。

請您在保修卡上確認填寫"購買日期、商店名稱"等資訊,並與使用說明書一起妥善保管。

amadana

使用說明書

廚餘處理機

NA-2



頁碼 目錄

- 3 安全注意事項
- 6 選擇安裝位置
- 7 使用前/使用時請確認
- 8 用法
- 10 為了安全使用
- 11 不能投入的東西
- 12 為了讓您用得好
- 13 處理時間標準
- 14 保養方法
- 15 活性碳過濾器
- 18 產品規格
- 19 常見問題和解決方案
- 20 免責聲明
- 21 保證書

3

請務必遵守

安全注意事項

請務必遵守

這些注意事項旨在確保產品的安全和正確使用,並防止對您和其他人造成人身傷害或財產損失。

■ 關於符號顯示

♪ 警告	表示嚴重警告內容,可能造成重傷或死亡或發生灾害。
企 注意	表示警示提醒內容,可能造成輕傷或財產損失。

\bigcirc	表示"禁止",不能做的內容。	
0	表示必須按訓示做的內容。	
0 €	表示必須按訓示執行的內容。	

⚠ 警告

下能錯誤使用



堅決不改裝本產品。此外,非維修科技人員不能拆裝或維修。 (可能會有火災、觸電、受傷的風險)

※修理請與銷售方聯繫



損壞的電源插頭不能使 用或自行維修。 (可能會有發熱或著火引 起災害或災害的風險)



請勿用濕手拔插電源。 (可能會有觸電的風險)



不要使用超過額定值的 插座和接線器具,也不 要使用額定交流電壓以 外的設備。(同時在多 條線路上使用超過額定 值,可能會有發熱引起 火災的風險) 避免損壞電源插頭或電線。 (可能會有觸電或短路引發起火的風險)



例如:破壞、加工、靠近熱 器具、强行彎曲、扭轉、拉 拽、重壓、捆綁使用等。

※修理請與銷售方聯系

⚠警告

不能錯誤使用



不要放入噴霧罐和易拉鑵、電池、石油、煙火等火藥類、酒精、酒類或含有大量酒精成分的物品(如酒糟,酒精腌製的水果或草藥)。(可能會有火災、易燃、爆炸的風險)



不要坐在主機上或載物。 (可能會有摔倒、受傷的風險)



運行中、運行剛完成不要 接觸處理容器等主體內部。 (可能會有燙傷、受傷風險)



不要給兒童、幼兒使用 。 (可能會有燙傷、受 傷、觸電的風險)



不要空燒。 (可能會有 火災、故障、損壞的風 ^險)



在有瞭解產品安全使用 和危害的人員的環境中 使用。

(可能會有受傷、燙傷、 觸電的風險)

※請特別注意兒童。 ※請特別注意寵物(猫狗等)。



- ●確保插到底部。(可能會有觸電發熱引起火災的風險)
- ●保養的時候一定要拔 出。 (可能會有觸電的 風險)



- ●如果沾有灰塵,用乾 布擦拭後再使用。 (可 能會有灰塵堆積引起火 災的風險)
- ●拔掉電源插頭的時候 不拉線,一定要拿著電 源插頭部分拔掉。 (可 能會有損壞、觸電、火 災、故障等的風險)
- ●長時間不使用時,從 插座上拔下電源插頭。

不能錯誤使用



運行時不要用手觸摸 出風口。(可能會有 燙傷風險,包括低溫 燙傷)



處理容器以外的主體等 不能用水清洗。(可能 會有觸雷、短路起火的 風險)



外蓋手柄搬運時要十 分小心。(可能會受 傷或損壞的風險)



不要將主機放在室外, 也不要直接往主機上潑 水。 (可能會有觸電、 短路起火的風險)



不能食用活性碳過濾 器的內容物。(可能 會對健康造成不良影



不要將生活垃圾放進 處理容器中。(可能 會有生蟲、故障風險)



不要在陽光直射的地 方、爐灶周圍、高溫 的地方、潮濕、水分 多的地方放置和使用。 (可能會有火災、故障 或觸電風險)



異常、故障時立即停止 使用, 拔掉電源插頭。 (可能會有冒煙、起火、 觸電的風險)

異常故障示例:

- ●即使按下電源按鈕, 也不能開始運行。
- ●如果接诵電源插頭 或電線,也沒有通電。
- ●有異常的聲音或振動。
- ※請與銷售方聯繫

選擇安裝位置

本產品僅供室內使用。




₩ 場地選擇

- ●主體放置時與牆壁間隔不少於25cm。
- ●沒有陽光直射的地方。
- ●實體不傾斜的平面,沒有跌倒危險的地方。
- ●有地面强度的地方。





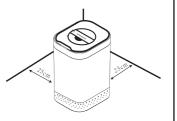

○ 不得安裝的地方

- ●室外陽光曝曬、風吹雨淋的地方。
- ●容易積聚濕氣和灰塵的地方。
- ●容易吸濕氣、榻榻米和絨毯等上面。
- ●爐子和爐子等有明火、高溫的暖氣器具附近。
- ●酒精、石油類、丙烷氣體等容易引燃的物品附近。

使用前/使用時請確認

請取下所有的包裝材料。

- ●移除處理容器使用注意事項紙張和處理容器下的紙墊。
- ●請在主機底部安裝4個防滑膠墊。

包裝清單

- ●主機
- ●處理容器
- ●外蓋
- ●活性碳過濾器(已安裝在主體)
- ●防滑膠墊
- ●使用說明書(附保證書)











處理容器(内桶)

【活性碳過濾器(濾芯)

使用說明書










防滑膠墊

整機固定支架


安裝整機固定支架

用法

為安全起見,請務必按順序使用



連接電源,機身下部分會瞬間閃爍下藍色燈光。 逆時針轉動外蓋,將箭頭按解鎖標記的位置打開。




抓住處理容器的手柄, 取出處理容器。




將廚餘垃圾中的水和油濾掉,放入處理容器。 廚餘 垃圾的量不要超過處理容器上部的指示線。



將處理容器外壁的螺釘突起與電源按鈕正上方的 內壁突起對齊,然後垂直向下放入。

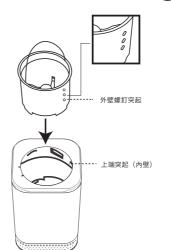



調整處理容器的方法

法放入鎖住),則手動旋轉刀頭,直到"喀啦"一聲,處理 容器上端低於通風口底部邊緣時,完成調節,處理容器順利




將開蓋箭頭(開蓋頂針)與機身解鎖標誌(空心點) 對齊水平放置,按順時針方向旋轉至鎖緊標誌位置。



6 觸摸電源按鈕後,手指移開(請勿連續點擊或長按), 機身下部會發出藍色燈光,機器開始運行。



處理完成後機器會自動停止運行,機身下部藍色 燈光熄滅,且無運作聲音。

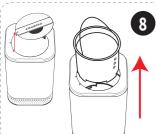

靜置一會或確定機器餘溫安全,再將處理後的廚 餘垃圾從處理容器中取出。

轉運時注意事項

在運行過程中,排氣的空氣可能會變熱,主機和周圍可能會變熱。 怕燙傷,請勿觸摸。 如果在運行過程中移動主機或打開外蓋,則會觸發安全裝置,運行暫時中斷。

為了安全使用不能投入的東西

本產品是家用的。可以乾燥處理的是來自家庭的食物垃圾。

- ●請不要投入廚餘垃圾以外的東西。
- ●請不要用於業務用和乾燥處理以外的目的。
- ●處理前請將廚餘垃圾中的水分和油濾除(油分過多無法 乾燥處理)



為了安全使用不能投入的東西

△ 部分硬廚餘垃圾









處理容器劃痕、導致 穿孔、開裂的原因



堅硬的貝殼、大量 的蛤蜊、蜆貝等

× 垃圾以外的東西













塑胶袋、保鮮

膜等塑膠製品

大量的紙類

橡皮筋

筷子等木 竹製品

破碎的苯 乙烯託盤

鐵絲等金屬類



噴霧罐、罐類、電池類、石油類、煙花等火藥類 酒精、酒類、酒精含量高的食物(酒糟、酒精醃制的水果和 草藥等)不能放(火災、引燃、爆炸原因)



噴霧罐



石油類



火藥、藥品類



火柴、打火機類



含有酒精及酒精 成分 (酒糟等)



酒類(包括果 洒、藥洒等)



沙子、碎石等

處理時間標準,以便更好地使用

- ●本產品通過高溫乾燥和低速研磨使廚餘垃圾水分蒸發,對氣體進 行除臭過濾後排出。
- ●一次處理的廚餘垃圾量,儘量不要超過處理容器內上部的指示線。
- ●一次處理的廚餘垃圾的量,最好高過內桶中攪拌桿。
- ●米飯、麵條、香蕉、玉米、洋芋等含糖和澱粉較多的食物不要單 獨處理,要和其他食物垃圾一起混合處理,否則,可能會燒焦。
- ●粒狀無粘性廚餘(豌豆、花生、玉米粒、豆角)不單獨處理,容 易研磨不到,要和其他食物垃圾一起混合處理。
- ●水分多的蔬菜和水果等處理時間會變長。
- ●魚、油炸食品等含油量高的食物不能完全乾燥、會殘留油分。
- ●乾燥不充分, 處理中有發生氣味的情况, 不屬於故障, 可以再次 處理和換濾芯。
- ●使用後請一定每次取出處理後的垃圾。
- ●處理後的垃圾可以作為有機質肥料的原料使用,植物的生長需要 均衡的養分,所以在園藝上可以好好利用。

●即使食物垃圾不乾燥,為了安全,一次最長工作時間在 五個小時後就會停止運行。

●下方圖示為使用本產品處理廚餘垃圾的目標參考時間。

實際時間會根據廚餘垃圾的種類、數量、瀝乾狀態而變化 2500ml 大約4-5h 1000ml 大約2.5h 500ml 大約1.5h

保養方法

〇主機

用濕抹布輕擦設備外表面。 請用乾燥柔軟的布擦掉污垢。



● 警告

切勿讓主機泡在水裏。

〇處理容器

- ●保養前必定從主機取出。
- ●用手洗或者洗碗機洗。 ※處理容器有鐵氟龍塗層。 請不要使用 含磨料的海綿、硬刷子、金屬刷等, 會破壞塗層導致破損。
- ●清洗後用軟布擦乾水份,或者讓它 自然乾燥。



活性碳過濾器

○活性碳過濾器的更換時間

更換標準為6個月~8個月一次。

即使更換時間還沒到,如果開始擔心氣味,請儘早更換。

- ●根據使用頻率和處理廚餘垃圾的種類有更換提前或延後的情况。
- ●更多的處理魷魚、蝦等海鮮和變質的廚餘垃圾,會縮短活性碳過 濾器的使用壽命。


○處理活性碳過濾器的方法

請確認活性碳過濾器使用的資料和處理方法後再進行處理。

拆開活性碳過濾器的時候,因為裡面的活性碳飛散了, 所以請在室外處理並戴上口罩,用袋子等遮蓋活性碳 過濾器進行工作。


名稱	資料	處置方法		
容器/蓋子	聚丙烯	塑膠		
密封圈	聚氯乙烯	塑膠		
除臭劑	活性碳	請按照地方政府的劃分		

○更換活性碳過濾器的方法



1


處理平臺鋪墊好防滑防刮的布條或者墊子,倒置機 身,用力將卡扣向後朝圖中箭頭方向推,(會聽到 "喀啦"聲響)再取下底蓋。





兩個濾芯和濾芯套。

用手或者工具摘除濾芯套方向的 膠塞。



3

向下推壓濾芯套,根據濾芯下端 旋轉標識旋轉,LOOSE方向鬆開, 並且拔除,左右無先後之分。







4

取下2個活性碳濾芯,並且更換新的濾芯。



5

將其塞入機器,對準活性碳濾芯與風道盒子的卡位, 向下壓入,根據活性碳濾芯下端標識旋轉,TIGHT 方向旋轉擰緊,建議先安裝右邊再安裝左邊。




擰緊後向上推出濾芯套。





確保濾芯套和活性碳濾芯的孔位對準, 再將膠塞上端部分塞入。



合上底蓋,將底蓋卡扣插入,直到 聽到"喀啦"聲。

產品名稱	amadana 廚餘處理機	
型號	NA-2	
額定電壓	AC110V	
額定頻率	50/60Hz	
額定功率	700瓦	
平均功耗	150瓦	
用電量	約0.5~0.7KW/次	
處理時間	1~5小時/次	
最大處理容量	2.5L	
除臭管道	活性碳過濾器	
產品重量	8.5公斤	
產品尺寸	250x250x400毫米	

本產品不能很好地操作時,請在向購買的銷售店等諮詢之前,再次確認下方的內容。

	华连吅小肥限对地採旧时,明1	生的个比较好地保护时,胡红闪期复的胡音位夺战的之前,并从唯能下分别的谷。			
	問題現象	原因	解決方法		
	工作的時候,機身變熱了。	內部加熱的溫度傳遞到外部而產生的發熱。	這是安全範圍內的發熱現象,請放心。 處理 結束後10分鐘左右,手柄和機身表面部分自 然冷卻。 因此,在操作過程中,不要用手觸 摸外殼的金屬部分。		
	從排氣口冒出大量蒸 汽。	廢棄的廚餘垃圾含有大 量水分。	由於加熱時會產生蒸汽,建議濾除油和水(更節能)		
	處理時間更長	加入了水分含量高的食物垃圾類,或者裡面有 很多食物垃圾。	處理時間最長為5小時,請不要放置在處理 容器內的"食物垃圾投入量刻度"指示線 以上。		
	廚餘垃圾不乾燥或處 理不當。	不小心觸碰了電源按鈕, 停止了工作。	建議你再次恢復運行。		
		超過了處理容器內的"廚餘垃圾投入量刻度"的指示線。	請不要放在處理容器內的"食物垃圾投入量刻度"訓示線以上。		
		含有大量的油分和水分。	建議在廚餘垃圾投放前,濾除油和水後使用。		
	容易粘在處理容器上。	食物垃圾中含有大量澱 粉質的食品。	廚餘垃圾不能只處理純澱粉質的廚餘垃圾、 (如米飯、麵條、薯條等),建議多類垃 圾混合處理。 或者建議加水浸泡一段時間 再清洗後處理。		
	研磨刀頭已固定停止運轉。	廚餘垃圾中含有豬骨等 粗骨頭、貝殼等硬物。	由於安裝了雙重安全裝置,一旦有硬物卡 入,機器就會自動反轉,如果反復多異常 反轉,經過一段時間後仍不能正常工作, 機器就會自動停止運行。		
	處理過程中聞到一股 濃烈的味道。	活性碳過濾器使用6個月 以上,未更換。	活性碳過濾器建议半年更换一次。如需更换,請到官方代理商處購買。		
		垃圾本身的惡臭(例如魚 類、蝦等,或者變質的廚 餘垃圾)。	加熱後不能100%去除蒸汽氣味,建議開 窗通風。		

免責事項

由於下列原因造成的故障或損壞本公司不承擔責任,不承擔因火災、地震或協力廠商使用而造成的損害賠償責任。

- ●保修包含保修內容的全部條件。 保修中未列明的內容不屬於本公司責任。
- ●對於因使用不當或不符合使用說明書而導致的損害,本公司概不負責。 本產品僅供個人使用。
- ●對因超載使用而引起的火災和機器故障等事故不承擔責任。

您在連絡人處的個人資訊將用於維修和確認您的查詢,並進行適當的管理,在未經您同意的情况下,您不會向任何協力廠商提供或披露您的個人資訊。

總代理: 群光電子股份有限公司

地址:新北市三重區光復路二段69號

免費客服專線: 0800-255123

官方粉絲團:amadana Taiwan

保證書 免費修理規定

- 1.在按照使用說明書的使用狀態下,只有在保修期內產品發生故障的情况下才會免費修理。
- 2.即使在保修期內,在下列情况下也成為收費維修。
- (1) 本檔案未提供;
- (2) 在保修期內擅自拆機;
- (3) 在保修期內發生的故障,在保修期後要求修理;
- (4) 因使用上的錯誤(包括未按使用說明書正常使用的情况)造成的故障損壞;
- (5) 因其他設備造成的故障或不合理的修理、改裝造成的故障損壞;
- (6) 因購買後的移動、運輸、跌落等造成的故障損壞;
- (7) 因火災、地震、風災、雷擊或其他自然災害、公害、異常電力、壓力等造成的故障損壞;
- (8) 因非一般家庭使用而造成的故障損壞
- (9) 因業務使用等原因造成的故障損壞
- (10) 因更換已耗損、磨損的部件,更換汗損的部件。
- 3.可能因故障情况或其他情况而更換產品以代替修理,請諒解
- 4.在根據本檔案進行免費維修(包括產品更換)後,產品仍在最初購買時的保修期內。
- 5.對於因故障而無法使用購買的產品所造成的損害,不予賠償。
- 6.本保證書不會二次提供,請注意不要遺失。

■保修期	自購買之日起1年 (附件、耗材不在範圍內)	■型號	NA-2			
■ 住址(郵編)		■姓名				
■ TEL.	()	■購買日期:	年	月	日	
■ 序號顯示在產品編	■ 序號顯示在產品編碼上※2個活性碳過濾器之間。					
維修說明						

※本文檔須按本檔案所述內容(以上所述)進行免費修理來保證。自購買之日起上述期間內如果發生故障,請在客戶欄內填寫並維修。

※保修期過後的維修如有疑問,請與銷售方或經銷商聯系。

amadana