

⚠ 注意

- 本產品僅供一般家庭之室外灑水用途使用。請勿使用於其他用途。
- 使用後請務必先關閉水龍頭，並將本產品內部的水份充分排出。(防止凍結破損、保護本產品)
- 連結管請勿使用於全自動洗衣機與洗碗機等自動供水/排水的設備上。
- 請勿以井水使用。
- 請勿於火源附近使用。
- 僅可使用常溫水源。
- 請勿使用於飲用或食品加工等用途。水管為聚氯乙烯樹脂製，通過水管後的水可能會帶塑膠味。
- 水勢較弱時，請試著將水管全部拉出。

可安裝的水龍頭



水龍頭管直徑範圍
14~18mm的
圓形水龍頭管



嵌壁式龍頭



萬用水龍頭



自由栓水龍頭

需加裝選購零件的水龍頭管



嵌壁式龍頭(大)

G044
水龍頭管接頭L




灑水龍頭

G076
地面型灑水龍頭接頭



螺紋灑水龍頭

G065
螺紋型水龍頭管接頭

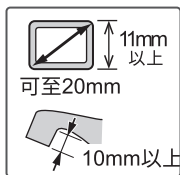


直立式水龍頭

G147
方圓管水龍頭管接頭



洗衣機用水龍頭

GWA44
洗衣機水龍頭管接頭

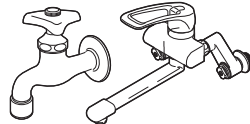


泡沫水龍頭

G063
泡沫水龍頭管接頭

使用前須知

使用前請先確認以下物品有無缺漏。
原廠出貨時已將各零件連接於主體上。
請拆下各零件後，再依照使用說明書進行安裝。

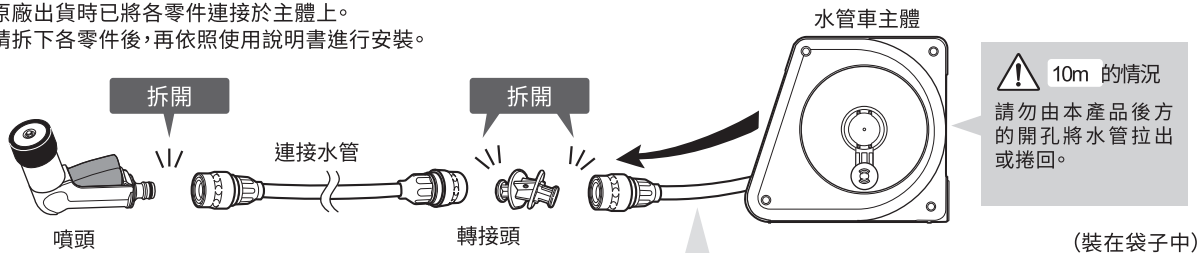

產品規格

可用水壓上限: 0.7MPa(7kgf/cm²)
※低水壓用過濾器為0.3MPa(3kgf/cm²)
原料樹脂: ABS樹脂、聚甲醛、聚丙烯
金屬材料: 不鏽鋼
橡膠材料: EPDM、NBR
水管: 聚氯乙烯樹脂(線管)
水管尺寸:

10m/15m/20m 內徑7.5mm、外徑11mm
30m 內徑9mm、外徑13mm

本產品的保養與保管方式

- 本產品髒污時，請使用軟質抹布沾水擦拭。
- 保管時請避開直曬陽光。
- 清潔劑或油脂等髒汙附著於本產品上時，可能會造成塑膠部位破裂。



水龍頭管接頭



噴頭固定座

使用說明書

- 保固期間 自購買日起算2年內
為計算保固期間，請妥善保管收據或送貨單。對於無法歸咎於本公司之故障，本公司恕不提供保固。

- 對本商品有任何疑問請撥打

免費專線

02-7714-7012

週一至週五 9:00~18:00(國定假日除外)


株式會社夕力吉 <https://www.takagi.com.tw>

日商高城股份有限公司台灣分公司台北市內湖區南京東路六段451巷57號2樓之18




使用方法

請依照圖中狀態連接各零件。

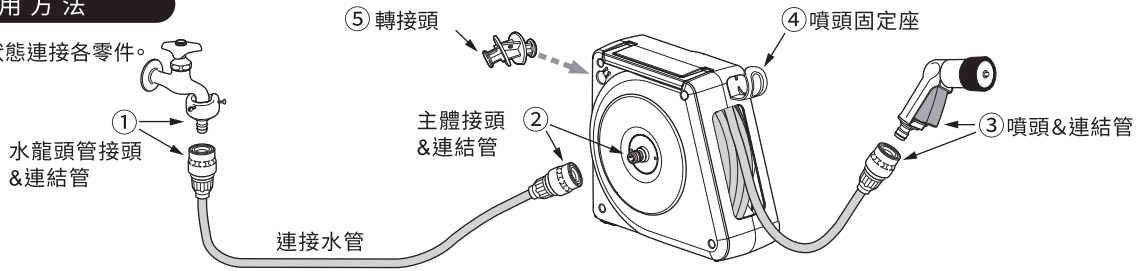


① 水龍頭管接頭 & 連結管

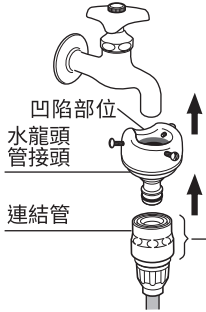

〈水龍頭管接頭的安裝方法〉


橡膠墊的開孔儘管很小，但先用水弄濕，再將水龍頭管插入至深處後，即會被撐開。請在完全插入至底部的狀態下，使用3支螺絲平均的鎖緊。

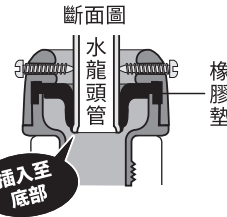

欲拆下連結管時，請以握住滑環的方式拉出。

② 主體接頭 & 連結管

請將連結管插入主體接頭中。

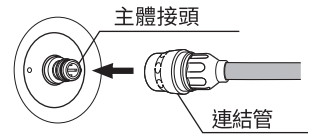


連結管請確實插入，以防止漏水與脫落。

③ 噴頭 & 連結管

調節器

可切換為4種出水型態。

※標示的出水型態僅供參考。實際的出水型態可能會因條件而出現些微差異。

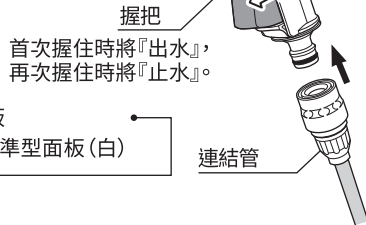

關於噴頭的面板


購買時 ➔ 標準型面板(白)

〈面板的保養與更換方式〉

拆卸

在拆下保護蓋，並牢牢握住主體調節器的狀態下，轉動過面板將其由主體上拆下。

面板堵塞時，請用水清洗。

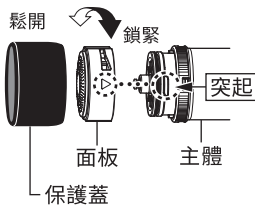


安裝

將面板上的▷記號對準主體突起部位後，將其插入，再轉動面板，將其鎖入主體中。最後裝上保護蓋。

④ 噴頭固定座

可在不須使用噴頭，以其固定噴頭。


※採用一經嵌合後就不會脫落的構造。

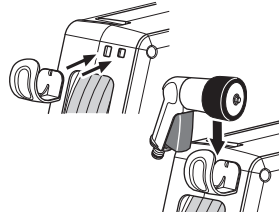

⑤ 轉接頭


於收納連接水管時使用。不須使用時可固定。

如需拆下時，請用力拉出。

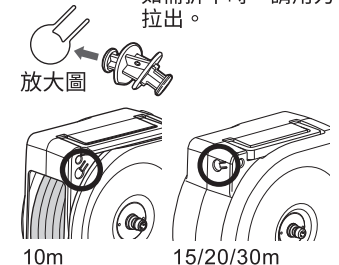


手把

〈手把安裝方式〉

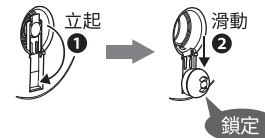

- 1 立起
- 2 向下滑動至鎖定為止


〈手把收納方式〉

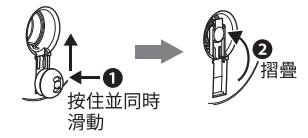

- 1 按住並同時向上滑動
- 2 摺疊

連結管

欲拆下時請握住滑環拉出。

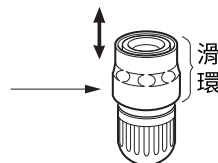

收納

使用後可藉由重新連接成購買時狀態的方式，收納成不佔空間的狀態。

連接的順序請參閱背面的「使用前須知」。



收納時，殘留在本產品內部的水份可能會由連接部位流出。此為正常現象，並非產品缺失。