
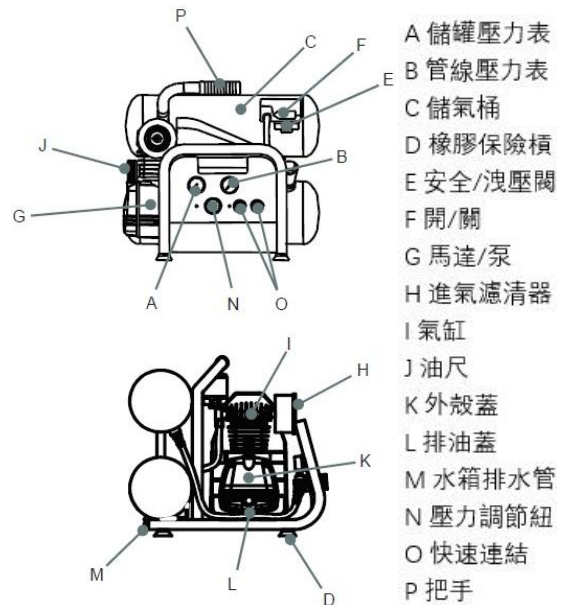


安全

- ⚠ 不當使用可能導致死亡、嚴重傷亡或財產損失。嚴禁小孩單獨使用!
 - ⚠ 空氣入口可能含有一氧化碳或其他汙染物會造成嚴重傷害或死亡
- 英格索蘭空氣壓縮機不適用在呼吸空氣應用，勿直接吸入壓縮空氣。


使用準備

- 選擇一個乾淨、乾燥、光線充足且有充足的區域
確保裝置盡可能水平。以避免損壞空氣壓縮機。
- 理想工作溫度介於 50°F 和 100°F (10°C 和 37.8°C)
在經常潮濕的地區，壓縮機中可能會形成濕氣，
並在潤滑劑中產生油泥，導致運行部件過早磨損。
- 請勿修改提供的插頭。
- 本產品適用於 115 伏電路，並具有接地插頭，
類似於下圖所示的插頭。


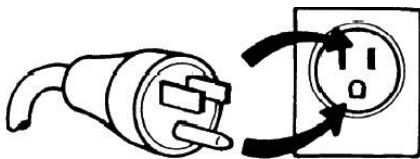


操作

1. 確保使用的電源符合產品銘牌上規定的電源要求
2. 確保壓力開關的控制桿處於“OFF”位置。
如果在 “ON/AUTO”位置時將插頭連接到插座，
壓縮機將立即開始運行並可能造成嚴重傷害。
3. 使用螺絲刀或類似工具從注油孔上取下油蓋。
4. 將機油尺置於注油孔中。
5. 將全季精選潤滑油或其他認可的機油倒入注油孔中，直到機油尺上指示的油位。
6. 使用故障的插座可能會導致過熱，造成嚴重危險。

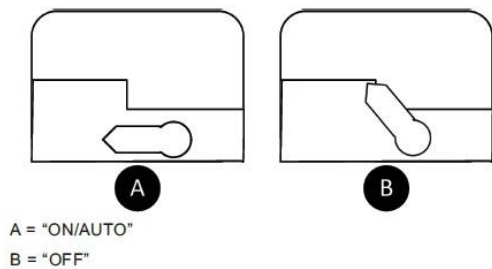

⚠ 為避免損壞壓縮機，操作時請勿讓機組傾斜超過 10°。

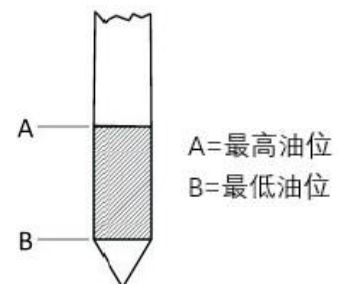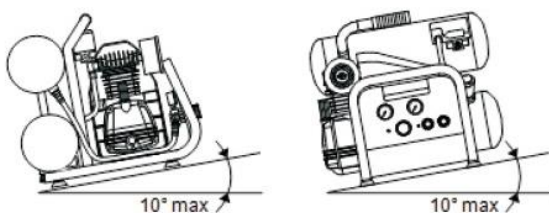


熱過載保護

當出現問題時，熱保護器會起作用以停止馬達。如果馬達在運行過程中停止，請按以下步驟操作。

1. 將壓力開關轉到“OFF”位置，然後拔下插頭。
2. 如果延長線不符合正確的要求規格，更換為合適的延長線。
如果電源容量不足，增加功率供給能力消除導致電流量過大的原因。
3. 等待約 5 分鐘，然後按重置按鈕
4. 如果運行中馬達仍然停止，請致電維修。

A=熱保護器

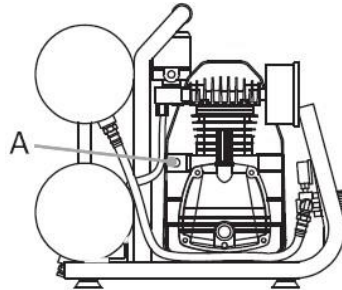

日常維護計劃

每日或每次操作前

- 檢查潤滑油位。根據需要填充。
- 排放儲壓桶冷凝水。打開手動排水閥和處理冷凝水。
- 檢查是否有異常噪音和振動。
- 確保蓋板牢固就位。
- 確保壓縮機周圍沒有碎布、工具、易燃或易爆物。

每周/50 小時

- 檢查空氣過濾器濾芯。必要時進行清潔或更換。

每月

- 檢查是否漏氣。在壓縮機運行期間，在接頭周圍噴肥皂水並觀察是否有氣泡。
- 檢查螺釘和螺栓的緊固程度。
- 外部清潔。

6/100*

- 在曲軸箱熱時更換合成潤滑油。


12/300*

- 在曲軸箱熱時更換合成潤滑油。
- 更換濾芯。

*表示月份/工作時間，以先到者為準。

- 空氣過濾器清潔

每 50 小時或每週一次拆下空氣過濾器，並用壓縮空氣清潔空氣過濾器內部和濾芯。
逆時針旋轉蝶形螺母以拆卸進氣過濾器。

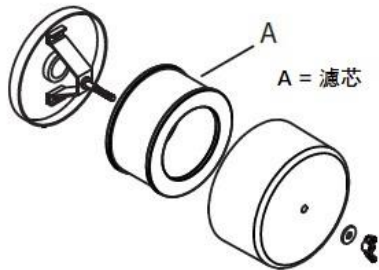

⚠ 勿使用易燃液體或溶劑清潔

⚠ 請勿在沒有空氣過濾器的情況下運行

- 儲氣桶排水

每天或使用 4 小時後排空兩個水箱。打開排水閥並傾斜壓縮機以排空積水。

- 空壓機油更換

合成潤滑劑 – 我們推薦英格索蘭全季精選潤滑油。

替代潤滑劑 – 您可以使用礦物潤滑油，不含清潔劑，僅含有防銹劑、抗氧化劑和消泡劑
添加劑，閃點為 440°F (227°C) 或更高，並且具有自燃點為 650°F (343°C) 或更高。

1. 在運行的前 50 小時內，徹底更換油泵零件。擰開外殼上的放油蓋蓋上蓋子，排出所有油，然後重新擰上蓋子。
2. 將全季精選潤滑油或其他經認可的機油倒入油箱孔中將機油尺調至指示的油位。
3. 每 50 小時或一星期一次檢查油位
4. 按以下間隔更換機油：
礦物油 = 100 小時或每 6 個月一次。
全季精選潤滑油 = 300 小時或每 12 個月。