


安全

- ⚠ 不當使用可能導致死亡、嚴重傷亡或財產損失。嚴禁小孩單獨使用!
- ⚠ 空氣入口可能含有一氧化碳或其他汙染物會造成嚴重傷害或死亡，英格索蘭空氣壓縮機不適用在呼吸空氣應用，勿直接吸入壓縮空氣。

操作

請勿改裝所提供的插頭。

本產品適用於 120 伏電路，並具有如下圖所示的接地插頭。確保連接到與插頭配置相同的插座。

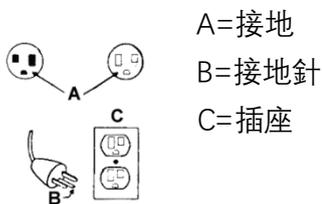

- 安裝空氣過濾器

請勿在無空氣過濾器的情況下進行操作

- 壓縮機潤滑油

請勿在沒有潤滑油的情況下進行操作

合成潤滑劑 – 我們推薦英格索蘭全季精選合成潤滑油。

替代潤滑劑 – 您可以使用礦物潤滑劑，不含清潔劑，僅含有防銹劑、抗氧化劑和消泡劑添加劑，閃點為 440°F (227°C) 或更高，並且具有自燃點為 650°F (343°C) 或更高。

維護


- 拔下裝置插頭並釋放氣壓

穿戴適當的個人安全裝備，例如安全眼鏡和手套。

所有壓縮空氣系統均包含維護零件（潤滑油、過濾器、分離器）定期更換。

- 過濾器更換


1. 取下蝶形螺母 (A)。
2. 從底座 (D) 上拆下過濾器蓋 (B) 和濾芯 (C)。
3. 安裝新濾芯並重新組裝過濾器組件。

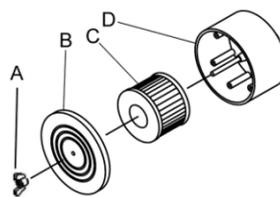

- 壓縮機油更換

拆下放油塞 (A) 並讓潤滑劑油排入合適的容器。


更換放油塞。遵循準備使用中的填充程序部分。

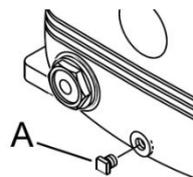

- 壓縮機泵填充程序


⚠ 危險電壓，可能造成傷亡，機器關閉電源並掛牌上鎖

1. 取下注油塞(A)
2. 慢慢向曲軸箱加入潤滑油，直到潤滑油到達視鏡“FULL”水平如圖示。
3. 用手擰緊放回注油塞

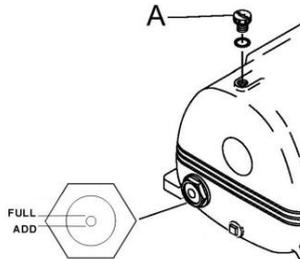

- 正常啟動

1. 將壓力開關設置為 OFF
2. 逆時針 (-) 完全旋轉調節器以將其關閉

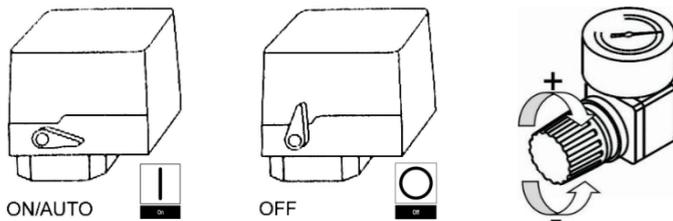

3. 連接軟管和配件。
4. 將壓力開關移至“ON/AUTO”。設備將啟動。
5. 允許水箱壓力建立。當水箱有水時電機將停止壓力達到切斷壓力。
6. 通過旋轉將調節器調節至所需的二次壓力順時針 (+) 增加壓力或逆時針 (-)以減少壓力。

- 皮帶張力檢查

檢查皮帶張力，特別是在懷疑有鬆動的情況下。可以通過在設備運行時觀察皮帶的鬆弛側是否有輕微彎曲來快速檢查以確定調整是否正確。

- 儲氣桶檢查

不更換生鏽的儲氣桶可能會導致儲氣桶破裂或爆炸，從而導致重大財產損失、嚴重人身傷害或死亡。切勿改裝或修理，從服務中心獲取更換件。

日常維護計劃

每日或每次操作前

- 檢查潤滑油位。根據需要填充。
- 排放儲壓桶冷凝水。打開手動排水閥和處理冷凝水。
- 檢查是否有異常噪音和振動。
- 確保蓋板牢固就位。
- 確保壓縮機周圍沒有碎布、工具、和易燃易爆物。

每周

- 檢查空氣過濾器濾芯。 必要時進行清潔或更換。

每月

- 檢查是否漏氣。在壓縮機運行期間，在接頭周圍噴肥皂水並觀察是否有氣泡。檢查螺釘和螺栓的緊固程度。
- 外部清潔。

3/500*

- 在曲軸箱熱時更換合成潤滑油。

12/2000*

- 在曲軸箱熱時更換合成潤滑油。
- 更換濾芯。

*表示月份/工作時間，以先到者為準。