

產品保固說明


為確認您的權益，購買產品後請立即檢查商品，產品若無任何問題請於購買後14天內至本公司網站airmate.com.tw進行產品保固登記，否則一律以產品出廠日期計算保固期。



UD3052R 使用說明書


艾美特 USB充電式摺疊風扇

- 非常感謝您購買本電器產品
- 使用之前請詳閱本說明書
- 請至官網進行產品保固登記

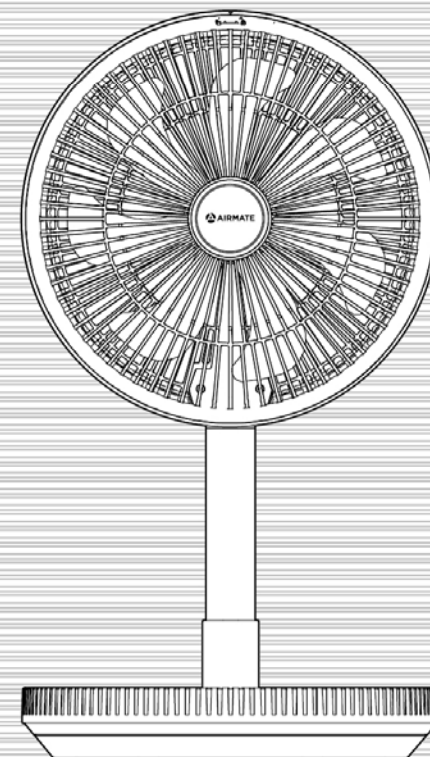


安全注意事項


- 使用前請檢查所使用電壓電流是否符合。拔出插頭前先關掉電源。

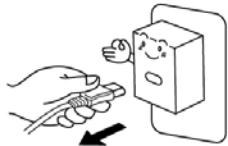

- 在拔出插頭前，請關閉電源勿用濕手拔電源插頭，以免觸電。

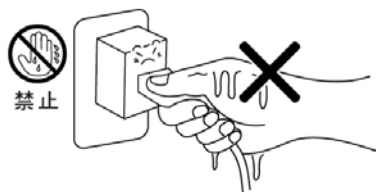


- 本體未安裝完成請勿插上電源。

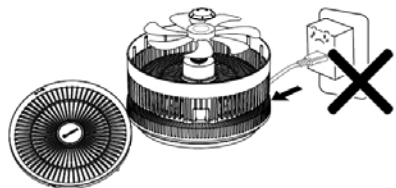

- 請勿用水直接沖洗產品或在浴室、濕氣重或有儲水的地方來使用，會造成馬達生鏽或故障的原因。



- 請勿蓋住出風口及入風口處，易造成馬達故障的原因。

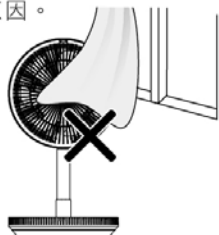


- 使用前請檢查電源線是否有損傷，使用中電源線請勿彎折、拉扯以免造成接觸不良。



- 請勿私自分解、改造、修理以免造成觸電燒傷、而引起火災的原因，修理時請至原購買的販售店或製造廠指定之服務站詢問。




- 電扇使用時，請勿放入尖銳物及金屬物，會造成故障與觸電的危險。

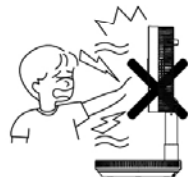

- 不可在傾斜地面使用本產品，傾斜角度勿超過10°。




- 請勿接近有火的地方使用，造成塑膠會變形，火焰會隨風飄送有造成火災的危險。

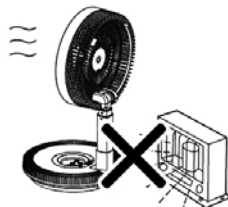


- 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品，以免導致產品故障。




- 不可使用在溫室或建築工地內。

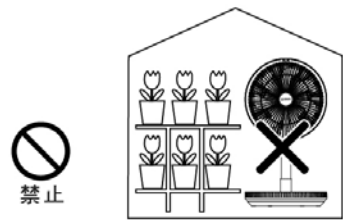


- 請勿在靠近浴池、淋浴或游泳池的環境使用本產品。

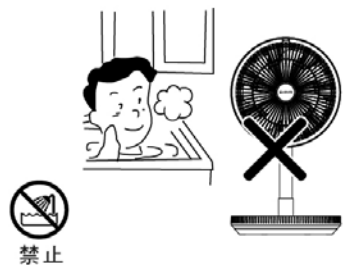

- 潮濕、高溫(35°C 以上)環境中，如有揮發性物質，請勿使用本產品，以免發生危險。

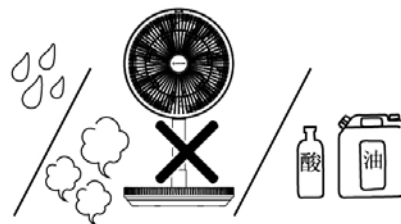


- 請勿直接對著人體長時間吹拂尤其是老人與小孩，以免造成身體不適。

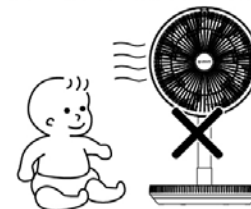


- 本機禁止橫放使用，可能會造成機器故障或其他不明原因損壞。



- 清潔與保養時，請關閉電源總開關並將電源端拔離插座。

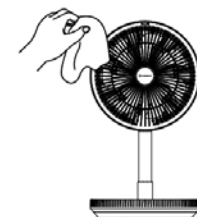

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

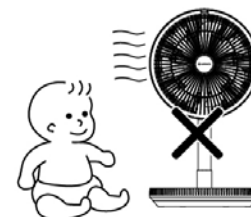


使用前注意事項

- 僅能使用SELV安全超低電壓可分離供電單元對本產品充電。
(僅能使用通過BSMI認證合格的變壓器對本產品充電)。
- 首次使用本產品，需先開啟電源總開關對電池進行充滿電。
- 若產品不慎進水或其他液體，立即關閉風扇電源開關後讓其完全乾透，然後再使用。
- 請勿敲擊或摔打本產品，反覆敲擊可能會導致內部損壞。
- 請勿自行拆解，更改或者修理本產品。
- 當產品充電完成，請確保及時拔出充電線。
- 電扇不可邊充電邊使用，以免影響電池壽命。
- 請勿將產品投入火中，以免發生爆炸危險。
- 拆卸前網請先關機並關閉電源總開關再拆卸以免誤觸開關，造成傷害。
- 孩童應受監護，確保孩童非單獨嬉玩電器。
- 本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用，除非在對其負有安全責任人員之監護或指導下安全使用。
- 請在室溫下(0-40°C)使用本產品
- 如果長時間不使用時，請勿存放於高溫、高濕度的地方
- 請勿在地毯、被子等易燃性物體表面對產品充電
- 若產品無法充電請先更換USB變壓器或是充電線測試。
- 若有漏液情況發生，身體不慎接觸到液體，請沖洗乾淨並尋求醫生幫助，請勿繼續使用產品。
- 若產品在充電過程中出現異常高溫或者變形，請立即停止充電並聯繫本公司客戶中心處理。
- 在充電過程請人員務必在旁，以避免充電時產生意外無法即時處理(人員睡眠狀態時請勿充電)。
- 電扇使用時，請注意頭髮以避免扇葉旋轉時將頭髮捲入，這樣會造成故障與受傷的危險。
- 電扇使用時，請勿將手指與異物插入扇網，會造成故障與受傷的危險。
- 產品報廢前應取出電池，取出電池前請先切斷電源。
- 請依照當地法規回收或處理廢棄電池。
- 應安全的丟棄電池(請依廢棄物清理法處理廢棄電池)




風扇裝置方法

1

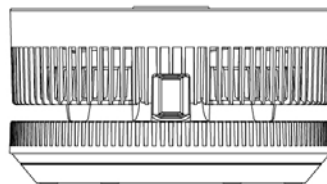


風扇處於收納狀態

2

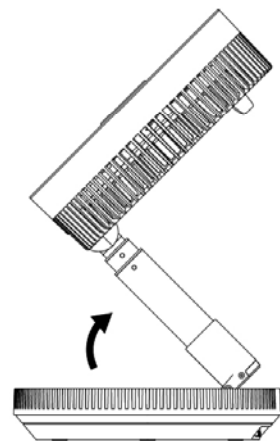


依箭頭方向將風扇裝置到定位

3

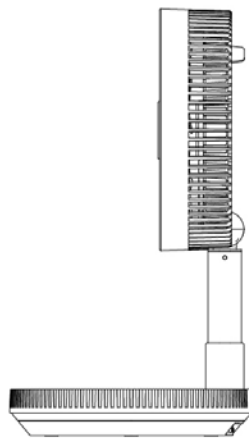

風扇裝置到定位


4

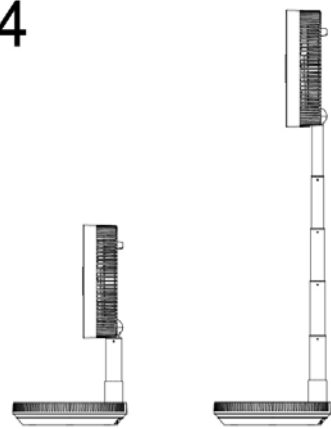

風扇可調整高度
調整到定位即可 請勿大力抽拉或壓放

風扇收納方法


1

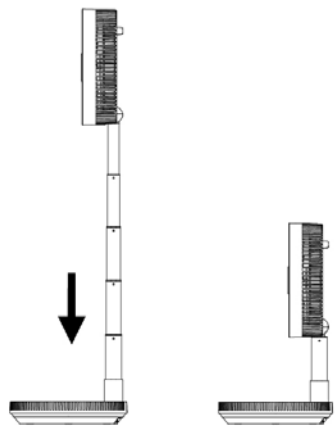

將伸縮桿向下壓


將伸縮桿收到定位

2

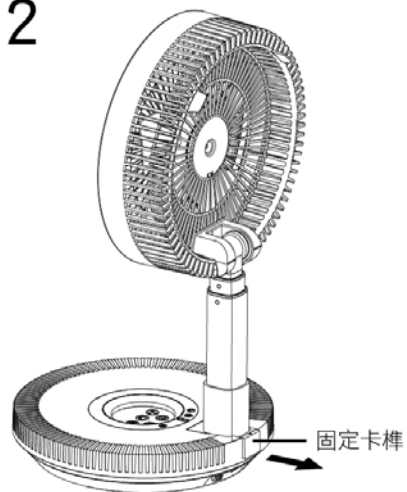


注意一手先扶住前網，另一手將卡桿依箭頭方向往外拉伸縮管立即向前傾倒

3

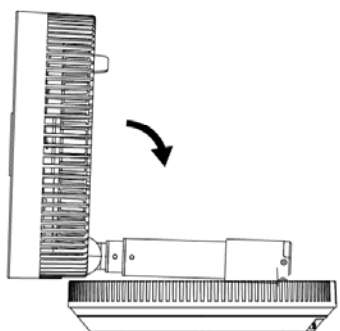



伸縮桿收置到定位後，再將扇網部位依箭頭扳動到定位，回到收納狀態

4

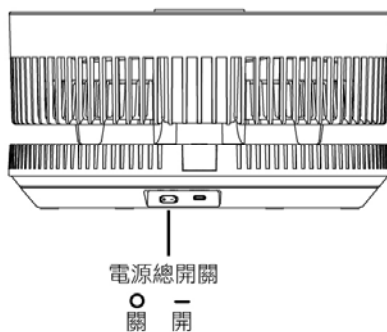

將電源總開關按置○的位置 即可關閉電源（關閉電源總開關狀態下無法進行充電與使用）


各部零件說明

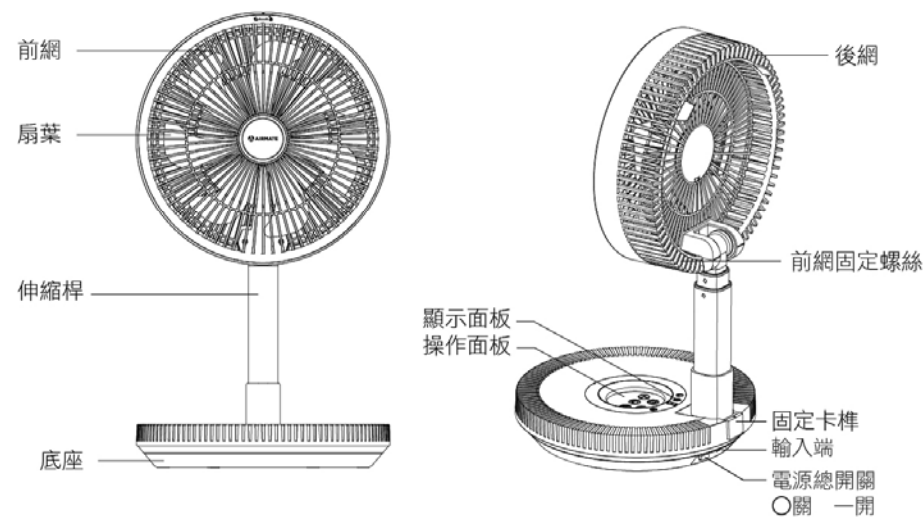

收納狀態




最低狀態

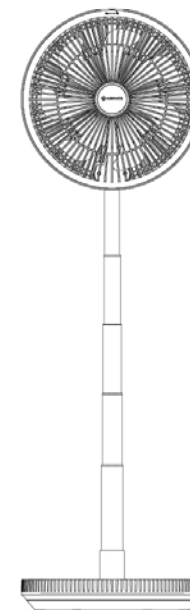

最高狀態

使用操作方法

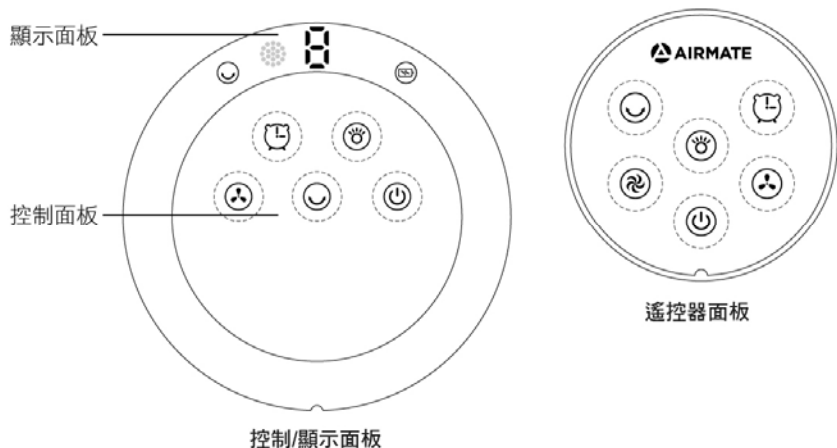

- 僅能使用SELV安全超低電壓可分離供電單元對本產品充電。
(僅能使用通過BSMI認證合格的變壓器對本產品充電)。
- 本機有設置電源總開關，需打開電源總開關才可對電池進行充電或使用，電源總開關按至“—”位置即可進行充電將電源總開關按至“○”位置，關閉總電源。
- 電扇不可邊充電邊使用，以免影響電池壽命。
- 請經常充電使用，以免影響電池壽命。
- 電源總開關開啟後充電時將充電線Type-c端插入風扇的輸入端連接好後再將連接線USB端插入5V=3A的變壓器USB插口，完成後才可將USB變壓器插入電源插座。
顯示面板“⊕”符號紅色燈亮表示正在充電，“⊕”符號顯示綠色表示已經充滿電，請確保及時拔出充電線。

⊕ 開/關 打開電源總開關充滿電狀態下，按“⊕”鍵啟動風扇，再按一次關閉風扇。

⊗ 夜間指示燈 充滿電後風扇在運轉或不運轉的狀態下，按“⊗”鍵啟動夜間指示燈，再按一次關閉夜間指示燈。

☺ 擺頭 風扇運轉狀態下，按“☺”鍵啟動左右擺頭，再按一次關閉左右擺頭。
注意：左右擺頭為電子式控制只能使用控制面板與遙控器來啟動，請勿用手強制調整旋轉調整角度，以避免造成內部的步進電機故障。

⌚ 定時 風扇運轉狀態下，按“⌚”鍵啟動1-8小時定時，每按一次增加1小時累計方式增加，按至0表示解除定時。

⊕ 風量 風扇運轉狀態下，按“⊕”鍵啟動1-H（強勁風）8檔風量調整，每按一次增加1檔循環累計方式增加。


⊕ 強勁風 風扇運轉狀態下，按“⊕”鍵快速啟動H（強勁風）只有遙控器才有此功能按鍵，若要解除強勁風，可按機體或遙控器的“⊕”風量鍵調整風量檔位。

遙控器電池更換方法與注意事項

1. 本機有附贈 1 顆（CR2025 3V）電池，將遙控器背面朝向自己，依下圖 ① 箭頭方向向內壓在依 ② 箭頭方向向後拉出電池盒，依圖 ③ 正確的將電池裝置到定位電池正極面朝向自己，然後依圖 ④ 箭頭方向蓋上電池蓋即可。




2. 不當使用電池將會造成電池液體外漏，而造成製品腐蝕，或電池破裂。
3. 電池無法使用時候，請立即取出。
4. 遙控器請勿摔落、或受到衝擊、浸水。
5. 遙控器最佳遙控距離3公尺以內
6. 請將遙控器的發信部對準本體的接收處操作，向著接收部以外的方向，將不會動作。
7. 遙控器的發信部和本體的接收部之間，若有障礙物的話，也會有不動作之情形。
8. 為了避免遙控器遺失，控制面板處貼心設計了遙控器放置處，遙控器使用後可將遙控器放置於控制面板上，避免遙控器遺失

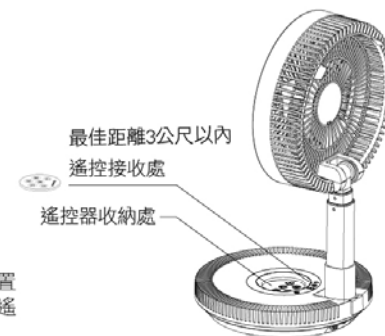

角度調整說明


高度調整：
可調整風扇所需要高度，先將一隻壓住底盤靠近伸縮管部位，另一隻手放於扇網與伸縮管處向上抽拉調整到適當高度。

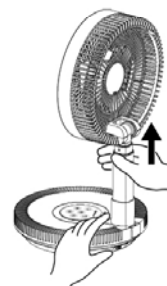

俯仰角度調節：
直接拉取或壓下扇網部位即可調整俯仰角度。



左右擺頭調節：
● 按下擺頭鍵，風扇開始左右擺頭。
● 再次按下擺頭鍵，風扇停止左右擺頭。

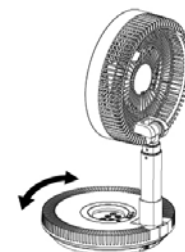


注意：左右擺頭為電子式控制只能使用控制面板與遙控器來啟動，請勿用手強制調整旋轉調整角度，以避免造成內部的步進電機故障。

清潔保養方法


- 注意：
拆卸前網前請先關機並關閉電源總開關再拆卸以免誤觸開關而造成傷害
請依照下列六個步驟拆卸清潔並組裝到定位。

1

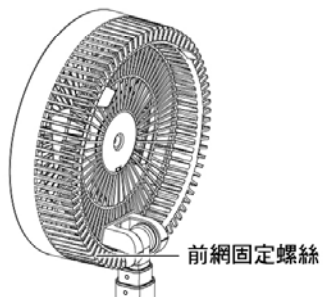


- 請先用十字螺絲起子鬆開後網內部的前網固定螺絲（螺絲請妥善保存以免遺失）。

2

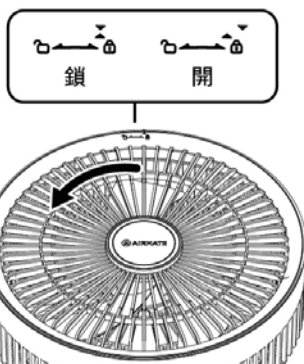


- 鬆開螺絲後將前網上方圖示“鎖”逆時鐘旋轉至“開”的位置即可取下前網。

3

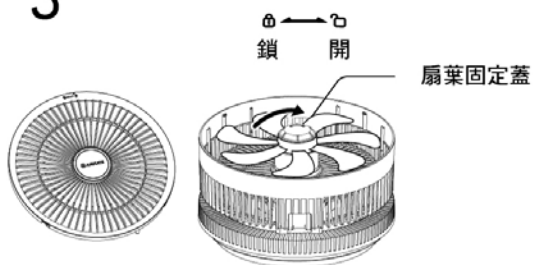


- 取下前網後將扇葉固定蓋依順時鐘方向旋轉即可鬆開取出扇葉。
- 扇葉可用濕布擦拭乾淨嚴禁使用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變形。
- 後網可用軟質毛刷或吸塵器將灰塵清除乾淨，嚴禁使用水沖洗後網部位以免導致馬達故障。

4

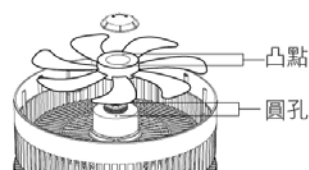


- 清潔完畢後，將扇葉內部有兩處凸點對準馬達的兩個圓孔組合到定位，注意兩處必須完全嵌合以免導致扇葉固定蓋無法鎖緊固定。
- 扇葉安裝到定位後再將扇葉固定蓋依逆時鐘方向鎖緊固定。

5

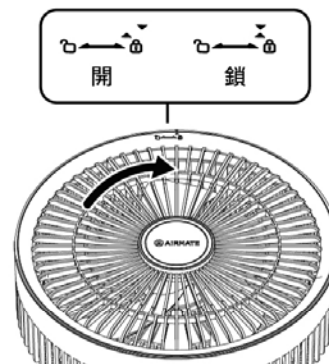

- 將前網上方圖示“開”順時鐘旋轉至“鎖”的位置即可將前網裝置到定位。

6

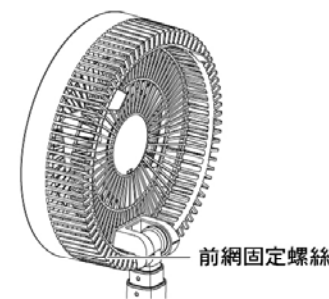

- 將前網固定螺絲旋緊固定以免發生前網鬆脫掉落。

清潔保養方法：

- 清潔保養前請先關閉風扇，並將電源總開關閉。
- 保養清潔後，按原順序將各部件裝回。
- 放置於濕氣較少的地方妥善保管。
- 本機只需做一般性外部清潔保養（濕布擦淨即可）。
- 切忌用水直接沖洗。
- 忌用稀釋劑、甲苯、酸性洗劑、燈油、酒精或化學抹布擦拭，以免變色或變質。



產品規格

產品名稱	艾美特 USB 充電式摺疊風扇
產品型號	UD3052R
額定工作電壓	7.4V
總額定消耗電功率	12W
USB輸入	TYPE_C
USB充電電壓/電流	輸入DC5V≡3A
電池容量	鋰電池 5000mAh
使用時間	使用約2~6小時
充電時間	充飽電約6小時
產品尺寸	300X300X550(994)mm
產品重量	2.75g
內容物	風扇/TYPE_C充電線/說明書



- 本產品若需報廢，請依照廢棄物清理法處理電池。

緊急處理方法

- 使用中若有冒煙或起火現象，請立即關閉電源停止使用，並送至經銷商或電洽本公司處理，切勿自行拆裝以免發生危險。
- 注意：若電源線損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

簡易故障排除

- 如發生下列的故障情況，請依照方法排除故障。

故障情形	故障排除方法
電扇啟動時扇葉未運轉	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電線與變壓器是否確實插在插座上，檢查是否鬆脫？請將充電線與變壓器確實插入插座。 ● 扇網是否變形扇葉觸及扇網？請與經銷商聯絡或電洽本公司處理。 ● 充電電池是否沒電，顯示面板充電符號是否顯示紅燈？將電池電量充滿直到充電符號顯示綠燈。 ● 變壓器與充電線是否損壞或鬆動？請更換變壓器與充電線，或者檢查兩者是否鬆脫。
遙控器使用時電扇未運轉	<ul style="list-style-type: none"> ● 遙控器是否對準遙控器接收處，或有異物阻擋接收？請將遙控器對準遙控器接收處，清除阻擋物。 ● 請檢查遙控器電池是否安裝正確？請將電池安裝正確或是更換電池。 ● 遙控距離是否超過3公尺以上？最佳的遙控距離為3公尺以內，請調整遙控距離。
電扇啟動時有異音	<ul style="list-style-type: none"> ● 扇葉是否確實平整安裝於馬達上？請確認扇葉背部凸點與馬達兩個圓孔是否完全吻合。 ● 扇網是否變形或觸及扇葉？請與經銷商聯絡或電洽本公司處理。 ● 檢查電扇組裝部位是否組裝到正確位置？請將鬆脫或未安裝好部位重新裝置到定位。

- 如果故障情形，並非如上表所述，請立即拔掉電源插頭與關閉電源總開關並聯絡經銷商或與本公司聯絡處理，請勿自行拆卸與分解改裝。

製造商：Airmate Electrical (Shenzhen) Co., Ltd

東富電器股份有限公司

台南市安平工業區新忠路11號 TEL:(06)2617105
<http://www.airmate.com.tw>

限用物質含有情況標示

設備名稱：電扇 Equipment name: FAN FOR DOMESTIC USE		型號(型式)：UD3052R Type designation (T type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
馬達組、步進馬達	○	○	○	○	○	○
USB充電線	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	-	○	○	○	○	○


備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

產品報廢電池拆卸方法

- 產品報廢時請先將電池拆除，注意先將電源總開關關至○的位置可進行拆除步驟。
- 把電扇底部六處灰色防滑墊拆除後，旋轉底座至看見六支十字螺絲後用十字螺絲起子將六支螺絲拆下，將底座蓋掀開電池連接到電子基板處的端子頭拔開即可取出電池。

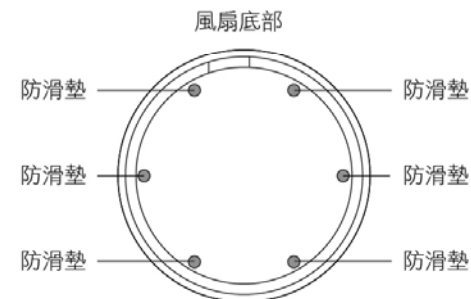

備註

備註