


# WINIX

韓國原裝 | 室內乾爽專家

# WINIX 除濕機

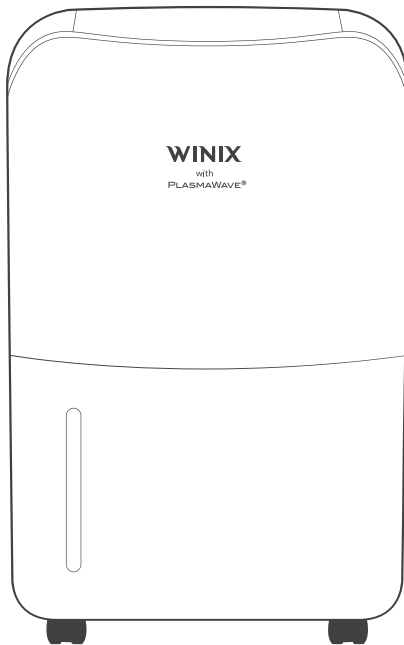

○ 型號

DN2U160-IST/DN2U160-IZT

○ 使用及  
保養指南



- 使用前請閱讀並遵守本手冊中所有安全規定及說明。
- 產品保固如本指南背面所示，請妥善保存以便日後使用。

# 特色



## 強力除濕功能

WINIX獨有的卓越的除濕技術為每個角落強力去除濕氣，保持清爽和愉快的環境。



## 自動除濕功能和濕度調節功能

自動濕度調節功能可根據使用環境和設定的濕度維持35%~70%左右的濕度，保持室內舒適度。



## 低噪音

除濕機採用低噪音運行技術使用時也能提供安靜舒適的生活。



## 連續排水

無需每次水桶滿了後都要倒水，可選擇連接燃管，就能連續排水，簡單方便。



## 方便移動

需要移動時安裝可拆卸輪子便可以輕鬆移動。



## 幫助衣物乾燥

遇上長時間下雨衣物很難乾燥。使用除濕機，讓室內乾燥同時幫助乾燥衣物。



## 滑動按顯示螢幕

採用滑動面板的顯示螢幕，讓在不使用除濕機的季節，避免灰塵掉入。高品質的設計，讓界面操作貼心方便。



## 定時器功能

在睡覺或外出時設定所需的時間。設定後，產品會自動關閉。可以節省電費。



## 自動刪除

如果冷卻器中有霜花，可以自動移除霜花，保持除濕功能。



## 水滿時會自動停止


當桶裝滿水時，清空水桶燈閃爍，並自動停止運行。



## 自動除菌離子 PLASMA WAVE®


吸入除濕機的灰塵，各種細菌和流感病毒等會被淨化成新鮮和安全的空氣排出。

## 零件



集中乾燥套裝袋

## 集中乾燥組 (集中乾燥組在除濕機水桶內部)



集中乾燥接風口



連接口A.



軟管



連接口B. 鞋子乾燥口

使用時請注意以下情形

- 警告 ..... 3
- 注意 ..... 7

除濕機功能介紹

- 正面 ..... 11
- 背面 ..... 11
- 控制板和顯示板 ..... 12

- 安裝 ..... 13
- 使用需知 ..... 14
- 定期清理 ..... 22

- 疑難排除 ..... 27
- 集中乾燥組 ..... 29
- 產品規格 ..... 31
- 產品保證書

注意篇

準備篇

使用篇

其他



用戶手冊

# 警告


## 使用時請注意以下情形

<p><b>警告</b></p> <p>如果違反指示可能導致嚴重傷害或死亡的情況</p>	<p> 表示禁止。</p>
<p><b>注意</b></p> <p>如果違反指示，可能會造成輕微傷害或產品損壞的情況</p>	<p> 表示禁止拆卸。</p> <p> 表示必須遵守。</p> <p> 表示接地以防止觸電。</p>

本設備不適合任何身體，感官或智力能力有缺陷或缺乏經驗和知識的人（包括兒童），因此不適合這些群體在沒有監督或指導的情況下安全使用設備。

### 警告

拔下電源時，不要拔電源線，  
請拔下插頭。  
電源線損壞可能導致觸電，火災或人身傷害。

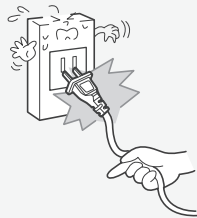


禁止

務必將其插入接地的110 V插座。  
未使用接地插座可能導致故障或觸電。




請勿用濕手插拔電源插頭。  
會導致觸電或受傷。

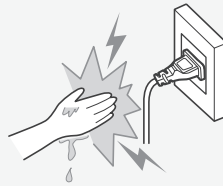

禁止

將其插入連接到漏電斷路器的插座  
會因為漏電導致故障，觸電和火災危險。

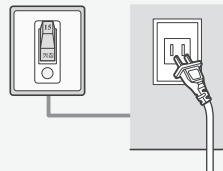


## 警告

請勿過度彎曲電源線或用重物敲擊電源線，  
以避免破損。  
可能會引起火災。




禁止

請勿人為改裝或更換電源線。  
如果存在故障，觸電或火災的危險，  
需要修理時，請聯繫服務中心。

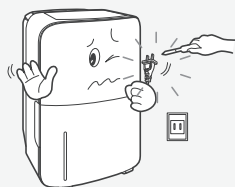


禁止

請勿使用損壞的電源插頭，  
電源線或鬆動的插座。  
可能會導致觸電，短路或火災。  
如果電源插頭或電源線損壞，請聯繫服務中心。

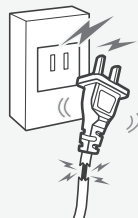


禁止

電源線不可中途接續或使用延長線，  
也不可以與其它電氣用品共用一個插座。  
以免發生觸電、發熱或火災。

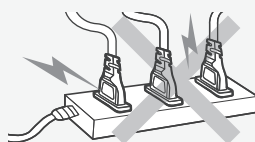

禁止

長時間不使用時請拔下電源插頭。  
未能斷開電源插頭可能會因絕緣劣化而導致漏  
電並引起火災。

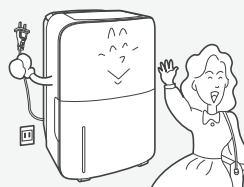

禁止

請勿在產品周圍放置易燃材料  
(噴霧，油，氣體等)。  
可能會導致爆炸或火災。



禁止

注意篇

準備篇

使用篇

其他

# 警告


## 使用時請注意以下情形

### 警告

請勿在可能接觸到水的地方使用本產品，  
例如浴室，淋浴室或游泳池。  
可能會因觸電或異常發熱而引起火災。



禁止

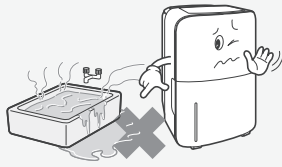


請勿將水放入出風口。

產品產生故障時，可能會導致火災，  
觸電或人身傷害。



禁止

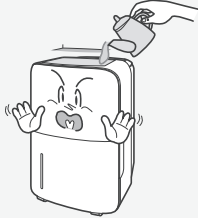

不要將產品放置在晾衣架下。

如果產品產生故障會引起火災，觸電或人身傷害。




禁止

如果產品已浸入水中，  
請關閉電源並聯繫服務中心。

可能會導致觸電和火災。




禁止

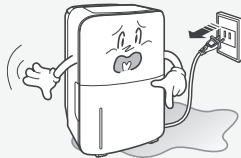

請勿在狹窄或傾斜的地板上使用本產品。  
可能會導致故障和變形。



禁止

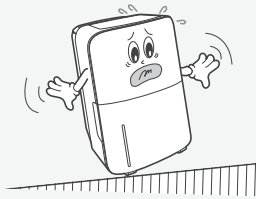

請勿將產品放在不穩定的表面上，  
如桌子或水槽邊上。

產品掉落而沾到地板上的水時，  
也可能導致產品故障和變形。



禁止




不要安裝在多塵或多水的地方。

存在觸電和火災的危險。



禁止

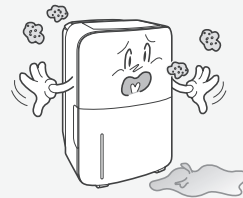

## 警告

如果產品已浸入水中，請關閉電源並聯繫服務中心。


如果產品浸水後任意乾燥了，可能會導致故障，觸電，火災或受傷。



禁止

使用室內熏蒸型（煙霧型）殺蟲劑時請勿使用本產品。

藥物在產品內積聚時會產生變色，惡臭和故障風險。

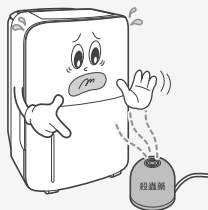

禁止

請勿將衣服，毛巾或其他物品放在正在運行的產品上。可能會因發熱而引起火災。



禁止

請勿在產品附近留下任何可能被兒童踩著登上去的物體。

產品倒下，或者兒童把它碰倒都有可能造成傷害。



禁止

用濕手操作本產品。可能會導致故障或觸電。




禁止

不要在處理藥物的地方使用。產品可能會因融化在空氣中的藥品或溶劑而變形，發生故障或產生異味。



禁止


請勿在產品附近放置熱源。可能導致變形，變色和火災。

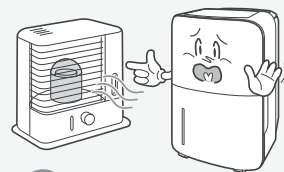

禁止

不要將裝有水的容器或花盆放在除濕機上。

存在觸電和火災的危險。

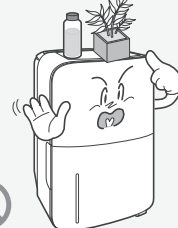

禁止

請勿在兒童附近使用本產品。關閉滑動控制板的時候可能傷害到兒童。


不要讓兒童隨意在產品周圍玩耍或操縱產品，可能會導致兒童受傷。




禁止

**注意****使用時請注意以下情形****注意**

運行中請勿拔下或移動電源插頭。  
可能會導致故障或火災。

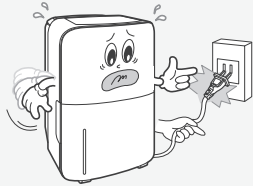
**禁止**

如果您聽到奇怪的聲音，氣味或冒煙，  
請立即拔下插頭並聯繫我們的服務中心  
(☎ 0800-365-588)。  
存在觸電或火災的危險。

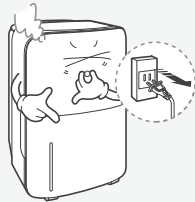
**禁止**

請勿將針，棒或硬幣等異物放在出風口  
或進氣口。


特別要注意兒童。  
可能導致灼傷，觸電和故障。

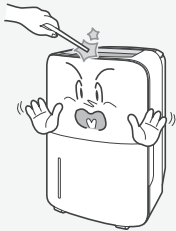**禁止**

需要清潔和收拾時，  
請將電源插頭拔出並等到產品冷卻。  
可能會導致觸電或人身傷害。

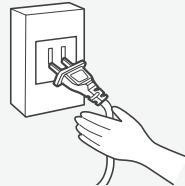
**禁止**

請記得使用時放上空氣過濾器。  
如果在沒有過濾器的情況下使用，  
產品使用壽命可能會縮短，  
也可能導致觸電或受傷。

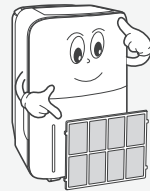

請勿在封閉的空間，或有嬰兒或老年人  
的地方長時間使用本產品。


會使氧氣不足導致危險，所以請時不時地打  
開窗戶，通風。

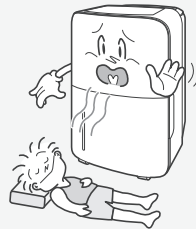**禁止**



## ! 注意

**運行期間請勿按出風口。**  
特別要注意兒童。  
可能導致灼傷，觸電和故障。

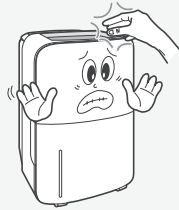


禁止

**請勿使產品受到劇烈衝擊。**  
可能會導致故障。



禁止

**不要將水直接噴在產品上。**  
可能會導致故障或觸電。

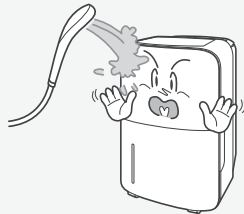


禁止

**請勿在陽光充足的地方使用本產品。**  
產品外觀可能會發生變化或者變色。




**確保進氣口或出氣口不被衣服，窗簾等擋住。**

如果有東西堵住，  
產品可能會因內部溫度升高而變形。

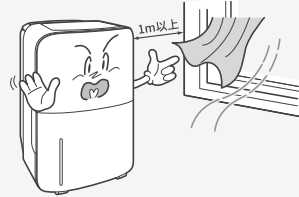


**請勿站到產品上或在上放置重物。**  
可能會導致故障或變形。

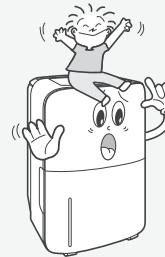

禁止

**把空氣過濾器放在溶有中性清潔劑的水中(約30°C)清洗，並在陽光下晾乾。**

如果灰塵積聚，可能會導致異常燃燒和異味。

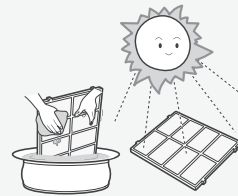

禁止

**除濕機的水桶洗滌後，請勿在陽光下曬乾，請在陰涼處晾乾。**

會導致外觀變形和變色。



注意篇

準備篇

使用篇


其他

# 注意

## 使用時請注意以下情形


### 注意

請勿在產品上噴灑殺蟲劑或易燃噴霧劑。  
除了對人體有害外，還可能導致產品故障或起火。

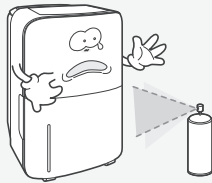

禁止

請勿使用苯，稀釋劑，酒精或任何其他易燃或易爆物質擦拭。  
有觸電和火災的危險。

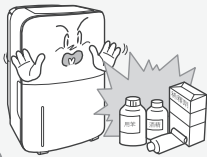


禁止

請勿強行打開或在運行中抓住滑動控制板。  
會傷到手或引發故障。




禁止

請勿在靠近牆壁或窗等有風的地方使用。  
濕度傳感器可能無法正常工作。

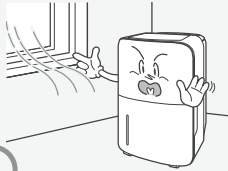

禁止

不要靠近點著的香煙，香火等。  
會導致產品變形和起火。

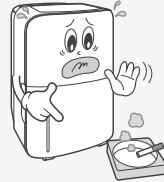

禁止


切勿拆卸，修理或改裝。  
特別注意不能給兒童隨意玩，操作或開啟本產品。

可能會因為異常的操作導致火災，觸電或人身傷害。



禁止

安裝或運輸時，請勿將產品傾斜超過45°。  
可能會導致奇怪的噪音或產品故障。  
如果將設備傾斜超過45°，請在一小時後開啟本產品。

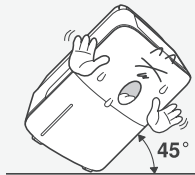


禁止

**! 注意**

**不要使用破損的水桶。**  
可能會漏水或水可能會流到產品內部，從而導致觸電或故障。



**使用本產品時，請勿使過濾器方向對著牆壁。**  
通風不當可能會因性能下降而引起火災。

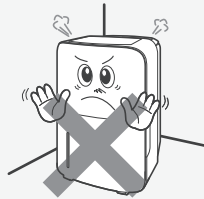


**不要喝留在水桶中的水或將其倒給動物或植物。**  
可能會導致意外問題。



**請勿在有大量磁場的地方附近使用，如微波爐，電視。**

可能會導致傳感器操作失誤。

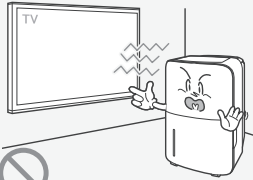

**不使用本產品時，請勿讓水桶中的水長時間留著。**  
可能會導致發霉產生細菌繁殖並發臭。




**如果更改產品的安裝位置，請將桶中的水清空後再移動。**  
如果在水桶中有水的時候移動，可能有水溢出。




**請勿在產品頂部放置磁鐵或金屬物體。**  
這可能會導致產品運行錯誤。



**請定期清理。**  
請按照清潔方法清潔。  
(參考第21至24頁)  
如果不清潔它，黴菌和細菌會繁殖並產生臭味，這可能會導致產品性能下降。

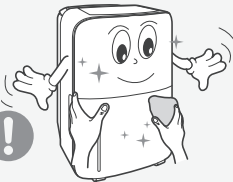


**請勿長時間在不穩定的電壓下使用本機。**  
可能會導致觸電或故障。

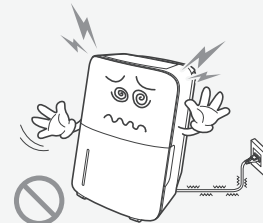


# 名稱

## 除濕機功能介紹


### 正面

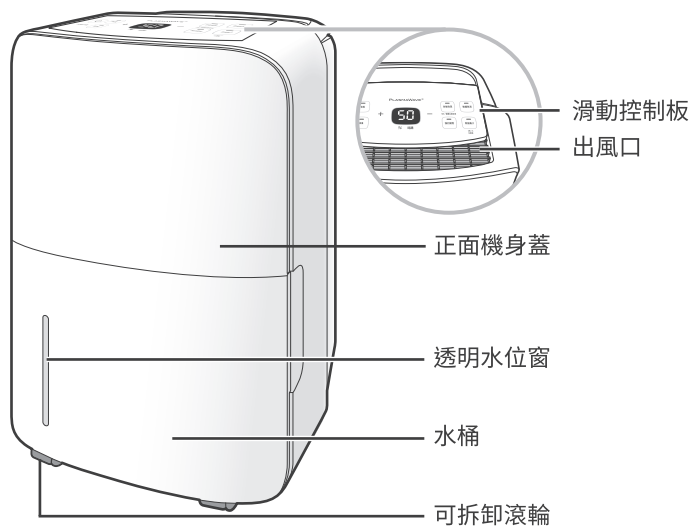

### 背面

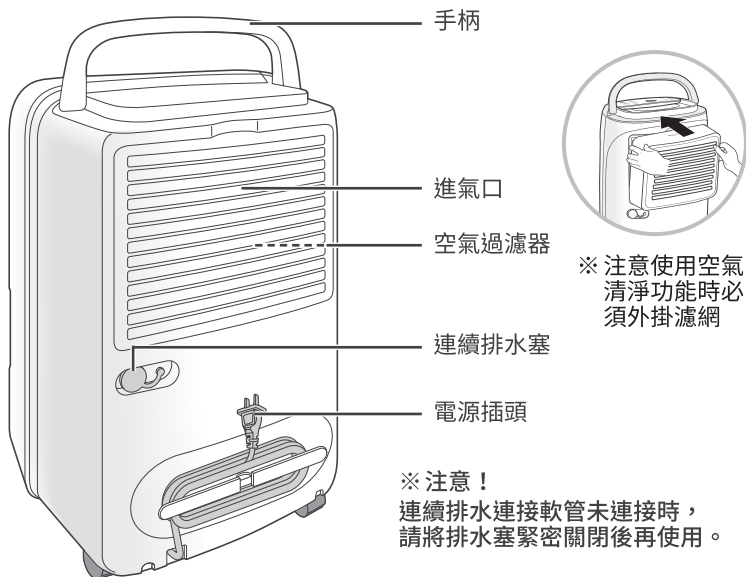

## 操作板與顯示板

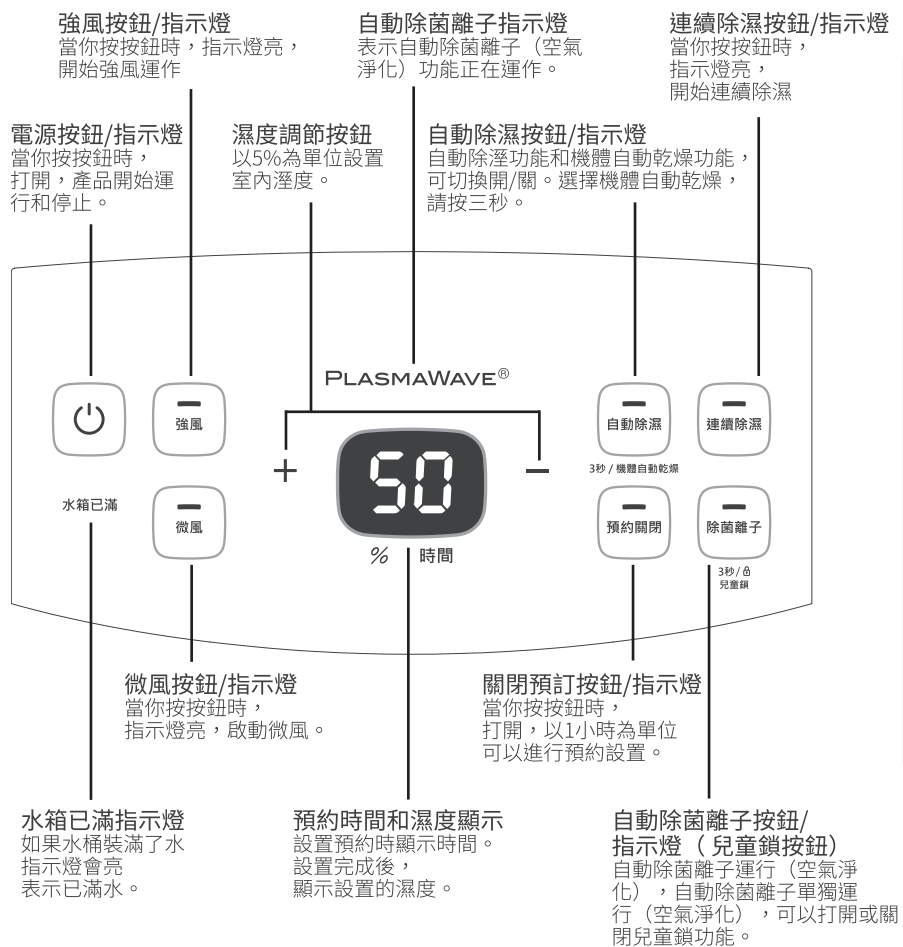

※ 控制板上放置磁鐵或金屬會導致產品錯誤運作，請注意這一點。

總覽


準備篇

使用篇

其他

# 安裝

為安全使用，  
請謹慎選擇安裝地點。

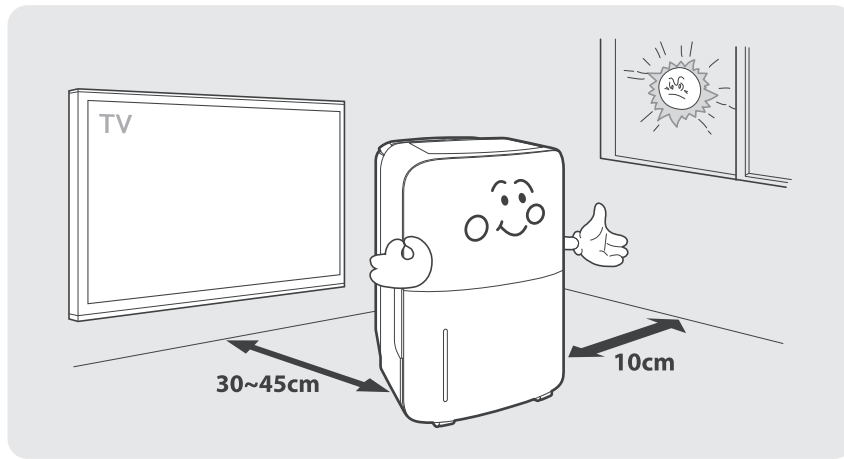

#### 沒有陽光直射的室內

- 被陽光直射過久可能導致產品錯誤運作或故障。

#### 安裝在穩定的水平表面上

- 安裝在薄弱傾斜的地板上可能會導致異常噪音和振動。

#### 安裝在溫度不低於5°C的地方

- 較低的溫度可能會導致除濕性能下降。

#### 安裝在離電視，收音機和電子設備有一定距離的地方。

- 電磁干擾可能會導致錯誤運行。

#### 安裝在至少距離30~45cm的地方

#### 安裝在距離牆壁10cm以上的地方


# 使用 使用需知

## 使用前需知

- ① 除濕機的適宜運行溫度為5°C~35°C。
  - 低於18°C時，可能冷卻器中會產生結冰，導致除濕量減少。
- ② 在除濕機運行期間，壓縮機的運行可能導致室溫升高。
- ③ 達到設定的濕度時，除濕機停止運行，並在濕度上升時自動重新啟動。
- ④ 如果水桶已滿，除濕機將停止運行。
- ⑤ 為安全起見，請勿在除濕機中放置任何其他物體。
- ⑥ 如果除濕機沒有特別原因而無法運行或停止運行，請檢查以下內容。
  - 確認電源插頭已正確連接。
  - 如果上述情況正常，請關閉電源，10分鐘後再次按電源。
  - 如果仍無法啟動，請聯繫您的經銷商或服務中心。
- ⑦ 實際溫度和濕度可能因安裝地點和周圍環境而異。
- ⑧ 除濕機的當前濕度可能與家中使用的濕度計顯示的不同。

## 初次運作

- ① 請插上電源插頭。
  - 所有指示燈亮起，滑動控制板打開然後關閉。
  - 當水桶滿時，清空水桶指示燈亮。
- ② 按[電源]按鈕。
  - 滑動控制板打開，電源指示燈亮起，自動開始運行，顯示螢幕上顯示“At”。
  - 風速根據室內濕度自動設定。
  - 自動除菌離子功能被設定預設值。

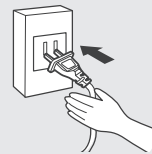

總編者

準備篇

使用篇

其他

# 使用

## 自動除濕 | 它可以自動檢測房間的濕度並自動運行。

- 按[自動除濕]按鈕。
  - 自動除濕指示燈亮起並開始運行。



- 當[自動除濕]啟動時，顯示螢幕上會顯示[At]。
  - 風速會根據室內濕度自動設定。



- 要停止[自動除濕]，請按[電源]按鈕。
  - 電源指示燈熄滅，蜂鳴器響起。
  - 操作停止，出風口關閉。



參考

▶ 電源插頭拔出後，如果要再插入，請在約5分鐘後再插入。

## 濕度調節 | 您可以根據使用環境設置合適的室內濕度。

- 按[濕度調節]按鈕。
  - 每次按+按鈕 <35 → 40 → ..... 60 → 65 → 70>，濕度增加5%，設定濕度。
  - 每次按-按鈕 <70 → 65 → 60 → ..... 40 → 35>，濕度減少5%，設定濕度。



參考

▶ 濕度設定範圍可設定為35%至70%，如果低於設定濕度，則停止運行；如果高於設定濕度，則自動運行以進行除濕。



## 連續除濕 | 如果跟環境濕度無關，如洗衣烘乾情況等，您想要連續乾燥時，可以使用此功能。

- 1 按[連續除濕]按鈕。
  - 連續除濕指示燈亮起並開始運行。

- 2 當[連續除濕]啟動時，顯示螢幕上會顯示[Co]。
  - 無論室內濕度如何，它都能連續運行。
  - 當水桶裝滿水時，停止運行。

- 3 要停止[連續除濕]，請按[電源]按鈕。
  - 電源指示燈熄滅，蜂鳴器響起。
  - 操作停止，出風口關閉。



總誌

準備篇

使用篇

其他

# 使用

## 預約關閉 | 如果要運行一段時間再停止，請使用預約關閉。

- 按[預約關閉]按鈕
  - ▶ 預約關閉指示燈亮起，可以調整時間。
  - ▶ 每次按下按鈕，<1 → 2 → ..... 10 → 11 → 12 → (解除)>以1小時為單位設置時間。



參考

- ▶ 預約關閉可預約1至12小時
- ▶ 運行一段時間後，到設定時間時蜂鳴器響起，停止運行。
- ▶ 預約關閉顯示螢幕會顯示設置時間，設置完成後，會顯示現在運行模式，如果要更改設置時，螢幕會顯示剩餘時間。

## 自動除霜運行 | 自動消除霜凍或冷凝（霧凝結）現象。

- 一旦在冷卻管形成，濕度顯示器上的「dF」指示燈亮起並開始自動運行。
  - ▶ 當除霜功能啟動時，無論設定的風速如何它都會開始強風模式。為了保護冷卻器，需要完全融化冷卻管中形成的霜凍，結束後將正常運行。



參考

- ▶ 當霜凍在冷卻器卡住時，除霜器會自動開始除霜，除霜時風速會調到強風模式。
- ▶ 除霜結束後，將正常運行。

## 風速調節 | 根據房間的濕度，風速可以變為微風或強風。

- 請根據所需的風速按按鈕。
  - 當按強風按鈕時  
強風指示燈亮起並運行。
  - 當按微風按鈕時  
微風指示燈亮起並運行。
  - 自動除濕時，如果按強風，微風按鈕，  
將更改為手動除濕（用戶設置運行）。



## 自動除菌離子運行（空氣淨化）

它能對吸入除濕機的空氣中的灰塵和各種細菌進行消毒。  
自動除菌離子和除濕功能可以同時使用。自動除菌離子也可以單獨使用。

- 在除濕運行期間，按[自動除菌離子]按鈕。
  - 當按自動除菌離子按鈕時  
等燈亮起並開始運行。
  - 如果在自動除菌離子功能運行期間將按  
鈕關閉，會停止自動除菌離子功能。



參考

- ▶ 當水桶滿時，清水水桶指示燈會亮，自動除菌離子指示燈熄滅。
- ▶ 當由於當前濕度低於設定濕度而停止操作時，自動除菌離子自動停止。  
如果高於當前濕度，自動除菌離子功能將自動運行。

注意篇

準備篇

使用篇

其他

# 使用

## 自動除菌離子單獨運行（空氣淨化）

這是一種僅使用自動除菌離子功能而不使用除濕功能的模式。

- ① 電源關閉時按[自動除菌離子]按鈕。**
  - 自動除菌離子指示燈亮起，濕度顯示螢幕上顯示“[]”，自動除菌離子模式開始運行。
  - 選擇自動除菌離子功能，可調整風量。  
自動除菌離子運行時，風量聲音會增強，為要有效的清淨空氣。



- ② 要停止自動除菌離子操作，請按[自動除菌離子]按鈕或[電源]按鈕。**
  - 自動除菌離子顯示器關閉，自動除菌離子功能停止運行。
  - 自動除菌離子功能啟動時，可以聽到放電聲。

## 兒童鎖功能（鎖住按鈕功能）

可以在除濕機運行中鎖定按鈕操作部的功能。（防止錯誤運行）

- 按[自動除菌離子]按鈕3秒鐘。
  - 蜂鳴器聲音響起，濕度顯示螢幕上顯示的“CL”標記亮3次後，兒童鎖功能啟動。
  - 當兒童鎖功能啟動時，所有按鈕將不能啟動。



- 再次按[自動除菌離子]按鈕3秒鐘時蜂鳴器響起，兒童鎖功能解除。
  - 蜂鳴器響起，兒童鎖功能解除。



參考

▶ 當產品運行按鈕不起作用時，請檢查操作顯示螢幕上的“CL”標記，請關閉兒童鎖功能。

注意篇

準備篇

使用篇

其他

# 使用

## 機體自動乾燥

除濕機停止運行時，可以自動乾燥內部的功能。

- 按[自動除濕]按鈕3秒鐘，即自動開啟機體自動乾燥模式。
  - 螢幕顯示“On”5秒後，會再顯示目前實際的室內濕度。
  - 再次按一下電源按鍵後，螢幕顯示“Ad”，除濕機只會繼續轉動風扇，三分鐘後出風口自動關閉。

**參考** ▶ 除濕機如運轉不到5分鐘，儲水箱可能尚未蓄水，因此產品無法執行自動乾燥功能而關閉。

- 再次按[自動除濕]按鈕3秒鐘，即自動關閉機體自動乾燥模式。
  - 螢幕顯示“OF”5秒後，自動乾燥功能即停止。




# 清理

## 定期清理



### 外觀

- 將軟布浸泡在溶有中性洗滌劑的水中，用布擦拭除濕機，然後用乾布擦乾。
- 務必拔下電源線。

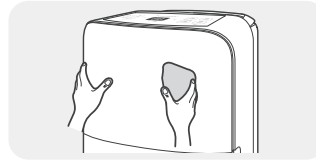


### 清理水桶

- ① 把水桶的手柄轉向上方，把水桶的蓋子向上提取分離。
- ② 用中性洗滌劑把水桶內部擦乾淨。
  - 以防止發霉或者細菌，病毒生長。

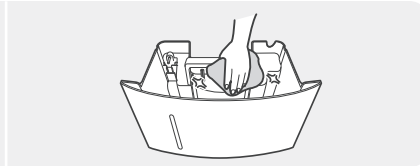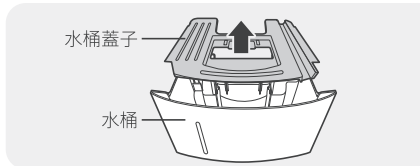

- ③ 清潔後，將水桶蓋準確地蓋到桶上並重新組裝在除濕機上。
  - 如果未將水桶蓋正確地蓋在水桶上，則水桶可能無法組裝到產品中。
  - 請檢查部件是否處於正確的位置。

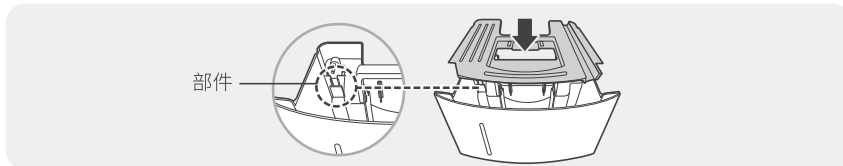

注意

- ▶ 清潔產品前，務必拔掉電源線。
- ▶ 如果水桶未組裝到正確位置，則產品將無法運行。請重新組裝。
- ▶ 請勿使用會導致損壞或變色的苯，酒精或其他揮發性清潔劑。
- ▶ 使用本產品時，水桶內可能會出現黑色痕跡。
  - 這不是故障，因為空氣中的細小灰塵顆粒會粘在冷卻器上並被沖洗出來的現象。
- ▶ 清洗水桶後，請在陰涼處晾乾。在陽光下乾燥時，有可能出現外觀變形和變色。

注意篇

準備篇


使用篇

其他


# 清理

## 進氣口/濾網 | 每月清潔兩次以上


- 1 握住進氣口蓋子的上端手柄將它拔出來。
- 2 握住濾網的手柄將它拉出來。

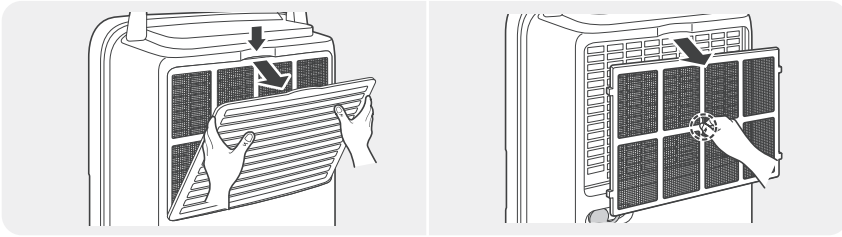

- 3 濾網可以在流動的水中清潔或放在溶解了中性洗滌劑的水中（約30°C）清潔，然後在陽光下晾乾。
- 4 濾網和進氣口的前、後是分開的，需要安裝到正確的位置。  
• 附著灰塵或粉塵時，風量會減少 請每兩周清潔一次以上。

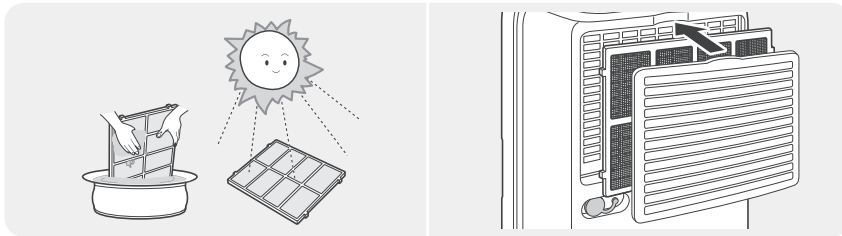

- 5 使用吸塵器或軟刷清除進氣口的灰塵和污垢。

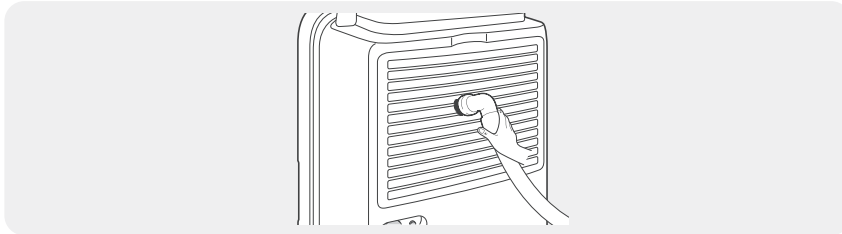




## 濾網安裝流程


- ❶ 握住上方兩側邊緣並輕向前拉, 取下後置擋板



- ❷ 從保護袋中取出濾網

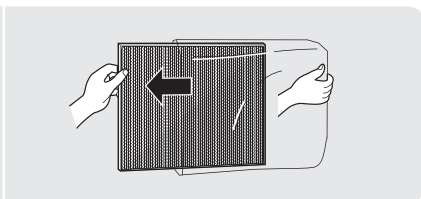

- ❸ 裝入濾網濾網的HEPA過濾層(白色部分)朝外

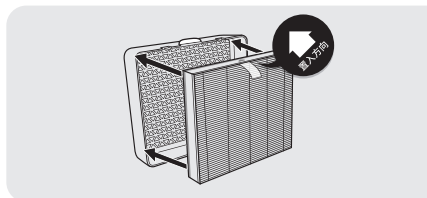

- ❹ 裝回濾網配件時, 請先將底部邊緣的掛鉤插進產品底座, 朝頂端蓋上直到完整閉合



## ⚠ 何時保養及更換濾網

濾網	何時保養	何時更換
前置濾網	每14天清潔一次	可清潔後持續使用
複合濾網(HEPA/除臭)	每個月清潔一次	長達12個月

- ※ 建議的更換週期可能視工作環境而異
- ※ 每個月使用吸塵器清潔一次複合濾網, 會延長濾網的壽命
- ※ 建議的更換週期可能視工作環境而異
- ※ 每個月使用吸塵器清潔一次複合濾網, 會延長濾網的壽命



總誌


編者

使用篇



其他

## 清空水桶


- 1 當「清空水桶」指示燈亮起時，停止運行，滑動控制板關閉。
- 2 抓住水桶的左右手柄並拉動拔出。

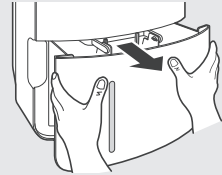

- 3 握住水桶的手柄移動。
- 4 清空水桶中的水。

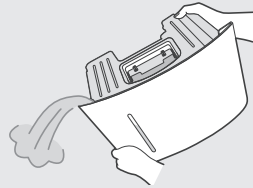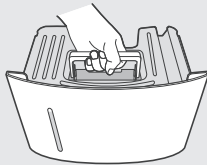

- 5 將水桶放在原來的位置。
- 6 關閉「清空水桶」指示燈時，滑動控制板打開，開始運行。

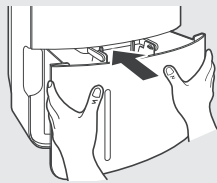

注意


- ▶ 如果清空水桶指示燈亮起，除濕機將無法工作，需要重新安裝水桶上去。
- ▶ 當排水指示燈閃爍10秒鐘時，內部正在乾燥。當它亮起時，請清空桶中的水。
- ▶ 取下水桶後，剩餘的水可能會掉落，但這不是故障。用乾抹布擦去剩下的水。

# 清理


## 連接連續排水軟管

連續排水時，適合排水口的軟管（內徑 $\phi$ 16mm）可以在市場上單獨購買後使用。

- 1 握住連續排水蓋子拔出來。

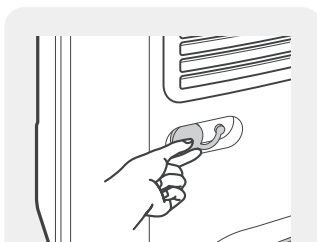

- 2 將購入的軟管裝在連續排水口。

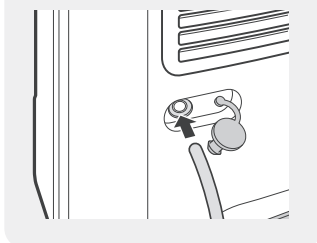

注意

- ▶ 如果排水軟管掉出來了或鬆動了，可能會因漏水而導致損壞。
- ▶ 如果不連接連續排水軟管，請在關閉連續排水蓋子的情況下使用本產品。可能會因漏水而造成損壞。

注意篇

準備篇



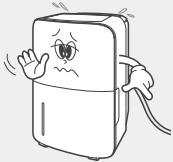
使用篇

其他

## 故障

## 疑難排除


症狀	確認	措施
<p>完全不運行</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 電源插頭是否正確插入？</li> <li>▶ 清空水桶指示燈亮起了嗎？</li> <li>▶ 即使水瓶是空的，指示燈還是亮起了嗎？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 請正確插入電源插頭</li> <li>▶ 請清空水桶。</li> <li>▶ 請將水桶重新組裝到位。如果清空水桶指示燈還是亮的，請確保部件安裝到位。</li> </ul>
<p>除濕機是運行的，但是沒有除濕。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 是不是風扇可以運行，但壓縮機沒有運行？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 在線圈中形成冰了，正在融化冰。這不是異常症狀，冰融化後會重新啟動。</li> </ul>
<p>振動和噪音比較大</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 是在傾斜的地方使用嗎？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 將產品移動到平坦的表面上。</li> </ul>
<p>發出聲音</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 運行期間或停止後，發出像水流淌的聲音？</li> <li>▶ 運行過程中發出“匹”的聲音？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 這是內部液體（製冷劑）正在流過排管的聲音，不是異常的聲音。</li> <li>▶ 根據溫度變化而產生的伸縮的聲音，不是異常現象。</li> </ul>

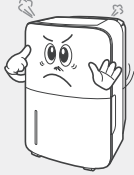症狀	確認	措施
<p>除濕效果弱</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 過濾器上有灰塵擋住洞嗎？</li> <li>▶ 室溫是18°C以下嗎？</li> <li>▶ 在春天，秋天，冬天使用嗎？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 清潔後進氣口和空氣過濾器。</li> <li>▶ 如果溫度低於18°C，可能降低除濕機的效率。</li> <li>▶ 如果在乾燥的春天，秋天，冬天用除濕機的自動除濕功能，這時室內濕度不高，水桶裡的水會不多。如果用連續除濕代替自動除濕，無論室內濕度如何，都能連續除濕，這樣效率更高。(適用於洗衣烘乾)</li> </ul>
<p>出風口有熱風排出來。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 除濕機正在正常運行，請不要擔心。</li> <li>▶ 通過正常除濕，去除水分後的空氣通過出風口排出。這時，排出來的有熱度的空氣可以將室溫提高約2-3度。這股熱風增加了空氣可以容納的水量，可以幫助做更多的除濕。這個全部的過程是除濕機運作的主要原理。</li> </ul>	
<p>連續排水軟管中的水出不來。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 請檢查是否準確安裝了排水連接部。</li> <li>▶ 確認連續排水軟管是否扭曲或被堵住。</li> <li>▶ 確認排水口是否高於連續排水連接口。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 請參閱用戶手冊，重新組裝。</li> <li>▶ 展開軟管或將堵住的地方疏通。</li> </ul>


## 集中乾燥組

### Y字型烘鞋配件 使用說明 | 除濕機包裝內含“Y字型烘鞋配件”


- 從束口袋取出Y字型烘鞋配件，按以下順序組裝 將壓縮風管兩端撐開。  
• 連接壓縮風管A端與集風轉接盒時，請確認凹槽處有卡緊。

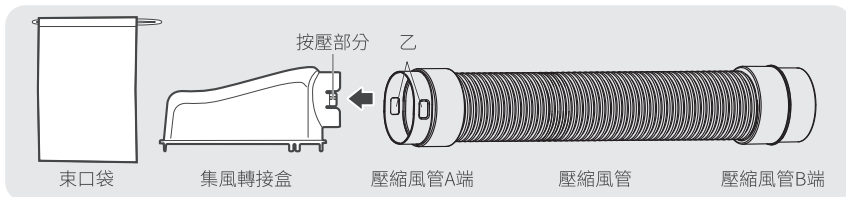

- 連接壓縮風管A端與集風轉接盒，按 ①~② 的順序安裝。
- 拉開壓縮風管，將壓縮風管B端連接Y字型烘鞋配件。

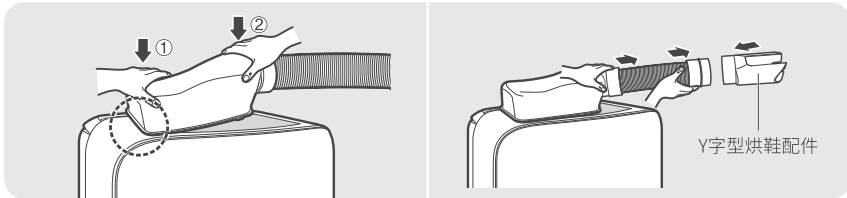

- 將鞋子套上Y字型烘鞋兩側，即可打開除濕機開始烘鞋。

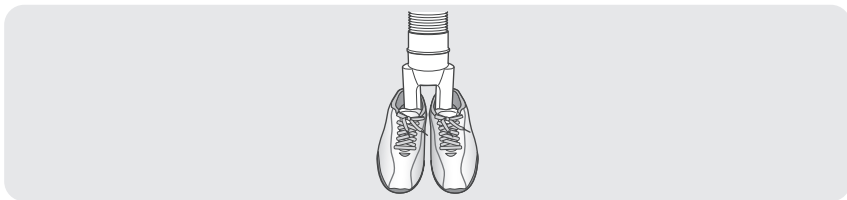


參考


- ▶ 使用Y字型烘鞋配件時，因風管集中排風，使用時會伴隨較大音量，建議等需要時再安裝。
- ▶ 請勿連續使用Y字型烘鞋配件超過2小時。  
(使用Y字型烘鞋配件2小時後，請務必從除濕器中取出，等待30分鐘後再重新使用。  
請注意：連續使用2小時，產品可能會因內部溫度升高變型。)
- ※ 警告：配件表面可能很鋒利，安裝時請務必小心。

## Y字型烘鞋配件 清潔指南


- ❶ 按下集風轉接盒的卡榫拉出壓縮風管。

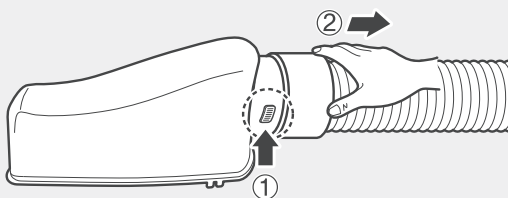

- ❷ 以清水(室溫30°C)或中性洗滌劑清洗集風轉接盒，清洗完在戶外晾乾。

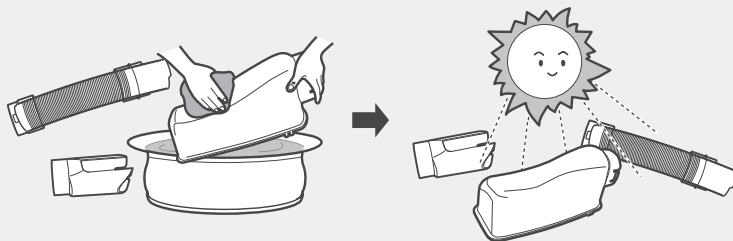

- ❸ 清潔完成後，裝回壓縮風管與集風轉接盒即可。

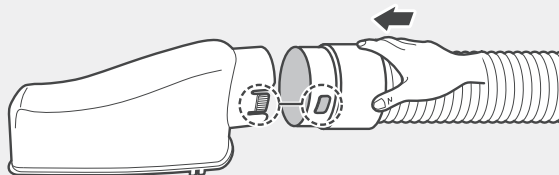

注意篇

準備篇

使用篇

其他

## 產品規格

產品名稱	DN2U160-IST/DN2U160-IZT
額定電壓/頻率	AC 110V/60Hz
額定功耗	270W
額定除濕能力	16 L/d (27°C 60%RH)
水箱容量	4.5 L (滿水時)
重量	16.7 Kg
外部尺寸	367mm(W)×288mm(D)×601mm(H)

※為提高產品質量，本公司可能會更改本產品的外觀，設計和產品規格，恕不另行通知。

能耗效率等級或能耗效率等級上標記的能耗費用標記事項可能和實際能源費用不同，這跟消費者實際使用的能源量，能源使用時間和電費加價等能源價格變動有關。

### [其他注意事項]

1. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
2. 兒童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
3. 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
4. 電器之清潔及使用者保養等相關作業之細節，亦應註明在對電器進行清潔或保養等相關作業前，須將電器切斷電源。





產品保固卡

## 注意事項

### 一、期間：

- (1) 消費者於台灣地區向特家公司或指定之經銷處（店/通路）購買之商品，自購買日（依發票或是相同憑證）起二年內（免費維修期間），在非人為使用不當之情況下，若商品發生故障，特家公司提供免費維修服務。
- (2) 超過免費維修期間，特家公司將酌收費用，維修費用以特家公司公告或報價為準，並請消費者自行至原購買經銷處（店/通路）送/取商品。
- (3) 消費者請於購買後保留購買憑證，以利維修時出示證明，若遺失則會損及免費維修服務之權益。

### 二、如需維修服務，請提供以下諮詢：

- (1) 您於送修商品時，請出示購買憑證。
- (2) 若無法出示購買憑證，則依照商品的生產日期作為免費維修期間的起算日期。

### 三、排除於免費維修服務之情況

- (1) 耗材類商品非免費維修的範圍，如濾網。
- (2) 商品係人為損壞、使用不當、自行組裝、改造商品。
- (3) 使用不符說明書指示之電源、電壓所導致之故障或損壞者。
- (4) 因天災、地變等不可抗力因素所造成之損壞。
- (5) 產品長期儲放或放置於不當的空間所致之故障或損害者，如高鹽分或在硫磺區（包括但不限於士林、北投等硫磺區內）造成含銅金屬成份之零件（包括但不限於熱交換器、電路板）氧化變色或銅綠生成導致腐蝕穿孔，所引起之設備故障。
- (6) 非自特家公司或指定之經銷處（店/通路）購入之商品（水貨不提供免費維修服務）
- (7) 如對上述情況產生爭議，特家公司將保留最終判斷為權利。

### 四、服務聯絡方式：

商品在免費維修期間內，若需要維修，請至原購買經銷店請求協助或撥打免付費服務專線0800-365-588

經銷商蓋章：

當您購買WINIX產品時，產品保固已生效。務必記錄購買日期和經銷商名稱。並請保留您的購買憑證做為日後維修依據。

台灣總代理：特家股份有限公司  
台灣台北市114內湖區新湖三路23號5樓  
免付費服務專線0800-365-588

## 限用物質含有情況標示聲明書

### 限用物質及其化學符號




Declaration of the presence Condition of the Restricted Marking

設備名稱：除濕機 Equipment Name：Dehumidifier		型號（型式）：DN2U160-IST/DN2U160-IZT Type designation (Type)：DN2U160-IST/DN2U160-IZT				
單元 unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內外殼 Enclosure	—	○	○	○	○	○
電路板 PCB Assembly	—	○	○	○	○	○
馬達 Motor	○	○	○	○	○	○
電源線 Cord set	—	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

產品名稱	除濕機	
機型名稱	DN2U160-IST/DN2U160-IZT	
購買日期		
保固期	二年	
購買地點		
購買地點電話		
顧客資訊	地址	
	姓名	
	電話	

※ 購買後，務必填寫上述所有資訊。

MEMO

A large, empty rectangular box with rounded corners, intended for writing a memo. The box is outlined in a thin black line and occupies the central portion of the page.

# WINIX

○ **產品相關問題及  
客戶服務聯絡電話**

為加速服務，請詳細說明機型名稱及型號、  
問題情況、聯絡資訊及地址。

台灣總代理 | 進口商:  
特家股份有限公司 / 地址:台北市內湖區新湖三路23號5樓  
☎0800-365-588