

## 安全注意事項

- \* 使用產品前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確地使用。
- \* 安全注意事項是為了避免危害人體健康或財物損失；本注意事項係使用不當而造成的危害或財物損失程度區分為「警告」、「注意」。此為安全相關之重要內容，敬請務必遵守。

- 警告** 如操作不當，可能導致重傷甚至死亡之標示。
- 注意** 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

### 圖示範例

- 記號表示的內容為「禁止進行的行為」  
 圖中或是圖旁為具體禁止之內容  
 (左圖1為禁止拆解、左圖2為禁止在浴室、淋浴間、充滿液體的容器附近使用及保養)
- 記號表示的內容為「必須執行的動作(強制)」  
 圖中或是圖旁為具體執行內容  
 (左圖為從插處拔除電源插頭)

※閱讀後敬請妥善保管，以備未來所需參考使用。

**警告**

請勿拆解。除維修技術人員以外，請勿進行拆解或修理。否則可能會導致火災、觸電、身體受傷。

請單獨使用額定電流為 15A 以上的插座。請勿使用延長線。如和其他產品共用一個插座，可能會因分支插座部位異常發熱導致起火。

電源線務必保持延展狀態。否則可能會導致火災、觸電、身體受傷。

若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。否則可能會導致火災、觸電、身體受傷。

請用柔軟的牙刷等清除粘附在風口、進風口保護蓋上的灰塵或油垢等。否則可能有造成過熱、燒傷、火災、燙傷等。請經常清潔風口 (至少每月一次)。

如插頭有灰塵附著時，請將其擦拭乾淨。否則可能會導致火災、觸電。

電源線或電源插頭出現破損、異常時，請立即停止使用。否則可能會導致觸電、短路、起火。

請勿讓兒童或寵物玩弄本產品，確保有人在一旁監督。否則可能會導致觸電、短路、起火。

插入插座後出現鬆動情形時請勿使用。否則可能會導致觸電、短路、起火。

1

2

**警告**

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含兒童) 使用。除非在對其具有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。否則可能會導致洩漏、觸電、受傷。

請勿在嬰幼兒能夠接觸到的地方使用或存放在嬰幼兒的可接觸範圍內。否則可能會導致洩漏、觸電、受傷。

請勿在易燃物質 (汽油、揮發油、香水等) 附近使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿積壓或將髮夾等異物插入進風口、出風口。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿損傷、破壞、加工、用力折彎、拉扯或扭曲電源線，並且請勿在電源線上面放置重物、損壞或靠近高溫部分。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿在 AC110V 以外地區使用。(台灣專用) 否則可能會導致火災、觸電。

請勿將電源線纏繞在機身，請勿將電源線插頭以懸吊方式使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿讓兒童或寵物玩弄本產品，確保有人在旁監督。否則可能會導致洩漏、觸電、短路、起火。

請勿讓兒童或寵物玩弄本產品，確保有人在旁監督。否則可能會導致洩漏、觸電、短路、起火。

插入插座後出現鬆動情形時請勿使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火。

3

**警告**

如遇以下情況時，請勿使用。  
 ● 出現異常聲響  
 ● 電線線圈發生異常發熱時  
 ● 電源線、電源插頭的溫度部分變形或損壞時

主機內部發紅、冒煙時請勿使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

主機內部有異物聲音時請勿使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

使用過程中請勿以眼直接視出風口。否則可能會因出風口帶有灰塵等異物而導致受傷。

請勿用於商業用途，並且請勿將本產品放在非特定多人使用的場所。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿同時使用具備美髮造型型產品。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿在電線插曲的狀態下使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿將產品浸入水中，並且請勿在溼的狀態下使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿在浴缸、淋浴間、洗手間等靠近水源或高濕度的地方使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿在浴缸、淋浴間、洗手間等靠近水源或高濕度的地方使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

不使用時，請務必關閉開關並從插座上拔下電源插頭。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

4

**注意**

按下電源插頭時，請務必握住前端的電源插頭將其拔出，請勿拉扯電源線。否則可能會導致洩漏、觸電或短線路起火。

使用過程中，頭髮與進風口之間請保持 10 公分以上距離。否則可能會導致頭髮被吸入主機內部並糾纏在一起無法清潔，從而導致故障或事故。

身上配戴有金屬項鍊等時，請特別注意。頭髮被吸出後糾纏可能導致洩漏、觸電、起火、受傷。

展開或折疊手柄時，請避免被圖中的 陰影部分夾到手指。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿用吹乾頭髮或造型以外的用途，也請勿對嬰兒或寵物使用。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿開啟電源後將本產品開啟。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿摔落或撞擊本產品。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

使用過程中，集風器或出風口會產生高溫，請勿觸碰。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿用沾有美髮造型產品的手觸碰主機。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

請勿存放於浴室或高濕度的地方。否則可能會導致洩漏、觸電、起火、受傷。

5

### 各部件名稱

**主機**

集風器 (多功能吹嘴)  
 顯示螢幕 (參閱下方)  
 風扇開關 (強-弱)  
 主開關 (熱風/冷風/關)  
 電源插頭  
 電源線

進風口保護蓋 (可拆卸式)  
 指示燈 (參閱第 17 頁)  
 顯示螢幕 (參閱下方)  
 顯示螢幕 (參閱下方)  
 顯示螢幕 (參閱下方)

**關於顯示螢幕和指示燈**

根據不同設定，呈現不同的亮燈狀態。(參閱第 14 頁、第 15 頁)

[熱風] 模式時亮  
 [熱風] 模式時亮  
 [水潤光澤] 模式時亮  
 [頭皮護理] 模式時亮  
 [熱風] 模式時亮  
 [熱風] 模式時亮  
 [水潤光澤] 模式時亮  
 [頭皮護理] 模式時亮

6

### 關於負離子

● 當主開關打開時，始終會產生負離子。  
 ● 產生負離子時可能會散發出特有的氣味，這種氣味對人體沒有傷害。  
 主機會發出「嗶」、「嗶」等聲音，這是產生負離子時的聲音，並非故障。

7

### 集風器的使用方法

● 您可以透過旋轉集風器 (多功能吹嘴) 的外吹嘴改變其方向，直到聽到「嗶」的一聲，從而調節風壓和集風方向。  
 ● 內吹嘴可與外吹嘴一起運動旋轉。

使用過程中，集風器的溫度會升高，請務必將主開關調到「關」位置，待主機冷卻後再調整外吹嘴。否則可能會導致燙傷。

內吹嘴  
 大範圍出風  
 風壓：弱  
 可大範圍吹乾頭髮。  
 集中出風  
 風壓：強  
 針對特定位置吹出強勁吹乾髮。

8

### 重要事項

#### 限用物質含有情況標示

設備名稱：吹風機  
 型號 (型式)：KHD-G903

限用物質名稱	鉛(Pb)	鎘(Cd)	汞(Hg)	六價鉻(Cr(VI))	多環芳烴類(PAHs)	鄰苯二甲酸酯類(PHTHALATES)
鉛	○	○	○	○	○	○
鎘	○	○	○	○	○	○
汞	○	○	○	○	○	○
六價鉻	○	○	○	○	○	○
鄰苯二甲酸酯類	○	○	○	○	○	○

Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of guideline.  
 Note 2: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

台灣總代理  
 可易家電有限公司  
 地址：台北市士林區中山北路五段 516 號 4 樓  
 電話：0800-089-100

9

### 保固書

為確保您的權益，購買時請認明商標/店家蓋上店章並上購買日期。保固卡始正式生效。經銷商/店家未蓋店章，購買日期記載不實，空白、毀損或塗改致字跡無法辨認，恕不提供保固服務。  
 ※出示發票影本或任何購買證明亦可作為保固依據。

型號：KHD-G903

購買日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
 保固服務：\_\_\_\_\_年  
 保固期限：自購買日起一年內

姓名：\_\_\_\_\_  
 電話：\_\_\_\_\_  
 地址：\_\_\_\_\_

店名、店址、電話或店章

台灣總代理：可易家電有限公司  
 客線電話：0800-089-100  
 地址：台北市士林區中山北路五段 516 號 4 樓  
 維修處：\_\_\_\_\_

※本保固書約定期以本保固書上載明之保固期間、條件為準。提供免費維修服務，顧客在去律上的權力並未因本保固書而受限。因此關於保固期限後的維修等其它事宜，請洽於經銷商/店家/客線電話/門市。關於保固期後的維修、維修零件保固期限等詳情，請洽客線電話。\*本產品保固書上記載的顧客資訊，僅用於維修或換貨寄送，絕不用於其他用途或提供給第三方使用。

10

## 【保固服務說明】

- 可易家電保固服務登記卡各欄均須詳填始有效力。當本產品依說明書指示正常使用下，於有效期間內，因本卡載明之保固範圍享有零件免費更換維修服務。如該型號已停產無零件可更換時，將以類似產品進行交換。
- 僅對經由可易家電合法進口於臺灣地區販售之商品進行保固服務。
- 僅對機器本體進行保固服務，配件消耗品不在保固範圍內。
- 保固期限為自購買發票日起算一年內，可依網路購買頁面做為依據，無法出示購買證明則依機器序號出廠日起算。
- 生活家電產品自購買日起 7 天內，於正常使用狀態下，發生因產品本身於製造上之原因所產生的故障問題，可提供免費換貨之服務。
- 保固期間因下列情形致發生故障而要求維修者：  
 1. 使用不當、保管不當，未依說明書正確使用、自行拆卸、修理、改造等。  
 2. 掉落、撞擊等人為故障或損壞。  
 3. 火災、地震、雷擊、水患、其他天然地變、異常電壓 外力因素產生故障或損壞。  
 4. 一般家庭用以外、使用形形的故障或損壞，例如但不限於業務長時間使用、車輛、船舶搭載等使用環境。  
 5. 本保固說明未提到的場合。  
 6. 保固登記卡未詳載購買日期、客戶名稱、購買店名。
- 本保固登記卡請妥善保管，遺失不補發。
- ※出示發票影本或任何購買證明亦可作為保固依據。

可易家電電話：  
<https://www.presto.com.tw>  
 客線電話：0800-089-100  
 地址：台北市士林區中山北路五段 516 號 4 樓  
 服務時間：平日週一至週五  
 09:00-12:00, 13:30-18:00  
 週六日及國定假日除外

線上維修  
 LINE ID: @xyz0064r

11

## 正確的使用方法

1 將電源插頭插入電源插座。  
 ●請單獨使用額定電流為 15A 以上的插座。  
 ◎請確實插入到插座中。

2 通過旋轉集風器調節環的外吹嘴，調節風壓和集風方向。(參閱第 8 頁)

3 將主開關調至「熱風」或「冷風」，接通電源。  
 ●「HOT」：[熱風] 模式 (高溫風)  
 ●「COOL」：[冷風] 模式 (冷風)

●首次接通電源時，以風量 [5 (強)] 運行。

4 調節至所需風量、熱風模式。(參閱第 14 頁 ~ 第 15 頁)

12

## 正確的使用方法

**使用後**

將主開關調至「關」，切斷電源，從插處拔下電源插頭。

**關於電源線的操作**

請務必遵守以下事項。  
 ●切勿將電源線纏繞在機身上使用。(圖 1)  
 ●切勿使電源線過度彎曲或折彎。(圖 2)  
 ●請勿使電源線過度拉扯。(圖 3)  
 ●請勿使電源線接觸到高溫物體。(圖 4)  
 ●切勿將電源線插入濕潤或油膩的表面上。(圖 5)  
 ●切勿讓兒童或寵物玩弄本產品。(圖 6)  
 ●切勿將產品浸入水中。(圖 7)

※如出現線路有無損的情況，或者電源線異常發熱的情況，請勿使用。

13

## 風量調節方法

●每按一次風量調節鈕，就會切換一次風量。  
 ▲強：加大風量  
 ▼弱：減小風量

●可將風量調節至 [1 (弱)] ~ [5 (強)] 的 5 個級別。

**關於顯示螢幕的顯示**

顯示螢幕顯示的風量級別，功耗隨風量設定而變化。

模式	風量級別 [1 (弱)]	風量級別 [5 (強)]
[熱風] 模式	弱	強
[冷風] 模式	弱	強
[頭皮護理] 模式 (參閱第 15 頁)	弱	強
[水潤光澤] 模式 (參閱第 15 頁)	弱	強

14

## 模式切換方法

※模式只能在主開關在「熱風」位置時可以進行切換。

●每按一次模式切換鍵，模式就會切換一次。

模式	風量	指示燈	最佳用途
熱風	高溫風	亮燈 → ● 熱風	當您想快速吹乾頭髮時。
水潤光澤	熱風 (約 5 秒) 和冷風 (約 3 秒) 之間來回自動切換	亮燈 → ● ● 水潤光澤	夏季等對高溫高濕感到不適時，讓心臟受涼時。
頭皮護理	低溫風	亮燈 → ● ● ● 頭皮護理	當您想在頭髮濕潤和皮膚的同時吹乾頭髮時。

※在 [水潤光澤] 模式時，熱風、冷風的風量級別相同。

熱風 (5 秒) | 冷風 (3 秒)

15

## 達到最佳使用效果的技巧

**洗髮後**

Step 1 → Step 2 → Step 3

用乾毛巾輕柔地擦去髮上多餘水分。  
 ※不要用力搓揉頭髮。

調節 [頭皮護理] 模式，使頭皮涼爽。(參閱第 15 頁)

從頭髮根部吹起，朝髮尾方向吹乾。

將頭髮根部吹乾，朝髮尾方向吹乾。

**做造型**

1 乾髮造型：想讓頭髮蓬鬆時  
 用熱風將頭髮基部蓬鬆後再次冷風，可使造型更持久。

2 乾髮造型：想讓頭髮蓬鬆時  
 將頭髮根部吹乾，朝髮尾方向吹乾。

3 乾髮造型：想讓頭髮蓬鬆時  
 將頭髮根部吹乾，朝髮尾方向吹乾。

用濕熱毛巾，美髮產品塗抹後，從下往上輕柔地拍打頭髮，再將頭髮吹乾。

調節 [水潤光澤] 模式，使高溫和冷風交替輸出。(參閱第 15 頁)

● 使用過程中，頭髮與進風口請保持 10 公分以上距離。否則可能會導致頭髮被吸入主機內部並糾纏在一起無法清潔，從而導致故障或事故。

16

## 清潔保養與保管方法

●請務必將主開關調至「關」位置並將電源插頭從插座拔出，待主機冷卻後再進行清潔保養和保管。

**※清潔保養**

**主機**  
 請用含有稀釋過的中性清潔劑的布擦去主機上的污垢。之後用布再擦拭一遍，以去除清潔劑殘留物。  
 ※揮發油、香水水類會對產品造成損傷，因此請勿使用。

**進風口、進風口保護蓋**  
 進風口的污垢會導致風量減小或導致起火、燙傷，因此請經常清潔進風口 (至少每月一次)。  
 1. 將進風口保護蓋按照中間箭頭所示方向旋轉打開。  
 2. 用柔軟的牙刷等工具清除附在進風口、進風口保護蓋上的灰塵或頭髮等。  
 3. 清潔保養結束後，將進風口保護蓋與主機的進風口底部的標記對齊，按照中間箭頭所示方向旋轉進風口保護蓋並蓋上。  
 對進風口保護蓋的清潔，請參考說明書。

**※保管**  
 ●請勿與髮夾等物品一同進行保管。  
 ●這些物品放入主機內可能會導致故障。  
 ●請勿在主機上放有美髮造型產品或化妝品的狀態下放置不蓋。否則可能會因主機損壞而導致顏色或故障。

17

## 疑似故障時

●在送檢維修之前，請先進行以下檢查。

症狀	檢查項目	解決措施
產品時而出風，時而出冷風。	是否處於 [水潤光澤] 模式？	請切換至其他模式。(參閱第 15 頁)
吹出的風異常高溫。	進風口、進風口保護蓋上是否附有灰或頭髮？	請清除灰或頭髮。(參閱第 17 頁)
能從出風口看見火花。(這並非安全設計故障。)	是否用手或頭髮等堵住了進風口？	請勿堵住進風口。
電源插頭異常發熱。	插在插座上的電源插頭是否鬆動了？	請使用可以牢固地插入插頭的插座。
時而有風，時而無風。	直接停止使用並諮詢銷售門市。	
電源線異常發熱。	直接停止使用並諮詢銷售門市。	

18

## 規格

電源	AC110V 60Hz
功 耗	1300W
電源線長度	約 1.7m
尺 寸 (長 寬 高)	使用時：約 253 (W) × 95 (D) × 280 (H) mm 折疊時：約 212 (W) × 95 (D) × 147 (H) mm
淨 重 (含 集 風 器)	約 680g
安全 裝 置	溫度保險絲 152°C
附 屬 品	集風器、產品說明書 (本書、含保固書)

※本產品的技術規格及外觀可能在未事先告知的情況下為改善產品而進行變更，敬請諒解。

19


## 吹風機

### HAIR DRYER KHD-G903

#### Instruction Manual

Please read this instruction manual before using the product.

Warranty card included

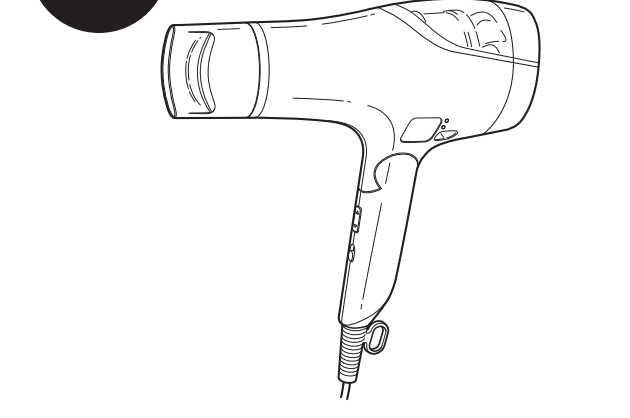

Color : Base color  
 White  
 Print color  
 Black  
 Gray  
 Size : (W)90 × (H)130mm  
 Material: Cooper-print paper 80g  
 Binding method: Accordion fold style