

## 安全注意事項

- \* 使用產品前，請務必詳閱「安全注意事項」並正確地使用。
- \* 安全注意事項是為了避免危害人體健康或是財物損失；本注意事項係使用不當所造成的危害或財物損失程度區分為「警告」、「注意」。此為安全相關之重要內容，敬請務必遵守。

- 警告** 如操作不當，可能導致重傷甚至死亡之標示。
- 注意** 如操作不當，可能導致人員受傷或造成財物損失之標示。

### 圖示範例

- 記號表示的內容為「禁止進行的行為」圖中或是圖旁為具體禁止之內容 (左圖1為禁止拆解，左圖2為禁止在浴室、淋浴間、充滿液體的容器附近使用及保管)
- 記號表示的內容為「必須執行的動作(強制)」圖中或是圖旁為具體執行內容 (左圖為從後處拔除電源插頭)

※ 閱讀後敬請妥善保管，以備未來所需參考使用。

1

## 警告

- 請勿拆解。除維修技術人員以外，請勿進行拆解或修理。修理請洽經銷人店家或「客裝聯絡窗口」。否則可能會導致火災、觸電、身體受傷。
- 請單獨使用額定電流為 15A 以上的插座，請勿使用延長線。如和其他產品共用一個插座，可能會因分支線路部位異常發熱導致起火。
- 電源線務必保持延展狀態。否則可能會導致火災、觸電、身體受傷。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。否則可能會導致火災、觸電、身體受傷。
- 請用柔軟的牙刷等清除粘附在進風口、進風口保護罩的灰塵或頭髮等。否則有可能造成觸電或因異常過熱導致起火。
- 請經常清理進風口 (至少每月一次)。
- 如插頭有灰塵附著時，請將其擦拭乾淨。否則可能會導致火災、觸電。
- 出線拔、異常時，請立即停止使用。
  - 出線時請將
  - 電線插頭由無法扭轉時
  - 電源線、電源插頭的溫度部分變形或燒壞時
  - 頭髮上沾有灰塵、積灰、積垢或頭髮沾有灰塵時請立即切斷電源並將插頭插入店家「客裝聯絡窗口」。
- 請勿讓兒童或嬰幼兒玩弄本產品，確保有人在旁監督。否則可能會導致觸電、觸電、受傷。
- 插入插座後出現鬆動情形時請勿使用。否則可能會導致觸電、觸電、起火。

2

## 警告

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含兒童) 使用，除非在對其具有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。否則可能會導致觸電、觸電、受傷。
- 請勿在嬰幼兒能夠接觸到的地方使用或存放在嬰幼兒的接觸範圍內。否則可能會導致觸電、觸電、受傷。
- 請勿在易燃物質 (汽油、揮發油、香煙水) 附近使用。否則可能會導致火災、觸電。
- 請勿堵塞或將髮夾等異物插入進風口、出風口。否則可能會導致觸電或因異常過熱導致起火。
- 請勿損傷、破壞、加工、用力折彎、拉扯或扭曲電源線，並且請勿在電源線上面放置重物、擠壓或靠近高溫部分。否則可能會導致火災、觸電。
- 請勿在 AC110V 以外地區使用。(台灣專用)
- 請勿將電源線纏繞在機身，請勿將電源線團繞的狀態下使用。否則可能會導致觸電、觸電、起火、觸電。
- 為達到額外保護之目的，建議在浴室之供電電路上安裝殘餘動作電流不超過 30 mA 之漏電斷路器 (RCD)，可諮詢安裝人員。
- 在浴室內使用吹風機時，由於在近水處，故使用完畢後應取下插頭，否則可能導致觸電、觸電、起火。

3

## 警告

- 如遇以下情況時，請勿使用。
  - 出現異常聲
  - 電源線、電源插頭的溫度部分變形或損壞時
- 主機內部發熱，冒煙時請勿使用。否則可能會導致觸電、起火、受傷。
- 主機內部有異物聲音時請勿使用。否則可能會導致觸電、起火、受傷。
- 使用過程中請勿以眼睛直視出風口。否則可能會因出風口帶有灰塵等異物而造成受傷。
- 請勿用於商業用途，並且請勿將本產品放在非特定多人使用的場所。否則可能會導致連續使用造成負荷而導致故障。
- 請勿同時使用捲髮器或造型產品。否則可能會導致火災、觸電。
- 請勿在電線彎曲的狀態下使用。否則可能會導致觸電引起火災。
- 請勿將電線浸入水中，並且請勿在濕潤的狀態下使用。否則可能會導致觸電、觸電。
- 請勿在浴缸、淋浴間、洗手台等靠近水源或高度潮濕的地方使用。否則可能會導致觸電、觸電、起火、觸電。
- 不使用时，請務必關閉開關並從插座上拔下電源插頭。否則可能會導致觸電或燙傷。插頭未拔下時請勿使用。


4

## 注意

- 拔下電源插頭時，請務必握住前端的電源插頭將其拔出，請勿拉扯電源線。否則可能會導致頭髮被吸入主機內部並糾纏在一起無法清除，從而導致故障或燙傷。
- 使用過程中，頭髮與進風口之間請保持 10 公分以上距離。否則可能會導致頭髮被吸入主機內部並糾纏在一起無法清除，從而導致故障或燙傷。
- 身上配戴有金屬項鍊等時，請特別注意。頭髮被吸入後可能會導致燙傷。
- 展開或折疊手柄時，請避免被圖中的「陰影部分」夾到手指。否則可能會導致受傷。
- 請勿用於乾髮造型以外的用途，也請勿對嬰兒或寵物使用。否則可能會導致燙傷、火災、觸電。
- 請勿開啟電源後將本產品團圍。否則可能會導致火災、觸電。
- 請勿堵塞或損壞本產品。否則可能會導致觸電、起火。
- 使用過程中，集風器或出風口會產生高溫，請勿觸碰。否則可能會導致燙傷。
- 請勿用沾有美髮造型產品的手觸摸主機。否則可能會導致產品變形。
- 請勿存放於浴室或高度潮濕的地方。否則可能會導致觸電或老化而導致觸電。

5

## 各部件名稱

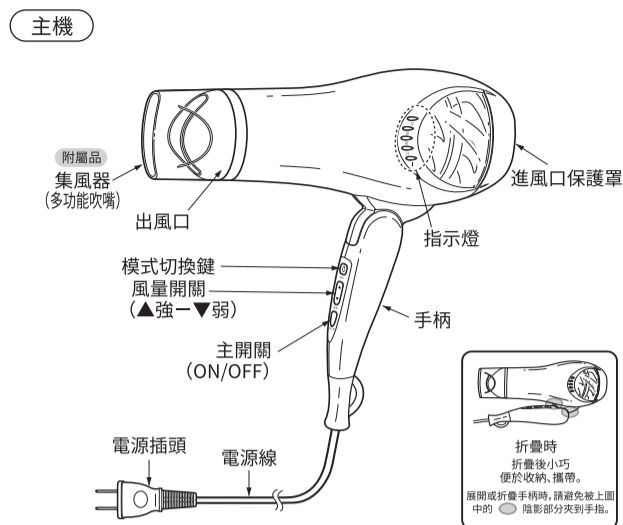

6

## 關於負離子


- 當主開關打開時，始終會產生負離子。
- 產生負離子時可能會散發出特有的氣味，這種氣味對人體沒有傷害。

主機可能會發出「嗶」、「劈」等聲音，這是產生負離子時的聲音，並非故障。

7

## 集風器的使用方法

- 您可以透過旋轉集風器 (多功能吹嘴) 的外吹嘴改變其方向，直到聽到「嗶嗶」的一聲，從而調節風壓和集風方式。
- 內吹嘴可與外吹嘴一起連續旋轉。

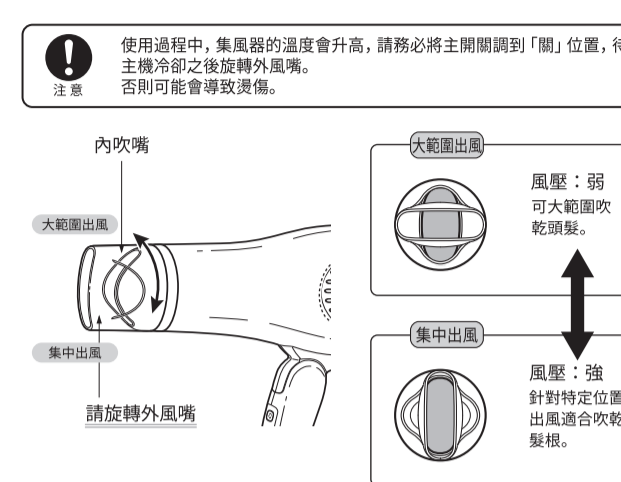

8

## 重要事項

### 限用物質含有情況標示

限用物質名稱	限用物質及其化學物質									
	RoHS 1 (Pb)	RoHS 1 (Cd)	RoHS 1 (Hg)	RoHS 1 (Cr VI)	RoHS 1 (Pb)	RoHS 1 (Cd)	RoHS 1 (Hg)	RoHS 1 (Cr VI)	RoHS 2 (Pb)	RoHS 2 (Cd)
鉛 (Pb)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
鎘 (Cd)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
汞 (Hg)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
六價鉻 (Cr VI)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多溴聯苯醚 (PBDEs)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多溴聯苯 (PBBs)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Note 1: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.  
Note 2: "○" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

台灣總代理  
可易家電有限公司  
地址：台北市士林區中山北路五段 516 號 4 樓  
電話：0800-089-100

9


## 【保固服務說明】

- 可易家電保固服務登記卡各欄均須詳填始有效力。當本產品依說明書指示正常使用下，於有效期間內，因本卡載明之保固範圍享有零件免費更換維修服務。如該型號已停產無零件可更換時，將以類似產品進行交換。
  - 僅對經由可易家電合法進口於臺灣地區販售之商品進行保固服務。
  - 僅對機器本體進行保固服務，配件消耗品不在保固範圍內。
  - 保固期限為自購買發票日起算一年內，可依網路購買頁面做為依據，無法出示購買證明則依機器序號出廠日起算。
  - 生活家電產品自購買日起 7 天內，於正常使用狀態下，發生因產品本身於製造上之原因所產生的故障問題，可提供免費換貨之服務。
  - 保固期間因下列情形致發生故障而要求維修者，自行拆卸、修理、改造等。
    - 1. 使用不當、保管不當、未依說明書正確使用、自行拆卸、修理、改造等。
    - 2. 掉落、撞擊等人為故障或損傷。
    - 3. 火災、地震、雷擊、水患、其他天然地變、異常電壓、外力因素產生故障或損傷。
    - 4. 一般家庭以外、使用形成的故障或損傷，例如但不限於業務長時間使用、車輛、船舶搭載等使用環境。
    - 5. 本保固說明未提到的場合。
    - 6. 保固登記卡未詳載購買日期、客戶名稱、購買店名。
  - 本保固登記卡請妥善保管，遺失不補發。
- ※ 出示發票影本或任何購買證明亦可作為保固依據。
- 可易家電官網：  
https://www.presto.com.tw  
服務電話：0800-089-100  
地址：台北市士林區中山北路五段 516 號 4 樓  
服務時間：平日週一至週五  
09:00-12:00, 13:30-18:00  
週六日及國定假日除外
- 線上維修  
LINE ID: @yxz0064r

11

## 正確的使用方法

- 將電源插頭插入電源插座。
  - 請單獨使用額定電流為 15A 以上的插座。
  - 請確實插入到插座中。
- 打開電源開關，接通電源。以熱風模式、風量 [5 (強)] 運行。
- 調節至所需的模式及風量。

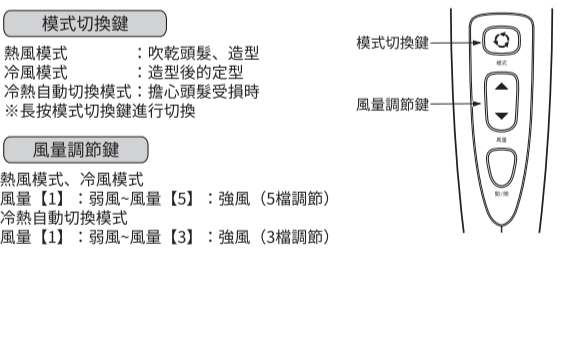

12

## 正確的使用方法

- 使用後
- 將主開關調至「關」，切斷電源，從插座拔下電源插頭。
- 

13

## 風量調節方法

- 使用風量調節鍵時，可以進行風量的調節。  
▲：加大風量 ▼：減小風量
- | 風量        | 1 (弱) | 2  | 3   | 4    | 5 (強) |
|-----------|-------|----|-----|------|-------|
| 熱風模式時的指示燈 | ●     | ●● | ●●● | ●●●● | ●●●●● |
| 冷風模式時的指示燈 | ○     | ○  | ○   | ○    | ○     |

- | 風量           | 1 (弱) | 2  | 3 (強) |
|--------------|-------|----|-------|
| 冷熱自動切換模式的指示燈 | ○     | ○● | ○●●   |

14

## 模式切換方法

- 使用模式切換鍵時，可以進行熱風模式及冷風模式的切換。長按模式切換鍵時，可以切換成冷熱自動切換模式。
- | 模式       | 風的溫度         | 指示燈* |
|----------|--------------|------|
| 熱風模式     | 熱風 (吹乾頭髮、造型) | 長亮   |
| 冷風模式     | 冷風 (定型)      | 閃爍   |
| 冷熱自動切換模式 | 熱風和冷風之間自動切換  | 閃爍   |

\* 根據所選風量的不同，指示燈將呈現不同的亮燈狀態。(P.14)

15

## 達到最佳使用效果的技巧

- 洗髮後
- Step 1 用乾毛巾輕柔地擦乾去多餘水分。不要用力搓揉頭髮。
- Step 2 從頭髮根部吹起，朝髮尾方向吹乾。將髮根部位仔細吹乾。
- 做造型
- 1 乾髮造型：用溫熱毛巾、美髮造型產品將頭髮打溼後再打乾。
- 2 想讓頭髮蓬鬆時：將頭髮蓬鬆乾起，從下面開始吹熱風。
- 3 做造型的技巧：用熱風將頭髮蓬鬆乾起後再次吹冷風，可使頭髮更容易有捲度。
- 使用過程中，頭髮與進風口請保持 10 公分以上距離。否則可能會導致頭髮被吸入主機內部並糾纏在一起無法清除，從而導致故障或燙傷。

16

## 清潔保養與保管方法

- 請務必將主開關調至「關」位置並將電源插頭從插座拔出，待主機冷卻後再進行清潔保養和保管。
- ※ 清潔保養
- (主機) 請用含有稀釋過的中性清潔劑的布擦去主機上的污垢。之後用布再擦拭一遍，以去除清潔劑殘留物。清潔後，香薰水類會將產品造成損傷，因此請勿使用。
- ※ 進風口、進風口保護罩
- 進風口的污垢會導致風量減小或導致起火、燙傷，因此請經常清潔進風口 (至少每月一次)。
- 1 將進風口保護罩按照圖中箭頭所示方向旋轉打開。
- 2 用柔軟的牙刷等工具清除附在進風口、進風口保護罩的灰塵頭髮等。
- 3 清潔保養結束後，將進風口保護罩與主機的進風口底部的標示對準，按照圖中箭頭所示方向旋轉進風口保護罩並蓋上。
- ※ 保管
- 請勿與髮夾等物品一同進行保管。
  - 這些物品放入主機內部可能會導致故障。
  - 請勿在主機上沾附有美髮造型產品或化妝品的狀態下放置不保管。否則可能會因主機損壞而導致顏色或故障。

17

## 疑似故障時

- 在送檢維修之前，請先進行以下檢查。
- | 症狀                     | 檢查項目             | 解決措施  |
|------------------------|------------------|---|
| 熱風或冷風模式下，時而出冷風，時而出熱風   | 進風口上是否有灰塵或頭髮？    | 請清除灰塵頭髮。(參閱第 17 頁)                                    |
| 吹出的風異常高溫。              | 進風口是否有破損或頭髮覆蓋？   | 請勿堵塞進風口。  |
| 能從出風口噴出火花。(這是因電機啟動所致。) | 插在使用中的電源插頭是否鬆動了？ | 請使用可以牢固地插入插頭的插頭。(如果這是有異響，可能是電源插頭內部鬆動。請立即停止使用並諮詢銷售門市。) |
| 電源插頭異常發熱。              | 插在使用中的電源插頭是否鬆動了？ | 請使用可以牢固地插入插頭的插頭。(如果這是有異響，可能是電源插頭內部鬆動。請立即停止使用並諮詢銷售門市。) |
| 時而有風，時而無風。             | 立即停止使用並諮詢銷售門市。   |   |
| 電源線異常發熱。               | 立即停止使用並諮詢銷售門市。   |   |

18

## 規格

電 源	AC110V 60Hz
功 耗	1300W
電 源 線 長 度	約 1.7m
尺 寸 (含 集 風 罩)	使用時：約 270 (W) × 100 (D) × 280 (H) mm 折疊時：約 270 (W) × 100 (D) × 140 (H) mm
淨 重 (含 集 風 罩)	約 665g
安 全 裝 置	溫度保險絲 167°C
附 屬 品	集風器、產品說明書 (本書：含保固書)

\* 本產品的技術規格及外觀可能在未事先告知的情況下為產品改善而進行變更，敬請諒解。

19

### 保固書

為確保您的權益，購買時請至經銷商/店家蓋上印章並填上購買日期，保固卡始正式生效。經銷商/店家未蓋印章，購買日期記載不實，空白、毀損或塗改致字跡無法辨識，恕不提供保固服務。  
※ 出示發票影本或任何購買證明亦可作為保固依據。

型號	KHD-G823		
購買日期	年 月 日	經銷商/店家	
保固服務	保固期限	自購買日起一年內	

姓名：先生/小姐  
地址：電話：或店址

台灣總代理：可易家電有限公司 服務電話：0800-089-100  
地址：台北市士林區中山北路五段 516 號 4 樓  
維修地址：維修地址

※ 本保固書約定以本保固書上載明之保固期限、條件為前提，提供免費維修服務。顧客在去律上的權力並未因本保固書而受限。因此關於保固期限後的維修等其它事宜，請向經銷人店家或「客裝聯絡窗口」諮詢。  
※ 關於保固期限後的維修、維修零件保固期限等詳情，請洽服務電話。  
※ 本產品保固書上記載的贈送服務，僅用於維修或換貨寄送，絕不適用於其他用途或提供給第三方使用。

### 吹風機

## HAIR DRYER

# KHD-G823

### Instruction Manual

Please read this instruction manual before using the product.

Warranty card included

- Color : Base color
- White
- Print color
- Black
- Gray
- Size : (W)90 × (H)130mm
- Material: Cooper-print paper 80g
- Binding method: Accordion fold style