

# OS-8210 uDeluxe Max

感謝您購買 OSIM uDeluxe Max。使用前請仔細閱讀操作手冊，並特別注意安全事項，以便正確操作和使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作方式，請在閱畢後妥為收藏，以便日後參考查詢。

|           |         |    |
|-----------|---------|----|
| <b>目錄</b> | 安全事項    | 2  |
|           | 配件名稱與功能 | 5  |
|           | 產品特性    | 7  |
|           | 使用前準備   | 8  |
|           | 按摩功能及選項 | 14 |
|           | 產品保養及收納 | 19 |
|           | 故障排除    | 20 |
|           | 規格說明    | 22 |

# 重要安全事項說明

使用本產品時，請特別注意並遵守下列安全事項：

使用本產品前，請先詳閱所有的說明。

**危險** — 為降低觸電風險，請遵照下列指示：

使用完畢後或清潔前，請將電源線插頭 /USB 電纜線由插座中拔除。

**警告** — 為降低走火、灼傷、觸電、或是造成他人受傷的風險，請遵照下列指示：

- 1) 請務必依照使用手冊中所敘述的用途使用本產品。請勿使用非製造商所推薦的零配件。
- 2) 請勿在無人看管下將產品插入電源。在不使用電源時，請拔下電源插頭。
- 3) 請勿在毯子或枕頭下操作本產品。過熱可能會造成火災、觸電或人員受傷。
- 4) 如果電源鬆動，請勿使用本產品。
- 5) 請勿用濕手將電源插頭/USB 電纜線與電源插座/電源連接或斷開。
- 6) 斷開電源插頭 /USB 電纜線時，按住插頭 /USB 電纜線 (而不是電源線/電纜線) 將其拔出。
- 7) 如果產品有損壞的電源線或插頭/USB 電纜線、故障、電源故障或掉入水中，請勿操作本產品。意外恢復電源時，可能會造成傷害。將產品退回 OSIM 服務中心進行檢查和維修。
- 8) 如果電源插頭/USB 電纜線或電源線損壞，必須由 OSIM 服務中心或其授權服務代理更換。
- 9) 請勿拖拉電源線 /USB 電纜線來移動產品或是將電源線 /USB 電纜線當作握把使用。
- 10) 電源線務必和加熱表面保持安全距離。
- 11) 請勿將電源線/USB 電纜線放在產品或任何其他重物下。
- 12) 請勿將電源線 /USB 電纜線纏繞於產品上。
- 13) 請勿在出氣口阻塞的狀況下操作本產品。請保持出氣口通暢，避免被棉屑，毛髮等物阻塞。
- 14) 不慎將液體傾倒在產品上時，請立即將電源線插頭 /USB 電纜線自插座中拔除，以免導致觸電。
- 15) 請勿在使用噴霧產品時或於氧氣不足的場所操作本產品。
- 16) 欲切斷電源，請將所有的操作控制關閉後，將電源線插頭由電源插座中拔除。
- 17) 請勿將任何物體或易燃材料掉落或插入產品的任何開口中。這可能會導致觸電、故障或火災風險。


- 18) 請務必督導及確認孩童未將本產品視為遊樂器材使用，以確保其安全。
- 19) 對於 8 歲及以上的兒童和身體、感官或精神上有缺陷或缺乏經驗與知識的人員，倘若有負責其安全的人員監護或接受過監護人有關電器使用的指導並已瞭解到可能的危險，則可以使用本電器。
- 20) 兒童不得進行產品清洗或維護。
- 21) 當身體或手濕時，請勿使用或操作本產品。
- 22) 請勿在室外使用本產品。
- 23) 請勿在過度潮濕或灰塵密集的環境下使用產品，以免導致機件故障。
- 24) 請勿在室溫超過攝氏 40 度之處使用產品。
- 25) 請勿將產品置於電熱器旁、爐具附近或陽光直射處。
- 26) 操作過程中不要蓋住產品。這可能導致馬達溫度升高以及隨後的故障或火災。
- 27) 雷電情形發生時請勿使用產品。
- 28) 在偏低室溫中使用產品，切勿驟然調升溫度。建議將溫度逐步調至正常範圍後再使用。
- 29) 若是將產品由低溫的儲存處移至溫暖環境使用時，可能會因為機件內水氣聚集而影響機器正常運作，甚或造成機件故障。建議移動後，先將產品在正常室溫放置 1 小時後再開始使用。
- 30) 首次使用本產品時，請小心。請先選擇低強度並於短時間內進行測試，以瞭解不同模式的運作方式和您喜歡的強度。
- 31) 如果首次使用本產品，請務必選擇溫和的按摩程式。
- 32) 在按摩進行中，若是腳不小心由足部按摩架中滑落出去，切勿用力將腳擠回足部按摩架，以免造成傷害及機件故障。
- 33) 不可站在本產品上，必須坐在座位上才能使用本產品。
- 34) 將產品放在均勻的防滑地板上使用。
- 35) 如果產品的布套破損且內部機件外露，請勿使用本產品。
- 36) 請勿自行拆卸或維修產品。碰觸內部機件可能導致機件故障或觸電意外。
- 37) 請勿拆卸、掉落或使產品受到衝擊或振動。
- 38) 為避免按摩效果減低或造成傷害，請勿將產品與其它具有療效之設備或電毯等同時使用。
- 39) 請勿將重物堆放於扶手、足部按摩架或椅背上，以免造成意外傷害或是機件故障。
- 40) 產品僅能由 OSIM 服務中心修理。消費者請勿自行嘗試拆卸或維修。
- 41) 由於產品結構關係，使用中會聽到一些聲音，屬於正常情況。

- 42) 請勿在飲酒後或身體感到任何不適時使用產品。
- 43) 按摩時若身體感到任何不適，請立即停止操作。身體產生不正常或嚴重疼痛時，請尋求醫療諮詢。
- 44) 產品在啟動時會產生熱度。對熱不敏感的人使用本產品時必須小心謹慎。
- 45) 本產品非作為自我診斷或治療之用，如需要診斷或治療時，應由專業醫療人員處理。
- 46) 如果您正接受任何藥物治療或有任何疾病，請在使用前尋求醫療諮詢。
- 47) 建議每次使用時間為 15 分鐘。確保再次使用產品前休息 10 分鐘，因為長時間連續使用可能會啟動過熱保護設備。
- 48) 建議每日使用時間請勿超過 30 分鐘。過多的按摩可能會造成刺激過度而導致反效果。
- 49) 請勿使用未覆蓋椅套或椅墊的按摩椅，以避免造成傷害或導致機件故障。
- 50) 使用按摩器時，不要對頸部、背部施加過大的力。
- 51) 操作時請勿將手或腳插入按摩滾輪移動的途徑內，以避免發生意外傷害。

**請妥善保管此份安全事項說明書**  
本產品僅適於家用  
如果產品用於商業目的，保固將被取消

## 配件名稱與功能

### 按摩椅

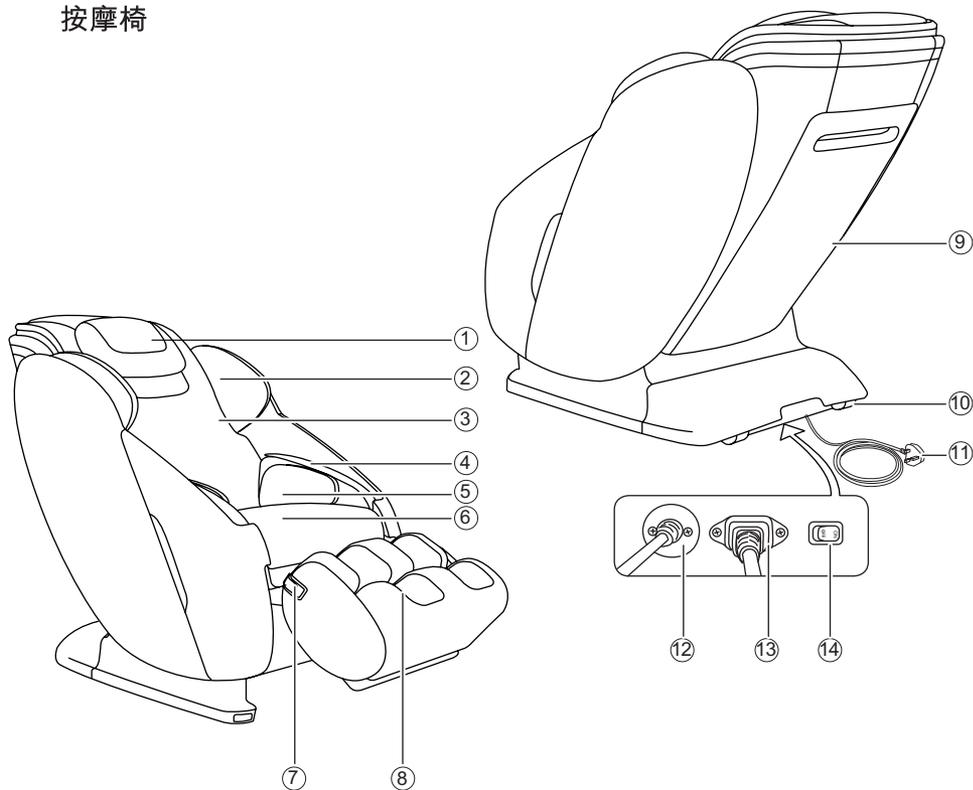

\*產品圖片僅供說明用途，並不按比例繪製。

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. 頭枕      | 8. 足部按摩器       |
| 2. 上臂氣囊按摩器 | 9. 椅背外殼        |
| 3. 椅背襯墊    | 10. 腳輪         |
| 4. 下臂氣囊按摩器 | 11. 電源線與電源線插頭* |
| 5. 臀部氣囊按摩器 | 12. 遙控器輸入插孔    |
| 6. 椅座      | 13. 電源輸入插孔     |
| 7. 擱腳凳拉桿   | 14. 總電源開關      |

\*電源線插頭及開關的樣式將根據國家的要求而有所不同

## 配件名稱與功能

### 遙控器

#### 復位按鈕

立即終止所有操作。  
按摩滾輪將返回起始位置。

#### 自動按摩程式按鈕

詳細說明請參考本手冊第14頁。

#### 手臂氣囊按摩

同時啟動上下手臂氣囊。

#### 3D 滾輪按摩調整按鈕

用以調整 3D 滾輪按摩強度。詳細說明請參考本手冊第17頁。

#### 足部按摩器調節按鈕

延伸或收納足部按摩器至理想高度或長度。

#### 自選按摩程式按鈕


詳細說明請參考本手冊第15頁。

#### 滾輪寬度調節按鈕

調整按摩滾輪寬度（寬、中、窄）。

#### 全身／局部滾輪按摩調整按鈕

用以調整全身或局部滾輪按摩。

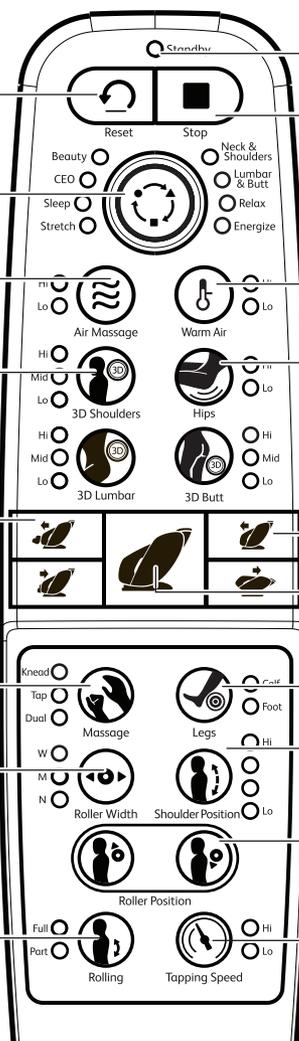

#### 待機 LED 顯示燈

進入待機模式後，LED 會亮起。

#### 安全中止按鈕

立即中止所有操作。

#### 溫暖熱敷開關

啟動以及關閉溫暖熱敷。

#### 臀部氣囊按摩

啟動臀部氣囊按摩。

#### 椅背傾斜調節按鈕

調升或調降椅背傾斜角度。

#### 起始位置按鈕

椅背與足部按摩器調整至起始位置。

#### 腳部按摩程式按鈕

啟動小腿和／或足部按摩。

#### 肩部位置調整按鈕

詳細說明請參考本手冊第17頁。

#### 按摩滾輪位置調節按鈕

使用自選按摩程式時，用以調整滾輪位置。

#### 捶打按摩調整按鈕

使用自選按摩程式時，用以調整捶打按摩速度（高速、慢速）。

### ⚠️ 小心

- 請勿坐、踩或將重物堆放在遙控器上面。
- 避免掉落遙控器。不使用遙控器時，建議將它放進遙控器側邊收納袋中。
- 請勿施以不當壓力於遙控器。
- 雙手潮濕時，請勿操作遙控器。
- 請勿用鋒利或堅硬的物體操作遙控器，以免造成機件故障。

## 產品特性

### 全身按摩

- 智慧又精準的全身按摩，具有6滾輪式的 3D 深層按摩系統，氣壓按摩與揉捏按摩
- 肩部位置自動檢測功能讓您享有更加個人化的按摩
- 可調整氣壓按摩在您的臀部、上肩和下肩（強、柔）
- 可調整 3D 滾輪位置
  - 3D 肩部（共5級）
  - 3D 腰部（共5級）
  - 3D 臀部（共3級）
- 滾輪寬度調整（寬、中、窄）
- 自選按摩時可調整滾輪位置
- 以強而有力的包覆式腳部按摩，按摩您的小腿和足部

### 自動按摩與自選按摩程式

- 8種自動按摩程式
  - 頸肩舒緩、腰臀舒緩、全身舒壓、活力恢復、全身伸展、夜間助眠、董事長和貴婦美體
- 可調整自選按摩
  - 揉捏、捶打、雙重與滾輪（全身／局部）按摩
  - 上臂、下臂與臀部氣壓按摩
  - 小腿和足部包覆式按摩

### 按摩椅位置

- 收納式足部按摩器，節省居家空間
- 多重用途的足部按摩器可作為擱腳凳使用
- 只要輕輕一按遙控器，便可輕鬆將足部按摩器和椅背返回至起始位置


### 其它特性

- 15分鐘自動定時
- 易於操作的遙控器選擇項目及調整按摩程式
- 位於按摩椅後方的腳輪，方便移動


## 使用前準備

### 安裝 uDeluxe Max

- uDeluxe Max 是以椅背後仰狀態的方式包裝。
- 如圖所示，使用前請確保椅背調升至直立狀態。

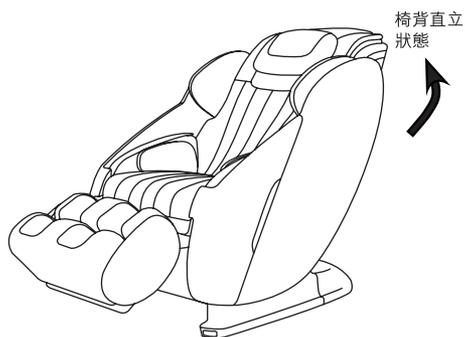

- 如圖所示，對齊頭枕上的拉鍊后，將拉鍊拉上。

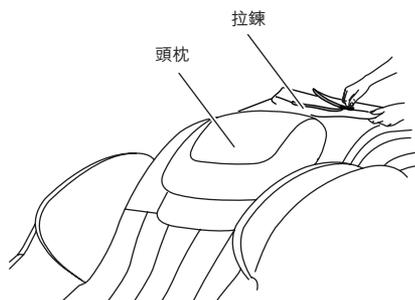


**⚠ 小心**

- 請勿拆除椅背襯墊。

### 放置頭枕


- 將枕墊鬆散的部份平整放置在頭枕帶下方並如圖所示，翻轉頭枕。

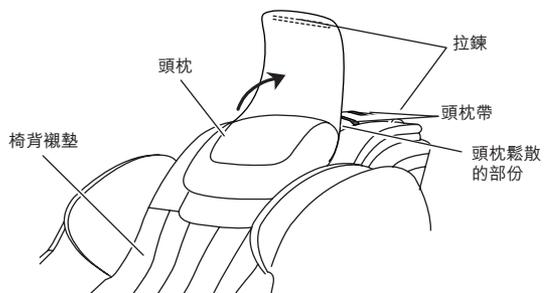

## 使用前準備

### 放置 uDeluxe Max


- 操作前請先確定在 uDeluxe Max 後方有70公分，前方有80公分以上的空間（如圖所示），以便在使用中能夠將 uDeluxe Max 椅背安全後仰及延伸足部按摩器。
- 為避免訊號干擾，uDeluxe Max 必須與電視、收音機等影音設備保持1米以上的距離。

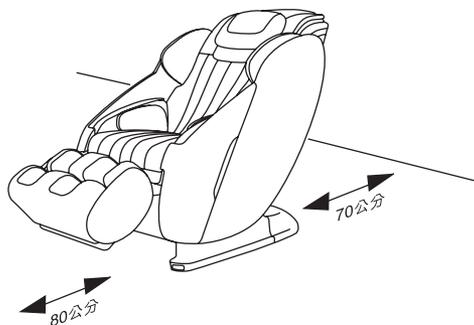

- 由於 uDeluxe Max 甚為沉重，放置時請務必小心，以避免損壞地板表面。
- 建議在 uDeluxe Max 下方墊上地毯，以防地面刮傷並降低使用中的噪音。

### 開啟電源

- 將電源線插入 uDeluxe Max 電源輸入插孔。
- 將電源線插頭插入電源插座。
- 開啟或關閉位於 uDeluxe Max 後方的總電源開關。

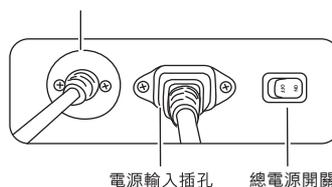

#### ⚠ 小心

- 在插上電源線插頭之前，請先確認所有的開關（包括總電源開關）都在「關」的狀態。

#### 注意

- 若按摩操作終止時，椅背滾輪停留在椅背中央，則再次開啟總電源後，滾輪即會返回到起始位置。

## 使用前準備

### 移動 uDeluxe Max


uDeluxe Max 附有腳輪，以方便移動。

在移動 uDeluxe Max 之前：

- 將椅背調升至完全直立狀態，並將足部按摩器收納。
- 關閉總電源開關並將電源線插頭由插座中拔除。


移動方式 (1)

- 如圖所示，抬起 uDeluxe Max 前方兩側並使用腳輪推動至理想位置。

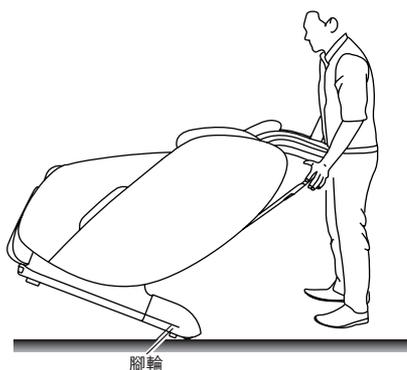

移動方式 (2)

- 如圖所示，抬起後搬動 uDeluxe Max。

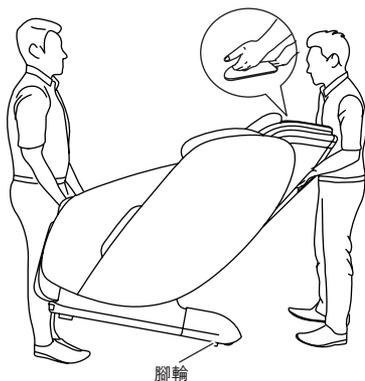


⚠ 小心

- 有人坐在按摩椅中時，請勿移動 uDeluxe Max。這可能將 uDeluxe Max 翻倒造成事故和傷害。

### 調整下臂氣囊按摩器

- 如圖所示，將兩側的下臂氣囊按摩器拉出。

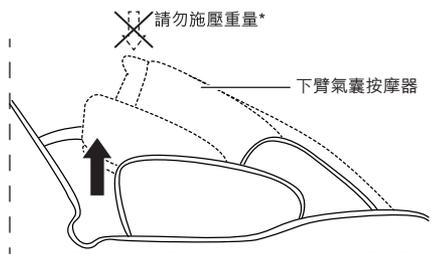

⚠ 小心



- 請勿在按摩下臂時在下臂氣囊按摩器上施壓重量，瞬間的重量可能會造成傷害。

## 使用前準備


### 足部按摩器／攔腳凳功能

足部按摩器可轉變成攔腳凳。


- 延伸足部按摩器直到完全從椅座底部伸出。
- 輕微推下足部按摩器後，持續拉起攔腳凳拉桿，如圖所示轉向指定的方位，旋轉攔腳凳。

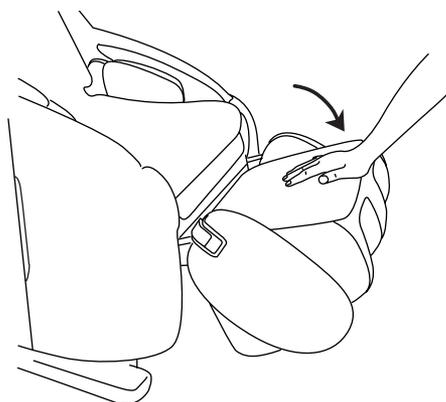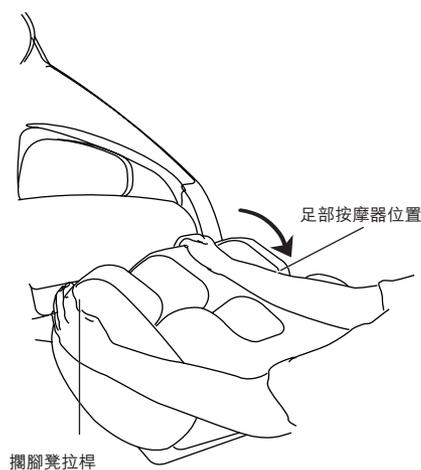

- 將攔腳凳旋轉直到聽到進入定位的「喀」聲為止。
- 鬆開拉桿以固定攔腳凳位置。

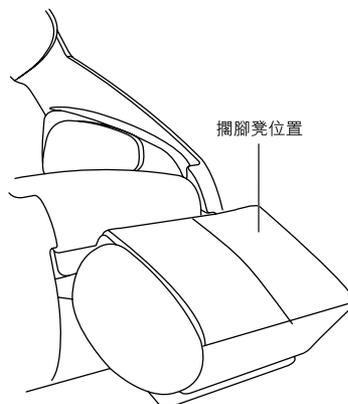

- 輕微拉上攔腳凳再拉起攔腳凳拉桿，如圖所示轉向指定的方位旋轉回足部按摩器位置。

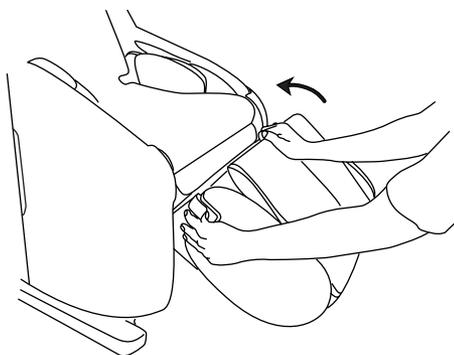

#### 注意

- 足部按摩器位置或攔腳凳位置都可收納按摩椅內。
- 在操作時，請不要旋轉足部按摩器。

## 使用前準備

### 調整椅背傾斜角度

#### 調升椅背

- 持續按住椅背上升按鈕 [  ] 直到椅背上升至理想角度。

#### 調降椅背

- 持續按住椅背下降按鈕 [  ] 直到椅背下降至理想角度。

### 調整足部按摩器

#### 延伸足部按摩器

- 持續按住足部按摩器延伸按鈕 [  ] 直到延伸至理想高度或長度。

#### 收納足部按摩器

- 持續按住足部按摩器收納按鈕 [  ] 直到收納至理想高度或長度。

### 起始位置

- 持續按住遙控器上的起始位置按鈕 [  ] 直到椅背與足部按摩器恢復至起始位置。

### 小心

- 當調整椅背與足部按摩器時，請確保足部按摩器／椅座附近或下方沒有任何物件；兒童或寵物請勿靠近，以免受傷。
- 當足部按摩器調升時，請勿坐於其上。瞬間在足部按摩器上施壓重量，將導致機件受損，甚至造成 uDeluxe Max 傾覆而釀成意外或受傷。
- 坐進 uDeluxe Max 前，請先確認椅背已經豎直，坐入后再依個人喜好調整仰躺角度。
- 請勿將手或異物放入椅座和椅背與足部按摩器之間縫隙。

### 注意


- 按摩滾輪停止移動後，才能啟動椅背上升或下降。

## 使用前準備

### 若發生電源故障

---

- 用手臂支撐按摩椅兩側扶手，輕移臀部至椅座邊緣。

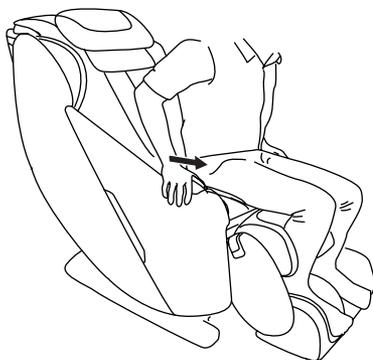

- 抬高您的膝蓋即可輕易移出。




- 若發生電源故障，請關掉總電源開關並拔掉電源線插頭，以免按摩椅在電源突然恢復的情形下重新操作起來。

## 按摩功能及選項

### 自動按摩程式

- 調整椅背至理想角度，和足部按摩器至理想高度或長度。
- 通過以下順序選擇8種自動按摩程式，符合您不同的按摩需求。

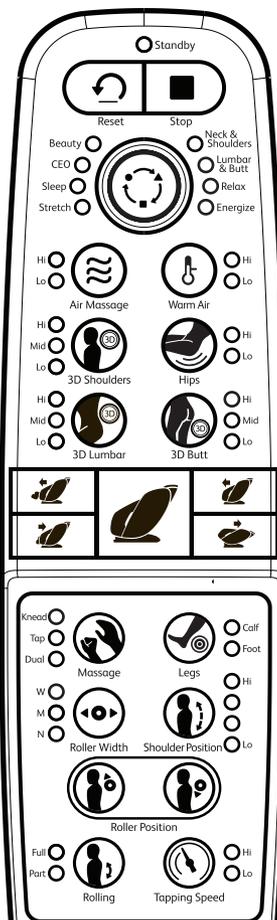

1 任意選擇下列8種自動按摩程式：

- 頸肩舒緩
- 貴婦美體
- 腰臀舒緩
- 董事長
- 全身舒展
- 夜間助眠
- 活力恢復
- 全身伸展

一旦按下自動按摩程式選項按鈕，被選取的按摩程式 LED 顯示燈便會亮起。

2 肩部位置將自動檢測。您也可依個人喜好，按下肩部位置按鈕 [ ] 自選調整肩部滾輪位置（7段，請參考第17頁）。

3 被選取的自動按摩程式將開始按摩。

4 按下氣壓按摩按鈕 [ ] 或 [ ] 調整上手臂、下手臂和臀部氣壓按摩強度或關閉其功能。溫暖熱敷啟動鈕 [ ]。關閉氣壓按摩後其 LED 顯示燈便不會亮起。

5 在原始的設定下，3D 肩部／3D 腰部及 3D 臀部功能將會設定在「中」強度。您可以依個人喜好，按下該部位的按鈕 [ ]、[ ] 或 [ ] 調整至理想強度（請參考第17頁）。

6 在原始的設定下，小腿和足部按摩將會被啟動。按下腳部按鈕 [ ] 關閉其功能。

7 按摩完成後，按摩滾輪即回到起始位置。

#### 注意

- 選擇「全身伸展」自動按摩程式之前請確保調整椅背完全下降、足部按摩器完全延伸，避免擊中足部按摩器下方的任何物件。這可能會啟動安全功能而停止按摩程式的操作。



## 按摩功能及選項

### 自選按摩程式

---

#### 選單1

##### 雙重

結合捶打和揉捏技法。

- 按下按摩手法按鈕 [  ] 三次，「雙重」LED 顯示燈將會亮起。
- 持續按住滾輪位置按鈕 [  ] / [  ] 調整滾輪位置。
- 按下捶打速度按鈕 [  ] 可調整捶打速度（高速、低速）。

#### 選單2

##### 滾輪按摩

###### 全身滾輪

按摩滾輪沿著背部上下移動。

###### 局部滾輪

按摩滾輪針對局部上下移動。

- 按下滾輪按鈕 [  ] 選擇全身或局部滾輪按摩。相應的 LED 顯示燈將會亮起。

#### 選單3

##### 氣囊按摩

###### 上下手臂氣囊按摩

- 按下 [  ]，LED 顯示燈將會亮起。
- 再次按下氣囊按鈕可在強、柔或關閉模式之間轉換。

###### 臀部氣壓按摩

- 按下臀部按鈕 [  ]，LED 顯示燈將會亮起。
- 再次按下臀按鈕 [  ] 可在強、柔或關閉模式之間轉換。

#### 選單4

##### 腳部按摩

- 按下腳部按鈕 [  ]，LED 顯示燈將會亮起。
- 再次按下腳部按鈕 [  ] 可在小腿、足部或關閉模式之間轉換。

## 按摩功能及選項

### 按摩調整

- 即可在按摩中自選調整 3D 滾輪強度和肩部位置。

#### 肩部、腰部和臀部的 3D 滾輪位置

- 按下 3D 肩部按鈕 [👤] 或 3D 腰部按鈕 [👤] 調整滾輪按摩強度 (5 級)。LED 顯示燈將會依據以下特定模式亮起。

(5級)

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 強 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 中 | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| 柔 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ |

- 按下 3D 臀部按鈕 [👤] 調整滾輪按摩強度 (3 級)。LED 顯示燈將會依據以下特定模式亮起。

(3級)

|   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 強 | ○ | ○ | ● |
| 中 | ○ | ● | ○ |
| 柔 | ● | ○ | ○ |

#### 肩部位置

- 按下肩部位置按鈕 [👤] 調整肩部滾輪位置 (共 7 段)。LED 顯示燈將會依據以下特定模式亮起。

(7段)

|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
|   | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
|   | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| 低 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

#### 完整個人化按摩

- 所有的手動按摩程式都可搭配下列任一或所有按摩選項使用，提供更個人化的按摩設定。
- [👤] (揉捏、捶打、雙重) + [👤] (全身、局部滾輪) + [👤] (上半身) + [👤] (下半身) + [👤] (臀部) + [👤] (腳部) + [👤] (溫暖熱敷)。

### 停止操作

- 按下安全中止按鈕 [■] 立即中止所有按摩功能。
- 按下復位按鈕 [↺] 立即中止或重新設置按摩程式。按摩滾輪將會回復至起始位置。
- 關閉位於 uDeluxe Max 椅背後下方的總電源開關。

## 按摩功能及選項

### 開始按摩程式

- 開啟位於 uDeluxe Max 後方的總電源開關。
- 使用後請將椅背返回至直立狀態，並將足部按摩器收納。

### 終止按摩程式

- 按下位於遙控器上的安全中止按鈕 [■]，再按下復位按鈕 [↺]。滾輪將返回至起始位置，所有氣囊將放氣，結束按摩。
- 當足部按摩器進行收納動作時，請不要完全伸展您的雙腿，避免碰觸地面造成磨損。

### 關閉 uDeluxe Max

- 按下復位按鈕 [↺] 將滾輪返回至起始位置，再關閉總電源開關。


#### 注意

- 若發生故障或緊急事件，按下安全中止按鈕 [■]（請參考第6頁）立即中止按摩程式。

### 使用 uDeluxe Max 後



- 當足部按摩器進行收納動作時，請不要完全伸展您的雙腿，避免碰觸地面造成磨損。

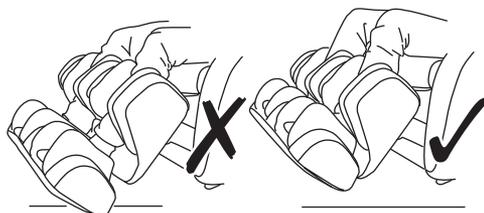

### 下臂氣囊按摩器

- 將下臂氣囊按摩器往下推，直到下臂氣囊按摩器返回到起始位置。



## 產品保養及收納

### 按摩椅擺放位置及收納方式

置放地點周遭的環境因素往往對產品的外觀和內部機械裝置產生極大影響。切勿將產品擺放於陽光直射或高溫處，以及空調出風口所在，以免椅套材質發生乾燥、龜裂及褪色等狀況。

若長時間不使用產品，請將電源線插頭由電源插座中拔除，並覆蓋防塵罩。

### 定期以乾布擦拭產品

清潔產品前請先確認總電源開關已關閉，電源線插頭確實由電源插座中拔除。

一般而言，產品的椅套材質常接觸到使用者身體所產生的天然油脂，所以清潔主體結構和椅套布料時，使用柔軟乾布擦拭即可。市面上 DIY 用品店可購得的超細纖維（micro-fiber）清潔用具或手套便是極佳選擇。

### 請勿使用液狀清潔劑清潔產品

本產品主要由電子零件和機械組件所構成，潮濕及水氣皆會造成不良影響，因此需絕對避免產品接觸水氣或任何液態。若使用水（如濕布）清潔椅套材質，可能會損傷表面塗佈並減其保護產品的功能。

若使用濕布清潔擦拭遙控器，可能會導致故障。

### 切勿使用清潔溶劑

無論在任何情況下皆不可使用清潔溶劑清潔產品，以免導致椅套材質褪色。

為避免損及椅套材質的品質，請勿使用一般家用洗衣機清洗椅套。

### 切勿自行修理產品

無論在何種情況下，請勿自行修理產品以免發生危險。若懷疑產品有故障的可能性，請撥打 OSIM 維修服務中心專線電話，尋求進一步協助和相關資訊。

## 故障排除

若在使用 uDeluxe Max 時遇到問題，請參考下列幾點提示及可能解決方式。若 uDeluxe Max 仍處於故障狀態或無法使用，請關掉電源，將電源線插頭由插座中拔除並和 OSIM 維修服務中心\*聯絡。

使用者請勿自行拆卸或修理 uDeluxe Max。自行拆卸或維修而導致產品損壞將造成產品保證失效，OSIM 亦無責任擔負該情況所造成的任何後果。

| 狀況  | 可能原因/處理方式  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>滾輪與椅背襯墊發出摩擦雜音。</li><li>操作中馬達聲響清晰可聞。</li><li>進行捶打及揉捏按摩程式時發出巨大聲響。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>這些是由於 uDeluxe Max 機械構造所產生的雜音。</li><li>這是正常運作時會發生此種狀況，並非內部機件故障。</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>按摩進行突然中止，按摩滾輪返回至起始位置。</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>15分鐘自動定時已完成。請再次按下任一個按摩程式按鈕，重新啟動按摩。</li><li>不小心按下復位按鈕 [↺]。</li><li>為避免按摩椅因過熱而導致意外，uDeluxe Max 裝有過熱重新啟動保護裝置。</li><li>若是 uDeluxe Max 因過熱而停止運作，並且無法重新啟動，請關閉總電源開關並暫停操作30分鐘，以避免於機件冷卻後，按摩椅突然重新啟動。</li></ul> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>遙控器無法正常操作。</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>請檢查電源線插頭，並確認確實插入插座。</li><li>請檢查按摩椅後方線路是否連接妥當。</li><li>請確認電源總開關是在「開啟」狀態。</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>電源線和電源線插頭異常過熱。</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>請立即停止使用並與 OSIM 維修服務中心聯絡。</li></ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"><li>按摩在進行當中忽然停止操作。</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>15分鐘自動定時已完成。請再次按下任一個按摩程式按鈕，重新啟動按摩。</li><li>不小心按下安全中止按鈕 [■] 或復位按鈕 [↺]。</li><li>關閉位於按摩椅後方的總電源開關。5秒後再開啟。</li><li>如果仍然出現同樣訊息，請關閉總開關電源，將電源線插頭由插座中拔除，與 OSIM 維修服務中心聯絡。</li></ul>                            |

## 故障排除

| 狀況  | 可能原因/處理方式  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>無法啟動 uDeluxe Max。</li> </ul>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>請確認電源總開關與電源綫插頭開關是在「開啟」狀態。</li> <li>請確認電源綫插頭確實插入插座中。</li> <li>請檢查電源插座的輸出瓦數是否正確。</li> </ul>             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>足部按摩器無法操作。</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>請確認腳部按摩功能已被啟動。</li> <li>請確認足部按摩器已延伸。</li> <li>請檢查電源綫插頭，並確認確實插入插座。若仍然無法操作，請與 OSIM 維修服務中心聯絡。</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>按摩進行中，按摩滾輪停止操作。</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>按摩速度緩慢時過度施加壓力會導致按摩滾輪機件結構負荷過大。</li> <li>請勿施加過多的壓力在按摩滾輪上。</li> </ul>                                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>椅背和足部按摩器無法調升／調降或是收納／延伸。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>確認椅背後方或足部按摩器下方沒有任何物體以避免防壓安全功能被啟動。</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>遙控器發出嗶嗶聲。</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>請關閉總電源開關，5秒鐘後再開啟電源。</li> </ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>肩部位置自動檢測不成功。</li> </ul>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>當在自動檢測期間，請保持身體在椅座最深的位置，同時保持頭部在頭枕上。</li> <li>再次使用自動檢測或自選調整肩部位置。</li> </ul>                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>椅背下降時，椅背按摩停止操作。</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>為了安全起見，當調整椅背仰躺角度時，椅背按摩會停止運作。</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>若遇到上列以外的問題，或仍處於故障狀態或無法使用。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>關閉位於按摩椅後方的總電源開關，將電源綫插頭由插座中拔除並和 OSIM 維修服務中心* 聯絡。</li> </ul>  |

\*有關維修服務中心所在地點，請瀏覽 [www.OSIM.com](http://www.OSIM.com)。  
產品保固服務證書僅有效於其購買國家。

## 規格說明

|           |   |
|-----------|---|
| 產品名稱      | uDeluxe Max                                   |
| 產品型號      | OS-8210                                       |
| 額定電壓      | 110伏特~ 60赫茲 (180瓦特)<br>(請確保電壓(交流電)確實符合產品規格需求) |
| 自動定時      | 15分鐘  |
| 尺寸        |   |
| 椅背直立      | 122(長) x 74(寬) x 115(高) 公分                    |
| 椅背后仰      | 179(長) x 74(寬) x 90(高) 公分                     |
| <b>重量</b> |   |
| 毛重        | 約99公斤   |
| 淨重        | 約81公斤   |

## 限用物質及其化學符號

| 設備名稱：按摩椅<br>Equipment Name |  | 型號（型式）：OS-8210<br>Type designation (Type) |                      |  |  |  |
|----------------------------|--|---|----------------------|--|--|--|
| 單元<br>Unit                 | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |   |                      |  |  |  |
|                            | 鉛<br>Lead<br>(Pb)  | 汞<br>Mercury<br>(Hg)                      | 鎘<br>Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>6+</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 電路板                        | ○  | ○   | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 電動機                        | ○  | ○   | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 開關                         | -  | ○   | -                    | ○  | ○  | ○  |
| 電源線                        | ○  | ○   | ○                    | ○  | ○  | ○  |
| 外殼                         | ○  | ○   | ○                    | ○  | ○  | ○  |

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 1. “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 2. The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 記錄