

► 按摩模式：



1. 開機後，短按“開關/模式鍵”至4檔切換至“按摩模式”。



2. 使用溫感同心圓輕壓臉部和頸部。



3. 每5分鐘鳴聲提醒，15分鐘後產品自動關機。

[溫馨提示] 若切換模式，產品重新計時。

► 注意事項

使用禁忌  
兒童禁止使用。  
皮膚有腫脹、手術創口、曬傷或其他皮膚病狀患者請勿使用。  
勿與砂溶性、顆粒狀洗面乳、去角質霜等物品共同使用。  
操作前需卸除手錶、眼鏡、假睫毛、隱形眼鏡等外屬固體物品。  
切勿將刷頭直接接觸眼球。  
不要在皮膚同一區域操作時間過長，請避免多人共用一個產品。


⊘ 當本產品處於運作中請勿放置不顧。




⊘ 請勿在高溫環境下使用。



⊘ 切勿自主拆卸本產品。

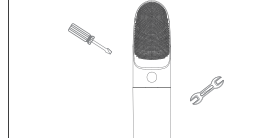

⚠ 如砂膠損壞，請勿繼續使用。

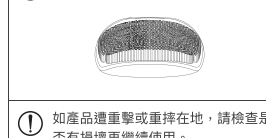


清潔方式

每次使用完後，請立即用清水沖洗機身，然後晾乾保存。  
切勿將機身長時間浸泡於水中。

保存要求

請將本機保存在乾燥無塵處。  
請遠離高溫放置。  
請放置於兒童接觸不到的地方。  
切勿將機身長時間浸泡於水中。

► 電氣原理

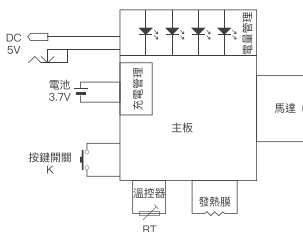

(電氣原理圖僅供參考)

► 故障診斷


故障現象	原因分析	解決方案
震動強度明顯減弱	電量不足	充電2小時，重新開機使用。
充電指示燈無反應	① 指示燈有不明損壞 ② 充電線或充電接口有不明損壞	產品無電情況下，充電30分鐘左右，嘗試開機是否震動。若震動，則充電線及充電接口完好，指示燈有不明損壞，請申請售後服務；若不震則排除指示燈損壞可能，更換新充電線進行測試。
充電後依舊無法使用	① 充電線沒有插穩，導致主機沒充進電 ② 充電時間過短，電量不足 ③ 電池已達到使用壽命（正常情況下可用2年）	① 確認連接好充電線，指示燈閃爍即為“正在充電”。 ② 若充滿後亦無反應，請更換產品或申請售後服務。
產品突然停止運作	① 產品電量已耗盡 ② 產品出現不明故障	① 充電2小時後，重新開機查看是否能正常使用。 ② 若充電後亦無反應，請申請售後服務。
刷頭背部沒有溫感	① 周圍環境過低（低於5℃），影響發熱系統溫度 ② 電量不足 ③ 發熱系統出現不明故障	① 將產品放置於高於5℃以上的環境溫度空間再次開機嘗試。 ② 充滿電後，再次開機查看是否有溫感。 ③ 若上述無效，請申請售後服務。

► 環保清單

零件名稱	產品中有害物質的名稱及含量					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA板	X	○	○	○	○	○
塑膠件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
發熱膜	○	○	○	○	○	○
NTC組件	○	○	○	○	○	○
磁鐵	○	○	○	○	○	○
矽膠件	○	○	○	○	○	○
連接線	○	○	○	○	○	○
電機	○	○	○	○	○	○

本表格依據SJ/T 11364的規定編制  
○：表示該有害物質在該零件所有均質材料中的含量均在GB/T 26572 規定的限量要求以下。  
x：表示該有害物質至少在該零件的某一均質材料中的含量超出GB/T 26572 規定的限量要求。

n u e v a

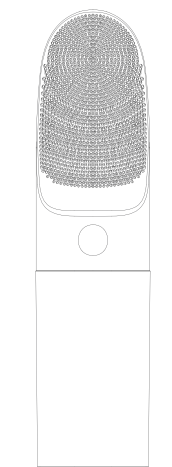

Torche™

超溫感·三效洗臉儀  
SMART FACIAL CLEANSING & MASSAGE SKIN CARE DEVICE

Please read the user manual carefully before using  
使用前請仔細閱讀本產品說明書

► 目錄

目錄 ..... 1

規格參數 ..... 2

零件說明 ..... 2

功能說明 ..... 3

使用狀態指示 ..... 3、4

使用方法 ..... 4、5、6、7

注意事項 ..... 7、8、9

電氣原理 ..... 9

故障診斷 ..... 10


環保清單 ..... 11、12

► 規格參數

序號	項目	單位	規格要求
1	額定運作電壓	V	3.7V
2	運作電流	A	日常潔面：≤0.075A
		A	深層潔面：≤0.085A
		A	間歇震動+發熱：≤0.5A
3	製熱溫度	℃	在環境溫度26℃下，恆溫後溫度範圍42℃-55℃
4	充電時長	H	2H±0.5
5	防水等級	/	IPX7
6	單次工作時間	分鐘	2/15分鐘

► 零件說明

- ① 磁吸防塵蓋
- ② 潔面刷頭
- ③ 電量指示燈
- ④ 開關/模式鍵
- ⑤ 按摩凸紋
- ⑥ 隱藏式DC充電孔
- ⑦ DC充電線

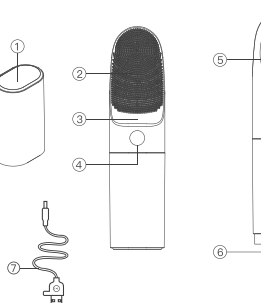

► 功能說明

Torche超溫感·三效洗臉儀，採用溫感音波技術，0.6mm親柔親群淨微肌膚毛孔，靈活彎曲的刷頭，完美貼合面部肌膚，溫感搭配日常模式與深度清潔模式適用不同肌膚需要，背部採用溫感音波導入保養品，及溫感音波按摩，舒緩疲勞，隱藏式充電，安全密封防水。

► 使用狀態指示

序號	項目	應用指示
1	開機	短按“開關/模式鍵”開機，並伴有鳴聲，默認進入“日常清潔模式”刷頭長頻震動。
2	模式切換	“溫感清潔模式”下，短按“開關/模式鍵”一次，並伴有鳴聲，可切換至“溫感深層清潔模式”。“溫感深層清潔模式”下，短按“開關/模式鍵”一次，並伴有鳴聲，可切換至“導入模式”。“導入模式”下，短按“開關/模式鍵”一次並伴有鳴聲，可切換至“按摩模式”。
3	日常清潔模式	刷頭長頻震動，每30秒鳴聲提醒，2分鐘後自動關機。
4	深層清潔模式	刷頭長頻震動，每30秒鳴聲提醒強度增強，2分鐘後自動關機。
5	導入模式	刷頭間歇震動，背部發熱，每5分鐘鳴聲提醒，15分鐘後自動關機。

► 使用方法

本機可實現面部清潔、導入、及按摩的全效護理。您可按照以下常規流程進行使用（如下圖文），或可根據個人需求單獨選用一種護理模式。

► 潔面模式：

- 清水將面部濕潤。
- 刷頭充分打濕，塗上潔面乳。

► 導入模式：

- 請將精華液上至全臉。
- 開機後，短按“開關/模式鍵”至3檔切換“導入模式”。
- 使用溫感同心圓面輕柔導入至潤滑感消失即可。
- 每5分鐘鳴聲提醒，15分鐘後產品自動關機。

用戶保固憑證			
商品名稱		型號規格	
顧客名稱		購買日期	
用戶地址及聯繫方式			
故障現象			
維修記錄	維修項目	維修日期	

為了給您提供更好的服務，請填寫您的個人資訊。

n u e v a

心依娃有限公司  
NUEVA Co. Ltd.

名稱：Torche 超溫感·三效洗臉儀  
型號：NW-01  
規格：整機：44.50\*32.50\*158.0mm (L\*W\*H)  
主機：37.20\*25.20\*149.0mm (L\*W\*H)  
主機：37.20\*25.20\*149.0mm (L\*W\*H)  
供電類型：USB充電線 (DC介面)  
執行標準：GB 4706.1-2005

CE RoHS