


BRAUN

6 系 Pro

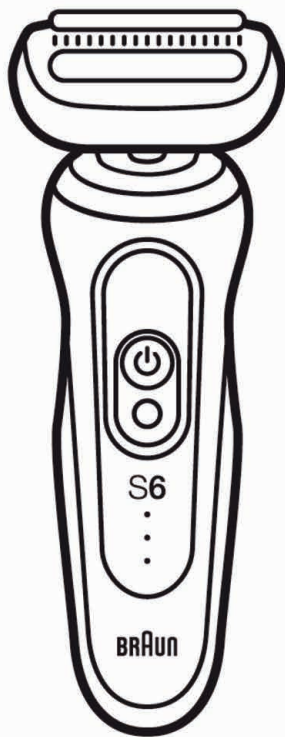

90491564/VII-23



62-B7200cc

62-S1200s

Type 5762

使用說明書

附保固書

使用前，請務必詳閱後再正確使用。
封底附有保固書，請妥善保管。

前言

感謝您對百靈產品的支持與愛護。為了充分理解本產品功能，以期達到更有效的使用，使用前請詳閱本使用說明書後，再正確使用。此外，閱讀後請務必保管於使用者可隨時取閱之處。

萬一，使用期間碰到不清楚之處或發生問題時，請翻閱本書解惑。

目錄

	頁碼
安全注意事項	4
各部位名稱 / 規格	7
關於代碼標示	8
產品功能說明	9
通知	20
■廢棄產品時的提醒事項	
■保固與售後服務	
■免費維修規定	

- 使用前，請務必詳閱，以達正確使用。
 - 閱讀後，請務必保管於使用者可隨時取閱之處。
 - 在此所示的注意事項用於安全且正確使用產品，以防對您或其他人造成危害或損害。
- 此外，為了載明危險程度，故將注意事項區分如下。

以下任一項皆屬攸關安全的重要內容，請務必遵守。





警告:可能造成死亡或身負重傷的預測內容。



注意:可能造成人體傷害或財物損失的預測內容。

■圖示標示範例

	<p>本符號表示禁止行為。 在圖中或附近繪製具體的禁止內容。</p>
	<p>本符號表示強制或指示行為的內容。在圖中或附近繪製具體的指示內容。</p>

警告



- 請勿使用交流 100 ~ 240V 以外電源。
以防發生火災與觸電。
- 請勿損傷電源線、任意捲曲、拉扯、扭轉、捆束、接近高溫部、放置重物、夾住或加工。
以防造成電源線損傷，而導致火災、觸電。
- 請勿使用受損的電源線或電源插頭，或插入時會鬆動的插座。
以防造成觸電、短路、起火。



- 切勿改造。此外，非維修技術人員切勿分解，維修（因廢棄產品而取出充電時除外）。
以防造成火災、觸電、受傷。維修時請洽原購買經銷商或百靈維修中心。



- 電源插頭、充電座、酒精清潔系統切勿浸水或淋水。
恐有短路、觸電、冒煙、起火、電線走火等或故障之虞。



- 切勿在浴室、淋浴間等潮濕場所使用電源插頭。
恐有短路、觸電、冒煙、起火、電線走火等或故障之虞。



- 切勿用溼手從插座拔除電源插頭。
以防觸電或受傷。




- 切勿讓專用清潔液（酒精）匣接近火源。
以防起火、導致火災。






- 保養時，請務必從插座拔除電源插頭。
以防觸電或受傷。



- 如有異常、故障時，立即停用。
若繼續使用，恐有導致火災、觸電、受傷、故障之虞。請立即關閉開關，拔出電源插頭或乾電池，並委託百靈維修中心進行檢查與維修。
- 使用電源插頭時，務必將電極部位的水完全擦乾。
恐有短路、觸電、冒煙、起火、電線走火等或故障之虞。
- 務必使用記載 492  的百靈專用電源線。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。
若未遵守，將形成火災、觸電、受傷原因。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

注意

	<ul style="list-style-type: none">●切勿讓兒童單獨使用、保養或放置於兒童可取得之處。 恐有發生事故或受傷之虞。
	<ul style="list-style-type: none">●勿讓金屬、灰塵、水滴附著於電源插頭上。 恐有造成短路、觸電、冒煙、起火、電源線走火等及故障之虞，因此請定期清理。
	<ul style="list-style-type: none">●切勿強壓刀頭。 以防破損而傷害肌膚。
	<ul style="list-style-type: none">●切勿與家人和其他人共用。 恐有感染之虞。
	<ul style="list-style-type: none">●因廢棄而取出充電電池時，避免讓⊕⊖端子短路。
	<ul style="list-style-type: none">●避免長時間放置於 50 度以上的高溫環境。 充電時建議的環境溫度為 5°C ~ 35°C。保管及修毛時的建議環境溫度為 15°C ~ 35°C。
	<ul style="list-style-type: none">●切勿在傷口和發炎部位使用洗臉刷。 如有發炎時，請停止使用。
	<ul style="list-style-type: none">●切勿直接將洗臉刷貼在眼睛或髮際線上。
<ul style="list-style-type: none">●不得用於本說明書未記載的其他用途。	
	<ul style="list-style-type: none">●使用前，確認刀頭有無破損或變形。 以防傷害肌膚。
	<ul style="list-style-type: none">●拔除電源插頭時，不得拉扯電源線，請務必握住前端的電源插頭後再拔除。 否則可能因觸電、短路而起火，進而釀成火災。
	<ul style="list-style-type: none">●將男士美體刀用於陰部時，務必加裝修整梳。
	<ul style="list-style-type: none">●用水過後進行保養之前，請從電源插頭卸除電鬚刀。
	<ul style="list-style-type: none">●除了充電之外，請從插座拔除電源插頭（長期不在時需特別注意）。 以防受傷、燙傷，或因絕緣劣化而觸電、造成電線走火。



規格

額定	電源方式	充電式	充電時間	1 小時*
	使用電池	鋰離子電池	耗電量	7W
	額定電壓	AC100~240V 50-60HZ		

*1 次充電電約可刮鬚 50 分鐘。可連續使用時間會依鬚鬢狀態和使用環境溫度而異。



洗澡時也可使用本電鬚刀。此外，為了安全起見，無法在連接電源線的狀態下使用。



【例】

60-B4000cs

顏色	藍
附件	充電座
配件	電鬍刀旅行收納包、電源線、專用清潔刷

【世代代碼】

代碼會依機種世代而異。

【配件代碼】

1&S 無充電座、
無自動清潔充電系統

4&CS 僅附帶充電座

7&CC 僅附帶自動清潔充電系統

【特殊機種】

以下型號的配件有「刀頭保護蓋、電源線、專用清潔刷」。

60-B1000s / 60-N1000s / 60-B1200s / 60-N1200s
61-B7200cc / 61-N7000cc / 61-N1200s
61-B7200cc-V / 61-N7000cc-V / 61-N1200s-V
62-S1200s / 62-B7000cc / 62-B7200cc

再者，顏色和附件如上述編號所示。

【顏色代碼】

B	藍	N	黑
R	紅	G	灰
S	銀		

【配件代碼】


8	鬍渣修鬍刀
6	男士美體刀
5	修鬍刀
3	洗臉刷
2	鬢角刀
-V	旅行收納包

*附屬「電鬍刀旅行收納包、電源線、專用清潔刷」基本配件。








充電方式

充飽電需花費 1 小時。此外，充電建議溫度為 5°C ~ 35°C。溫度極端低於或高於建議溫度時，有時會無法確實充電或完全無法充電。首次使用時，請連接電源線插入口和插座以進行充電；若屬於附帶充電座機種，請用充電座進行充電。此外，為安全起見，可在浴室使用的電鬍刀，採用無法在插入電線的狀態下使用的規格。



充電餘量燈號


此燈號是以 3 段 LED 量表，顯示充電餘量。電池量表完全消失時，即顯示電池插頭。

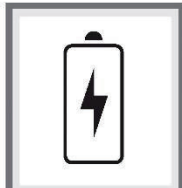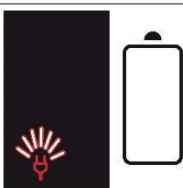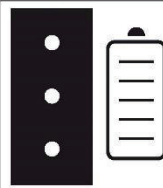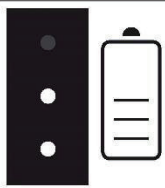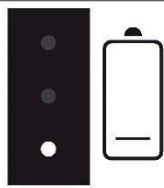



充電警示燈號/
插頭連接中通知


A 充電警示燈號 (未連接電源線時)

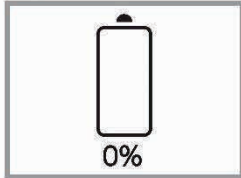

充電餘量變少。(餘量:5分鐘左右)請連接插座後開始充電。

<p>1</p>	<p>2</p>
----------	----------

B 插頭連接中通知 (連接電源線時)

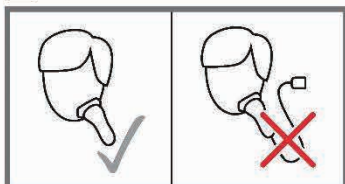


不可將電鬚刀連接電源線的狀態下進行刮鬚。
請拔除電源線，按下電源開關後開始刮鬚。

<p>1</p>	<p>2</p>	
----------	----------	--



電鬚刀的用法

電鬚刀的使用建議溫度為 15°C~35°C。請避免長時間保管於 50°C 以上高溫環境。為安全起見，可在浴室使用的電鬚刀，採用無法在插入電線的狀態下使用的規格。

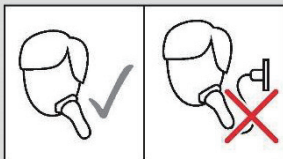

A 使用電鬚刀頭刮鬚








Turbo 加速模式燈號

使用 Turbo 加速模式時，即顯示此燈號。

Turbo 加速模式的使用方法

按下電源開關下的模式按鈕，即可使用 Turbo 加速模式。在 Turbo 加速模式使用過程中，顯示面板上顯示 Turbo 加速模式燈號。

- 首先，開啟電鬚刀電源。
- 用手稍微伸展肌膚的同時，朝體毛生長方向的反方向，前後滑動電鬚刀以進行刮鬚。
請避免在肌膚上以畫圓的要領滑動電鬚刀，或用力壓按肌膚。
- 以直角將電鬚刀貼附於肌膚的同時輕壓，便可將整個刀網貼附在肌膚的同時進行刮鬚。
刀頭會自動貼合臉部的凹凸部位。

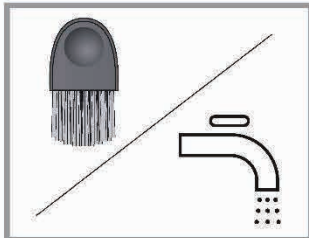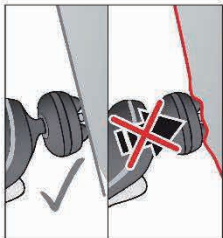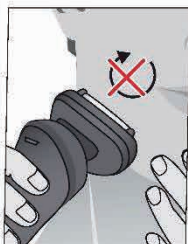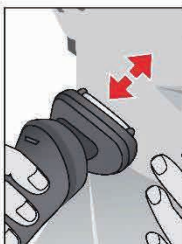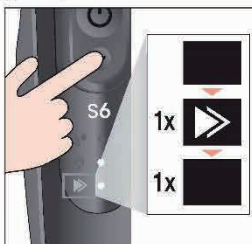

B 配件



02 - PT



05 - BT



06 - BDT



08 - 3DBT



03 - BR

●卸除刀頭刀網組後，安裝上述配件便可用來修毛。配件的安裝方向不拘。



鬚角刀 和 修鬚刀



02 - PT



05 - BT



鬚角刀和修鬚刀可方便修整鬚角。

修鬚刀



05 - BT



1mm



2mm



3mm






5mm



7mm

- 修鬚刀加裝修整梳，還可用於調節鬚鬚長度。
- 開啟電鬚刀電源，朝體毛生長方向的反方向進行刮鬚。
- 可將修整梳嵌在修鬚刀上使用。也同樣朝體毛生長方向的反方向進行刮鬚。

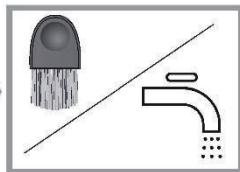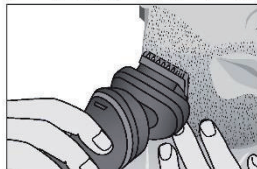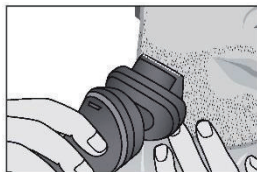

男士美體刀



06 - BDT






3mm



1mm
(敏感部位專用)

- 開啟電鬚刀電源，朝體毛生長方向的反方向進行修毛。
- 用於肌膚敏感部位時，請務必使用 1mm (敏感部位專用) 修整梳。

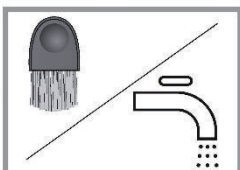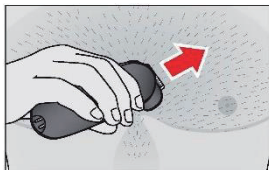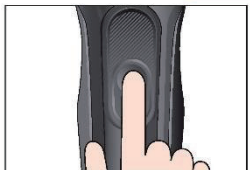

鬍渣修鬍刀



08 - 3DBT



加裝修整梳時，請在兩側刀網上安裝相同長度的修整梳。

修整梳以 I 為最短、III 為最長。

- 開啟電鬍刀電源。
- 請注意，鬍鬚過長時，就不適用此配件。
- 朝體毛生長方向的反方向進行修剪。



0,5-2,3 mm


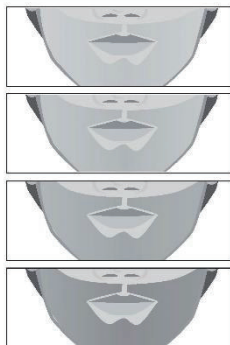
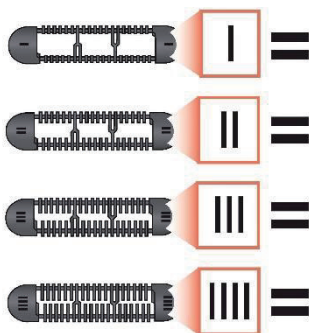


洗臉刷



03 - BR

- 用水將肌膚和洗臉刷輕輕打濕。每天洗臉時，可用洗臉刷搭配潔面皂、潔面乳、卸妝乳、卸妝凝膠和水等進行洗臉。
- 輕貼肌膚，以畫圓的要領在肌膚上滑動洗臉刷。
- 可水洗洗臉刷。請將潔面皂等泡沫沖洗到不再有滑溜感為止。
- 用清水洗過後從主機卸除，待完全乾燥後再安裝。
- 為了得以舒適使用，請每隔 6 個月更換一次洗臉刷。此外，使用次數多而岔毛時，請立即更換。

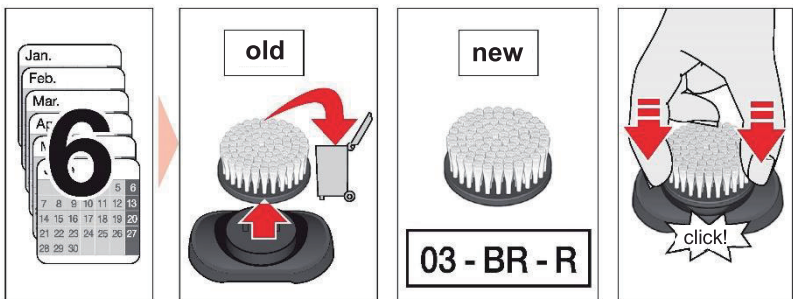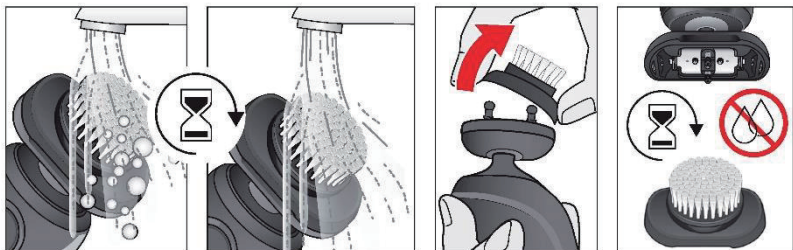
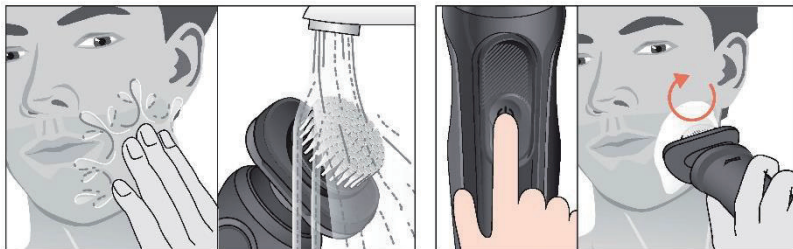


旅行鎖

鎖上旅行鎖再放入行李箱搬運時，可防止因非預期的情況而啟動開關。

1 將電源開關按住 3 秒鐘，即可啟動/解除旅行鎖。已啟動旅行鎖時會發出嗶通知音，顯示面板上即顯示旅行鎖燈號。已解除時，顯示面板上的旅行鎖燈號即消失。

2 刮鬍時，請將旅行鎖解鎖後再使用。關於刮鬍，請參閱刮鬍方式欄位。

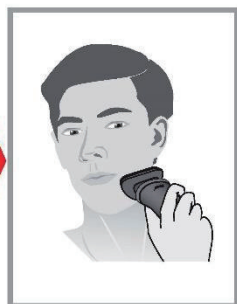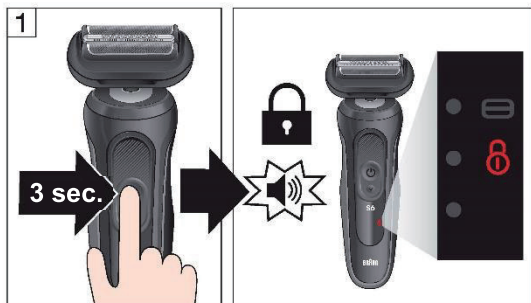




更換替換刀頭提醒燈號

為了維持高度的刮鬚性能，如有顯示更換替換刀頭提醒燈號時，請更換替換刀頭。

如圖 1.所示，將電鬚刀從後側朝前側拉起的方式卸除替換刀頭。廢棄舊替換刀頭時，請將新替換刀頭（刀頭刀網組:F/C64B）嵌入電鬚刀上，直到發出喀啞為止。此時，刀頭刀網組的嵌入方向不拘。


如圖 2.，更換替換刀頭後，請按住 ON/OFF 按鈕 9 秒鐘，以重置更換

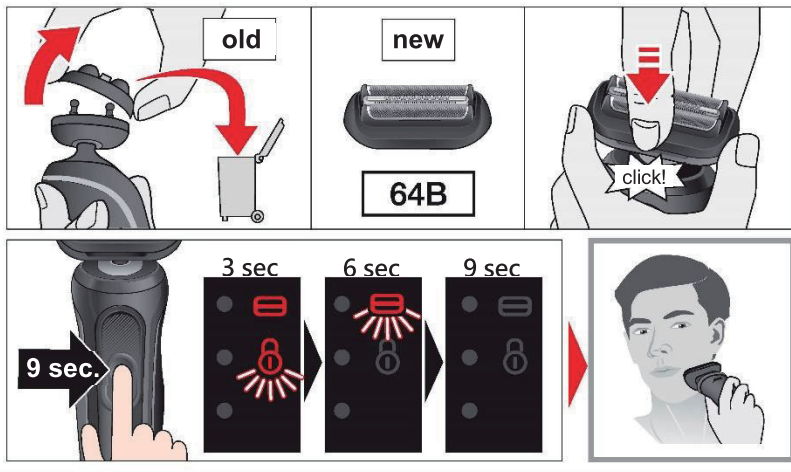

清潔提醒指示燈

如有顯示電鬚刀清潔提醒燈號時，請用自動清潔充電系統清潔電鬚刀。（唯有使用自動清潔充電系統時才顯示此燈號）

自動清潔充電系統相關詳細內容，請參閱自動清潔充電系統使用說明書。

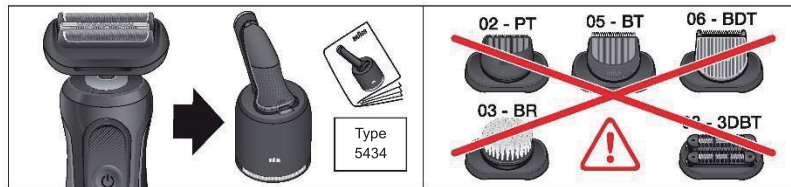



沖水保養

使用潔面乳或潔面凝膠後，請務必用水沖洗以做保養。



1 首先，卸除電源線。

2 可使用溫水及不含研磨劑的清洗液。

3 開啟電鬍刀電源，即啟動電鬍刀。

4 在流動溫水下，將電鬍刀頭沖洗乾淨。

5 請將附著於刀頭刀網組和配件的鬍鬚屑完全沖洗乾淨。

6 將泡沫完全沖洗乾淨後，將電鬍刀作動數秒鐘時間，以甩除水滴。

7 接著，關閉電鬍刀電源，並卸除刀頭刀網組和配件。

8 予以乾燥。

9 若經常用水沖洗時，請一週一次為刀網、修剪刀塗佈 1 滴潤滑油。
(未隨附潤滑油)



用專用清潔刷保養刀頭刀網組





首先，關閉電鬚刀電源。

①請卸除刀頭刀網組。

②接著，在平坦表面上，輕輕扣出鬚鬚屑。

③用附屬的專用清潔刷，清除電鬚刀頭承座。

④注意：此時，請勿直接以專用清潔刷清理刀頭刀網組。以防破損。

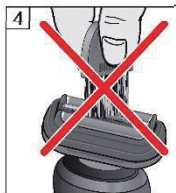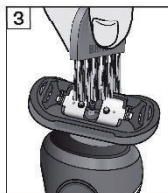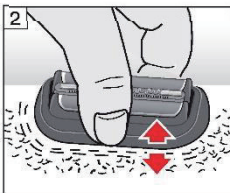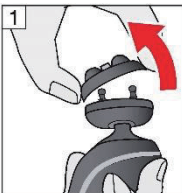

關於內建電池故障

唯有原廠百靈維修服務中心，方可更換內建電池。若發現電池有問題，①若在保固期內則免費替換、②若在保固期外，則基於另行報價金額進行替換。




<https://www.hengstyle.com/page/repair>



BRAUN
Service



old



new



廢棄產品時的提醒事項



鋰離子電池

協助回收充電式電池



警告



- 除了廢棄產品時之外，嚴禁分解。以防發生火災、觸電和受傷。

- 本產品使用鋰電池。
- 鋰電池為可回收的寶貴資源。
- 欲廢棄已用過的產品時，請務必從插座拔除電源插頭，在打開開關(ON)的狀態下完全放電，直到無法再運作產品為止之後，再依照產品使用說明書拆卸充電式電池。
- 請充分注意，避免讓已取出的廢棄電池 + 和 - 端子短路，並攜至國家指定的電器廢棄回收場進行回收。(如有變更，恕不另行通知)
- 如果您決定廢棄電鬚刀又不想自行拆卸電池，您也可以將電鬚刀送到百靈服務中心，我們的員工會幫您卸除電池並以環保方式處理。



警告

- 請務必讓修容刀充電電池電源完全耗罄後再進行。除了廢棄產品時之外，嚴禁分解。電池若殘留電氣容量，會造成電池端子部分短路，而造成起火和火災等。

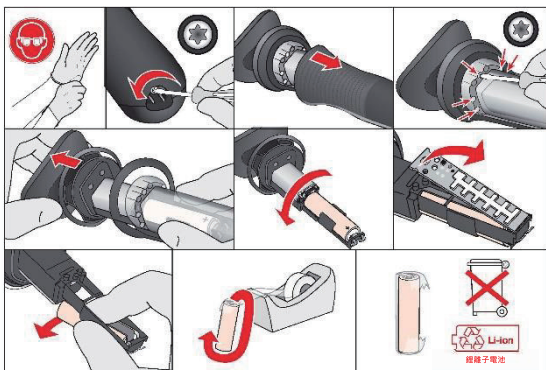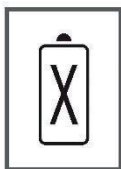

為了從電池漏液中保護肌膚，拆卸鋰離子電池時，請配戴手套、護目鏡等防護用品。

- 1.用螺絲起子拆卸電鬚刀底螺絲，再卸除握把部分。
- 2.拆卸電鬚刀頭部位下的螺絲後，再一併卸除內側零件。
- 3.將電鬚刀翻面，卸除電子基板。
- 4.最後再卸除電池。請用膠帶將已卸除的電池絕緣後，攜至國家指定的電器廢棄回收場進行回收。(如有變更，恕不另行通知)

1.關於保固卡

- 保固卡隨附於本產品，請確認已加蓋購買經銷商之有效店章與購買日期方始生效，並以購買日期為保固起始日，如經塗改一概無效，如有遺失恕不補發。
- 您也可以至恆隆行官網進行線上註冊登錄。
- 消耗品（如清潔液）、配件（如刀頭刀網）皆不列入保固對象。

2.關於委託維修

- 使用中發生異常或故障時請立即停用，此時請洽授權百靈維修中心或原購買經銷商進行檢查維修。
- 在保固期內，請出示保固卡後，再提出申請。
- 已過保固期時，若能藉由維修維持功能，則依客戶的需求提供付費維修。

3.關於維修用性能零組件的保有期間

- 本產品的維修用性能零組件自停產後繼續保有 6 年。維修用性能零組件是指用於維持產品功能的零組件。

4.關於充電池

- 即使依照使用說明書進行充電，使用時間仍明顯降低時，可能是電池壽命已罄，此時請洽原購買經銷商或百靈維修中心。壽命已罄而需更換充電池時，屬於付費維修。除了廢棄時之外，請勿拆卸電池。

5.關於售後服務

- 如有任何不清楚之處或疑問，請洽原購買經銷商或授權百靈客服中心。

限用物質含有情況

設備名稱：百靈電動刮鬚刀·型號(型式)：5762						
Equipment name			Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (CL)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
除毛刀手持 部位	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
充電器	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
清潔中心 (如有)	超出 0.1 wt %	○	超出 0.1 wt %	○	○	○
充電底座 (如有)	超出 0.1 wt %	○	○	○	○	○
<p>備註 1: "超出 0.1 wt %"及"超出 0.01 wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition</p> <p>備註 2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value.</p> <p>備註 3: "-"係指該項限用物質為排除項目。</p> <p>Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

BRAUN



請將刀頭刀網組更換日期 (自開始使用起 18 個月後) 填寫於以下套組零組件型號的下方。

F/C64B

<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	---	----------------------	---	----------------------	----------------------	----------------------

BRAUN 百靈