


siroca

感應式陶瓷電暖器

SH-CF1510

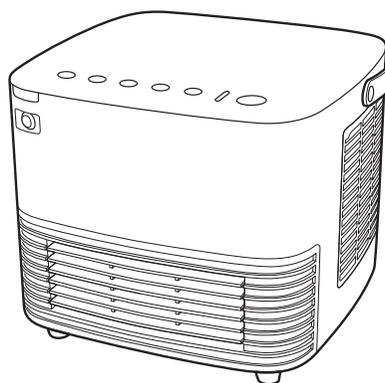

使用說明書 附保證書

誠摯感謝您本次購買 siroca 產品。
使用前，請詳閱並充分理解本使用說明書，
以期安全、正確使用本產品。
閱讀完畢，請妥善保存。

本使用說明書內容，可能因改善之故，未經預告，
逕行變更。

本產品提供家用。
請勿做為商業用途。
臺灣專用
USE ONLY IN TAIWAN

目次

安全注意事項	2
各部位名稱	5
使用前的準備	6
使用方法	8
清潔保養/保管方法	12
故障疑難排解	12
規格	14
限用物質含有情況標示聲明書	14
有關消耗品	14
售後服務	15
客服窗口	15
保證書	16

安全注意事項

— 請務必遵守 —

此處所示注意事項，記載重要內容，用以防範對使用者或其他人等的危害及財產損害於未然，祈使安全、正確地使用。

使用前，敬請詳閱，務必遵守記載事項。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

標示說明



警告 操作錯誤時，預期可能死亡或重傷之內容。



注意 操作錯誤時，預期可能負傷，或發生物質損害之內容。



表示禁止(不得執行之內容)



表示強制(務必執行之內容)。



警告

本產品的操作使用



絕對不要拆解、修理或改造
會造成走火、觸電、受傷。
修理請洽原購店家或客服中心。



禁止

不要讓孩童或需要輔助者單獨使用，不要在嬰幼兒可觸及處使用
不要在寵物落單的狀況下使用
會造成觸電、受傷。有能力操作的人，務必在場。
請注意！不要讓孩童把玩主機。



禁止淋水

主機不要浸水，不要讓水或茶等澆淋到主機或操作面板
會造成短路、觸電。




禁止

不要把噴霧器等罐子或藥劑、油、紙類等，放在主機附近
會造成爆炸或火災。



禁止

不要坐在主機上、不要在主機上放東西、不要踩踏主機
會翻倒、受傷或故障。請特別留意幼小孩童。

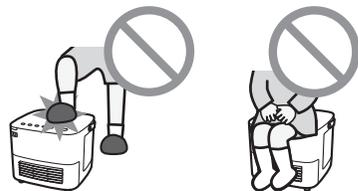

禁止

不要把手指、針或鋼絲等伸進、放進孔洞、縫隙、開口處
會造成火災、觸電、燒燙傷。



不要用東西蓋住

不要用衣物、浴巾、棉被、罩子等蓋住產品主機，以防過熱
會造成火災、故障。請保持產品主機單獨性，不要用於暖氣以外，如烘乾等用途。



產品發生異常時，立即停止使用

產品發生異常仍持續使用，會造成冒煙、走火、觸電、漏電、短路、受傷等。

<異常、故障示例>

- 電源線或電源插頭出現膨脹等變形、變色、損傷
- 部分電源線或電源插頭比平時熱
- 動一下電源線，時而通電時而斷電
- 主機不同於平時，異常發熱、有焦臭味
- 主機不運作等

有上述情況，請立即停止使用，將電源插頭從插座上拔除後，委託原購店家或客服中心檢查、修理。



禁止

就寢時不要使用

碰觸到寢具等會造成火災。



電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，加熱器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用

警告

電源線、電源插頭



禁止沾溼的手

不要用沾溼的手插、拔電源插頭
會造成觸電、受傷。



禁止

電源線損傷、無法插緊插座時，不要使用
會造成觸電、短路、走火。
若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。



電源插頭確實插到底
未完全插好，會因觸電或發熱，造成火災。



拭除電源插頭金屬片及夾片上附著的灰塵
附著灰塵，會造成火災、觸電。



禁止

不要在超過插座或配線器具額定值的情況下使用，或，不要使用交流110V以外電源
使用多孔延長線等，超出額定值，會造成發熱、走火、火災、觸電、故障。



單獨使用插座
即使插座為2孔、3孔，也不要與其他產品同時使用，請單獨使用。發熱會造成火災。



禁止

絕對不要使用延長線或多孔延長線
會造成插座或電源插頭、電源線異常發熱、走火。



使用中，不要讓電源線碰觸到主機
熱會損傷電源線，造成短路、觸電。



禁止

不要讓電源線、電源插頭破損
電源線或電源插頭在以下狀態使用，會造成觸電、短路、火災。
損傷、加工、硬折、靠近高溫部、扭轉、硬拉、放置重物、被機器夾住、捆束等
電源線破損時，請委託原購店家或客服中心修理。



拔除電源插頭時，不要抓住電源線，務必抓握電源插頭，再行拔除
會因觸電或短路造成走火。



清潔保養時，務必將電源插頭從插座上拔除
會造成燒燙傷、觸電、受傷。



禁止

不要在電源線上放置重物、不要讓電源線被機器夾住
電源線損傷，會造成短路、觸電。



禁止

運作中，不要插、拔電源插頭
會造成火災、觸電。



禁止

電暖器不得直接置於插座下方使用

設置相關注意事項



禁止

不要在不穩的地方或不耐熱的墊子上使用
翻倒會造成受傷、故障或火災。請不要在以下物品上使用。
地毯、棉被、塑膠、樹脂等



禁止淋水

不要在室外或浴室、淋浴間及游泳池周遭等可能潑到水的地方或溼氣高的地方使用
會造成短路、觸電。



禁止

不要在窗簾、棉被等可燃物附近使用
會造成火災。



務必等主機冷卻後再移動電暖器
高溫會造成燒燙傷。請等主機冷卻後，再行移動。

安全注意事項

警告

設置相關注意事項



禁止

不要在主機上、下,放置物品
高溫會使主機或物品變形、變質、造成火災。




禁止

不要仰放、橫擺、倒置
會造成變形、故障、走火。



禁止

不要在家具等附近使用、不要貼牆
熱會造成家具等損傷、變色、變形。設置時,正面請距離牆壁或家具等60公分以上、背面4.5公分以上、上方60公分以上、側面30公分以上。

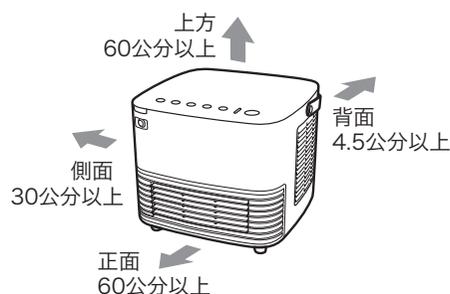

注意

使用注意事項



禁止碰觸

**使用中或剛用完,不要碰觸到百葉窗等
高溫部位**
高溫會造成燒燙傷。



**外出或長時間不使用,將電源插頭從插
座上拔除**
外出或長時間不使用時,請確認是否已將電源插頭拔除。絕緣劣化會造成觸電、漏電、火災。



禁止

不要用於烘乾等其他用途
會造成過熱、火災。



禁止

不要塞住進風口或出風口
會造成過熱、火災。



剛使用時應充分通風
剛開始使用時,可能會有煙或塗料的味,並非異常。使用後,異味會消失,使用中發生異味時,請充分通風。



禁止

不要摔落、強力撞擊
會造成故障。



**房間內有貓、狗等寵物時,務必用護欄等,
保護主機、電源線,使用中,目光不要離
開寵物**

寵物破壞主機、電源線,會造成短路、觸電、火災。
寵物碰觸主機,會造成燒燙傷。



禁止

請勿長時間使用在皮膚同一區域
即使在較低溫下長時間使用,皮膚的同一區域容易造成低溫灼傷。



移動或搬運時應注意
安全起見,搬運時請握住提把及底部。不要抓著提把揮舞主機。摔落會受傷。



禁止


不要在懸掛、拎著提把的狀態下使用
摔落會受傷、造成故障。




待主機冷卻後再行清潔保養
碰觸高溫部分,會造成燒燙傷。使用後,主機冷卻約需30分鐘。

各部位名稱

本體

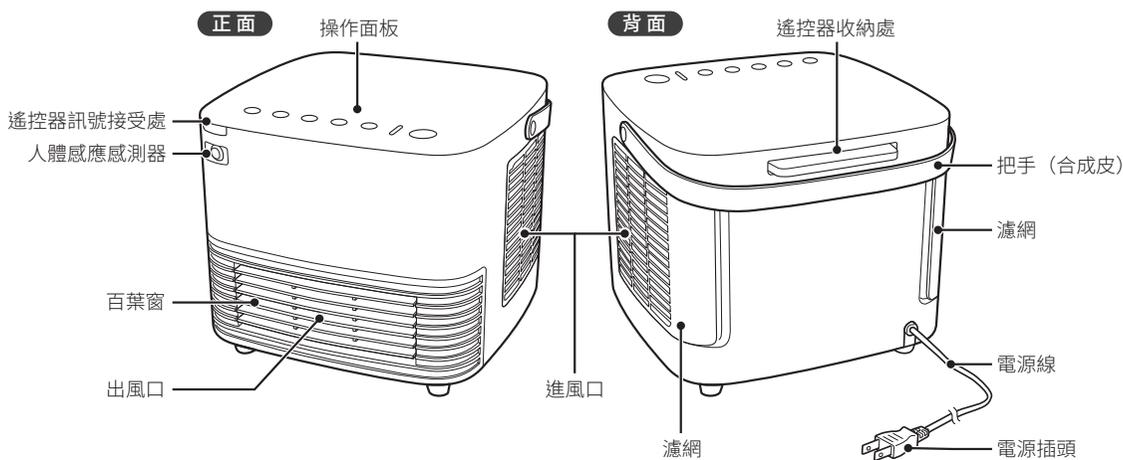

操作部

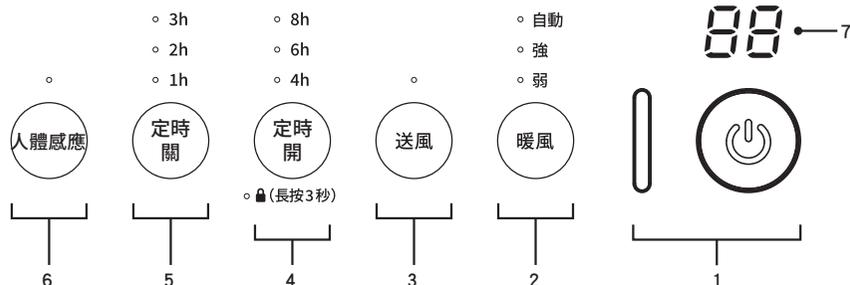

名稱	說明
1 电源鍵/燈	切換電源開/關。運作中亮燈，停止運作則燈滅。設定開機定時或通過電源自動關閉功能停止運作時，燈號會閃爍。
2 《暖風》鍵/燈	切換為暖風運作模式。 第8頁
3 《送風》鍵/燈	切換為送風運作。 第8頁
4 《定時開》鍵/燈 (兒童安全鎖)	設定開機定時。 第10頁 設定/解除兒童安全鎖時，長按約3秒。 第11頁
5 《定時關》鍵/燈	設定關機定時。 第10頁
6 《人體感應》鍵/燈	開/關人體感應感測器。 第10頁
7 溫度顯示	顯示溫度感測器偵測到的室溫。

配件

遙控器



(附測試電池)

請注意

- 為防止意外開機，無法用遙控器開機及設定開機定時。請在主機上操作。

使用前的準備

想先讓你知道的事


▶ 自動關閉電源功能

運作開始後，經過10個小時，將自動停止。設定開機定時2小時後，停止運作。

通過電源自動關閉功能停止運作，電源燈會閃爍。
按下⏻(電源)鍵，燈號熄滅。

▶ 翻倒、振動偵測功能

運轉中或開機定時待機中，受到強烈撞擊或晃動，或主機倒下、傾斜時，電源燈號會閃爍，並響起警告聲。

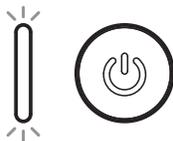

- 運轉中，將自動停止運轉。
- 按下⏻(電源)鍵，閃爍中的燈號會熄滅。
- 將傾斜的主機扶正後，按下⏻(電源)鍵，即可再次開啟電源。

▶ 異常發熱偵測功能

異常發熱偵測功能

在主機上掛上衣物、浴巾等，偵測到溫度異常上升時，暖風強、弱燈、送風燈會閃爍，警告音鳴響，自動停止運轉。要再次使用，請先將電源插頭從插座上拔除，靜待1小時左右，再重新插上。

▶ 記憶功能

本產品會記憶前次使用的運作模式設定(暖風、送風、人體感應)。

用⏻(電源)鍵關閉電源，再次開機時，會用前一次使用時的設定開始運作。


- 拔除電源插頭時，記憶內容會重設。
- 購買後初次使用或重設記憶內容後，開啟電源時，會從暖風運作開始。

▶ 關於把手(合成皮)

請勿長時間接觸聚氯乙烯產品。會變色。

遙控器的準備

遙控器訊號傳送處

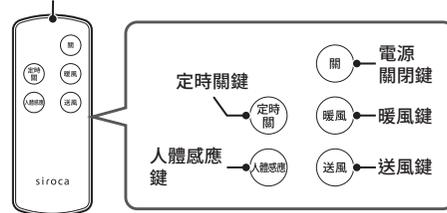

▶ 遙控器使用方法


遙控器使用前，請先拉開背面的絕緣塑膠片。
將遙控器訊號傳送處對準主機遙控器訊號接受處，按下按鍵。
遙控器可操作範圍約5公尺。

請注意

- 以下情況，遙控器可能無法操作。
 - 主機的遙控器訊號接受處與遙控器之間有障礙物
 - 使用變頻照明燈具、日光燈時
 - 主機訊號接收處受直射日光等強光照射時
- 請不要讓遙控器訊號傳送處受損。
- 請不要同時按下2個以上的遙控器按鍵。

小叮嚀


- 遙控器內已裝入電池。測試用電池，壽命可能不長。
- 遙控器可以收納在背面的遙控器收納處。

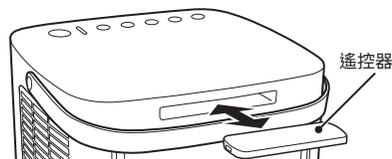

► 更換電池的方法

遙控器無法操控主機時，請換上市售的全新鋰電池 (CR2032)。

- 1 遙控器翻到背面，按下右圖的彈片，同時，拉出電池托盤

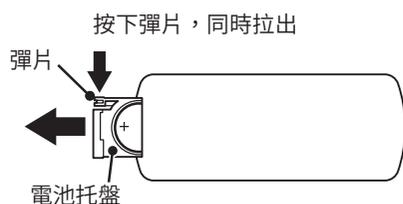

- 2 將舊電池換成新電池

印字的面 (+ 側) 朝上，將鋰電池放進電池托盤。

- 3 將電池托盤裝進遙控器



警告

- 鋰電池請勿放在孩童可觸及處。請充分留意，不要讓孩童舔食、吞服電池。萬一吞食，請立即洽詢醫師。
- 請不要將鋰電池放入火中、加熱、拆解、改造。發熱、破裂會造成漏液或受傷。
- 請不要弄錯電池 (+) (-)，正確裝入。
- 長時間不使用，請將電池取出。


請配合

用完的電池，請用膠帶纏捲 (+) (-) 極，使其絕緣後，依照居住地區分類分法丟棄。

設置方法

► 請務必遵守

- 請設置在距牆壁或家具、窗簾等周圍可燃物如下圖距離之處。

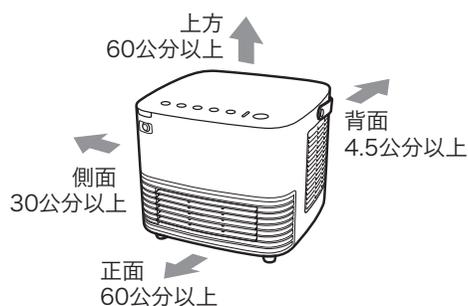

請務必設置在穩定的水平處。

請不要在下列地方使用。會造成故障，或把手(合成皮)變色、變質。


- 不穩定的地方或架子、家具等高處
- 日光直射處、暖氣附近或上方
- 灰塵多的地方
- 電磁強的地方(電視、收音機等)附近

使用辦法

開始運轉


1 將電源插頭插進插座

- 電請將電源插頭確實插進插座，插到底。
- 電源插頭一插進插座，會發出「嗶嗶」的聲音。

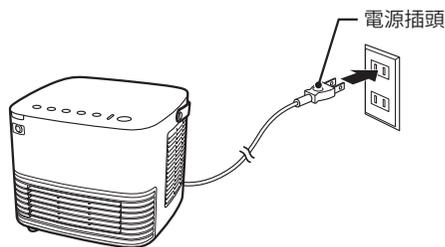

2 調整風向

- 撥動百葉窗，將風吹方向調整到想要的位置。

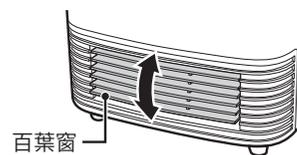

請注意

- 暖風運轉中、暖風剛停止時，百葉窗(出風口)溫度仍高，請不要碰觸百葉窗(出風口)。

3 按下 (電源) 鍵，開始運轉

- 購買後首次使用時，主機的  (電源) 燈、暖風燈會先亮燈，才開始暖風運作。

請注意

- 請按下主機  (電源) 鍵。遙控器無法開機。



暖風

按下《暖風》鍵，暖風燈亮起，開始吹送暖風。

- 每按一次《暖風》鍵，暖風設定會依序切換「自動」、「弱」、「強」。
- 選擇「自動」，則會自動運作直到室溫到22°C為止，室溫達到22°C，即停止運作。



「自動」運轉



停止運轉

- 選擇「強」、「弱」，會顯示目前室溫。

送風

按下《送風》鍵，送風燈亮起，開始送風。顯示目前室溫。

請注意

- 溫度顯示為參考值。溫度因位置而異，可能會與房間內其他溫度計所顯示溫度不同。


人體感應運轉

按下《人體感應》鍵，會通過主機正面的人體感應感測器偵測人體，自動運作、停止。

- 體感應感測器偵測到人體即開始運作。
- 人體感應感測器超過3分鐘以上未偵測到人體動作時，會停止運轉、進入待機狀態，人體感應感測器燈號轉為閃爍。

小叮嚀

- 人體感應感測器的偵測角度為左右各30°、上下各10°，偵測距離約為1.5公尺。

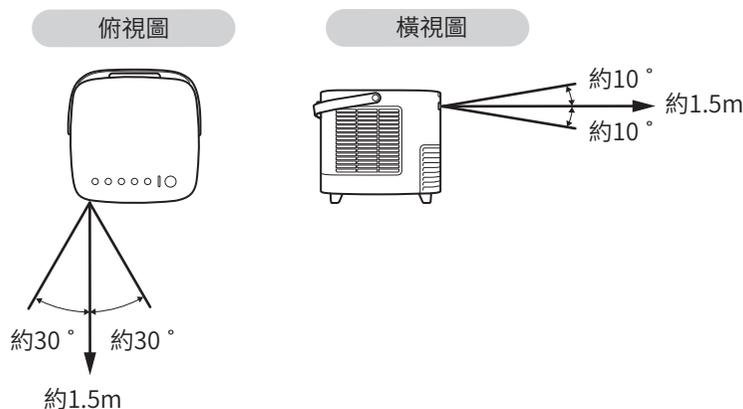

請注意

- 人體感應感測器會對熱源產生反應，在下列場所可能無法正常動作。
 - 窗簾或植物等受風擺動的物品附近
 - 人體感應感測器偵測範圍內受日光直射的地方
 - 其他暖氣設備等暖風可及之處
 - 室溫超過30°C的地方
- 可能對其他暖氣設備等熱源或寵物等人類以外動物產生反應而動作。
- 即使距離1.5公尺以上，人體感應感測器仍可能偵測到。
- 即使偵測範圍內有人，仍可能因為沒有動作而停止運轉。

| 使用方法

設定定時器

機器經過所設定時間後，自動開始運轉的開機定時，及自動停止運轉的關機定時。

▶ 設定定時關

設定在預約時間自動停止運轉的關機定時。

- 按下一次《定時關》鍵，《定時關》燈就會依「1h (1小時)」→「2h (2小時)」→「3h (3小時)」→「全部熄滅(關閉關機定時)」→「1h (1小時)」…順序切換關機定時設定。
- 《定時關》的燈號顯示，會依經過時間跳轉。
- 按下 ⏻ (電源) 鍵關閉電源，即可解除關機定時設定。


▶ 設定定時開

設定開機定時，在預約的時間自動開始運轉。開機定時一經設定，會在開始運轉後2小時停止運作。

- 每按下一次《定時開》鍵，《定時開》燈就會依「4h (4小時)」→「6h (6小時)」→「8h (8小時)」→「全部熄滅(關閉開機定時)」→「4h (4小時)」…順序切換開機定時設定。
- 一到所設定時間，《定時開》燈就會亮起「2h (2小時)」，並開始運轉。開始運轉經過2小時，即停止運轉。
- 按下 ⏻ (電源) 鍵關閉電源，即可解除開機定時設定。

▶ 同時設定定時關／定時開

可以設定用關機定時停止運轉後，再由開機定時開始運轉。
只需在關機定時設定後，再設定開機定時。

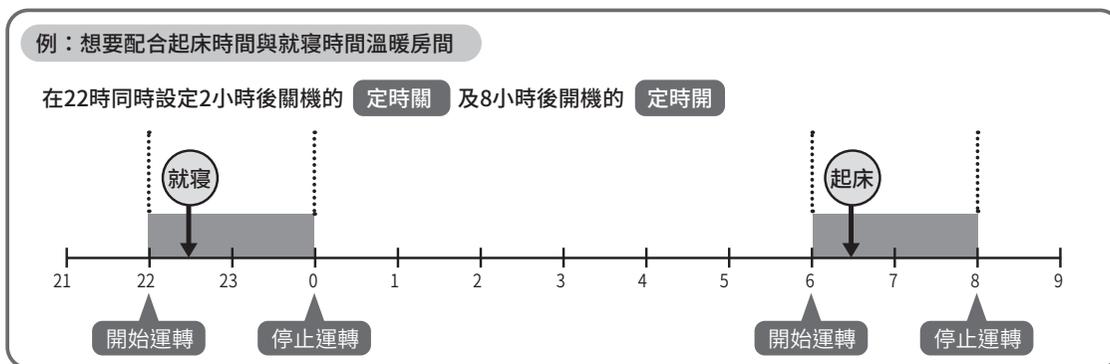

請注意

- 設定定時器時，無法設定人體感應感測器運轉。

設定兒童安全鎖

將操作面板按鍵上鎖,以免孩童誤觸按鍵而動轉。

▶ 設定/解除兒童安全鎖

長按(約3秒)主機的《定時開》鍵。

解除時,再次長按(約3秒)《定時開》鍵。

- 兒童安全鎖設定中,按下⏻(電源)鍵,仍可停止運轉。
- 拔除電源插頭即解除兒童安全鎖。

結束運轉

1 按下⏻(電源)鍵,停止運轉

- ⏻(電源)燈熄滅。

小叮嚀

- 暖風運轉時,仍會持續送風一小段時間來冷卻。

▶ 外出或長時間不使用時

請拔除電源插頭。

清潔保養/保管方法

請注意

- 請關閉電源、待主機冷卻(約30分鐘),務必將電源插頭從插座上拔除後,再行清潔保養或保管。
碰觸到高溫部分,會造成觸電、燒燙傷、受傷。
- 主機請勿水洗、浸於水中。
會故障。
- 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、去污粉
會造成損傷、變質、變色。


清潔保養

主機的清潔保養

- 請用乾燥柔軟的布擦拭。
- 髒污嚴重時,請將布浸於溫水或稀釋過的廚房中性清潔劑後擰乾、擦拭。
- 提把(合成皮)請最後再用沾水擰乾的布擦拭一次,不要殘留清潔劑。請勿用吹風機等快速烘乾。
- 使用市售皮革清潔保養用品清潔保養提把(合成皮)時,請遵照使用須知。

濾網的清潔保養

- 從濾網後方往前方輕推,錯開內部扣爪,即可拆下。
- 請用吸塵器之類,清理濾網上的灰塵。
- 髒污嚴重時,請水洗,之後,再用軟布擦乾水份,待充分乾燥之後再裝回。

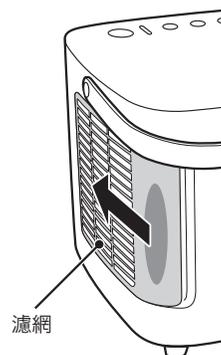

保管

- 清潔保養後,請裝入原購包裝盒內,或用塑膠袋套上,保管於少灰塵、低溼氣的地方。

故障疑難排解

—— 送修前請先確認 ——

Q1 不運轉。

- 電源插頭是否拔除?
請確實將電源插頭插進插座。
- 主機是否傾斜、放在不穩定的地方? 電源燈是否閃爍?
可能是翻倒、振動偵測功能啟動才停止運轉。電源燈閃爍時,請按下(電源)鍵,將主機放在平坦的地方之後,再次按下⏻(電源)鍵。
➡「翻倒、振動偵測功能」第6頁

Q2 自動停止運轉。

電源燈是否閃爍?
運作經過10小時,會自動停止運轉。設定定時開的時候,定時關燈「2h (2小時)」,會在開始運作後亮起,經過2小時後,停止運作。

➡「電源自動關閉功能」第6頁

Q3 運作中傳出臭味。

- 是否才剛拆封使用？
剛開始使用時，可能會有新產品特有的臭味，並非故障。多用幾次就會消失。
- 濾網是不是髒了？
請清理濾網。
→「清潔保養」第12頁

Q4 運作中或操作中，發出「喀七」的聲音。

加熱器在主機內部開、關時會發出喀七的聲音，並非異常。

Q5 使用中，電源插頭、電源線異常發熱

- 是否使用多孔延長線？
請停止使用多孔延長線。使用多孔延長線，與其他器具共用插座，會造成分接插座異常發熱，造成火災、觸電、故障。
- 電源插頭是否拔除？
請將電源插頭確實插進插座，插到底。沒有完全插入，會造成觸電或發熱，引起火災。
- 若為雙孔插座，是否兩個插孔都在使用中？
即使插座本身有2孔或3孔，使用本產品時，也請單獨使用。
- 是否在電源線上放置物品、硬折？
請不要在電源線上放置物品、硬折。電流流動變差，會造成短路、走火。
- 電源線是否綁著束線帶、在網束狀態下使用？
使用中請勿網綁電源線。熱能無處散逸，會使電源線呈高溫狀態，造成走火。
- 電源插頭或插座上，是否沾附垃圾或灰塵？
請定期拭除附著的垃圾或灰塵。
- 插座是否搖晃鬆弛、插不緊？
請洽詢附近水電行，維修插座。可能是插座老化
- 電源插頭、電源線是否損傷、變形、破損？
請洽客服中心修理、更換。

Q6 附近沒有人，人體感應感測器卻啟動、運作。

人體感應感測器會對熱源產生反應，可能對其他暖氣設備等的熱氣或寵物等人類以外的動物產生反應而動作。請將動物或熱源，移動到人體感應感測器偵測範圍以外。

Q7 人體感應感測器不運作。

自動模式下啟動人體感應感測器，當室溫在22°C以上時，即使偵測到人體，也不運作。
啟動人體感應感測器時，請選擇暖風強或弱。

Q8 燈號閃爍，持續鳴響警示音。

在主機上吊掛衣物、浴巾等，偵測到溫度異常上升時，暖風強、弱燈、送風燈會閃爍，並鳴響警示音。請將電源插頭從插座上拔除，靜待1小時左右，再重新插回。若1小時後，燈號仍然閃爍，可能是故障。請洽客服中心。

Q9 人體感應感測器燈及開機定時燈或關機定時燈持續閃爍。

請將電源插頭從插座上拔除，靜待1小時左右再重新插回。若1小時後，燈號仍然閃爍，可能是故障。請洽客服中心。

| 規格

產品名稱(型號)	感應式陶瓷電暖器(SH-CF1510)
額定電壓	AC 110V、60Hz
消耗電力	1200W
外觀尺寸(大約)	寬 23.6公分 × 深23.2公分 × 高 20.3公分(不含提把)
重量(大約)	2.5公斤
電源線長度(大約)	1.8公尺
配件	遙控器(附測試電池)
安全裝置	傾倒自動停止裝置、過熱防止裝置
原產國	中國

重要

本產品專為台灣使用而設計、販售。不得使用於台灣以外國家。國外的維修或零件販售等也不在售後服務對象之列。

| 限用物質含有情況標示聲明書

RoHS 限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：<https://www.siroca.com.tw>

操作說明：點選消息>產品訊息頁面下方選擇產品型號查看。

| 有關消耗品

消耗品因為阻塞問題或任何人為因素造成劣化、損傷或遺失時，請向購入之經銷商、服務中心購買或洽詢客服中心購買方式。

塑膠零件會隨使用時間而磨耗受損。

請為長期使用的商品進行檢查！

- 請定期確認「安全注意事項」之後再行使用。錯誤的使用方法和長期使用所引起的熱度、濕氣、灰塵等影響，可能導致配件劣化、故障和事故。
- 請清除囤積在電源插頭和插座上的灰塵。

| 售後服務

▶ 保證書 (封底)

附於封底，請確認店家所記載的購買日期與經銷商名稱後，再攜回保管。
請詳讀保證書並小心保管。

▶ 送修時

請先確認使用說明書的內容，疑有故障時，請洽經銷商或客服中心。

- 保固期限內(自購買日起未滿 1 年內)送修，依保證書規定，提供免費維修。請洽經銷商或客服中心。
- 超過保固期限後(自購買日起達 1 年以上)送修，修理後可使用的商品，將依客戶需求提供付費維修。請洽銷售該商品的商店或客服中心。

▶ 保固期間

自購買日起 1 年內。

▶ 維修費用

維修費用包含技術處理費 (已故障的商品修理及更換零件所需的作業費用) 與零件耗材費 (修理所使用的零件費用)。

▶ 有關維修零件

維修零件因零件共通化，部分規格與外觀顏色會有變動。
使用者自行維修會非常危險。絕對不可自行分解處理機器。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並通知免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其他服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

| 客服窗口

關於售後服務若有不明之處，請連絡本公司的客服中心。

< 客服中心 >

免費服務專線

0800-255-123

服務時間

9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 18:00 (例假日、國定假日除外)

客服中心的溫馨小提示

- 客服專線忙線時，請稍候片刻再撥。
- 客服中心的電話號碼、地址，可能未經事先告知即變更，敬請見諒。

委製商

Siroca Inc.

保證書

感謝您購買本產品。請妥善保存此保證書。
自購買日起，在保固期間內產品發生故障時，請將本保證書連同產品，
一併提交原購店家或客服中心。

購買日期： 年 月 日

型號	SH-CF1510		保固期間	製造號碼
			自購買日起 1 年內	
客戶資料	姓名			
	地址	□ □ □ □ □ □		
產品經銷商	店名、地址、電話	TEL — —		
	※ 請務必附上能夠證明購買日期的單據或送貨單。如無證明文件，將不提供保固。			

總代理 群光電子股份有限公司 地址：新北市三重區光復路二段 69 號
免費服務專線 0800-255-123

※ 保固、免費維修相關規定

謝謝您的惠顧！本保證書依下列規定提供免費維修服務。因此，未根據保證書限制顧客法律上的權利。

- 顧客依照使用說明書、貼在本體上的貼紙等注意事項，在正常使用狀態下，本產品仍於保固期間發生故障時，請攜本保證書送交經銷商或客服中心維修。
- 對保固期間內的維修等售後服務不清楚時，請向經銷商或客服中心洽詢。

※ 服務保固範圍

- 自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本項服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，海外使用者無法享有售後服務。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※ 注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區（如海邊、硫磺區、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負責安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※ 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

※ 保證書記載內容確認與後續保管

- 領取本保證書時，請確認是否記載經銷商名稱及購買年月日等應記載事項。如有缺漏，請立即告知店家。
- 本保證書即使遺失、破損，本公司不會另行提供新的保證書，故請妥善保存。