




美國開利空調

遙控器使用手冊


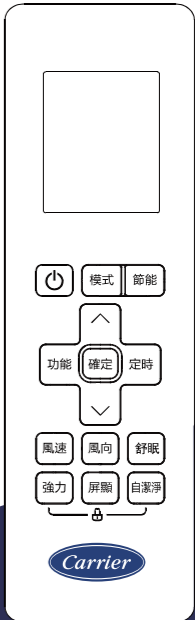


1. 快速啟動	2
2. 顯示螢幕與按鈕	3
2.1 顯示螢幕	3
2.2 快速啟動	4
3. 如何使用基本功能	5
3.1 基本操作	5
3.2 定時功能	6
4. 如何使用進階功能	7


注意

無線遙控器使用說明

- 遙控器的電池規格為4號/AAA,數量為2顆,但不包含在設備中,需用戶自行購買。請勿混合使用老舊電池或不同類型的電池,否則可能造成遙控器故障。
- 如果超過兩個月不使用遙控器,請將電池拆下,否則電池漏液可能損壞遙控器。
- 正常使用下,電池平均使用壽命約六個月。當未接收到室內機發出的“嗶嗶”的蜂鳴聲,或者顯示屏上發射信號 沒有閃爍,請更換電池。
- 本遙控器最大的操作距離大約 8 米。
- 當按壓遙控器按鍵控制冷氣機時,遙控器的發射器必須指向室內機的接收器。聽到“嗶嗶”的蜂鳴聲,說明冷氣機 接收到信號。
- 遙控器與接收器之間應避免放置障礙物,如窗簾、門或其他物品,以防遙控器到室內機的信號受到阻礙。
- 室內機的接收器應避免陽光直射,否則會干擾信號的正常接收,而且冷氣機可能無法正常運作。請使用窗簾,避免陽光直射。
- 遙控器應遠離水。請勿讓遙控器掉落。
- 請勿用尖銳物品按壓遙控器上的按鈕。
- 請勿讓任何液體流進遙控器內。
- 若有其他電子設備影響了遙控器的使用,請移開這些裝置。
- 請勿把電池當做未分類垃圾處理。參考當地法規,正確處理電池。

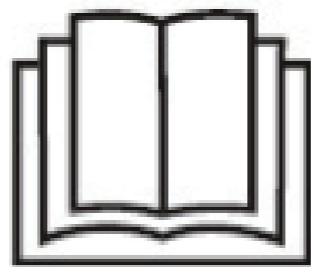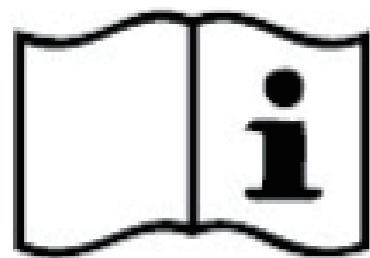


1. 快速啟動

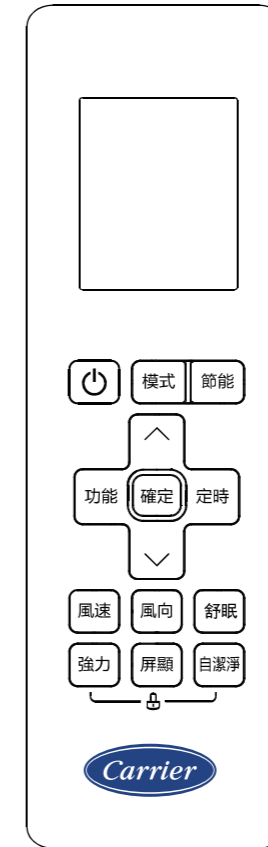

RG10T3(F)/BGEF(17°C-30°C)

有些功能在實際的遙控器上可能無法使用,或者無法使用於冷氣機。

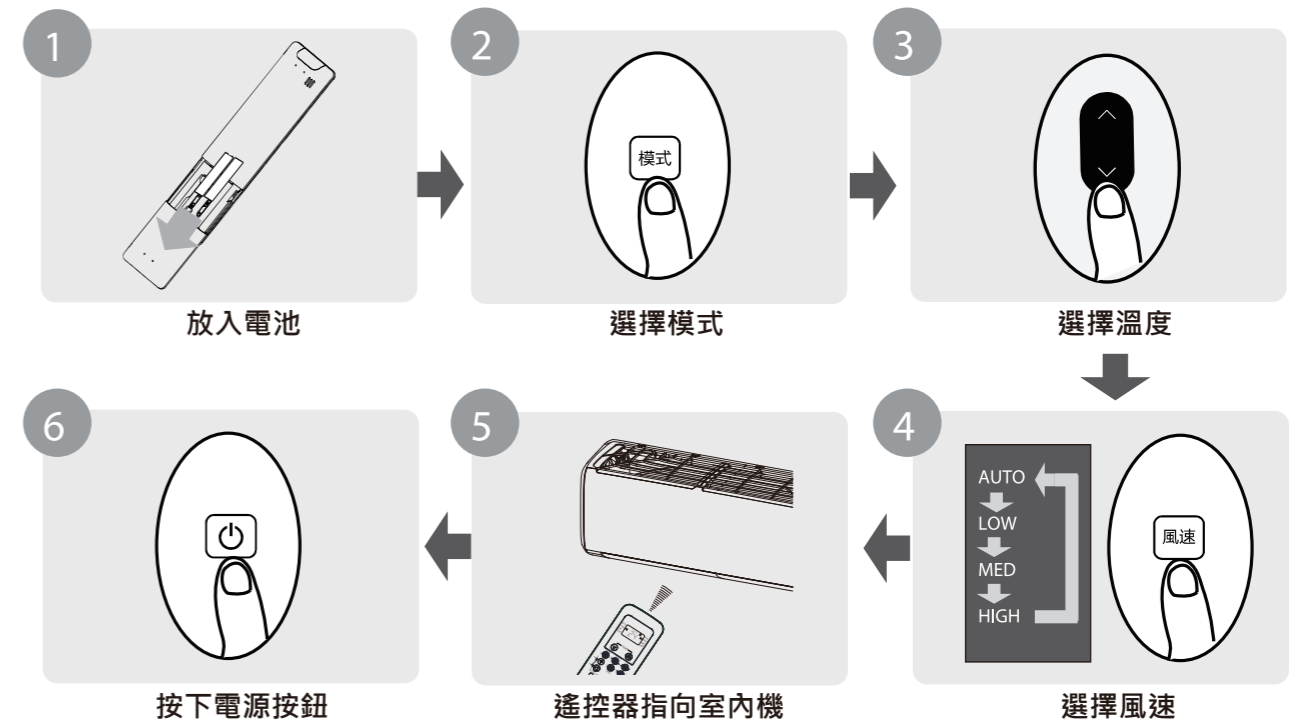

3. 如何使用基本功能

3.1 基本操作


注意 操作前，請確保本設備已安裝乾電池。

自動模式



注意：
 1. 自動模式下，冷暖型空調透過檢測實際室溫與所設溫度間的差異，冷氣機可自動選擇製冷、製熱或送風模式。
 2. 自動模式下，冷專型空調透過檢測實際室溫與所設溫度間的差異，冷氣機可自動選擇製冷、或送風模式。
 3. 在自動模式下，無法設定風速。

製冷/製暖(冷暖機型適用)模式

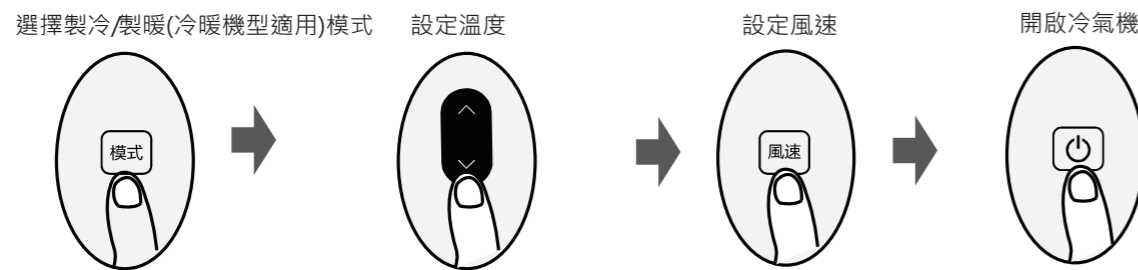


除濕模式



注意：
 在除濕模式下，由於自動控制，故無法設定風速。


送風模式

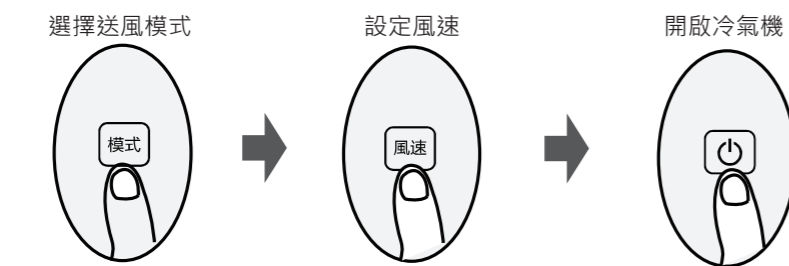


3.2 定時功能

定時開啟/關閉 - 設定冷氣機自動開啟/關閉的時數。

定時開啟


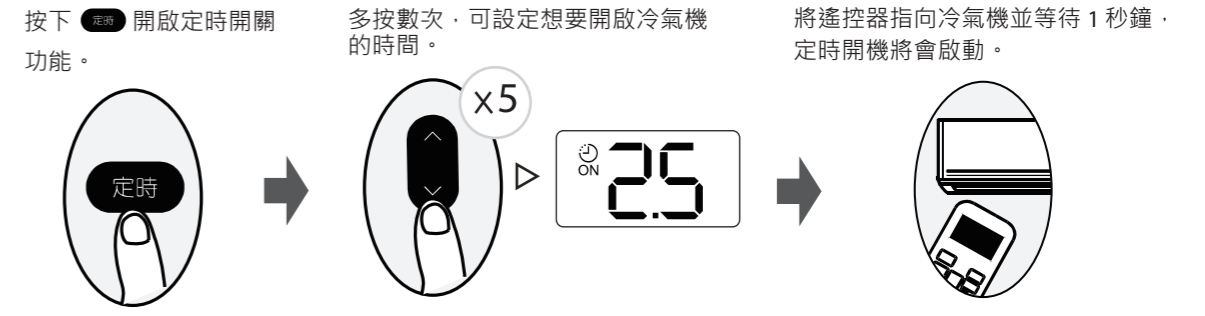


定時關閉

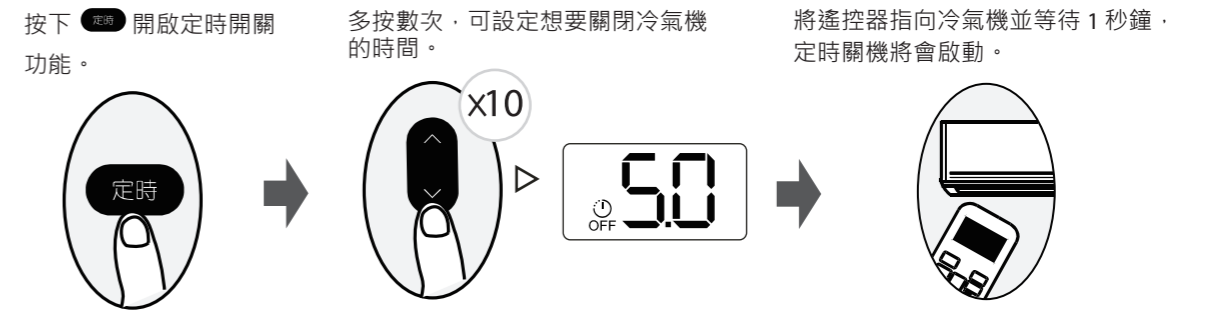

注意：
 1. 每按一次時間增加0.5小時(大於等於10小時時則每次增加1小時)
 2. 調整完畢後1秒，遙控器將發射定時關信息，符號“h”消失，同時數字顯示區恢復溫度顯示，定時關設定完畢。

設定定時開啟 & 關閉 (實例)。

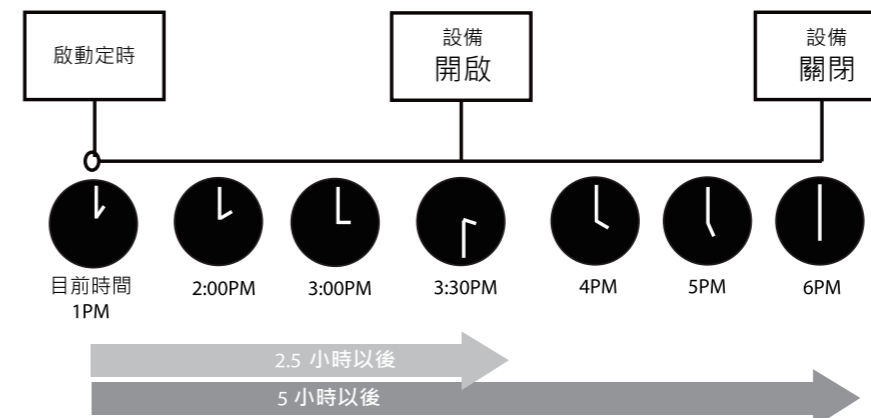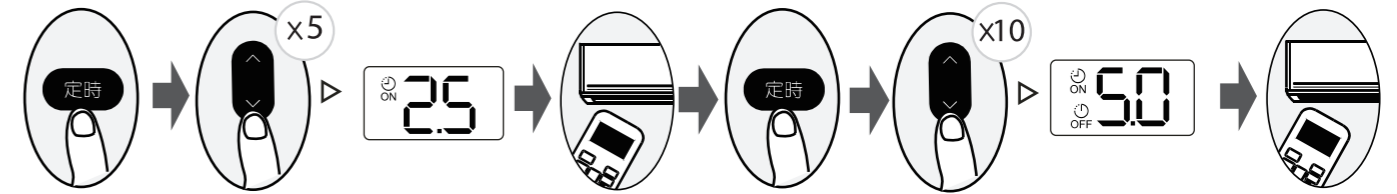


範例：如果目前的時間為 1:00PM，按照上述步驟設定定時，設備將於 2.5 小時後 (3:30PM) 開啟，於 6:00PM 關閉。

4. 如何使用進階功能

風擺自動

按下風擺自動按鈕

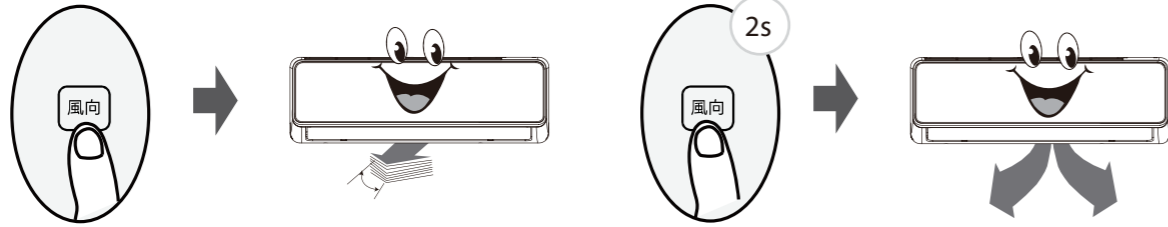

按下風擺按鈕後，水平導風葉會上下自動擺動。再按一下按鈕，停止擺動。對於窗口機及帶有手動水平導風葉的座地櫃式空調，垂直導風葉將自動擺動。

長按2秒以上，啟動垂直導風葉擺動功能。
(部分機型適用)

節能舒眠

在製冷/製暖模式下，按下節能舒眠按鈕



前兩個小時，設定的溫度
每小時會增加(製冷)或
減少(製暖) 1°C。
詳情請參考用戶手冊。

此為節能舒眠模式，透過與人體的新陳代謝同步，在夜間達到舒適的效果。

鎖定模式


同時按下 **強力** 按鈕及 **自潔淨** 按鈕 5 秒鐘可以啟動鍵盤鎖定功能。



在鎖定狀態下，按任何一按鍵都無反應。
要解除鎖定，長按 **強力** 按鈕及 **自潔淨** 按鈕 2 秒鐘。

靜音

持續按風速按鈕 2 秒以上，啟動/停用靜音功能。

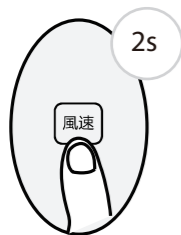

由於靜音功能開啓，壓縮機低頻運行，可能導致製冷和製熱能效不理想，按開關鍵、模式鍵、強力鍵、舒眠和自潔淨鍵將取消靜音功能。

隨身感功能：

隨身感功能可以使遙控器自動檢測室內溫度，每隔3分鐘發送一次信息給空調器，系統將根據信息調整溫度，以達到最舒適的溫度設定狀態。

備注：長按強力按鍵7秒將啟動/停止隨身感功能的記憶功能。

- 當隨身感記憶功能啟動後，顯示屏將顯示“On” 3秒。
- 當隨身感記憶功能被取消，顯示屏將顯示“Off” 3秒。
- 當記憶功能啟動後，按壓開關鍵，切換模式或者掉電都不會取消隨身感功能。

正負離子功能：

正負離子功能可以淨化室內空氣，使空氣更加清新舒適（部分機型適用）

8度製熱功能：

在製熱模式下，設定溫度為17°C時，在1秒內連續按溫度下調鍵“∨” 2次，機器將以高風運行，並且自動將設定溫度調整成8度。

8度製熱運行時，按開關鍵、模式鍵、舒眠、上下調整鍵和風速鍵將取消此功能。