

LED胡桃鉗士兵

品項 / 商品編號 1486943

產品手冊

內含重要資訊，請妥為保存以便日後參考：
請詳閱

本產品適用於室內及戶外。


美國及加拿大的消費者若有任何問題或是意見，或是零件遺失或損壞時，請於東岸標準時間禮拜一至禮拜五、上午9:00至下午4:00（限美國與加拿大）撥打客服專線：1-800-828-9316（僅提供英語服務）。若您偏好，或是並未在美國或加拿大本地時，可寄送郵件至：MercAsia USA, Ltd. 1501 Gary St. Bethlehem, Pennsylvania 18018 或是寄送電子郵件至：service@mercasia.com（英語、法語與西班牙語服務）。若於使用產品期間發生零件損壞或遺失的狀況，也可依以上所提供的聯絡方式訂購零件。

警告：發生火災與觸電的危險

- 開始組裝前請確認電線並未連接電源。
- 組裝或使用時勿使電線受擠壓或切割。電線絕緣若遭切割則需將產品報廢處理。
- 本產品並非玩具。僅限成人使用。不可作為孩童的玩具或是放置在孩童可取得的地方。
- 變壓器的外部柔性電纜或是電線不可更換；若電線受損，則需將燈串報廢處理。
- 燈具上的燈泡不可更換。
- 在使用前請閱讀本產品所附的所有指示及警告事項。

音量控制器使用說明

音量控制器設置在外套的正面下方，附調整音量的銀色旋轉開關。

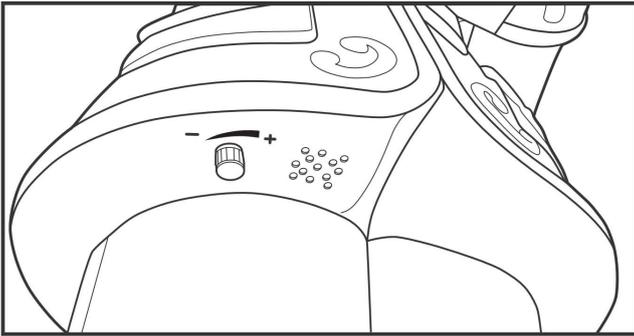


會按以下順序播放 8 首聖誕樂曲。

1. Jingle Bells
2. We Wish You A Merry Christmas
3. Silent Night
4. Deck The Halls
5. Joy To The World
6. The First Noel
7. Hark! The Herald Angels Sing
8. O Christmas Tree

法國的組裝說明：

有英國與法國適用的雙端口轉接頭。英國用轉接頭已預先安裝在外部電線，並可更換成適用法國的轉接頭。

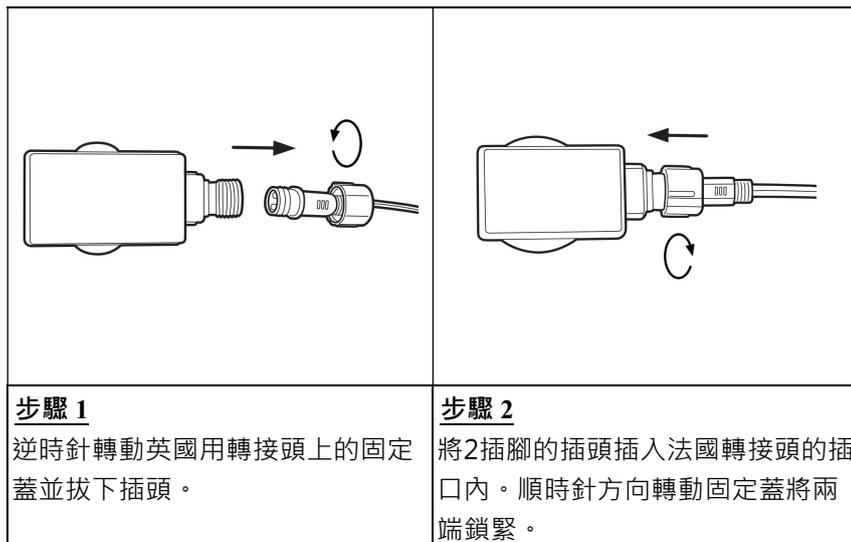

控制裝置（轉接頭）之資訊依據2019/1782/EU指令要求，可透過以下連結取得：

<https://vinaera-global.com/en/company/other-information/>

經責任方 MercAsia USA, Ltd. 1501 Gary St. Bethlehem, Pennsylvania 18018, USA, Tel: 610-866-4100 予以鑑別。

警告：未經負責本產品之責任單位特別核可而逕自改裝或變更本裝置，使用者將喪失使用本產品之權利。

注意：本產品設備經測試並證明符合根據美國聯邦通訊委員會（FCC）規範的15部分所設定之B級（Class B）數位裝置之限制條件。相關限制的訂定在於提供適當的保護，以防止住宅安裝時造成不良干擾。本設備會產生、使用並釋放射頻電能，如未依照說明手冊進行安裝與使用，將對無線電通訊產生不良干擾。然而，以特定的程序安裝並不保證絕對不會有干擾產生。若本裝置確實對無線電通訊及電視信號接收產生嚴重的干擾，此不良干擾可經由交替開關本產品設備來判定；用戶可透過以下一種或多種方法試著解除干擾：

- 調整接收天線的方向或位置。
- 拉長設備與接收器的間距。
- 將產品設備接到與接收器不同電路的插座上。
- 請洽經銷商或有經驗的無線電 / 電視技術人員以尋求協助。

故障排除：

燈若不亮時

- 確認插座有電源且產品已與插座相接。
- 確保燈具的插頭與變壓器已相接，而接頭與變壓器完全地緊密接合。
- 將接頭從變壓器拔下，清理接頭端子後再重新裝回。
- 檢查裝置是否插接在由調光器或是電子計時器控制的插座，因裝置無法在此類電路中運作；請替換使用標準的插座。
- 若插在接地漏電保護插座（GFCI）上時，則應重新設定GFCI以避免它已被解除設定。
- 檢查電線 / 接頭是否受損。

保養維護說明：

- 產品應收納於涼爽、乾燥且陽光照射不到的位置。避免堆疊組裝好的物件以免造成燈泡損壞或是其他的毀損。確認所有的插頭及電線皆已完整的予以防護，以避免零件之間受到切割、擠壓或是磨損。