


# TECO

家庭用

## 東元3D熱旋 智能洗碗機

## 安裝使用說明書

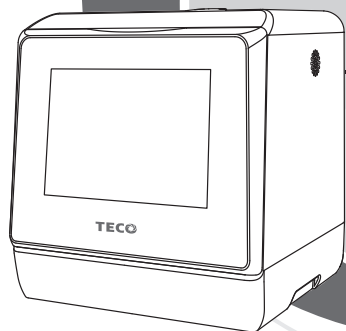

適用型號

XYFYW-5001CBW  
XYFYW-5002CBG

感謝您購買本公司產品，在使用之前  
請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存  
，以備不時之需，謹表謝忱。

重要安全說明.....	02
洗碗機特性介紹/使用前須知.....	03
各部功能簡介 .....	04
配件清單/安裝說明 .....	05
安裝說明.....	06
餐具擺放說明.....	07
操作面板說明/操作使用方法.....	08
操作使用方法 .....	09
常用功能表 .....	10
清潔與保養 .....	11
簡易故障排除 .....	12~13
限用物質含有情況標示 .....	14
產品規格 .....	14
產品保證書.....	封底

## 重要安全說明

### 正確的使用電源

- 本機僅限使用台灣電壓110V/60Hz之電源。
- 請將插頭確實的插入電源插座，以防止漏電的危險。
- 電源插座規格必須大於15 A 以上之插座 (插座內線直徑2.0mm以上規格)。
- 使用本機時，請勿同時使用功率較大的電器產品或工具，避免過載跳電。
- 不可強力拉扯電源線，以免對電線造成損壞。
- 為了避免家用電力過載跳電，請不要使用延長線連接本機台。
- 長時間外出或不使用時，請關閉水龍頭和關閉電源，拔離電線插座，以策安全。
- 如果電源插頭損壞時，必須由專業維修人員更換，避免人身危險。

### 放置適宜的地點

- 保持四周暢通無阻，至少離牆或櫥櫃50mm距離。請勿堵住側面出氣口。
- 請將本機放置於平坦的地方，不可傾斜，防止底部漏水。
- 請在室內使用本機，並放置於乾燥環境中，勿在室外雨淋受潮使用。
- 請勿放置於潮濕或易燃性液體附近使用。
- 請勿放在陽光直接照射或離火源近的地方。

### 重要安全指示

- 洗滌過程中請勿開門，以免熱水飛濺出來造成燙傷，若需要中途開門，請先按“啟動/暫停”鍵，再打開門。
- 請勿將任何物品堆放在機器上方，避免開關門時物品掉落造成危險。
- 請使用洗碗機專用洗滌劑，禁止使用一般洗碗精、洗衣粉、洗手液等有泡沫的洗滌劑。
- 洗碗機運轉時，請勿隨意搖晃或移動洗碗機。
- 警告：刀及其他鋒利的器具須置於籃中且尖端朝下或水平擺放。
- 機器內殘留的水中留有洗滌劑和殘渣，不能直接飲用。
- 出現異常或故障時，請立即停止使用，並拔出電源插頭，關閉水源。
- 為保證最佳洗滌效果，定期檢查內部、清潔過濾器。
- 請固定好排水管出水口，以免排水時排水管跳動，導致污水流到檯面或地板上。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 不可讓幼童自行操作或觸碰本機，以防意外危險。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 不可讓幼童接觸洗碗機耗材，如洗碗粉、洗碗錠等，以免誤食造成口腔、喉嚨、眼睛等燒灼，甚至窒息。
- 請勿自行拆卸修理本機，避免機件損壞或故障。

## 洗碗機特性介紹/使用前須知

洗碗機運作與一般手洗方式不同，請先認識洗碗機特性與正確的使用方法，才可達到省時省力最佳清潔效果。

- 適用一般不鏽鋼、陶瓷、玻璃、耐高溫塑膠(90°C以上)及標示為可洗碗機洗滌的餐具。
- 請使用洗碗機專用洗碗粉(錠)，依照包裝說明取用適當的量。
- 禁止使用一般洗碗精、肥皂、洗衣粉等...易起泡的清潔劑。
- 禁止將沾有煤油、汽油、揮發油、稀釋劑、酒精等易燃物品的餐具，或是易燃物質禁止放進洗碗機內。避免引起爆炸或火災。
- 難清洗的頑垢請事先除去後再清潔，如焗烤、蒸蛋的殘垢、口紅等。
- 餐具務必擺放正確(參考第6頁餐具擺放說明建議)，禁止相互堆疊。

### 注意 以下不適用洗碗機：


- 任何竹製/木製/漆器(如:餐具、砧板。長時間潮濕和高溫易變形、龜裂)。
- 不耐熱塑膠製品(如:免洗餐具)、美耐皿餐具(需耐高溫90°C以上)。
- 易生鏽金屬製品(如:鐵、銅、鑄鐵鍋...保護的塗層或油脂清除易生鏽)。
- 特殊塗層(如:不沾鍋、電鍍)易造成塗層剝落或損壞減少使用壽命。
- 精緻高價位餐具/薄玻璃/水晶玻璃。易碰撞或強勁水柱沖洗損壞。
- 含有金線、銅線、彩繪的食器。
- 複合材質黏合鑲嵌製品(如:珍珠母把柄餐具、珠寶鑲嵌)
- 已有明顯刮傷、裂痕餐具不建議使用。
- 菜刀、陶瓷刀等各種需保持鋒利的刀具，不建議使用。  
長期經過洗碗粉與強勁水柱沖刷研磨，刀鋒易被洗鈍(西餐牛排刀除外)。
- 任何紡織品(如:抹布、布餐墊)

### 注意 以下為正常現象，非產品瑕疵故障：


- 洗碗粉是屬於研磨劑，經長期研磨沖洗，一些光滑的餐具會失去光澤或產生細微的刮痕。
- 經過多次清洗後，某些玻璃器皿表面會變得較黯淡無光澤。  
※可選購市售含亮碟功能的洗碗錠，維持餐具光亮。
- 銀製品或鋁製品在清洗時易變色。
- 部分餐具(如:釉面圖案)經常清洗可能會褪色。

## 各部功能簡介


### 正面

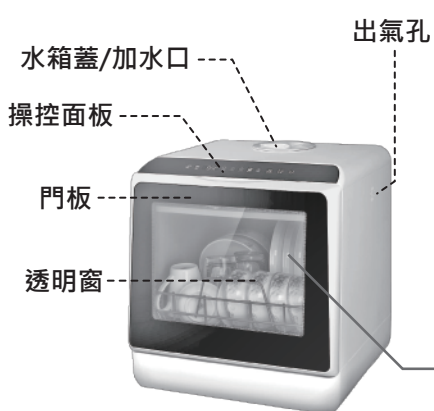


### 背面

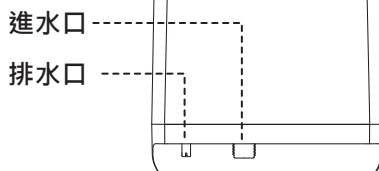


### 內部

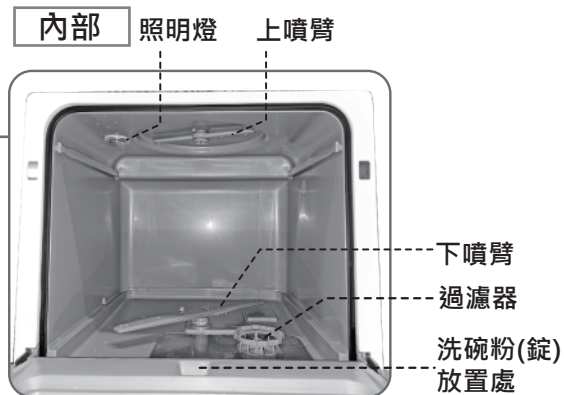


### 上層餐具架

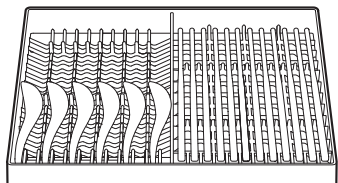


### 下層碗籃架

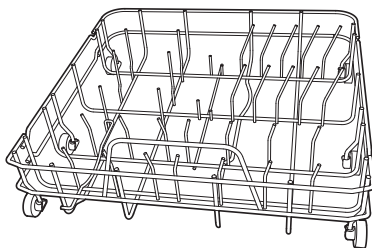


## 配件清單



1.5公尺  
進水管X1



1.5公尺  
排水管X1



蔬果籃X1



加水杯X1



可調水管  
束環X1



水管固定  
吸盤X1


## 安裝說明

### 1. 進水管的安裝

- 1 請先將機器背面的進水閥上取下進水閥蓋。
- 2 取出進水管，將水管彎頭端對準洗碗機進水閥，旋轉螺帽至進水閥螺紋。
- 3 將進水管的另一側連接到水龍頭。

注：進水管為4分內螺紋，與之連接的水龍頭接口粗牙4分外螺紋。

注：如水龍頭端無螺紋，可另購水龍頭轉接頭(4分粗牙外螺紋)搭配使用。

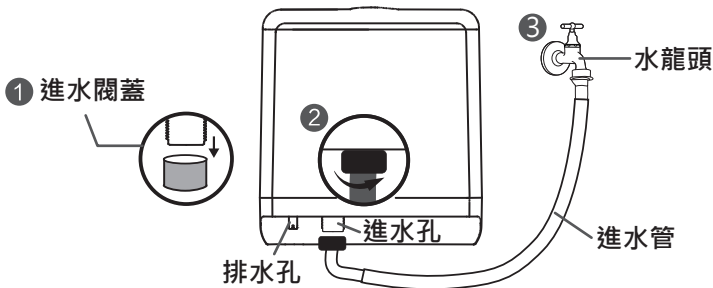


注意


1. 水管請勿接到熱水水源，避免機器損壞。
2. 水管請勿過度彎折，避免出水不順暢。
3. 如無法安裝進水管，可從機體上方加水口直接加水進水箱。
4. 新洗碗機取代舊洗碗機時，請使用新的水管，勿使用舊水管。

## 2.排水管的安裝與連接

- 1 取出排水管，將彎頭端套上水管束環，連接到洗碗機後方出水管口。用螺絲起子鎖緊水管束環，以防漏水。
- 2 將水管另端放入水槽內，即可排水。  
※可搭配水管固定吸盤，將水管固定於水槽壁上。

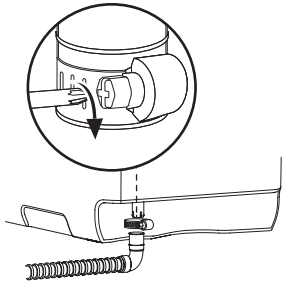

安裝

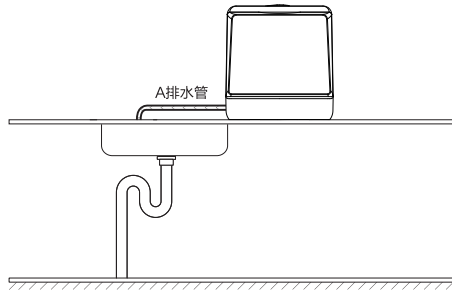


連接

### ⚠ 注意:



- 1.請務必先安裝排水管後再使用本產品，避免造成滲漏。
- 2.排水管請勿過度彎折，並且高度必須低於機體，避免造成排水不順暢。
- 3.本機啟動中，請勿觸碰排水管，高溫熱水可能有燙傷的危險。

## 餐具擺放說明


- ❶ 擺放前，餐具上的大殘渣(如大骨頭、魚骨、青菜葉)須清理乾淨後再放入碗籃架內。防止阻塞水路，影響清洗效果。

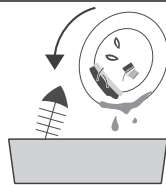


- ❷ 請參考下圖範例擺放(下層)：  
餐具不可隨意堆疊在一起，一個位置放置一個餐具。小型餐具請放上層，避免掉出碗籃架。立放碗盤高度請勿超過20cm，可能放不進洗碗機內。  
注意：為了使噴射水柱能否充分沖刷污垢面，需將污垢面斜向內側放置。

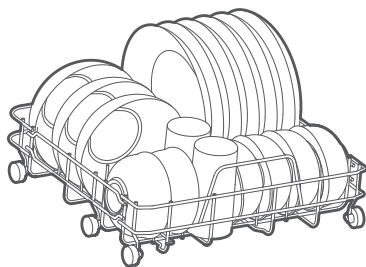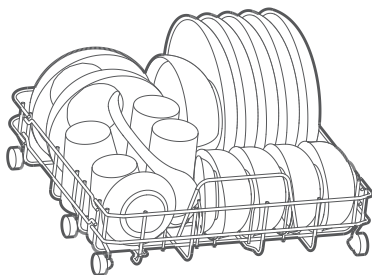

- ❸ 請參考下圖範例擺放(上層)：  
湯匙、筷子間隔擺放，請勿重疊。  
另外，上層餐具架可架在碗籃上面，可擺放茶具。  
注意：西餐刀叉也可擺放，擺放時請保持相互間隔。

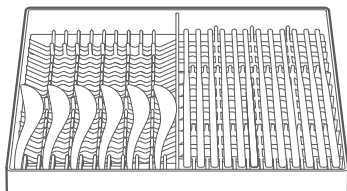

擺放茶具

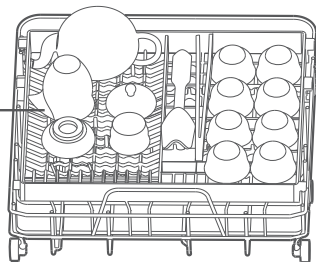

**⚠ 注意** 以下不適用洗碗機：

- 任何木製/漆器(長時間潮濕和高溫易損壞木材)、不耐熱塑膠製品、易生鏽金屬製品(鐵、銅、鑄鐵鍋)、特殊塗層(如:不沾鍋、電鍍)、
  - 精緻高價位餐具/薄玻璃/水晶玻璃、含有金線、銅線、彩繪的食器...等
- ※更多詳細注意事項請參考第3頁




## 操作面板說明



- |              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| 1. 乾燥存儲按鍵    | 7. 溫度 指示燈   | 13. 蔬果洗 指示燈 |
| 2. 水箱模式 指示燈  | 8. 開門 指示燈   | 14. 模式選擇按鍵  |
| 3. 水龍頭模式 指示燈 | 9. 標準洗 指示燈  | 15. 啟動/暫停按鍵 |
| 4. 程序倒數時間/水溫 | 10. 快速洗 指示燈 | 16. 電源按鍵    |
| 5. 時間顯示 指示燈  | 11. 節能洗 指示燈 |             |
| 6. 風機乾燥 指示燈  | 12. 強力洗 指示燈 |             |

## 操作使用方法

### ❶ 開啟電源：

插上電源後，輕觸“

關閉電源：


未選擇模式前或運行中長按“

Diagram showing the Start/Pause (啟動/暫停) and Power (電源) buttons on the control panel. A hand is shown pointing to the Power button.


### ❷ 添加洗碗粉：

打開門，將適當洗碗粉添加至洗碗粉槽，(塊狀洗碗粉每次只需添加一塊)關緊門。


注意：

※蔬果清洗不需要添加洗碗粉。

※塊狀洗碗粉因品牌不同，體積大小可能有差異，可直接投放進內膽。

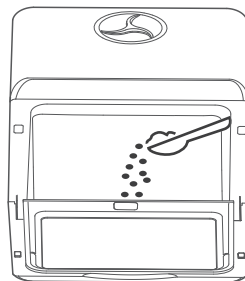

### ❸ 選擇模式：

輕觸“

※各模式詳細，請參考第10頁“常用功能表”。



## 操作使用方法

### 4 開始啟動：

輕觸“▷||”鍵，開始啟動所選模式，啟動後自動檢測是否已連接自來水。

注意：

- 1.輕觸“啟動符號”鍵，開始啟動所選模式。
  - 2.啟動三秒後自動判斷進水水源；若檢測不到會暫時停止，待加水後自動啟動。
  - 3.若需要中途添加餐具或暫停，請輕觸“▷||”按鍵；暫停後螢幕顯示當前水溫。
  - 4.若要強制停止，請長按“⏻”鍵3秒，本機會自動排水約30秒後停止。
- ※洗滌過程中，請勿直接開門，避免熱水濺出造成燙傷。




### 5 進水模式：


本機有水龍頭自動進水模式和水箱手動加水兩種進水模式。

洗碗機會自動偵測進水水源，以水箱模式為優先供水。

- 1.水龍頭模式：圖示 亮起白燈，表示已由水龍頭自動進水，供應洗滌用水。
- 2.水箱模式：圖示 亮起白燈，表示已手動加滿水箱，供應洗滌用水。
- 3.以上兩種進水模式亮起紅燈並持續閃爍，而本機暫時停止，表示未偵測到進水水源，此時請先加水。如已偵測到進水水源(亮起白燈)本機會自動繼續運行。
- 4.在水龍頭模式下，如手動將水箱注滿，會自動切換到水箱模式；
- 5.水箱容量5公升，使用1.8公升加水杯，約加3次即可注滿水箱。
- 6.水龍頭進水，進水管在連接好的情況下，請打開水龍頭進水。
- 7.若長時間不使用，或需要更換水箱內的水，請同時長按“⏻”及“乾燥存儲”鍵3秒進行排水。

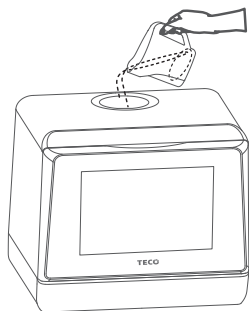

手動裝滿水箱

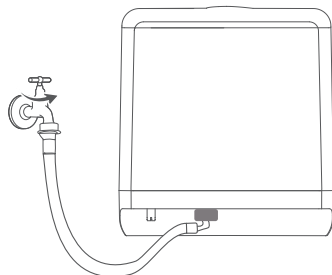

水龍頭進水

建議水壓在  
0.03-1.0MPa  
太高容易漏水  
太低無法進水


## 常用功能表

功 能	標準洗	快速洗	強力洗	節能洗	蔬果洗	乾燥存儲
適用時機	中度髒汙 日常清洗	輕微髒汙	較油膩髒汙	少量餐具或 中度~輕微 髒汙	冷水快速 沖洗蔬果	烘乾收納 保持通風
執行步驟	熱水洗滌 冷水漂洗 冷水漂洗 熱水洗滌	熱水洗滌 冷水漂洗 熱水洗滌	熱水洗滌 熱水漂洗 冷水漂洗 熱水洗滌	熱水洗滌 冷水漂洗 熱水洗滌	冷水漂洗 冷水漂洗	/
所需時間	清洗69分 烘乾60分	清洗29分 烘乾60分	清洗89分 烘乾60分	清洗59分 烘乾60分	清洗19分	烘乾1小時 循環換氣 72小時
洗碗粉/錠 建議使用量	8g	8g	12g	8g	/	/
洗滌溫度 (加熱水溫)	55~68°C	50~62°C	55~75°C	55~68°C	/	/
乾燥存放 (可加時)	烘乾1小時 循環換氣 72小時	烘乾1小時 循環換氣 72小時	烘乾1小時 循環換氣 72小時	烘乾1小時 循環換氣 72小時	/	/

- ※水箱模式下的"標準洗"和"強力洗"比水龍頭模式少一次漂洗，總洗滌時間相同。
- ※除了"蔬果洗"和"乾燥存儲"，清洗餐具建議放入洗碗粉/錠，才能達到清潔效果。
- ※標準洗、快速洗、強力洗、節能洗，四項功能洗滌程序結束後會自動進行烘乾60分鐘。洗滌過程中可加選"乾燥存儲"功能，會再多增加60分鐘的烘乾，以及72小時的循環換氣。(螢幕顯示【b】)
- ※可能因水氣凝結、碗盤擺放位置、碗盤造型，而導致洗碗機內有水殘留屬正常情形。


### 1. 過濾器清潔保養

- ① 拆卸：  
逆時針旋轉過濾器，即可拆卸。過濾器裝置由兩部分零件組成，取下時可拆開逐一清潔。

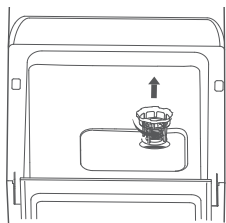


- ② 清洗  
拆卸的過濾裝置，用流動的水進行沖洗，也可使用軟毛刷進行清洗。

※小心請勿遺失任一零件。

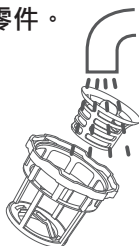


- ③ 安裝  
清洗乾淨後，將過濾器安裝回原來位置，並順時針旋緊。

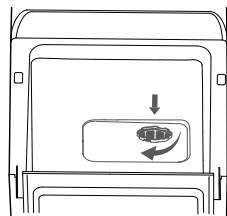


### 2. 噴臂清潔保養


- ① 拆卸：  
打開洗碗機門，拉出碗籃，確保腔內溫度正常後，將噴臂向上拉出。

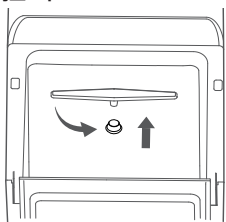

- ② 清洗：  
拆卸的噴淋裝置，用流動的水進行沖洗，也可使用軟毛刷進行清洗，若噴水孔有堵塞請用尖銳物體(如牙籤)清理。

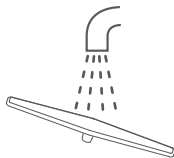

- ③ 安裝：  
清洗乾淨後，將噴臂安裝回原來位置，安裝完成後，向下按壓，確保噴臂安裝好。

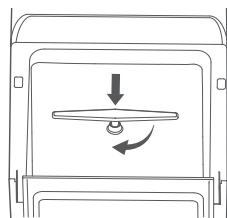

### 其他定期清潔項目


- 長期使用後，可能於內膽或管路中產生水垢，可以於內膽中加入食用醋或檸檬酸，並執行標準洗模式進行除垢清潔。
- 水中雜質泥沙可能會造成進水管阻塞，請定期清潔進水管。  
先將水龍頭端水管取下，再用尖嘴鉗把管中濾網取出，並用刷子清潔後裝回。
- 機體表面與控制面板可以用微濕的布來擦拭。清潔後，請確保將其徹底乾燥切勿在洗碗碟機的任何位置使用鋒利的物體、鋼絲絨或粗糙的清潔劑清潔。



## 簡易故障排除

現象	可能原因	如何解決
餐具洗不乾淨	餐具擺放不正確，相互堆疊，沒有傾斜擺放。	參考第6頁餐具擺放說明建議。
	沒有選擇髒污程序相符的洗滌程序洗滌。	選擇合理的洗滌程序進行洗滌。
	沒有投放洗碗粉或投放量不足。	洗碗粉的量必須餐具數量相符。
	過濾器沒安裝到位，致使食物殘渣進入內部。	過濾器重新清潔安裝到位，擰緊過濾器。
	噴臂出水口被堵塞。	把噴臂出水口殘渣清理乾淨。
	噴臂被卡住了。	檢查餐具擺放是否有擋到噴臂。
	餐具表面殘渣乾結太嚴重。	餐具浸泡一段時間再洗滌。
	洗滌過程中，可能停電。	重新運行洗滌程序。
無法啟動	水箱未加滿水。	繼續加水，直到缺水指示燈熄滅。
	門沒有關閉到位。	檢查是否碰到其他物件，清除障礙物，重新關好門。
無法進行模式設定	本機正在運行中。	請長按電源鍵3秒，強制停機後，才能重新設定。
	餐具擺放不正確，相互堆疊，沒有傾斜擺放。	參考餐具擺放說明建議。
餐具未乾	洗滌程序沒結束。	待程序正常運作結束。
	使用"蔬果洗"模式沒有乾燥功能	請選用其他模式。
	塑膠餐具乾燥效果較差	用乾淨軟布擦拭乾淨。
塑膠餐具變色/變形	餐具無法耐高溫。	請選用適用洗碗機的餐具。
木質餐具變色/變形	木質餐具遇高溫烘乾易變形、洗碗粉沖洗表層塗漆也易剝落。	木質餐具不適合使用洗碗機。如需使用，沖洗結束後請先取出。
洗碗粉殘留	水流被阻擋，無法沖刷掉洗碗粉	請正確擺放餐具不阻擋噴臂，不遮擋洗碗粉槽。
	洗碗粉過期或使用不適用的洗碗粉	更換洗碗粉或更換其他款洗碗粉
水管漏水	1.未旋緊。 2.水龍頭螺紋或轉接頭螺紋規格不合	1.將水管旋緊到底。 2.使用市售"止洩帶"纏繞公螺紋處(依照水管旋緊同方向纏繞) 3.公螺紋長度需 $\geq 10\text{mm}$

## 簡易故障排除

現象	可能原因	如何解決
內膽殘留 泡沫	使用一般洗碗精或 洗碗粉投放量過多。	請用洗碗機專用的洗碗粉， 依照包裝說明添加正確的量。 少量泡沫可打開門，讓泡沫自然 消失；泡沫較多時，可用軟布清除 泡沫。再啟動任意模式 3 分鐘 左右，重複進行到泡沫消失為止。
機器發出 撞擊聲或 輕微雜音	噴淋臂碰撞到餐具	重新正確擺放好餐具。
	較輕的餐具輕微抖動	屬正常現象。檢查是否放穩餐具。
程序結束後 殘留大量 的水	排水管或過濾器阻塞	請清理排水管或過濾器。
程序結束後 內膽潮濕	程序結束後 水滴殘留在內膽	屬正常現象，非故障。如長時間 不使用，建議使用乾燥存儲模式。
水龍頭圖示  持續 紅燈顯示	進水異常	1.將水龍頭打開後重新啟動本機。 2.關機後重新啟動，如仍然出現 相同故障代碼，請通知本公司 售後服務人員。

顯示代碼	故障描述	如何解決
螢幕顯示 E2	排水異常	1.檢查排水管是否折彎，請拉直排水管。 2.關機並拔下電源插頭，檢查過濾器和排水管 確認沒有大的食物殘渣堵塞過濾器。 3.檢查有無異物堵塞水路。
螢幕顯示 E3	溢水異常	將洗碗機往後傾斜30~45度，保持2分鐘以上 ，讓底座中的水能全部排出後再重新啟動。 如無法解除，請通知本公司售後服務人員。
螢幕顯示 E4	溫度感測器異常	重新插好電源插頭再重新啟動，如仍然出現 相同故障代碼，請通知本公司售後服務人員。  <b>售後服務專線 07-372-3066</b>
螢幕顯示 E5	通訊異常	
螢幕顯示 E6	加熱異常	
螢幕顯示 E7	壓力開關異常	

## 限用物質含有情況標示

設備名稱：洗碗機	型號（型式）：	如申請書所列型式 Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
馬達組件	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
開關組件	○	○	○	○	○	○
洗滌分配器	○	○	○	○	○	○
濾波器	○	○	○	○	○	○
電磁閥	○	○	○	○	○	○
傳感器	○	○	○	○	○	○
進水軟管	○	○	○	○	○	○
鐵件組	○	○	○	○	○	○
塑膠件組	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。						

## 產品規格

型號：XYFYW-5001CBW / XYFYW-5002CBG	額定消耗功率：900W
額定電壓及額定頻率：110V/60Hz	水箱容量：5L
商品尺寸：寬428X深425X高458mm	最大進水壓力：1.0MPa
商品重量：12.2kg	最小進水壓力：0.03MPa
建議盛載餐具數量：標準4套 (飯碗x4+湯碗x4+盤子x4+醬料碟x4+玻璃杯x4+大飯匙x1+大湯勺x1+小湯匙x4+筷子x4雙)	

請妥善保管

## 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：( )	
手機：	
地址：	
產品名稱：東元3D熱旋智能洗碗機	
機型：	
機號：	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：  
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：
  - 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
  - 自行拆修或改裝者。
  - 未按規定電壓使用致造成機器不良者。
  - 外觀因使用自然污舊者。
  - 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  - 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：
  - 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。
  - 保證期間外修理(即收費服務)以新品保證年限折半給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品若發生故障，請聯繫經銷商  
售後服務專線：0800-800-829

※本商品無外修服務；若發生故障請送回售後服務商。

※本商品維修範圍地區僅於"台、澎、金、馬"，並請自付一趟郵資，其餘地區請自付來回郵資。

委製商：

**東元電機股份有限公司** 台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL:(02)2655-3333

進口商：麗捷光電科技有限公司  
地址：高雄市三民區大順路42-1號  
電話：07-3723066

本產品售後服務委託售後服務商：  
麗晶國際開發有限公司  
維修地址：高雄市仁武區大景一街62號  
售後服務專線：0800-800-829



LINE客服