

製造號碼要依流水序號:41200001~41200380

請妥善保管

## 東元家電製品保證書

本保證書需填入購買日期及加蓋經銷商店章始生保證效力，未蓋店章、日期前請保留原始發票。

客戶姓名：	經銷商店章
連絡電話：( )	
手機：	
地址：	
商品名稱：東元智能UV抑菌熱旋烘碗機	
型號：	請依照相對應 型號貼上貼紙 XYFYE040W XYFYE040B
製造號碼：	
購買日期： 年 月 日	

### 保證內容

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。  
(不含使用/操作說明書)
- 本公司家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 服務保證範圍：  
天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗品不在保證範圍內。
- 除另有契約規定以外，服務區域限中華民國管轄區內。
- 保證期間因下列情形而發生故障者，本公司酌收材料工本費：  
· 未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。  
· 自行拆修或改裝者。  
· 未按規定電壓使用致造成機器不良者。  
· 外觀因使用自然污舊者。  
· 因天災、地變、鼠害、蟲害等所導致者。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：  
· 超過保證期間者。  
· 未出示本保證書者。  
· 保證書記載經塗改或內容與現物不符者。  
· 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- 本公司對各產品均訂有零件之保存期限，超過期限，本公司儘量以現行生產品類似零件代用修理，如無法代用，尚祈見諒。
- 服務再保證：  
· 保證期間內，依保證年限執行，不再給予延長。  
· 保證期間外修理(即收費服務)以新品保證年限折半給予保證。
- 本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
- 本產品若發生故障，請聯繫經銷商售後服務專線：(07)372-3066

※本商品無外修服務；若發生故障請送回售後服務商。

※本商品維修範圍地區僅於"台、澎、金、馬"，並請自付一趟郵資，其餘地區請自付來回郵資。

委製商：

**東元電機股份有限公司** 台北市南港區三重路19-9號5樓 TEL:(02)2655-3333

進口商：麗捷光電科技有限公司  
地址：高雄市三民區大順路42-1號  
電話：(07)974-1671

本產品售後服務委託售後服務商：


麗晶國際開發有限公司  
維修地址：高雄市仁武區大景一街62號  
售後服務專線：(07)372-3066



LINE客服

# TECO

家庭用

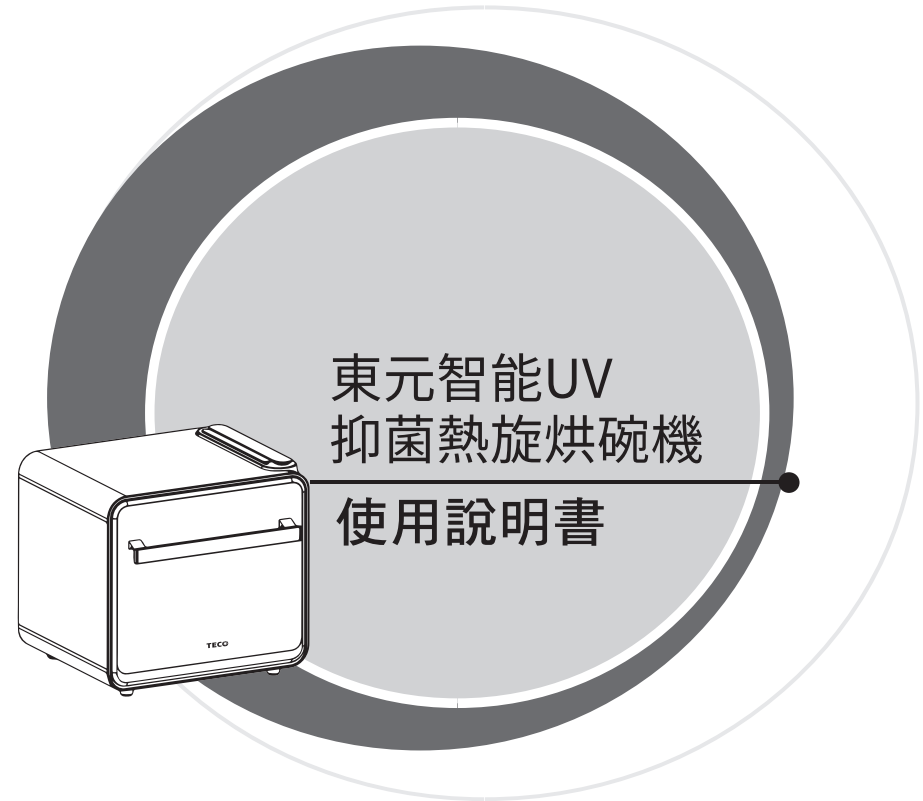

適用型號：XYFYE040W  
XYFYE040B

感謝您購買本公司產品，在使用之前請詳細閱讀本說明書，並請妥為保存，以備不時之需，謹表謝忱。

重要安全說明(請務必遵守)..... 02~04

緊急處理方式..... 03

各部件名稱 .....05

操作使用說明 .....06

餐具擺放說明及使用注意事項 .....07

清潔與保養 .....07

簡易故障排除 .....08~09

產品規格 .....09

限用材質含有情況標示.....10

設備名稱：烘碗機		型號（型式）：		如申請書所列型式 Type designation (Type)		
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>VI</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線組(含內部配線)	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
紫外線燈管	○	○	○	○	○	○
風扇馬達	○	○	○	○	○	○
塑料組件	○	○	○	○	○	○
加熱器組	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

## 簡易故障排除

顯示代碼	原因	如何解決
螢幕顯示 E1	開路	重新插好電源插頭再重新啟動，如仍然出現相同故障代碼，請通知本公司售後服務人員。
螢幕顯示 E2	短路	
螢幕顯示 E3	超溫 (高於設定溫度20度)	售後服務專線 (07)372-3066
螢幕顯示 E5	門未關上	重新確實關上門

## 產品規格

商品名稱：東元智能UV抑菌熱旋烘碗機
型號：XYFYE040W / XYFYE040B
額定電壓及額定頻率：110V/60Hz
總額定消耗功率：250W
商品尺寸：寬430X深400X高400mm
商品重量：7.5kg
總容量：40L
防水等級：IPX1

## 重要安全說明(請務必遵守)

### 正確的使用電源

- 本機僅限使用台灣電壓110V/60Hz之電源。
- 電源插座規格必須大於15 A 以上之插座(插座內線直徑2.0mm以上規格)。
- 使用本機時，請勿同時使用功率較大的電器產品或工具，避免過載跳電。
- 不可強力拉扯電源線，以免對電線造成損壞。
- 為了避免家用電力過載跳電，請不要使用延長線連接本機台。
- 長時間外出或不使用時，請關閉電源，拔離電線插座，以策安全。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

### 放置適宜的地點


- 機體背面及兩側請至少預留10cm的空間，請勿堵住後面散熱口，避免影響排熱。
- 請將本機放置於平坦的地方，不可傾斜，防止底部漏水。
- 請在室內使用本機，並放置於乾燥環境中，勿在室外雨淋受潮使用。
- 請勿放置於潮濕或易燃性液體附近使用。
- 請勿放在陽光直接照射或離火源近的地方。
- 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
  - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
  - 農莊。
  - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶。
  - 提供床鋪及早餐型式之環境。

### 重要安全指示

- 請勿將任何物品堆放在機器上方，避免開關門時物品掉落造成危險。
- 警告：刀及其他鋒利的器具須置於菜刀架，或放層架中且尖端朝下或水平擺放。
- 請勿使用非本產品附屬的層架放置餐具，可能會傷到內壁或無法確實關上門。
- 啟動過程中請勿開門，若需要中途開門，請先按“開關”鍵停機，再打開門。
- 本機運轉時，請勿隨意搖晃或移動本機。
- 出現異常或故障時，請立即停止使用，並拔出電源插頭。
- 為保證最佳烘乾效果，定期檢查內部、清潔本機。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。請勿讓孩童自行操作及觸碰本機，使用時請讓孩童遠離本產品並禁止在附近玩耍，以防意外發生。
- 啟動中，眼睛請勿直視UV紫外線燈，以免眼角膜受傷。
- 避免高溫燙傷和影響淨化效果。烘乾結束20分鐘後才能打開取出餐具。
- 請勿自行拆卸修理本機，避免機件損壞或故障。
- 嚴禁放入易燃、易爆的危險物品及強腐蝕性的化學藥劑。
- 請勿將任何物品覆蓋本機，避免散熱不佳或造成故障、意外。
- 因可能造成絆倒危險，門不應該處於開啟位置。


## 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止使用者或他人造成意外之危險和財物損壞，請務必遵守下述事項。


 **警告** 此標誌表示"有人員重傷的可能"。

 **注意** 此標誌表示"有人員受傷或財物損壞的可能"

■ 對於須遵守的內容,以下列圖形符號來區別。

 此圖形表示"禁止的行為"

 此圖形表示"強制遵守的指示"


 此圖形表示"拔掉插頭的指示"



### 緊急處理方法



- 發生異常時(有燒焦味)，請打開窗戶並立即拔掉電源插頭。
- 若在異常狀況下繼續運轉，容易因過熱而發生火災。
- 請送回原購買經銷商或聯絡售後服務專線：(07)372-3066。

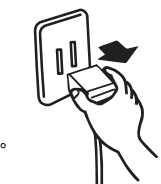

拔掉電源插頭

## 簡易故障排除

現象	可能原因	如何解決
無法通電/ 指示燈不亮	電源線插頭未完全插入	重新插好電源線插頭
	電源線損壞/電路故障	請通知本公司售後服務人員
餐具未乾/ 無熱風	餐具大量堆疊或排得太過密集	讓每件餐具間留有一些空隙
	餐具太濕、有積水沒倒乾	放入烘碗機前瀝乾餐具多餘積水
	烘乾程序沒結束	待程序正常運作結束
	加熱器故障	請通知本公司售後服務人員
餐具變色/ 變形	餐具無法耐高溫	請放入適用烘碗機的餐具，或調整烘乾溫度。
木質餐具 變色/變形	木質餐具遇高溫烘乾易變形	木質餐具不適合使用烘碗機
有異味	內部骯髒	請定期清潔乾淨
	淨化程序未完成開啟門	待淨化程序完成後，再開門拿取
	集水盒內積水長時間放置	清空集水盒
	餐具污垢殘留	餐具先洗乾淨後再放進本機
	箱內殘留積水	清潔箱內和排水口
無法淨化	紫外線燈故障 啟動器故障	請通知本公司售後服務人員
有水溢出	集水盒內水溢出	餐具使用前先瀝掉多餘積水，避免過多積水讓集水盒溢出

## 餐具擺放說明及注意事項

1. 餐具請先充分洗淨後，再放入本產品，避免殘留污垢產生異味。
2. 餐具洗淨後，請先去除多餘積水再放入本產品，避免過多殘留積水溢出或烘不乾情況發生。
3. 碗盤餐具請倒置，並要留空隙，請勿緊密堆疊，會不易烘乾。(如右圖參考)
4. 刀具、砧板可插入獨立刀具/砧板架。
5. 烘乾中或結束時，請小心注意。避免開門或拿取餐具時高溫燙傷。
6. 使用後請清空集水盒的積水，長時間放置可能導致機體內發臭。



## 清潔與保養

- ※清潔產品前應先拔掉電源插頭，待本機體已完全冷卻後才能進行清潔。
- ※產品外表面和箱內的清潔，可用軟綿布或海綿沾上中性清潔劑擦拭，並用清水擦乾淨，洗後請用乾抹布將水滴擦乾。
- ※切勿使用硬刷子、鐵刷、鹽性清潔劑，以免破壞表面光澤。
- ※研磨粉(清潔劑)、揮發油、酸熱水等會傷及機體請勿使用。
- ※請勿把電源線、插頭和電器主體直接浸入水中或其他液體中清洗。
- ※開關電熱等電器部品，切勿濺潑到水，應保持機體乾燥，以免漏電或故障發生。
- ※層架、菜刀/砧板架上蓋、集水盒可取出清潔並晾乾或擦乾後，再把所有配件組裝好。

### 長期不使用時

務必先清空並清潔乾淨本產品，確實乾燥後收納在陰涼、通風、乾燥及沒有腐蝕性氣體的環境中收納，以備下次使用。

## 安全注意事項(請務必遵守)

- 請使用110V/60Hz 15A以上的插座。禁止使用110V以外的電源易導致火災。



- 電源線損壞請停止使用。請撥打服務專線或送指定維修點修理



- 禁止整機沖洗或浸泡的方式清洗。



- 請勿用濕的手插拔電源插頭。有可能會導致觸電危險。



- 請勿自行拆裝修理和進行改裝



- 餐具未清洗/未瀝乾多餘水分，直接放進烘碗機。可能導致烘不乾或異味產生。



- 本機為三插頭電源線，不可擅自折斷圓柱狀接地插頭。



- 請勿放置在戶外或容易淋到水的地方。可能導致短路、觸電。



- 本機啟動中請勿隨意開啟。避免高溫燙傷或造成本產品故障。




- 本機不可放置在嬰幼兒可碰觸之處。



- 請勿用本產品做烘乾餐具以外的任何其他用途。



- 請勿放入漆具、不耐熱的塑膠餐具(高溫變形)或厚度不均差異大的玻璃器具(爆裂危險)。



### 機體接地:

電源線插頭務必插於如右圖具接地端之3孔電源插座。若使用2孔電源插座時，電源插頭之接地電極切勿拔除；可使用3孔轉2孔轉接頭，此時務必將轉接頭之接地端以接地線連接至電源接地端，以防止漏電，確保使用安全。




3孔電源插座




3孔轉2孔轉接頭

## 各部件名稱

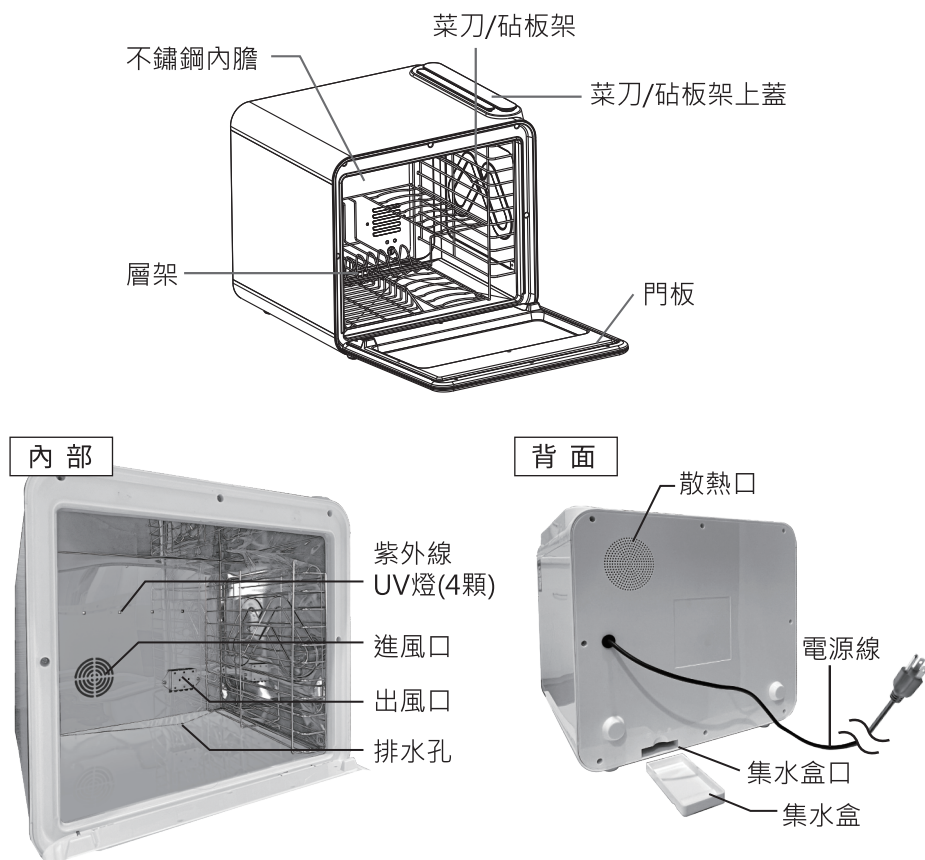

## 操控面板

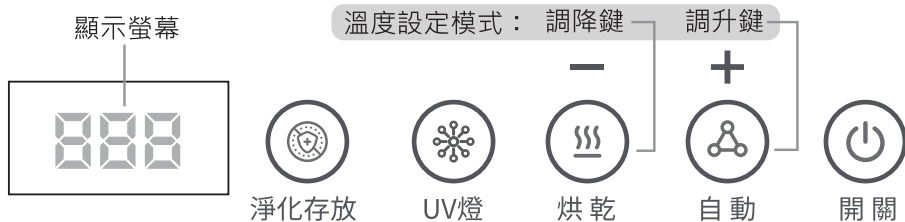

## 操作使用說明





- 使用前準備：
- 1.請拆除所有包裝材料。
  - 2.新機初次使用前，請先清潔乾淨表面及內膽。  
※請勿整機沖洗，表面用乾淨的軟布擦拭乾淨。



開關

- 接通電源後『開關』鍵長亮，此時為「關機」狀態。
- 輕觸『開關』鍵，螢幕顯示【---】此時為「待機」狀態。
- 若無任何操作，一分鐘後自動關機。

- 待機中輕觸所需功能鍵，螢幕顯示預設時間，按鍵燈亮起開始啟動運作。
- 自動和烘乾功能如要變更時間，請再輕觸『自動』或『烘乾』鍵即可選擇。

功能鍵	預設時間	運作程序說明
 自動	45/60/90分鐘	<b>UV燈 + 烘乾 全自動模式，先淨化後烘乾。</b> 1.先開啟UV燈淨化，15分鐘後啟動加熱進行烘乾。 2.40分鐘後UV燈關閉，加熱器繼續執行至預設時間結束後自動關機。 ※加熱至設定溫度時(預設65°C)停止加熱，溫度低於設定溫度15°C時重新加熱。
 烘乾	20/40/60分鐘	啟動後開始加熱，直到時間結束後關機。 ※加熱至設定溫度時(預設65°C)停止加熱，溫度低於設定溫度15°C時重新加熱。
 UV燈	40分鐘	開啟UV燈淨化，40分鐘後UV燈自動關機。
 淨化存放	720分鐘	UV燈40分→停止3小時→UV燈40分→停止3小時...如此循環直至時間結束。 ※停止運作的3小時不列入計時時間。

※以上功能如中途要取消，請輕觸『開關』鍵。

### 烘乾溫度設定方法

- 1.關機狀態下長按『開關』鍵，開啟烘乾溫度設定，預設為65度。
  - 2.每按一次『烘乾』鍵可調降1度(最低為50度)。
  - 3.每按一次『自動』鍵可調升1度(最高為90度)。
  - 4.設定好溫度後待3秒內自動確認或按開關鍵確認溫度。
- ※如需達到最佳防黴抑菌效果，建議設定90度/90分鐘。  
(注意：使用前務必確認餐具是否可耐高溫)