


alpha

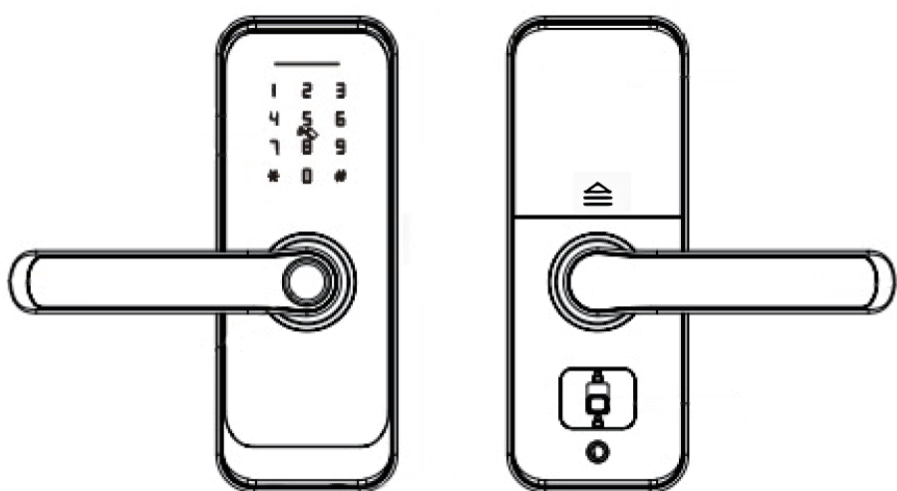

R1WP 房間鎖使用說明書

使用前請仔細閱讀本說明書，並妥善保管

1. 智能門鎖使用說明書

使用前仔細閱讀本說明書，並保管好本說明書。

尊敬的用戶：

感謝您購買智能門鎖

以創新科技改善品質生活、創造世界最優秀、最具創新性的產品，讓企業成為行業標竿，我們始終堅持"以品質求生存，以服務謀發展"的經營理念，在智能門鎖行業中，不斷改善產品質量體系，我們公司緊跟時代步伐，始終走在行業前沿，始終堅定不移為人民財產安全保駕護航！
從產品到服務，我們追求為您提供全方位貼心舒適的服務！
感謝您對我們門鎖的支持！

負責聲明：

我們已經盡最大努力確保本說明書提供的信息內容是正確、可靠，但我們不能完全保證在印刷之前和印刷過程中出現差錯。
有時我們為了提高部件及系統的性能、可靠性以及安全性，可能會對產品進行升級，這樣可能會和說明書內容不一致，但不影響實際操作。如有更改恕不另行通知，請您諒解！
本公司會定期更新內容，有疑問時，請致電本公司諮詢。
本說明書全部內容最終解釋權歸本公司所有。本說明書中所述的功能，不作為將本產品用特殊用途的理由，本公司不承擔由於客戶錯誤操作所引起的事故和危害。

2.雙舌鎖體安裝示意圖 (特別提示)

產品性能：

家庭辦公用鎖，適合戶內門鎖，適合35-50mm門。

2.1 決定開門方向

人站在門外向門：

合頁在左邊門為左開門，合頁在右邊門為右開門，

安裝時根據門的開啟方向來調整門把手和鎖舌的方向。

2.2 改變鎖體方向(換向)

安裝鎖體時，斜舌在上，方舌在下，斜舌的斜面朝關門方向，否則應調整斜舌方向，調整方法如下：


- 1、將鎖體倒斜舌向下。
- 2、用力將斜舌壓入低於側板，限塊向下並旋轉180°。
- 3、將斜舌推進斜舌孔即可。




(左開門)



(右開門)

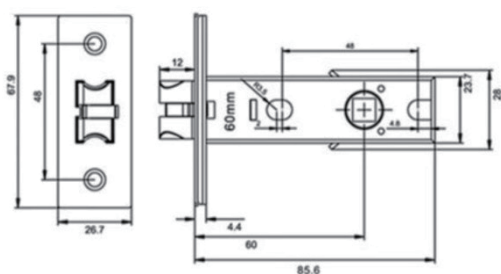

3. 智能門鎖外觀尺寸圖

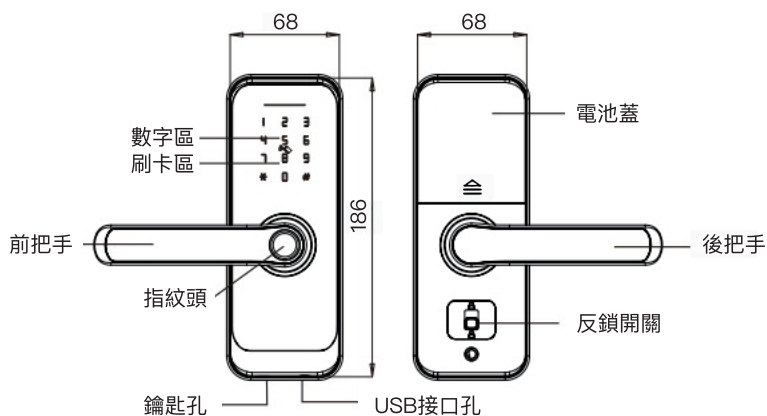


4. 配置清單

序號	簡圖	配件名稱	數量	備註
1		鎖體	1個	50*50MM
2		門扣板	1條	
3		門扣盒	1個	
4		IC卡	2張	
5		鑰匙	2把	
6		方鋼	1根	8*8*80MM
7		十字圓頭螺絲	4顆	4*40MM
8		十字圓頭螺絲	2顆	4*32MM
9		安裝螺柱	2顆	4*5*35MM

一、安裝鎖體與扣板

用兩個螺絲將扣盒安裝到門上，要求鎖體安裝後與門平行。

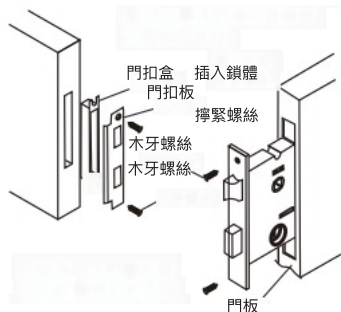

在鎖體的正對面安裝門扣板，要求扣板孔與鎖體的舌頭對應，如有偏差須調整。

二、安裝示意圖

最後前面板和後面板對接電源線。




5.開門方向

5.1 右開

開門方向：右開


三角符號對應轉動到相應位置上，雙舌朝下，單舌朝把手方向。

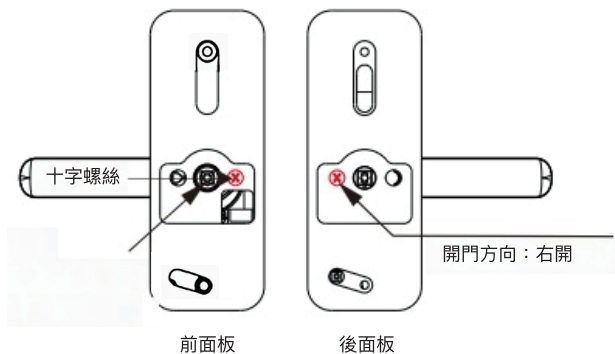

5.2 左開

開門方向：左開

三角符號對應轉動到相應位置上，雙舌朝下，單舌朝把手方向。

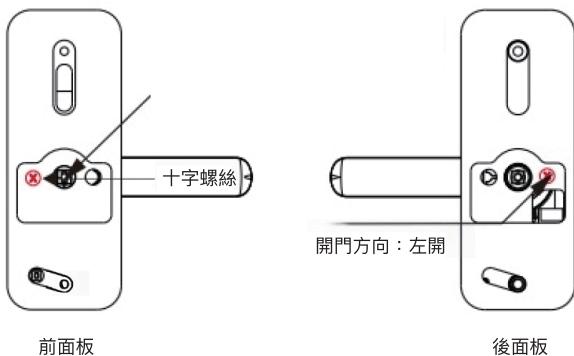

6.功能與操作說明

1.開鎖資訊

- 1) 開鎖資訊：錄入指紋、密碼或IC卡資訊(包括管理員和普通用戶)
- 2) ”*”號鍵：為清除鍵/後退鍵
- 3) “#”號鍵：為確認鍵或進功能菜單鍵

2.初始狀態

- 1) 出廠管理員密碼為“123456”，初始狀態下任何指紋、IC卡或密碼均可開鎖

7.進入門鎖功能管理

初始化狀態下



按“*”再按“#”



語音播報：
請輸入管理員資訊
(輸入123456#)



管理員設定請按“1”
用戶設定請按“2”
系統設定請按“3”
恢復出廠設定“4”

8. 管理員設定

8.1 管理員設定

1) 新增管理員請按“1”

新增管理員“1”，請輸入管理員資訊，錄入指紋或密碼
(指紋錄入4次，密碼錄入6-8位數字2次，IC卡只需錄入1次)

2) 刪除管理員資訊請按“2”

請輸入編號按#號確認(002#) (無法全部刪除會保留第一位管理員)

3) 聯網設定

熱點連接請按“1”

智能連接請按“2” (arpha APP)



8.2 普通用戶設定

1) 新增用戶資訊

按“1”語音播報：請輸入開鎖資訊，錄入指紋或密碼(指紋錄入4次，密碼錄入6-8位數字2次(666666#)，IC卡只需錄入1次，錄入成功後可繼續錄入其它用戶)

2) 刪除用戶資訊

按“2”語音播報：編號刪除請按“1”，全部刪除請按“2”，按“1”輸入編號(010#)刪除成功

8.3 系統設定

1) 按“3”語音播報：語音設定請按“1”開鎖模式請按“2”語音選擇請按“3”

時間設定請按“4”房間號修改請按“5”

2) 開鎖模式設定

按“2”語音播報：單一開鎖請按“1”組合開鎖請按“2”

按“1”語音播報：操作成功

3) 語言設定

4) 時間設定

按“3”語音播報：中文請按“1”英語請按“2”

按“1”語音播報：操作成功

按“4”語音播報：當前時間19年3月4日11點53分請修改，按(1903041153)格式修改，

按“#”確認後，操作成功

5) 房間號修改

按“5”語音播報：房間號8888，請修改輸入正確房間號(4位) 按“#”確認操作成功

8.4 恢復出廠設定

按住後電池蓋板下方孔位清空鍵6-8秒聽到“滴”一聲重設初始化成功

9. 其它說明

- 1) 採用未授權的開鎖資訊在5分鐘內連續錯誤輸入超過5次，系統自動進入無效輸入狀態，無效輸入狀態持續時間90秒。
- 2) 電壓低於4.5V後每次開鎖都會自動報警，報警後門鎖可開鎖200次，超過次數後每次開鎖延遲5秒，務必在開鎖次數前換新電池。
- 3) 密碼防窺視功能：密碼開門時按如下方式輸入密碼：XXX密碼XXX，即可在密碼前後增加些無關碼，然後按#確認。正確密碼必須包含在輸入的密碼當中。
- 4) 每次操作超過10秒沒操作動作系統會自動退出。
- 5) 初始化設定：長按後面板清空鍵6-8秒初始化，初始化完成後所有開鎖資訊和記錄將全清空(請謹慎操作)。
- 6) 常開模式關閉的情況下，依次按“5#”，語音提示“請輸入開鎖資訊”，輸入開鎖資訊後，語音提示“常開模式”，請注意關鎖”。
- 7) 常開模式開啟的情況下，依次按“5#”，語音提示“常開已關閉”。
- 8) 反鎖功能：按下反鎖功能鍵後，語音提示“門已反鎖”，此時普通用戶無法開鎖，只有管理員能開鎖。
- 9) 初始狀態下，輸入“555666888#”，支持中英兩種語言切換。

10. 系統參數

- 電源供應：1.5V AA (LR6) 鹼性電池4顆
典型靜態電流：<50-65毫安
管理員數量：9組
開門方式：指紋、刷卡、密碼、Alpha APP
工作電流：>250毫安(驅動能力強)
開門指紋數量：<=50
開門卡片數量：<=100
開門密碼數量：<=100
密碼長度：6-8位
虛位密碼：16位
低壓報警電壓：4.5±0.2V
工作溫度：-10°C~60°C
相對濕度：20%~93%

alpha
alpha.com.tw

User Manual

Alpha in your life