

非常感謝您：

承蒙惠購本產品，本公司除表達最高謝意外，並將本著一貫的服務精神，隨時為您提供最佳服務，在您使用前務請詳閱本說明書，並依正確方法使用，閱讀完畢後請妥為保管，以備日後使用參考。

商品保證書

機型: SA-HG07

購買日期: 年 月 日

| | | |
|-----|----|-----|
| 顧客 | 姓名 | 電話: |
| | 地址 | |
| 經銷商 | | |

- 一. 上列保證書應確實填寫，並蓋有經銷商店章始為有效。
- 二. 免費服務年限為自購買日起一年內，在正常使用下，如發生故障，則免費維修（但如需更換零件，將收取費用）；但若基於人為因素或天災地變或蟲害，則不在免費維修的範圍內。
- 三. 收費服務年限為自免費服務期滿兩年，收費服務兩年內，如需維修則按本公司服務規定，收取維修費用。
- 四. 耗材不在保固範圍內(包括但不限於電池、充電電池、天線、磁頭、雷射頭、耳機、遙控器、信號線、燈泡、刀具組、濾網、線材與隨機附贈之軟體及其他配件等等)。
- 五. 本保證書遺失恕不補發，但如服務，則依出廠日期，計算保證年度。
- 六. 本商品無外出修理服務，如有另行約定則外出檢修費、交通費，依本公司規定收取；若發生故障請送回原購買經銷商或親洽本公司所屬營業所辦理。
- 七. 本商品維修範圍僅於“台、澎、金、馬”區域(需負擔一趟郵資)，其餘地區請自付來回郵資。
- 八. MP3、音響、錄音筆、隨身碟...等產品送修時，內存的資料(數位、類比)有可能流失或毀損，建議送修前，請先作備份，若有資料遺失或毀損之情形，本公司將不負任何賠償或法律責任。
- 九. 本商品若使用於營利或商業用途時，因使用頻率及次數增加，故保證期限按保證書所載期限減半保固。
- 十. 任何商品會因為科技的不斷追求創新，推陳出新過程中，不排除商品原始設備的硬體規格，無法滿足屆時的技術、軟體搭配支援、雲端傳輸之最低硬體基本需求時，您所購買的原始商品，可能將法繼續透過雲端後台服務使用。本公司仍會不斷推出相關類型新商品，再歡迎繼續購買使用。
- 十一. 進行錄音或重製資料前，請詳細瞭解並遵守所在地當地法律和規範，確保資料之取得或是轉換係合法或經過授權；您並同意不將本商品做任何違反法令規定之使用。
- 十二. 本公司將盡力於製造或銷售商品時，使其符合一定之品質，但本公司不保證提供本商品或雲端後台的功能不會中斷、或一定能即時提供、安全可靠、正確、完整或無錯誤；或如有瑕疵會被更正，本公司對於您使用本商品因此造成之損害不負賠償責任。

本商品保證書之內容，本公司享有隨時單方修改之權利，會將修改之版本公告在網頁上，惟將不另行單獨通知。

委製商/進口商/售後服務



旺德電通股份有限公司

新北市五股區五工三路116巷6號

服務專線:(02)8990-4440

E-mail:service1@wonder.tw

SABA

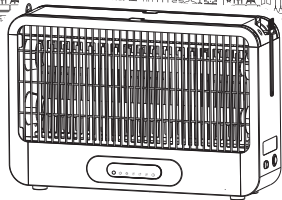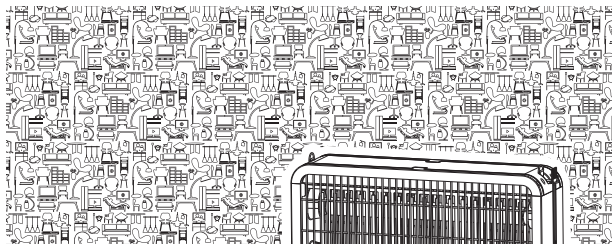

> 使用說明書

Instruction Manual

20W電擊式捕蚊燈(家庭用)

Electric Bug Zapper

SA-HG07

Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference



廢電池、紙類
塑膠類請回收

V1.0
501

安全注意事項


1. 孩童應受監護，以確保孩童不碰玩電器。
2. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任之人員之監護或指導下安全使用。
3. 本產品僅限室內使用。
4. 本產品不宜使用於易燃、易爆、數倉、牲畜欄和潮濕場所。
5. 長時間不使用時，請拔掉電源。
6. 為避免觸電危險，嚴禁將產品放入水中清洗。
7. 在使用滅蚊器時要盡量關閉或減弱除蟲區域光源，避免其它光源（如日燈、電視機、窗外的光源）的干擾，影響除蟲效果。避免強風（如電風扇、空調機等）直吹本機。在封閉的空間內能達到更佳效果。
8. 機器工作時，嚴禁眼長時間注視UV光源，避免UV光源近距離照射皮膚，建議離人體1公尺以上。
9. 機器工作時不可以拆卸儲蚊盒。
10. 請勿將手指、身體部位或金屬物品伸入機體內，以免造成意外。
11. 禁止直接用高壓水沖洗機器內部，以免引起故障。
12. 產品出現故障，請專業人士維修或與經銷商聯繫。
13. 電源線或高壓網如有損壞，為了避免危險，請務必交於專業人士維修或更換。
14. 本產品不允許使用者進行維護。當燈管老化或不停閃爍時，請專業人士更換燈管。非專業人士，不允許更換燈管和啟動電路板。
15. 銘牌中的“危險：高壓”圖標說明：



危險： 高電壓

危險是因為電流的傷害，人體電阻不足以阻擋高電壓大電流。整機在正常工作時，內部電網會釋放高電壓，人體接觸整機外殼（格柵部分）時不會產生危險。禁止用濕手去接觸外殼，禁止用金屬物體去接觸內部電網，會有觸電危險。

各部位名稱

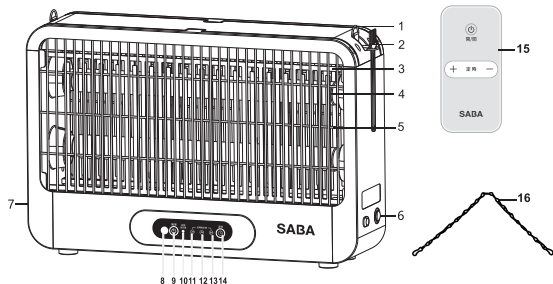

- | | | | | |
|-------|----------|---------|-------------|--------|
| 1.掛扣 | 4.UV誘蚊管 | 7.儲蚊盒 | 10.工作指示燈 | 15.遙控器 |
| 2.清潔刷 | 5.安全防護格柵 | 8.感應接收頭 | 11-13.定時指示燈 | 16.繩條 |
| 3.高壓網 | 6.總電源開關 | 9.開機/關機 | 14.定時按鈕 | |

附件：說明書（含保證書）X1、清潔刷X1、清潔網X1、遙控器X1

限用物質含有情況標示

揭露網址：<http://service.wonder.tw/download/ROHS/A0229.pdf>

規格

額定電壓/頻率：110V~60Hz
總額定消耗電功率：20W
光源規格：10W x2 x2
原產地：中國



保固 使用說明



使用教學



數位保固卡



線上客服



數位說明書

服務/保固/教學

就在 @wonder.tw 解決你的困擾

清潔保養

1. 請根據蚊蟲密度，確定清潔蚊蟲時間，至少保持每週清潔一次高壓網和集蚊盒。
2. 清潔前請關閉電源，並拔掉插頭。
3. 抽出集蚊盒，用附件中的刷子進行清潔。
4. 當外網上卡到蚊蟲時請使用乾毛刷將其清除。

使用說明

1. 將產品電源線插頭插入110V/60Hz的電源插座上，打開側面總電源開關。
2. 接通電源後產品安放於可靠，兒童不能觸及的地方。
3. 為達到更佳捕蚊效果，在開啟滅蚊燈後請關閉門窗，燈管照明等設備。
4. 避免人體氣息干擾，建議開燈2小時後再進入房間。
5. 建議經常更換滅蚊燈放圓點，以徹底殺死室內死角隱匿蚊蟲。
6. 根據蚊蟲生活習慣，請將滅蚊燈放在陰暗避風的角落。
7. 建議放置高度在20-100cm為最佳補蚊高度，掛繩高度為180cm。
8. 總電源開關為右側紅色按鈕，按下“-”開機，按下“0”關閉。
9. 指示燈功能：藍光為工作狀態，白光為定時狀態（2h，4h，8h）
10. 電源開關打開時，所有指示燈不亮。按下開機按鈕，工作指示燈亮藍色，誘蚊燈管點亮，電網輸出電壓，此時為長時間工作狀態。再次按下開機按鈕，工作指示燈熄滅，停止工作。
11. 在工作狀態下，按定時按鈕進入定時關機功能，每次按定時鍵時間會累加（2,4,6,8,10,12,14h），相應定時指示燈會同時點亮。達到預設的定時關機時間後，機器停止工作，所有指示燈熄滅。
12. 在關機狀態下，按定時按鈕進入預約開機功能。每次按下定時按鍵時間會累加（2,4,6,8,10,12,14h），相應指示燈會同時點亮。當預約時間到達後，定時指示燈熄滅，工作指示燈亮藍色，誘蚊燈管點亮，機器進入長時間工作模式。
13. 遙控器使用前請拔出絕緣片，對準機器接收頭遙控操作機器。