


正面

wonder

USB充電式 WH-G21 大網面直立電蚊拍



Type-C充電



附直立底座
變身捕蚊燈



LED誘蚊燈
捕捉



內置放電電阻
安全不留餘電

3000V 高電壓
所有蚊蟲「一擊必殺」

- Type-C 充電設計，便利好用
- 附直立底座，變身捕蚊燈使用
- 大面積電擊按鍵設計，使用更快速方便
- 手感輕盈 舒適好拿握
- 三層金屬網設計
- 內置放電電阻，安全不留餘電
- 電力強勁，輕鬆滅蚊

產品規格
 額定輸入電壓 / 電流：5V=0.5A
 網面輸出電壓:3000V
 商品原產地:中國




4 710577 764866



保固 使用說明

背面

wonder

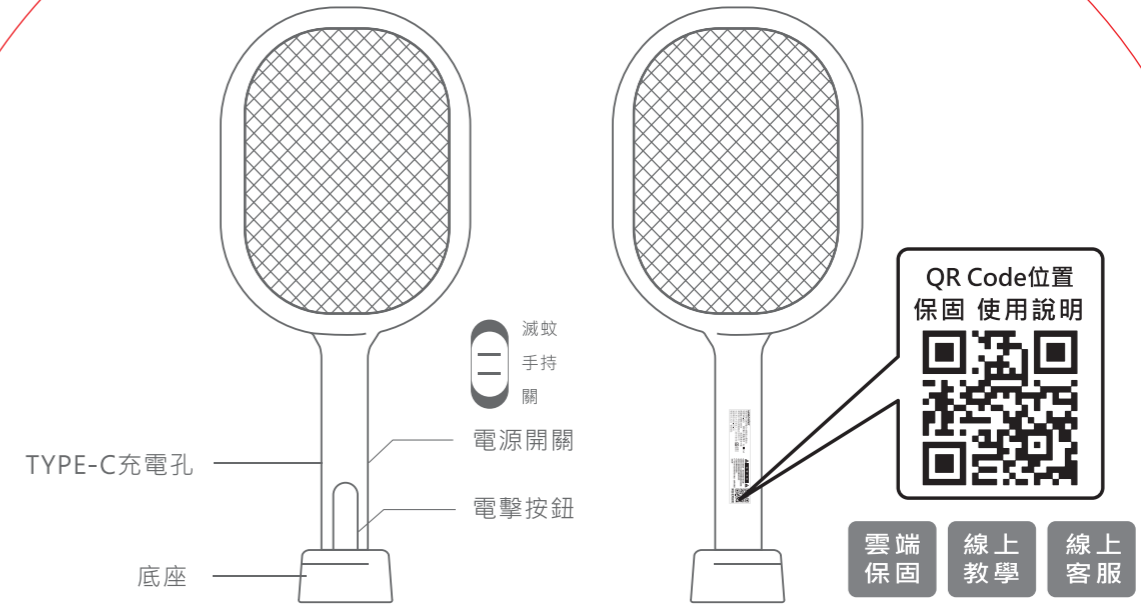

使用說明

- 電池充電：充電(開關至於 0 位置)透過捕蚊拍USB充電口進行充電供電時充電指示燈亮起，充電約8小時後，請拔除充電線停止充電。充電時：LED紅燈
- 首次使用前先將電池充電8個小時。
- 手持模式：電源開關撥到中間“1”位置，按住電擊按鈕開關，使用中指示燈亮，則中間層金屬網上有高壓電。揮動拍子使金屬網接觸到蚊蟲，蚊蟲立即被擊斃。鬆開按鈕開關後使用指示燈熄滅，但是金屬網上仍有暫存餘電，這些餘電會經過放電電阻自動消失。
- 滅蚊模式：請連接充電線並將捕蚊拍直立放置在底座上，電源開關往上撥到“2”，誘蚊燈(藍燈)+充電燈(紅燈)恆亮。

注意事項

- 電蚊拍工作時金屬網面有高壓!請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面，勿給小孩做玩具使用
- 切勿在易燃氣體或液體場所使用，不要經常用金屬等導電物在金屬網上打火花
- 不使用時，將電源開關撥到最底“0”位置
- 不可用水沖洗或用濕毛巾擦拭，請保持電蚊拍乾燥，以免損壞內部電子元件
- 電量用完後請及時充電，產品充電時切勿使用，最常充電時間不能超過12小時
- 如果長時間不使用，每存放三個月補充電一次約8小時以上
- 請不要拍打其他硬物體，以免損壞金屬網面
- 僅適用於室內使用 ● 不適用於穀倉牲畜及類似場所

委製/進口商：

旺德電通股份有限公司

地址：新北市五股區五工三路116巷6號

客服專線：0800-000-150

E-mail：service1@wonder.tw

http://wonder.tw

※為應產品改良之需，如設計變更，以實際為準。
 ※製造日期及製造序號，另標示於機體背面。



廢電池、紙類
塑膠類請回收