



# 目錄

一、安全上的注意事項與緊急處理方法-----	2-5
二、功能特點簡介-----	6
三、安裝、特別提示-----	7
四、電話機功能圖示說明-----	8
五、電話機設定	
設定目錄-----	9
待機設定、設定年份/日期/時間、設定本地區域碼-	10
設定出局碼、設定自動IP功能、設定撥號方式-----	11
設定鬧鐘、螢幕亮度選擇、免持撥號音量調整-----	12
六、操作說明	
接聽電話、撥打電話(用聽筒打電話、	
用免持撥號鍵打電話)、螢幕顯示說明-----	13
重撥鍵、暫切鍵、設定鍵、預置撥號、	
上查/下查鍵、去電鍵-----	14
刪除鍵、回撥鍵、長控鎖功能、鈴聲開關、	
保留鍵-----	15
七、簡易故障排除方法-----	16
八、注意事項-----	17
九、規格及重要說明-----	18
十、服務說明-----	19

注意

安裝

設定說明




操作說明

規格說明

〈請務必遵守〉

# 一、安全上的注意事項與緊急處理方法

為了防止使用人及其他人的危害，誤使用時可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果。  
■ 忽略說明的內容而發生誤用所產生危害及損害的程度，以下列的表示來區分說明。

 警告	此標誌的意思指"可能會造成嚴重傷害及死亡等重大結果"。
 注意	此標誌的意思指"可能會造成危險及傷害，或使物品受到損壞"。
 注意	本產品設計之安全使用年限為5年。
	若超過設計安全使用年限，因年久部品恐劣化及積灰塵和欠缺保養，導致發生起火等事故之可能性。

■ 務必遵守的內容種類，以下列各圖來表示區分、說明。(下圖為表示的一例)

請遵守下列內容，並以下列圖表示區分及說明。

				
警告或提醒注意	一般的禁止	禁止水淋	禁止分解修理	禁止接觸
				
必需遵行	拔除電源插頭	禁止潮濕手觸摸	注意手指	禁止加熱

## 警告

◎ 有下列異常發生時，請立即拔出電源插頭停止使用！

冒煙、異常發熱、異常的臭味時(聞到焦味)  
，請勿使用，並將電源插頭拔離。



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之  
發熱，火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。

內部有異物侵入時，請勿使用，並將電源  
插頭拔離停止運轉



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之  
發熱，火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。


外殼破損時，請勿使用，並將電源插頭拔離  
停止運轉



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之  
發熱，火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。(請絕對不要自行修理)

電源線損壞(蕊線露出等)時，請勿使用，  
並將電源插頭拔離停止運轉



拔出  
電源插頭

如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之  
發熱，火災或觸電等事件。  
請洽經銷商或販賣店。

# 警告


<p>請勿用潮濕的手拔取電源插頭或操作開關</p>  <p>禁止</p> <p>易造成觸電。水會導電，潮濕的手會引起觸電。請務必用乾燥的手來拔取插頭。</p>	<p>請勿分解及改造。此外，非修理人員絕不可分解及修理</p>  <p>禁止分解</p> <p>分解及改造可能會發生火災，短路，故障或觸電等事件。修理或內部檢查請洽經銷商或販賣店。</p>	<p>本機內部請勿插入金屬物品或易燃物</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。尤其是兒童，請特別注意。請洽經銷商或販賣部。</p>
<p>請勿使用交流110V以外的電源插座</p>  <p>禁止</p> <p>超過交流110V規格的電源插座，會產生發熱，火災或觸電等事件。接線前，請務必再一次確認電源，電壓是否符合。</p>	<p>請勿使用破損的電源線或插頭</p>  <p>禁止</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。例如：過份的彎曲，扭轉，捆紮，拉伸，加工，接近熱器具，銳角物品或放置重物下方等。電源線及插頭破損時，請洽經銷商或販賣部。</p>	<p>電源插頭附著灰塵等</p>  <p>注意</p> <p>如繼續再使用，會發生短路，絕緣不良之發熱，火災或觸電等事件。灰塵附著時，請拔出電源插頭，用乾布擦拭乾淨。如有疑慮，請洽經銷商或販賣部。</p>
<p>電源插頭請確實插入插座內</p>  <p>禁止</p> <p>電源插頭未完全插入插座內，請勿使用。未完全插入插座內時，會發生發熱，火災或觸電等事件。請務必將電源插頭確實插入插座內。</p>	<p>本機上請勿放置花瓶、有裝水的容器及小金屬亦不要用水沖洗</p>  <p>禁止</p> <p>水或金屬品進入內部時，會因短路而發熱，會引起火災，觸電，故障及絕緣不良等事故。如果本機進水時，請勿使用，並請與經銷商或販賣部聯絡。</p>	<p>請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所</p>  <p>禁止</p> <p>因為地震或受外力影響，易使製品本體掉落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。</p>

# 警告

打雷時，請勿觸摸天線及電源接頭



禁止接觸



打雷時，可能因誘導雷之衝擊，導致死亡事件。到打雷停止之期間，請遠離本機器。

## 緊急處理注意事項

- 當本機有動作異常現象時，請速關閉電源開關，並拔掉電源插頭停止使用！
- 請通知本公司服務單位處理，切勿自行打開上蓋以免發生危險。


# 注意

請勿拉電源線拔離插座

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。請務必握持電源插頭部位來拔離插座。



禁止



電源插頭還在插座上時請勿移動本機

此為導致電源線破損的原因，破損的電源線易發生短路或絕緣不良而導致之發熱，火災及觸電等事件。移動本機時，請將接續線等拔下。



禁止



電源線之設置請勿過度擠壓或彎曲

電源線破損時，請勿繼續使用，否則易導致短路，發熱，故障，火災及觸電等事件。本機四周，請預留10cm之空隙，以利通風。



禁止



本機上部請勿放置重物

不平衡，傾倒，落下等易使本機受傷，甚至因重壓而發生變形導致零件破損而短路，絕緣不良及火災，尤其是兒童，請特別注意。而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



禁止



除特別指定外，請勿以手觸摸機器內部以手來觸及時，可能會導致手部受傷。尤其是兒童，請特別注意。並使製品故障或損壞。



注意手指



天線的安裝工事必須具備技術及經驗

天線傾倒時，可能有感電的危險，請特別注意。請遠離輸配電線之場所設置。並聯絡經銷商或販賣店或專業人員。（請絕對不要自行修理）




注意




# 警告


<p>請勿放置於過多油煙、水氣、灰塵及高濕震動之場所</p> <p>內部有水、灰塵等進入或激烈之震動，易發生內部零件破損，短路及絕緣不良而導致發熱，觸電及火災等事故。</p>  <p>禁止</p>	<p>本機的通風孔，請勿阻塞</p> <p>通風不良時，內部熱氣無法散去，易使內部零件因高溫而損壞，易引起故障及火災，下列之使用方法，絕對禁止。請勿置於通風不良之狹窄場所，請勿置於有桌布覆蓋的桌子，地毯，棉被等物品之上。</p>  <p>禁止</p>	<p>為了安全，長期不使用時，請將電源插頭拔離插座</p> <p>誤觸內部電源部時，有觸電之虞。通電狀態放置恐有因絕緣劣化，漏電等所引起的火災。</p>  <p>禁止</p>
<p>請依極性表示 (+、-) 正確置入電池</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。</p>  <p>注意</p>	<p>電池的端子部 (+、-) 請勿以金屬物 (領帶夾、髮夾等) 接觸</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。</p>  <p>禁止</p>	<p>請勿將電池分解，加工 (焊接等)、加壓、加熱或投擲至火堆中</p> <p>極性錯誤，可能導致發熱，漏液及破裂。</p>  <p>禁止加熱</p>
<p>請勿使用多頭電源線插座</p> <p>請勿使用延長線插座或其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。</p>  <p>禁止</p>	<p>移動產品時務必將電源線和連接線拔下</p> <p>產品移動時，勿使本機受到衝擊。產品移動時，電源線未拔下，易使電源線受損及造成火災及觸電危險。</p>  <p>注意</p>	<p>請勿以殺蟲劑或揮發性物質噴到外殼表面</p> <p>會造成觸電及火災意外事件，易使製品外殼變質或損壞，並使製品故障。</p>  <p>禁止</p>



**注意**  
電擊危險，請勿開啓



※ 閃電標誌是表示"請勿擅自碰觸本機內部零件，以免遭電擊之危險"。



※ 驚嘆號標誌是表示"請詳細閱讀操作說明及注意事項"，以免發生任何問題。

**電池液體漏出之處置**

- 萬一電池液體漏出，沾污到手或衣服時，請以清水洗淨。
- 眼睛如沾污到電池液體時，可能引起失明，請速以大量清水沖洗，並立即送醫。

為了防止觸電，請勿取下外殼，本機內沒有用戶可以維修調整的零件，請委託專業人員，進行維修。

## 二、功能特點簡介

- ▲ FSK/DTMF雙制式來電顯示
- ▲ 38組(12位元)來電號碼查詢
- ▲ 5組(16位元)去電號碼查詢
- ▲ 來電超大鈴聲
- ▲ 3組鬧鐘/保留/長控鎖
- ▲ 螢幕亮度5段式調整
- ▲ 免持撥號/重撥/暫切
- ▲ 預置撥號/本地區域碼
- ▲ 鈴聲音量二段式(大,小)調整
- ▲ 免持撥號音量二段式(大,小)調整

### 三、安裝 特別提示



#### 安裝

1. 使用前, 請先打開電池蓋, 裝入二個3號電池(需另外購買), 以保證來電顯示及免持撥號等功能, 可以正常使用。
2. 用捲線連接聽筒與主機, 用直線連接主機與電信局外線, 連接完成, 即可用聽筒撥打電話。

**注意:**如果電池電量不足, 螢幕顯示暗淡, 請及時更換電池, 換電池時, 不需拔掉直線, 並且應在聽筒提起時進行更換電池, 以防止訊息遺失。




#### 特別提示:

1. 只有在電信局開放來電顯示服務, 才具有來電顯示功能。
2. 本電話機線路(電信局)安裝之後, 第一次自動檢測線路, 若線路為FSK來電號碼制式時, 則之後在不斷電情況下, 只顯示FSK來電號碼制式(螢幕是不會顯示FSK或DTMF制式), 假若, 因為需要轉換為DTMF制式時, 則需要重新輸入"\* \* \* #"進行制式轉換(一般情況下, 消費者於家庭使用, 是不需要使用本設定方式)。
3. 本電話機後部有長控鎖匙, 可控制長途電話第一碼"0"字頭, 不能撥出, 一般家庭使用, 鎖匙請轉到紅點, 以利撥出長途號碼, 避免不便, 詳見說明書P15頁說明。
4. 本電話機後部有鈴聲開關, 大(超大來電鈴聲), 小(一般來電鈴聲)。



## 四、電話機功能圖示說明

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 液晶顯示螢幕 | 11. 聽筒   |
| 2. 下查鍵    | 12. 音量鍵  |
| 3. 回撥鍵    | 13. 刪除鍵  |
| 4. 去電鍵    | 14. 設定鍵  |
| 5. 亮度鍵    | 15. 上查鍵  |
| 6. 保留鍵    | 16. 長控鎖  |
| 7. 暫切鍵    | 17. 鈴聲開關 |
| 8. 重撥鍵    | 18. 分機插座 |
| 9. 免持撥號鍵  | 19. 局線插座 |
| 10. 數字鍵   |          |

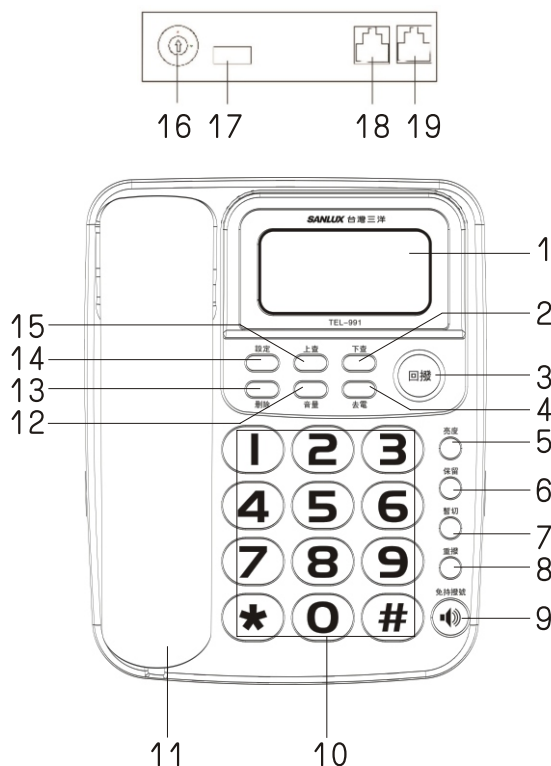

# 五、電話機設定

**設定目錄:**以下功能，需在待機狀態下，進行設定

功能設定	進入模式	螢幕顯示	簡易操作設定	詳細設定方式
設定年份 日期時間	→ 設定 → 設定	d 2009 01-01	→ 上查或下查選擇西元年份 → 設定 → 上查或下查選擇月份 → 設定 → 上查或下查選擇日期 → 設定 → 上查或下查選擇小時 → 設定 → 上查或下查選擇分鐘 → 設定 → 刪除	見說明書P10頁
設定 本地區域碼	→ 設定 → 上查	SET 2 CODE	→ 設定 → 上查或下查 選擇區域號碼 → 設定 → 刪除	見說明書P10頁
設定鬧鐘	→ 設定 → 下查	SET 7 ALERt	→ 設定 → 上查或下查選擇組別 → 設定 → 上查或下查選擇小時 → 設定 → 上查或下查選擇分鐘 → 上查或下查選擇"ON",也可 繼續第二組及第三組鬧鐘 → 設定 → 設定 → 刪除	見說明書P12頁
長控鎖 功能	綠點為鎖0,以0開頭的號碼無法撥出.紅點為不鎖,任何號碼都可以正常撥出.			見說明書P15頁
鈴聲 開關	大:當有來電時,為超大鈴聲音量. 小:當有來電時,為正常鈴聲音量.			見說明書P15頁

- 注意1: 在操作設定中,若超過十秒鐘,沒有繼續設定時,則恢復待機狀態.  
 注意2: 在預置撥號時,輸入數字有誤,可按"刪除"鍵,逐一刪除數字.  
 注意3: 螢幕上"2009"畫面,則為待機狀態(當年份改變時,畫面隨之改變).  
 注意4: 設定完成後,可按"刪除"鍵退出,回到待機狀態.  
 注意5: 本電話機所用時間為24小時制.  
 注意6: 請注意,因液晶顯示螢幕功能所限,部份顯示字體,會與說明書內字體不符,以螢幕顯示為主.  
 注意7: 以下功能,台灣區域不適用此功能,請勿進入設定模式.  
 1. 設定,上查五次

## 五、電話機設定

### 待機設定

在待機狀態下,按"設定"鍵,進入設定狀態,螢幕顯示"SET 1 dATE",數字閃爍,此時,按"上查"或"下查"鍵,可改變設定項,按"設定"鍵,進入下一項設定.所有的設定,均用"上查"或"下查"鍵修改.有其中部份設定項,台灣區域不適用此功能.當設定完成後,按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

### 設定年份/日期/時間

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕顯示"SET 1 dATE"字樣.
2. 按"設定"鍵,進入年份設定,螢幕顯示"2009",看到"09"字體閃爍.
3. 按"上查"或"下查"鍵,選擇當前的西元年份.
4. 選擇好,按"設定"鍵確認,進入月份設定,螢幕月份"1"字體閃爍.
5. 按"上查"或"下查"鍵,選擇當前的月份設定.
6. 選擇好,按"設定"鍵確認,進入日期設定,螢幕日期"1"字體閃爍.
7. 按"上查"或"下查"鍵,選擇當前的日期.
8. 按"設定"鍵確認,進入時間設定,此時,小時的第1字閃爍(小時的時間為24小時制).
9. 選擇好,按"設定"鍵確認,進入小時的第2字閃爍.
10. 按"上查"或"下查"鍵,選擇當前的小時.
11. 按"設定"鍵確認,進入分鐘設定.
12. 按"上查"或"下查"鍵,選擇當前的分鐘.
13. 按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

### 設定本地區域碼

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕顯示"SET 1 dATE"字樣.
2. 按"上查"鍵,螢幕顯示"SET 2 C0dE"字樣.
3. 按"設定"鍵,進入本地區域碼設定,螢幕顯示"C0dE -----",看到第一個"-"字體閃爍.
4. 按"上查"或"下查"鍵,選擇本地區域碼(例如:台中04),螢幕顯示"4-----".  
(註)另可重新輸入新的本地區域碼,將覆蓋前一組號碼,最多5位元).
5. 按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

**提示:**如果設定了區域碼,具有相同區域碼的號碼來電話時,本電話機不會顯示區域碼,只顯示電話號碼而已.

## 五、電話機設定

### 設定出局碼

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕顯示"SET 1 dATE"字樣.
2. 按"上查"鍵二次,螢幕顯示"SET 3 PC0dE"字樣.
3. 按"設定"鍵,進入出局碼設定,螢幕顯示"PC0dE --",看到第一個"-"字體閃爍.
4. 按"上查"或"下查"鍵,選擇交換機撥外線的代碼(一般交換機的代碼通常是0或9),例如:0,螢幕顯示"0-"最多2位元.
5. 按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

**注意:**一般家庭是不需要進入本項設定的.

### 設定自動IP功能

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕顯示"SET 1 dATE"字樣.
2. 按"上查"鍵三次,螢幕顯示"SET 4 AUTO IP"字樣.
3. 按"設定"鍵,進入自動IP設定,螢幕顯示"AUTO IP OFF",看到"OFF"字體閃爍(OFF代表自動IP關閉).
4. 按"上查"或"下查"鍵,選擇"ON"自動IP開啟.按"設定"鍵,螢幕顯示"INPUT Code"字樣.
5. 開始輸入您所購買的IP卡號及密碼等資料.
6. 輸入完成,按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

**注意1:**一般家庭是不需要進入本項設定的.

**注意2:**在設定了自動IP號碼之後,當在預置撥號情況下,並且撥號的第一碼必須為0長途代碼時,可按"重撥"鍵,則本電話機則會在預置號碼前面,加撥已設定的IP號碼.

### 設定撥號方式

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕顯示"SET 1 dATE"字樣.
2. 按"上查"鍵四次,螢幕顯示"SET 5 P-T"字樣.
3. 按"設定"鍵,進入撥號方式設定,螢幕顯示"TONE"(絕對不可以選擇PULSE模式,否則會造成撥號時,速度非常慢).
4. 按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

**注意:**出廠設定值為TONE,一般是不需要進入本項設定的.

## 五、電話機設定

### 設定鬧鐘

1. 在待機狀態下,按"設定"鍵,螢幕顯示"SET 1 dATE"字樣.
2. 按"下查"鍵,螢幕顯示"SET 7 ALERt"字樣.
3. 按"設定"鍵,進入鬧鐘設定,螢幕顯示"1 00-00 OFF",看到"1"字體閃爍(1代表第一組鬧鐘,2代表第二組鬧鐘,3代表第三組鬧鐘,00-00代表鬧鐘時間,OFF代表鬧鐘關閉,ON代表鬧鐘開啟,出廠設定值為OFF).
4. 用"上查"或"下查"鍵,選擇所需的第一個鬧鐘時間.
5. 選擇好,按"設定"鍵,再按"刪除"鍵,回到待機狀態.

**注意:**若需要設定第二組鬧鐘及第三組鬧鐘,請重新進入設定程序.

**提示:**鬧鐘響鈴時間約為48秒.當鬧鐘響鈴時,可按"任意"鍵,退出鬧鐘響鈴狀態.

### 螢幕亮度選擇

在待機狀態下,連續按"亮度"鍵,可調整螢幕亮度(出廠設定值為LCD 3),LCD 1代表螢幕較暗,LCD 5代表螢幕較亮.

### 免持撥號音量調整

在免持撥號狀態下,連續按"音量"鍵,可調整免持撥號音量(HF VOL 2為大聲,HF VOL 1為小聲),共二段式調整.

## 六、操作說明

### 接聽電話

在待機狀態下，聽到電話鈴聲：

1. 不考慮來電顯示時，拿起聽筒，即可通話。
2. 考慮來電顯示，聽到第二聲鈴聲響起，看螢幕顯示的號碼後，再決定是否接聽電話。

### 撥打電話

#### 用聽筒打電話

1. 拿起聽筒，聽到撥號音後，直接撥號。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答，當聽到忙音"啞，啞，啞"聲，代表忙線中，此時可按"暫切"鍵，再按一次"重撥"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 通話完畢，要掛好聽筒。

#### 用免持撥號鍵打電話

1. 按"免持撥號"鍵，聽到撥號音後，直接撥號。
2. 當聽到回鈴音(斷二秒續一秒的局音)等待對方回答，當聽到忙音"啞，啞，啞"聲，代表忙線中，此時，可按"暫切"鍵，再按一次"重撥"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。
3. 拿起聽筒與對方通話，通話完畢，要掛好聽筒。

### 螢幕顯示說明

- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 1. 顯示(---P---)保密 | 表示來電方申請保密功能。          |
| 2. 顯示(---0---)出局 | 表示來電方之訊息不能提供電話號碼。     |
| 3. 顯示(---E---)出錯 | 表示來電方之訊息有錯誤，無法正常接收訊息。 |
| 4. 顯示(-重複-)重複    | 表示來電方之訊息已經重複來電或兩次以上。  |
| 5. 顯示(---I---)   | 表示國際電話。               |
| 6. 顯示(---C---)   | 表示公用電話。               |

## 六、操作說明

### 重撥鍵

1. 撥出電話號碼後，聽到忙線音時。
2. 放回聽筒，再次拿起聽筒(或不放回聽筒，直接按"暫切"鍵)。
3. 再按"重撥"鍵，即可將剛才所撥的號碼撥出去。

### 暫切鍵

提機狀態下，按"暫切"鍵，可實現與按下導桿切斷鈕同樣的效果，當您需要連續撥打幾個電話時，本鍵就顯得方便，快速。

### 設定鍵

在待機狀態下，本鍵為功能設定鍵。

### 預置撥號

在待機狀態下，按數字(0-9)鍵，如輸入號碼有錯誤，可按"刪除"鍵，刪除錯誤號碼，再重新輸入正確號碼，然後，按下"回撥"或"重撥"鍵，即可撥出該組電話號碼。

**提示：**預置撥號最多32位元。

### 上查/下查鍵

向上查詢或向下查詢來電號碼，查詢來電號碼最多38組(12位元)。

### 去電鍵

按"去電"鍵，螢幕右上方顯示"去電"字樣，然後，連續按"去電"鍵，可查詢去電號碼最多5組(16位元)。

若再按一次"下查"鍵，螢幕右上方會顯示"來電"字樣，然後，按"上查"或"下查"，也可以查詢來電號碼，依序反復循環之提示。

## 六、操作說明

### 刪除鍵

1. 在待機狀態下,各種設定號碼時,按"刪除"鍵,可刪除錯誤的輸入號碼.
2. 在查詢來電號碼或去電號碼時,按"刪除"鍵,可刪除該組號碼,若長按"刪除"鍵約3秒鐘,可刪除全部來電號碼或去電號碼.

### 回撥鍵

對於來電號碼進行回撥時,查詢到要回撥之號碼,直接按"回撥"鍵,即可撥號出去.

### 長控鎖功能

在電話機後部有長控鎖,把所附的鎖匙,插入長控鎖鎖孔內.

1. 鑰匙轉到"綠"點時,為鎖0,以0開頭的所有號碼(出局碼除外),都不可以撥出.
2. 鑰匙轉到"紅"點時,任何號碼,都可以撥出.

**注意:**一般家庭使用,請把鑰匙轉動到紅色(開鎖)點,以免造成不撥號的情況.

### 鈴聲開關

本機後部有鈴聲開關選擇,分二段式調整.

- 大:當開關調整此"大"位置上,當有來電時,為超大鈴聲音量.  
小:當開關調整此"小"位置上,當有來電時,為正常鈴聲音量.

### 保留鍵

在通話狀態下,若您需要對方等待,請按"保留"鍵,進入音樂保留狀態,掛回聽筒(此時,外線保留中),對方會聽到悅耳音樂,欲回到通話時,再拿取聽筒(保留功能解除),可直接與對方通話之.



# 七、簡易故障排除方法

## 1. 無外線(局線)音或無鈴聲

- A. 檢查聽筒及捲線是否脫落或斷線。
- B. 檢查直線或電信局的局線,是否脫落或斷線。

## 2. 電話機工作不正常,而電池供電正常時

- A. 請同時拆卸電池及外線(局線),三分鐘後,重新安裝即可。

## 3. 雜音

- A. 線路是否有鬆動或脫落或短路現象,接線盒是否潮濕或生鏽。
- B. 電話機直線由ADSL盒子接出,產生雜音(需另外購買防干擾接線盒)。

## 4. 電話響一聲即斷線,但可撥打外線

- A. 請檢查接線盒的位置,是否潮濕。
- B. 是否併接其他分機或分機品質不佳,逐一拆除。
- C. 是否遭雷擊,導致故障。

## 5. 液晶螢幕顯示暗淡

- A. 請及時更換電池,詳見P7頁安裝說明。
- B. 重新設定螢幕亮度選擇,詳見P12頁說明。

## 6. 撥號速度很慢

- A. 需重新設定,在待機狀態下,按"設定"鍵,按"上查"鍵四次,再按"設定"鍵,再按"上查"鍵,螢幕選擇"TONE"字樣(注意:不可選擇PULSE),按"設定"鍵確認,再按"刪除"鍵,回到待機狀態。

## 7. 第一碼撥0後,電話撥不通

- A. 長控鎖匙開在綠點上,請將鎖匙開在紅點上,詳見P15頁說明。

## 8. 來電號碼不顯示

- A. 本地電信局是否有開通來電服務。
- B. 電池電力不足所致。
- C. 對方是否設定來電號碼不顯示功能或來電方是國際電話或公用電話。
- D. 併接傳真機或節費器所引起來電不顯示。

## 八、注意事項

### ⚠ 關於電池

使用本機前，請先安裝2個3號電池。安裝時，注意正負極性，不要裝反，如果頻繁使用電話，建議選購大容量電池。

### ⚠ 關於電話線路

所有的來電顯示電話，均不適宜接入裝有防竊聽之分插座或併接傳真機或節費器等設備，這樣可能導致來電不顯示或功能不正常。

### ⚠ 關於運輸

包裝成箱的電話機，應避免雨淋或猛力撞擊的條件下運輸。

### ⚠ 關於防震

防止碰撞，震盪和跌落而損壞電話機。

### ⚠ 關於售後服務

用戶非法操作引起故障時，非專業人員不要打開機器，請送到當地銷售點或本公司維修服務部（具體維修事宜，見產品保證書）。

### ⚠ 關於保存

包裝成箱的電話機，應放在通風，乾燥，無腐蝕性氣體的地方保存，堆放高度不要超過十層。

### ⚠ 關於電話機保持清潔

電話機應放在乾燥清潔的地方，以免內部元器件材料受潮濕或其他雜物，進入電話機，而影響使用效果。

▲本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用。


宣 告 = 本手冊經仔細檢查及核對，但不排除併寫及技術錯誤之可能，此種錯誤或疏漏將於新版予以修正。本手冊之全部內容，本公司享有隨時修改之權利，且不予另行通知。

## 九、規格及重要說明

### 規格

- ◎額定電壓:3V (二個3號電池, 需另外購買)
- ◎受話音量:0KM +5dB到-6dB, 5KM +5dB到-4dB
- ◎送話音量:0KM +11dB到-2dB, 5KM +11dB到-0dB
- ◎電鈴音量:20HZ, 45Vrms, 串接3K 50CM處, 大於65dBm
- ◎音頻失真:小於5 %
- ◎DTMF 撥號位準:高頻-  $6 \alpha \beta \pm 2 \alpha \beta m$   
低頻-  $8 \alpha \beta \pm 2 \alpha \beta m$
- ◎0KM撥號頻率:低頻: 852HZ  $\pm$  1.2 %  
高頻:1336HZ  $\pm$  1.2 %
- ◎DTMF頻率誤差:  $\pm$  1.5 %      ◎額定頻率:無
- ◎總額定消耗電功率或額定輸入電流:小於100mA

### 重要說明

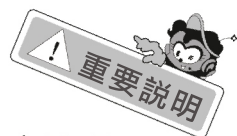

親愛的消費者：

為使您正確有效的使用本產品，請詳閱本補充說明。

由於中華電信目前僅送區域碼1碼，

所有接收的來電號碼，視地區而定，將是8碼或9碼，

那是因為中華電信送訊號時，

送出的號碼將區域第二碼也一併送出，而第一碼0未送出，

所以，造成您回撥時，會產生撥錯號碼或是空號，

為使您有效的使用本產品，特舉下列說明：

台北“A先生”，收到台北“B先生”的來電，

液晶螢幕顯示來電接收的電話號碼是：226624343，

此時，“B先生”的正確號碼應是26624343，

所以，此時，若您要回電話給“B先生”時，

請直接打“B先生”的正確電話號碼(26624343)即可。

若您直接按“回撥”鍵，則您撥出的電話號碼，

將是空號或產生撥錯電話號碼。回撥，請參考說明書P15頁。

設定本地區域碼，請參考說明書P10頁。

# 十、服務說明

## 服務說明

- (一) 用戶不必申請祇需要使用電信局審驗合格的顯示電話機或外接顯示器, 便可以在接聽電話前, 看到來電發話人之電話號碼。
- (二) 可以顯示的來電號碼: 市話, 長途, 行動電話。
- (三) 不能顯示的來電號碼: 公用電話, 國際來電, 發話人使用電話號碼不顯示功能, 利用信用式電話發話。

### 開放日期：

八十九年一月一日起陸續開放。

### 電話號碼不顯示功能：

- (一) 使用本服務後, 每次通話時, 即使受話人使用具號碼顯示功能之電話機, 電話號碼都不顯示在受話人的顯示設備上, 但對 110, 119, 1995, ---等緊急報案或救援電話通話時, 電話號碼將顯示於受話端。
- (二) 本服務之設定及解除, 都需要向中華電信提出申請, 或利用希望號碼不會顯示的那一號碼撥 020304050 設定, 或撥 020304051 解除。

例如：

希望 12345678 號電話的號碼不要顯示,  
就使用 12345678 號電話撥號設定或解除。

### 開放日期：

八十八年十二月十五日起陸續開始受理, 中華電信同時提供語音查詢系統供客戶使用, 查詢專線：4121111, 撥通後依語音信箱引導輸入功能碼 666#, 再依語音信箱引導輸入欲查詢之電話號碼(含區域碼), 即可由系統回應語音獲知查詢之結果。

如有其他問題, 請撥 123 或洽當地服務中心查詢。



**注意**

專用交換機利用 T1 供線客戶, 部份使用 DLC 供線客戶, 不能提供來話號碼顯示服務。客戶自備專用交換機等設備, 是否能夠使用來話號碼顯示服務, 請洽器材供應商詢問。

- ▲ 警語:本機限在不干擾合法電台及不受被干擾保障條件下使用.
- ▲ 產品規格, 注意事項, 安裝方式, 使用方法請詳見說明書.
- ▲ 緊急處理方式:
  - 萬一本產品發生異常時, 請關閉電源開關.
  - 假如內部零件發生故障時, 請聯絡本公司維修服務站, 本公司將提供熱忱的服務.
- ▲ 關於售後服務:本公司不提供到府服務, 請自行送達本公司維修服務站或原購買之經銷點, 進行維修服務工作.
- ▲ 宣告:本使用說明書經仔細檢查, 但不排除文字拼寫及技術錯誤之可能, 此種錯誤或疏忽將於新版予以修正. 本使用說明書全部內容, 本公司享有隨時修改之權利, 且不予另行通知.

委製廠商

## 台灣三洋電機股份有限公司

台北市松江路266號10樓 TEL:(02)25210251  
進口商: 台灣哈理股份有限公司  
地址: 新北市深坑區北深路三段141巷3號  
電話: 02-2664-3888  
經銷商: 中華大雄股份有限公司  
地址: 新北市深坑區北深路三段141巷5號  
北部服務電話: 02-2662-4343  
中部服務電話: 04-2261-0978  
南部服務電話: 07-395-7147  
商品原產地: 中國 (C H I N A)  
製造年份: 2022年

