

## 需要協助？

請勿退回店家。請瀏覽公司網頁：

www.polygroupstore.com 或是撥打 1-844-907-6657

## LED聖誕樹

尺寸:6.5呎

品項 / 商品編號 53692, 2006176, 321408

內含重要資訊，請妥為保存以供日後參考使用：請詳閱

如需組裝、零件及客戶服務，請於東岸標準時間，禮拜一至禮拜五的上午10時至下午7時來電（僅限美國與加拿大）：  
1-844-907-6657（提供英語、西班牙語、法語服務）、寄送電子郵件至：warranty@polygroup.com，或是連線至www.polygroupstore.com。

請注意，若您於美國與加拿大以外的地區來電，可撥打國際免付費電話。


客服熱線時段：山區標準時間禮拜一至禮拜五的上午8時至下午5時。

## 聖誕樹組裝說明


這款結合EZ Connect™輕鬆安裝以及Simple Shape™簡易成形技術的聖誕樹，由完成架設到點亮燈光只需花費不到10分鐘的時間即可輕鬆完成！請務必遵守以下指示說明以便能迅速且輕鬆的完成組裝。

1. 請先選定一個靠近壁式插座的適當位置擺放。
2. 在平坦的地面組裝聖誕樹支架。（參見圖A）

圖A - 組裝聖誕樹支架

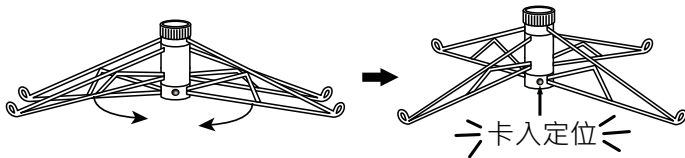


將聖誕樹的支架拉開使其張開呈X形。

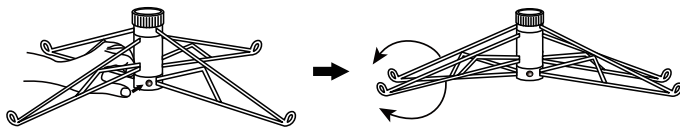

收支架時，壓下金屬鈕並收折起支架。

圖B - 組裝聖誕樹與

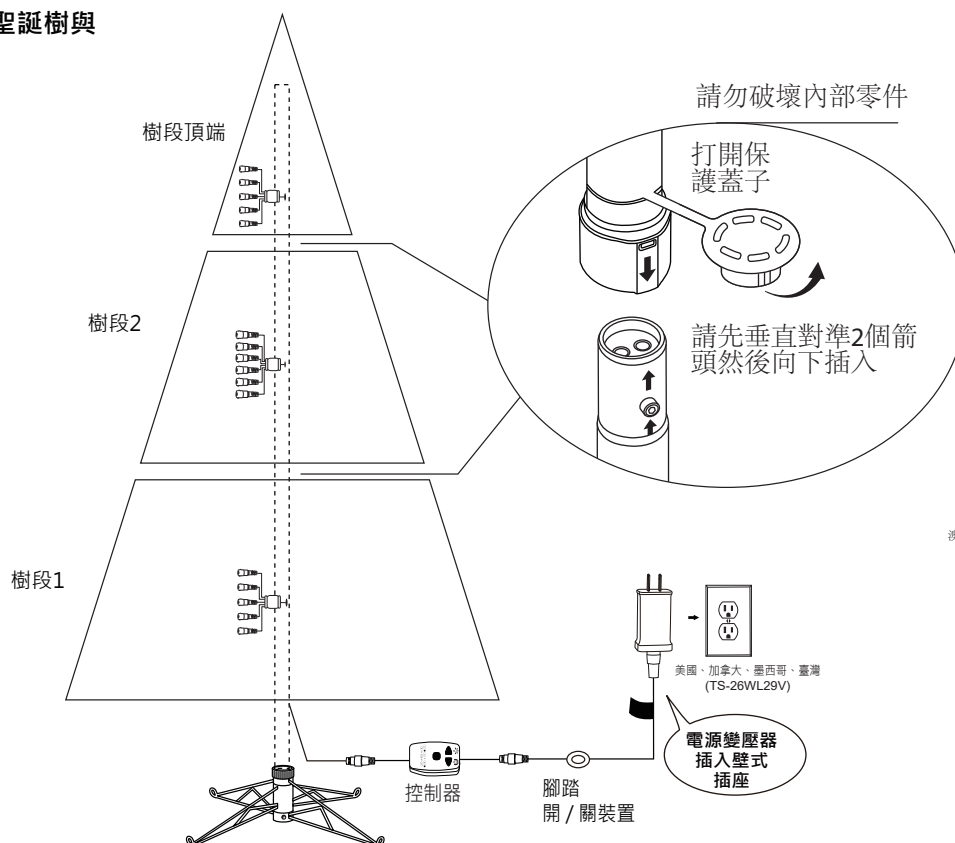

(僅限室內使用)


頻段: 433.92 +/-0.5MHz

最大輸出功率: 1.0mW


請勿破壞內部零件

打開保護蓋子

請先垂直對準2個箭頭然後向下插入



澳洲(K25V290083A)




英國(K25V290083B)

美國、加拿大、墨西哥、臺灣  
(TS-26WL29V)


電源變壓器  
插入壁式  
插座

3. 各個樹段皆以標籤編號。請於組裝前識別出所有的樹段。
4. 由下而上組裝聖誕樹 (參見圖B)。拆掉保護蓋，並將中央的樹杆安裝於支架上。接著把剩下的樹杆牢牢地相接固定直到完成聖誕樹頂端的安裝架設。務必確認電線沒有被樹枝的鉸鏈纏住。
5. 將變壓器插入壁式插座 (參見圖B)，現在整棵聖誕樹的燈應該都會點亮。
6. 本產品使用Simple Shape™簡易成型技術不需要額外塑型，只需將所有樹梢 (參見圖C) 稍微往上彎曲並調整樹枝將空隙填滿，使得聖誕樹看起來更為茂盛，讓整棵樹的造型看起來更整齊一致。您的聖誕樹已經組裝完成可以開始裝飾了。

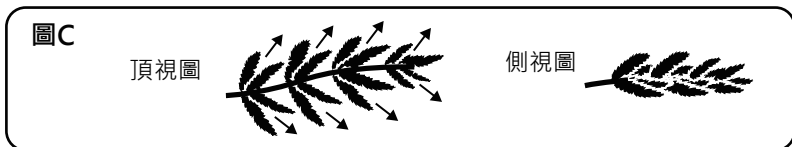

## 收納說明

1. 先將變壓器從壁式插座拔下。接著取下所有的裝飾。
2. 由上至下拆解聖誕樹。輕輕地將中央樹杆向上抬起由樹段下端搬開，並將所有樹枝往樹杆方向折起。持續動作直到最下方的樹段由聖誕樹支架取出為止。
3. 蓋上樹杆上的保護蓋以避免內部零件受損。(參見圖D)
4. 小心地將所有樹段放入箱子內並用膠帶 (產品未附) 封好。
5. 請將聖誕樹收納在一個涼爽乾燥而且陽光照射不到的地方。將聖誕樹曝露在過熱或過於潮濕的環境都可能導致產品毀損。

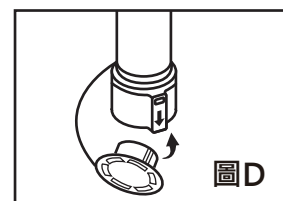


## 故障排解

若聖誕樹無法點亮 / 部分燈泡無法亮燈或是會閃爍

1. 請檢查並確認所有接頭確實地相接，而電源變壓器牢固地插入壁式插座。
2. 輕輕轉動樹杆，以確保各段樹杆之間相接固定。
3. 以腳踩腳踏開 / 關裝置加以檢查。

### 鉸鏈插銷鬆脫

1. 將樹枝放入托架的狹槽。
2. 將一支新的鉸鏈插銷 (產品已附) 穿入孔洞並以止動墊圈 (產品已附) 加以固定。(參見圖E)

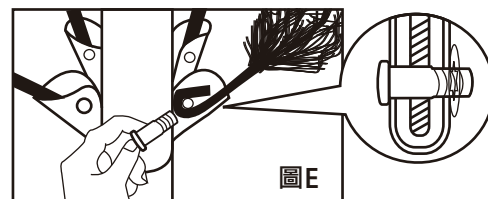


## 備用零件

本產品皆附鉸鏈插銷 / 墊圈和備用燈泡。  
如需額外的備用零件，請與客服部聯絡。

## 遙控器操作說明


1. 拆掉遙控器的絕緣片。
2. 按下按鈕選擇不同功能 (參閱控制器及遙控器操作說明)。

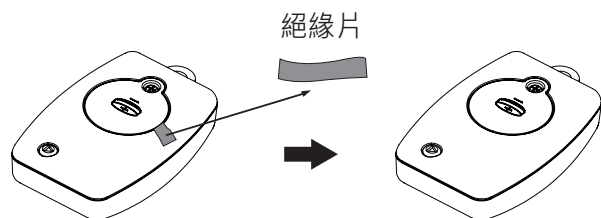

## 控制器及遙控器操作說明：

按下『控制器及遙控器』上的選擇按鈕，選擇燈光效果：

1. 持續白光
2. 漸淡白光
3. 持續彩色光
4. 漸淡彩色光
5. 白光/彩色光漸淡交替

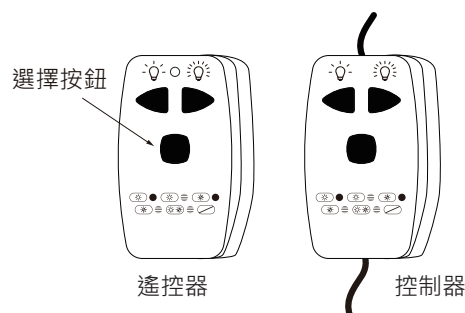


產品有13個亮度等級選擇，只需按下控制器增加▶或者減少◀的按鍵來達到您滿意的亮度。

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 廠牌 | Private Label                   |
| 型號 | TX PDT-002-29V + RX PDR-016-29V |


## 更換電池

1. 使用螺絲起子 ( 產品未附 ) 鬆開電池匣外蓋的螺絲。

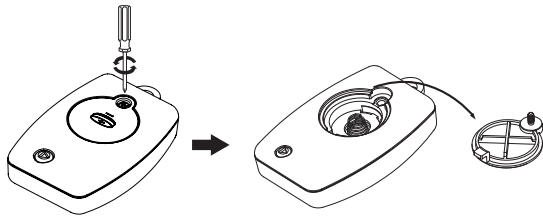

2. 使用新的CR2032鈕扣電池 ( 產品未附 ) 更換掉耗用完的電池。務必按照正確極位 ( +和- ) 安裝電池。

3. 重新關閉並鎖緊電池匣外蓋螺絲。

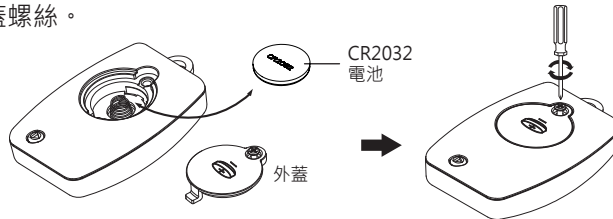

## 警告


1. 本產品只能搭配使用附贈的電源變壓器。使用不同的變壓器可能會使燈具毀損，並會造成失火或觸電的危險。
2. 本產品內含一顆CR2032鈕扣電池。萬一誤食，可能在兩小時內就因化學灼傷及可能造成的食道穿孔的而對人體造成嚴重傷害或甚至死亡 - 請馬上就醫。
3. 請將小零件及電池放在兒童接觸不到的地方。
4. 如果您懷疑孩子已經誤食鈕扣電池或將電池吃進嘴巴，請立即尋求緊急的醫療救助。
5. 確定電池匣外蓋已確實鎖緊 ( 例如螺絲或其他機械式扣件是否鎖緊 )，若電池匣外蓋未固定好，請勿使用本產品。
6. 耗用完的鈕扣電池應立即安全地加以回收處理。用完的電池仍具危險性。
7. 告知其他人關於鈕扣電池的風險以及如何確保孩子的安全。
8. 請勿將燈具暴露在潮濕的環境。
9. 控制器在未使用，且預計長時間不會使用或是在電力耗盡時，應將電池取出。
10. 耗用完的電池應依照電池上的指示，以及當地有關處理有害廢棄物的法令及規定加以回收處理。
11. 安裝電池之前應清理電池接觸面。
12. 請勿將電池丟入火中 - 會造成電池洩漏或破裂。
13. 遙控器只能使用CR2032鈕扣電池。
14. 本產品由鋰電池供電。由於體積小，鋰電池容易被兒童吞嚥，如被意外吞嚥會導致死亡。
15. 僅用於裝飾目的。此燈具不適用於其它應用。



## LP0002低功率射頻器材技術規範\_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 回收處理廢電池

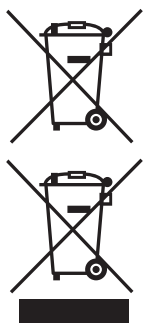

電池內含危及環境與人類健康的危害物質。

標示在電池以及 / 或是包裝上的這個標示表示耗用完的電池不應視為都市廢棄物。相反的應將其棄置在適當的回收據點。務必確保將耗用完的電池正確地回收處理，您將為防止環境及人類健康潛在的負面結果貢獻一份心力。回收物料可節約自然資源。更多有關於收集與回收耗用後的電池之資訊，請與您當地的市政當局、廢棄物處理服務中心或是購買本產品的銷售地點洽詢。

請勿將燈具作為未分類的城市垃圾處理，而應使用單獨的收集設施。請與您當地的政府聯繫，以獲取有關可用收集系統的資訊。如果燈具被丟棄在垃圾埋填場或垃圾場中，有害物質可能洩漏到地下水，並且進入食物鏈，損害您的健康和福祉。

Polygroup 請特此聲明本產品符合RED 2014/53/EU規範。歐盟符合性聲明的完整測試可在以下網址獲得：  
<https://support.polygroupstore.com/hc/en-us/articles/360037856794-Tree-Instructions-Manual-Search-by-Model-Number>

澳洲：我們的商品遵照澳洲消費者法 ( the Australian Consumer Law )，提供之保固並未設排除條款。您有權於商品發生重大缺失時要求換貨或退款，以及因可預見的損失及毀損要求合理的賠償金。您也有權在產品無法達到可接受的品質範圍以及在該缺失並未造成重大故障時要求提供維修及換貨處理。

Distributed by:  
Costco Wholesale Corporation  
P.O. Box 34535  
Seattle, WA 98124-1535  
USA  
1-800-774-2678  
www.costco.com

Costco Wholesale Iceland ehf.  
Kauptún 3-7, 210 Gardabaer  
Iceland  
www.costco.is

Costco Wholesale Canada Ltd.\*  
415 W. Hunt Club Road  
Ottawa, Ontario  
K2E 1C5, Canada  
1-800-463-3783  
www.costco.ca  
\* faisant affaire au Québec sous  
le nom les Entrepôts Costco

Costco France  
1 avenue de Bréhat  
91140 Villebon-sur-Yvette  
France  
01 80 45 01 10  
www.costco.fr

Importado por:  
Importadora Primex S.A. de C.V.  
Blvd. Magnocentro No. 4  
San Fernando La Herradura  
Huixquilucan, Estado de México  
C.P. 52765  
RFC: IPR-930907-S70  
(55)-5246-5500  
www.costco.com.mx

Costco Wholesale Japan Ltd.  
3-1-4 Ikegami-Shincho  
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi,  
Kanagawa 210-0832 Japan  
0570-032600  
www.costco.co.jp

Costco Wholesale Australia Pty Ltd  
17-21 Parramatta Road  
Lidcombe NSW 2141  
Australia  
www.costco.com.au

Costco Wholesale Korea, Ltd.  
40, Iljik-ro  
Gwangmyeong-si  
Gyeonggi-do, 14347, Korea  
1899-9900  
www.costco.co.kr

Costco Wholesale UK Ltd /  
Costco Online UK Ltd  
Hartspring Lane  
Watford, Herts  
WD25 8JS  
United Kingdom  
01923 213113  
www.costco.co.uk

Costco Wholesale New Zealand Limited  
2 Gunton Drive  
Westgate  
Auckland 0814  
New Zealand

Costco Wholesale Spain S.L.U.  
Polígono Empresarial Los Gavilanes  
C/ Agustín de Betancourt, 17  
28906 Getafe (Madrid) España  
NIF: B86509460  
900 111 155  
www.costco.es

Costco (China) Investment Co., Ltd.  
Room 1003, Block 2, 2388 Xiupu Road,  
Pudong New Area, Shanghai  
China 201315  
+86-21-6257-7065

MADE IN CHINA / 中國製造 / HECHO EN CHINA

# 聖誕樹客戶服務

若您有任何問題、需要協助或發現零件遺漏，請勿將聖誕樹退回購買店家。可透過以下方式與我們聯絡：請撥（僅限美加地區）：1-844-907-6657（提供英語、西班牙語和法語服務），來電請於東岸標準時間，禮拜一至禮拜五的上午10:00至下午7:00、寄送電子郵件至warranty@polygroup.com，或是連線上網www.polygroupstore.com。

聖誕樹辨識碼 (ID#) : \_\_\_\_\_ 消費者姓名 : \_\_\_\_\_

聖誕樹通用產品代碼 (UPC#) : \_\_\_\_\_ 地址 ( 請勿填寫郵政信箱 ) : \_\_\_\_\_

購買店家 : \_\_\_\_\_ 城市與州名 : \_\_\_\_\_

問題描述 : \_\_\_\_\_ 郵遞區號 : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 日間電話 : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ 購買日期 : \_\_\_\_\_

聖誕樹辨識碼位於盒子的端面。索取替換零件時，需提供聖誕樹辨識碼。