



自然光  
LED 化妝鏡燈  
雙面 1倍平面鏡/10倍放大鏡



產品型號：2089081  
項目型號：VM-2017



在安裝使用產品之前，請您仔細閱讀本說明書，以便您能充分享受我公司的產品和服務。

您購買的自然光鏡燈使用認證的全光譜光源，合格的全光譜光源能確保您的鏡面圖像真實逼真，而且不會刺激眼睛，桌上型的化妝鏡燈使用光學級鏡面，防霧防陰影，真實不變形。

光學級鏡面，雙面鏡面，1面1倍平面鏡，1面10倍放大鏡。鏡面可360°旋轉以照顧您的不同需要。

**如果您對產品的組裝或性能有任何的疑問，請勿退回店面。**

**請聯繫此售後熱線**

**1-888-525-7969**


**或郵件：[customerservice@blackstoneltd.com](mailto:customerservice@blackstoneltd.com)**

Distributed by:  
Blackstone International, Ltd.  
2018 Lord Baltimore Dr.  
Windsor Mill, MD 21244  
[customerservice@blackstoneltd.com](mailto:customerservice@blackstoneltd.com)  
1-888-525-7969  
[www.blackstoneinternational.ltd](http://www.blackstoneinternational.ltd)

©2017 Blackstone International Ltd. Sunter™ Vanity Mirror and other trademarks are the property of the respective owners. All other brand names and logos are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without notice.

## 燈泡的安裝和更換：

請參閱如下的燈泡更換說明。

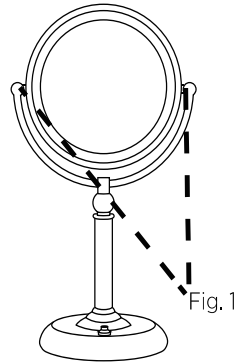

**警告：** 關掉燈具開關并拔下電源插頭，更換燈泡前請至少等候5分鐘，以便讓燈具冷卻。

- 1.把燈框上兩邊的螺絲擰松取下。（如圖1）
- 2.小心地把一邊燈框取下。
- 3.取下舊的燈泡，裝上新的燈泡。

**注意：** 8瓦LED燈泡 60赫茲 0.15安培

- 4.對準燈框上的螺絲孔位，再把燈框重新裝好鎖緊。
- 5.插上電源。

**維護：** 您購買的可點亮的化妝鏡燈，為家庭用燈，便於日常維護打理，不需要添加潤滑油。如需清潔燈具，請務必拔下插頭斷開電源，再用濕潤的抹布擦拭燈具外部。清潔鏡面請使用玻璃清潔劑。在燈具乾燥前請不要通電使用燈具。如有任何異常，請拔下插頭斷開電源，等燈具冷卻后再退回服務中心維修。

**儲存：** 長久不使用及無人看管的情況下，請勿讓太陽光直接照射到燈具的鏡面上。

存放前，務必等燈具冷卻至室溫，再放至在陰涼乾燥處，且要放置在兒童接觸不到的地方。以免燈具損傷。

# 重要的安全說明

當您在使用電器用具時，應該始終採取基本的安全預防措施，包括如下：

**請在使用電器用具前閱讀所有的說明。請將電器用具遠離水。**

**危險：**電擊的危險：在清洗之前，要把這個插頭從插座上拔下。

**警告 - 減少燒傷，電擊，火災，人身傷害的風險：**

- 1.請在使用電器用具前閱讀所有的說明。
- 2.在安裝或更換燈泡之前，一定要拔掉電源插座上的電源插頭。
- 3.在兒童，殘疾人士或殘疾人使用時，必須在密切監督下使用。
- 4.使用這些發光的化妝鏡燈，只用於它所描述的用途，不要使用除附件說明外製造商不推薦的用途。
- 5.如果他有損壞的電線或插頭，如果它沒有正常工作，或者它跌落或損壞或掉入水中，請不要操作它。把化妝鏡燈歸還給服務中心進行檢查和修理。消費者不應該自行做任何的修理。
- 6.請將化妝鏡燈的電線遠離發熱的表面。
- 7.不要操作因為散熱孔開口被堵住了的化妝鏡燈。請保持化妝鏡燈的散熱孔處，不要有毛，頭髮，灰塵之類的東西。
- 8.不要在任何開口處扔置或插入任何東西。
- 9.不要在戶外使用。
- 10.不要使用懸浮顆粒（噴霧）或具有氧化性質的產品進行操作。
- 11.不要將化妝鏡燈放置在有太陽光直射的地方，要確保鏡子在它能背光的位置。反射的太陽光可能會引起火災。
- 12.斷開連接，將所有控制開關調節到OFF的位置，然後從電源插座上拔出插頭。
- 13.如果電器掉進水裡，請立即拔掉插頭。請不要把手伸到水裡撈取。

---

**注意：**未經責任方明確批准的變更或修改，可能會使用戶無權操作此設備。

# 僅限於家庭的使用 請保存此份說明書

## 故障排除指南：

故障	可能的原因	解決辦法
產品無法點亮。	燈頭上的燈泡沒有完全扭緊。	按照燈泡安裝和更換部分的步驟來打開鏡燈的燈框。按順時針方向旋轉燈泡的底座，手動扭緊燈泡。不要試圖通過抓住燈泡的塑膠罩來扭緊燈泡，因為它們可能會折斷。
	電線插頭沒有完全插入電源插座。	將電線插頭全部推入電源插座中。