



型號: GN19154 雙色造型風車

需組裝或安裝、零件及客服協助時請撥免付費電話：1-855-766-1880 (僅限美國、加拿大 / 英語與西語服務)，來電請於週一至週五上午8時至下午5時 (中部時間) 或寄送電子郵件至：




customerservice@stylecraft-us.com

內含重要說明，請保留以供日後參考：請詳閱

請將所有零件由箱子內取出以確認零件並未遺漏或毀損。
若有任何零件遺漏或毀損的狀況，請勿嘗試組裝或使用本產品。
請與客服聯絡更換零件事宜。


本產品僅適合居家戶外使用。並不適合營業使用。

包裝箱內容物：

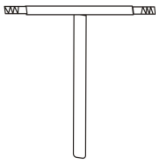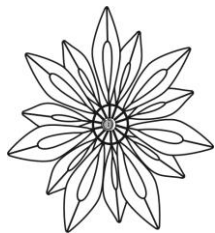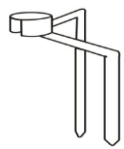零件編號 #	內容物	數量	圖示	零件編號 #	內容物	數量	圖示
A	T型杆	1支		B	葉片	1個	
C	葉片	1個		D	環圈	2個	
E	蓋型螺帽	2個		F	H型底樁	1支	
G	雙岔樁	1支		H	連接杆	1支	
I	頂杆	1支					


組裝說明

步驟1

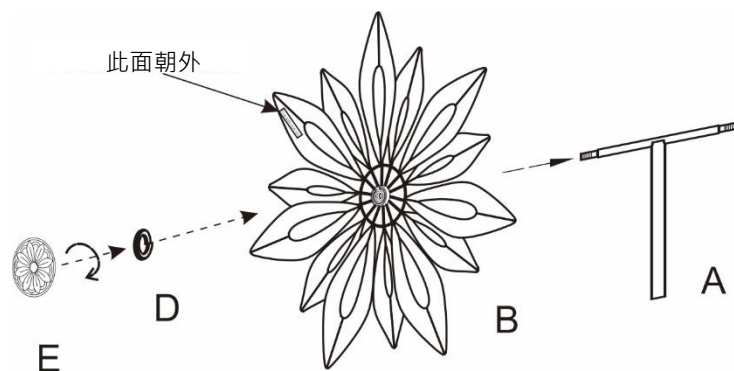


1. 由T型杆 (A) 其中一端帶螺紋的尾端，穿過其中一個葉片 (B或C) 中間的孔洞將T型杆 (A) 與葉片安裝相接。裝入一個環圈 (D) 以及蓋型螺帽 (E) 將葉片與T型杆 (A) 鎖緊固定。以手鎖緊蓋型螺帽。(見步驟1)

步驟2

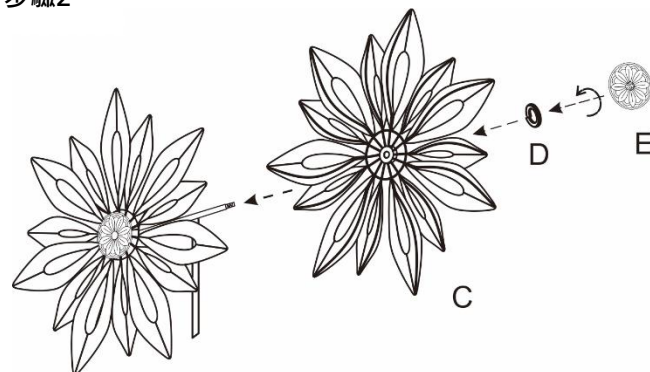


2. 重複相同步裝安裝另一個葉片。(見步驟2)
確認葉片朝正確方向。
備註標籤貼附在葉片外側。

步驟3

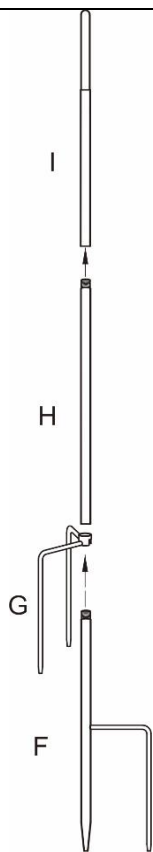

3. 組裝樁柱：(見步驟3)
 - a. 將H型底樁 (F) 穿過雙岔樁 (G) 上的框圈。H型底樁的支柱對齊框圈的缺口，組裝成一個三岔的樁柱。
 - b. 將連接杆 (H) 與H型底樁 (已與雙岔樁裝配完成) 安裝相接。
 - c. 頂杆 (I) 與樁柱組件相接。

步驟4

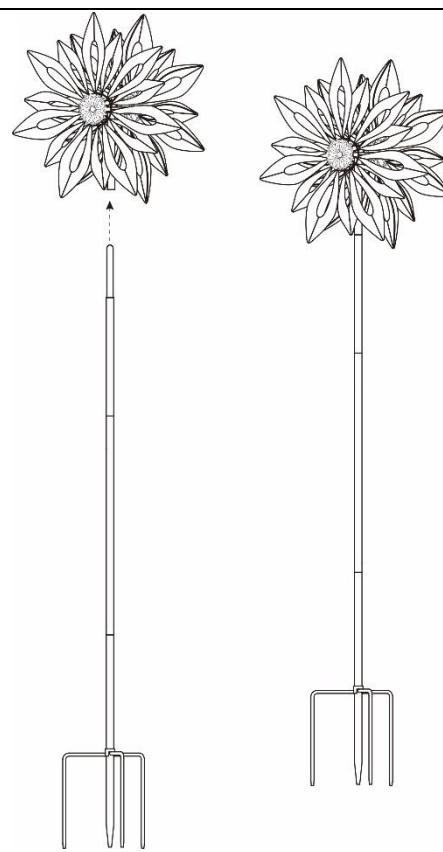

4. 將頂杆 (I) 的頂端與T型杆 (A) 尾端相接，使步驟3的樁柱組件與步驟2的葉片組件安裝相接。在庭院選定設置風車的位置。單腳踏在雙岔樁 (G) 的水平橫杆上，並將雙手放在頂杆 (I)。同時以雙手及單腳將風車向下壓固定於地面。

故障排除

1. 若葉片無法轉動，應確認兩個葉片組裝正確。葉片的正面（可看到軸承的那側）應朝外。葉片的背面（軸承被蓋住的一側）應朝內。

兩個葉片應面向相反的方向。

2. 若一個葉片旋轉時另一個葉片卻未旋轉，或是一個葉片比另一個葉片旋轉得更快時，則請留意下列事項：
 - a. 轉動T型杆以便使兩個葉片面向迎風面，或是
 - b. 等待風變得更強一些。風速以及 / 或是風方的改變會造成一個葉片的速度比另一個葉片更快。
3. 兩個葉片（B 和 C）設計以反方向旋轉。風速或風向若改變，兩個葉片可能會以相同的方向轉動。等到風速穩定時便能體驗到正確的旋轉模式。

警告與注意事項

1. 本產品並非玩具。請勿允許孩童使用本產品進行攀爬、吊掛或遊戲。
2. 當葉片以高速旋轉時，請勿嘗試觸摸葉片，這可能會導致人身傷害。
3. 風速達到或超過每小時56.3公里（35 英里）時，請將T型杆與葉片組件拆下。

維護與保養

使用軟柔布料或海綿進行清理。為避免表面受損，請勿使用具磨蝕性的清潔劑或鋼絲絨。