

12 燃燒器島式戶外燒烤爐

安裝說明和使用和保養指南

缺失部件 / 疑問 / 問題

如需部件、組裝、安裝等方面的協助，請致電：**866-0800-500645**

辦公時間：上午 8 時至下午 5 時。星期一至星期五。

好市多會員服務號碼：**449-9909 or 02-449-9904** (手機)

營業時間：上午 8 時至下午 5 時。星期一至星期五。

www.costco.com.tw



19001023A0

重要資訊，保留以供日後參考：請仔細閱讀。

僅限戶外使用。不供商用。

目錄

戶外燒烤爐安全說明	3	使用側燃燒器	31
包裝部件清單	4	戶外燒烤技巧	33
組裝說明	7	戶外燒烤爐保養	33
安裝要求	22	更換點火器電池	33
位置要求	22	常規清潔	33
產品尺寸	23	燒烤台門調整	35
燃氣供應要求	24	故障排除	36
燃氣連接	26	協助	36
戶外燒烤爐使用	27	配件	36
使用戶外燒烤爐	27	保修	37
使用頂部烤灼燃燒器	29	更換部件	38
使用烤盤燃燒器	30		



危險

如果您問道燃氣的味道：

1. 關閉設備的燃氣。
2. 熄滅任何明火。
3. 打開蓋子。
4. 如果氣味依然存在，請遠離設備，並立即致燃氣供應商或消防部門。



警告

1. 請勿在本設備或任何其他設備附近存放或使用汽油或其他易燃液體或蒸氣。
2. 未連接使用的液態丙烷瓶不得存放在本設備或任何其他設備附近。

戶外燒烤爐安全說明

您及他人的安全非常重要。



我們在本手冊和電器中提供了許多重要的安全訊息。始終閱讀並遵守所有安全訊息。

這是安全警報符號。

此符號用於警示可能會導致您及他人受傷或死亡的潛在危險。

所有安全訊息都會跟隨安全警報符號，以及「危險」或「警告」字樣。這些詞語意指：



危險

如果不立即遵照說明行事，您可能會死亡或受重傷。

如果您不遵照說明，您可能會死亡或受重傷。



警告

所有安全訊息都會告知您潛在的危險、如何減少受傷機會或者不遵照說明使用會導致的後果。

重要提示：此燒烤台僅供戶外使用。安裝人員有責任遵守型號/序列表額定板上規定的最小安裝間隙。獨立式機型的型號/序列表額定板可以在左櫃門上找到。

重要安全指引

警告：在戶外使用燃氣器具烹飪時，為減少火災、電擊、人身傷害或設備損壞風險，請遵循基本預防措施，包括以下內容：

- 請勿將便攜式或內置戶外烹飪燃氣設備安裝在休旅車、便攜式拖車、船舶或任何其他移動設備中。
- 請務必保持可燃結構的最低間隙，具體請參閱“位置要求”部分。
- 烹飪燃氣器具在戶外烹飪時，不得位於其上方無防護的可燃結構下。
- 此戶外烹飪燃氣器具只能在戶外使用，不得在建築物、車庫或任何其他封閉區間內使用。
- 請將任何電源線和燃料供應管遠離任何受熱表面。
- 請保持戶外烹飪燃氣器具安放區域乾淨，沒有可燃物質、汽油或其他易燃氣體和液體。
- 切勿阻礙燃氣和廢氣流通。請保持氣瓶的通風開口清潔暢通，沒有碎屑。
- 每次使用戶外燃氣器具烹飪前，請先打開櫃門並檢查氣瓶供氣軟管。如果供氣軟管過度磨損、老化或有切割痕跡，必須在使用戶外烹飪燃氣器具前將其更換。請聯絡您的經銷商，並僅使用指定用於戶外烹飪燃氣器具的替換供氣軟管。
- 目視檢查燃燒器火焰。
火苗應該為藍色。略微的黃色屬於正常。
液化丙烷氣體。火焰應該約為1英寸（2.5厘米）高。
- 檢查並清潔燃燒器/文丘裡管內是否有昆蟲和蟲巢。管路堵塞可能會導致戶外烹飪燃氣器具下發生火災。



- 液化燃氣體丙烷氣罐的使用必須：
- 按照美國運輸部（DOT）的液化丙烷氣罐規範或加拿大國家標準CAN/CSA-b339《用於運輸危險品的气罐、球體和罐體》建造和標記。
- 配備列出的過度填充防護裝置。
- 配備與室外燃氣烹飪設備兼容的儲罐連接裝置。
- 每次連接和拔下液化丙烷氣罐時，請務必檢查供氣管是否洩漏。請參閱「安裝說明」部分。
- 不使用室外烹飪燃氣設備時，必須關閉氣罐供氣。
- 只有在氣罐開關關閉、並從戶外烹飪燃氣設備中移除時，才允許在室內存放設備。
- 氣罐必須存放在戶外和兒童無法觸及的地方，且不得存放在建築物、車庫或任何其他封閉區域。
- 必須使用室外燃氣烹飪設備附帶的壓力調節器和軟管組件。您的戶外烹飪氣體器具經銷商可提供專屬於您型號的替換壓力調節器和軟管組件。
- 氣罐必須包括一個輪圈以保護氣罐閥門。
- 對於使用CGA791接口的器具：每當不使用氣瓶時，請在氣罐閥門出口上放置防塵帽。只能在罐閥出口上安裝隨罐閥提供的防塵帽類型。其他類型的帽蓋或插塞可能會導致丙烷洩漏。
- 如果不確切遵守以下資訊，可能會發生火災，造成死亡或重傷。
- 請勿在此戶外烹飪燃氣設備下方或附近存放備用的液化丙烷氣罐。
- 氣罐內的氣體體積切勿超過80%。


請保存這些說明

包裝部件清單

1



2

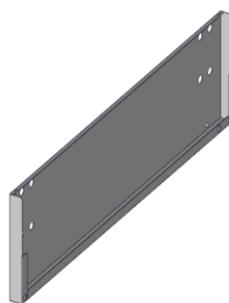


3 (x2)



4 (x2)




5

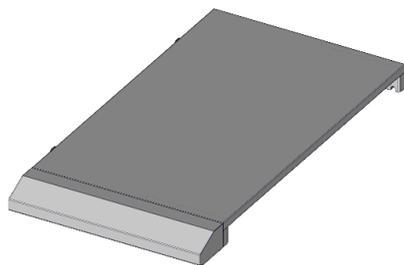


6 (x6)




7 (x4)

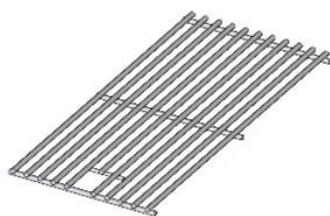


8

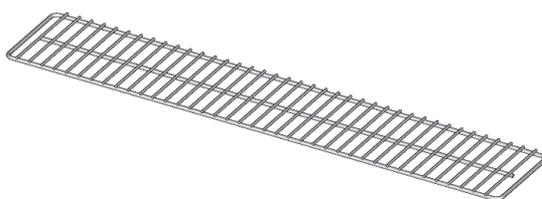

9 (x2)

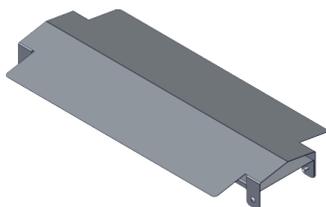


10 (x2)

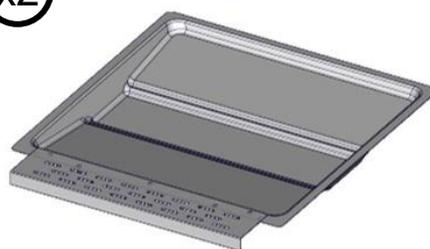


包裝部件清單

11

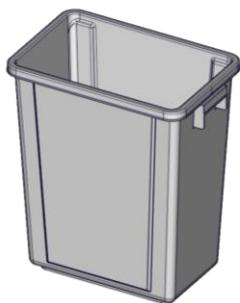


12


x2

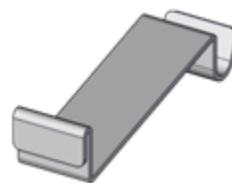


13

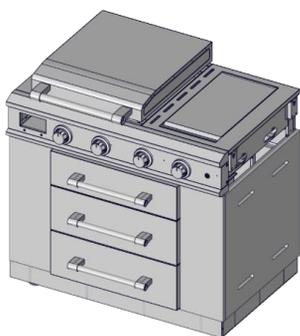

14

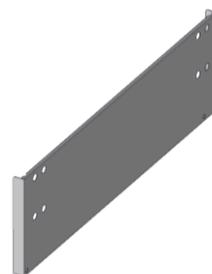


15

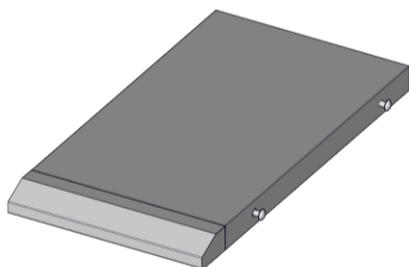

16




17

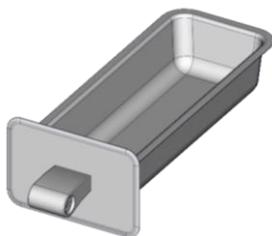

18

x2

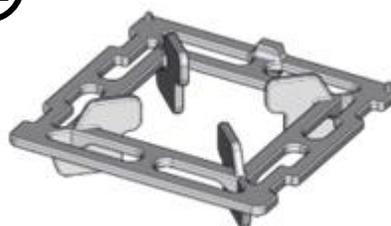

19

x10




20




包裝部件清單

大圓頭螺釘
1/4-20 x 1/2"


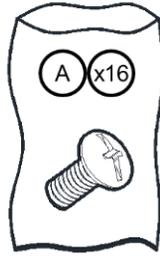


大圓頭螺釘
5/32-32 x 15/16"

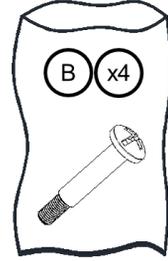


組裝說明

需要的工具

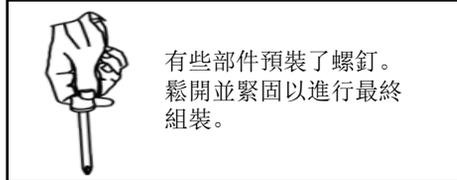


有些部件預裝了螺釘。
鬆開並緊固以進行最終
組裝。


1.

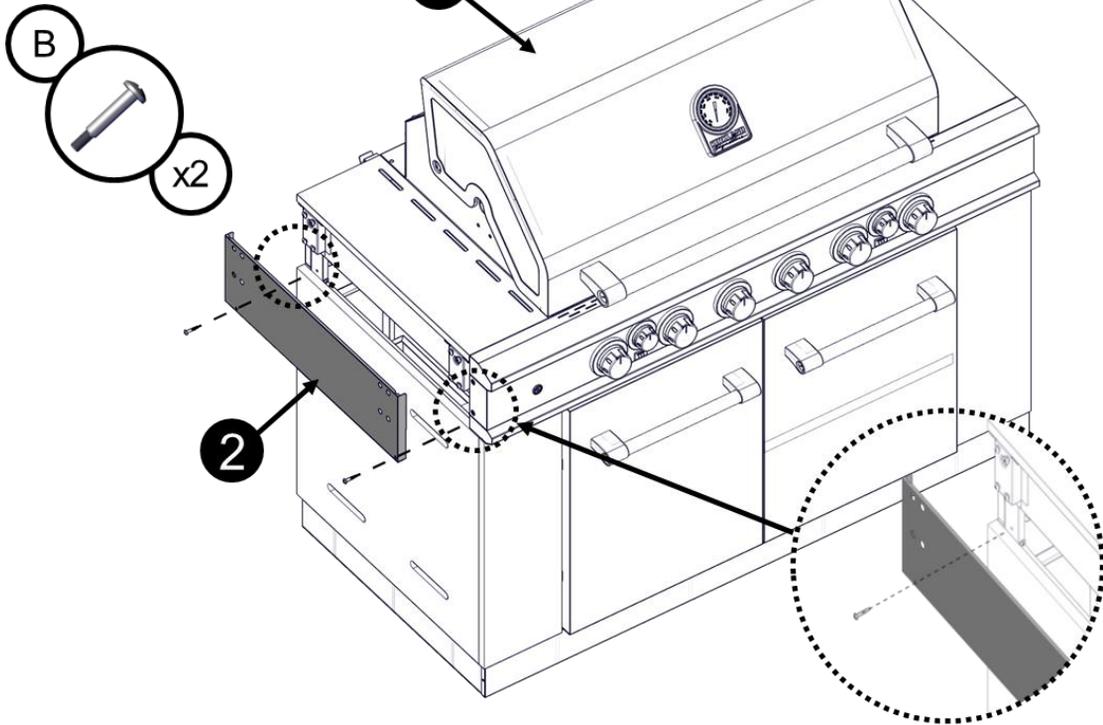


2.

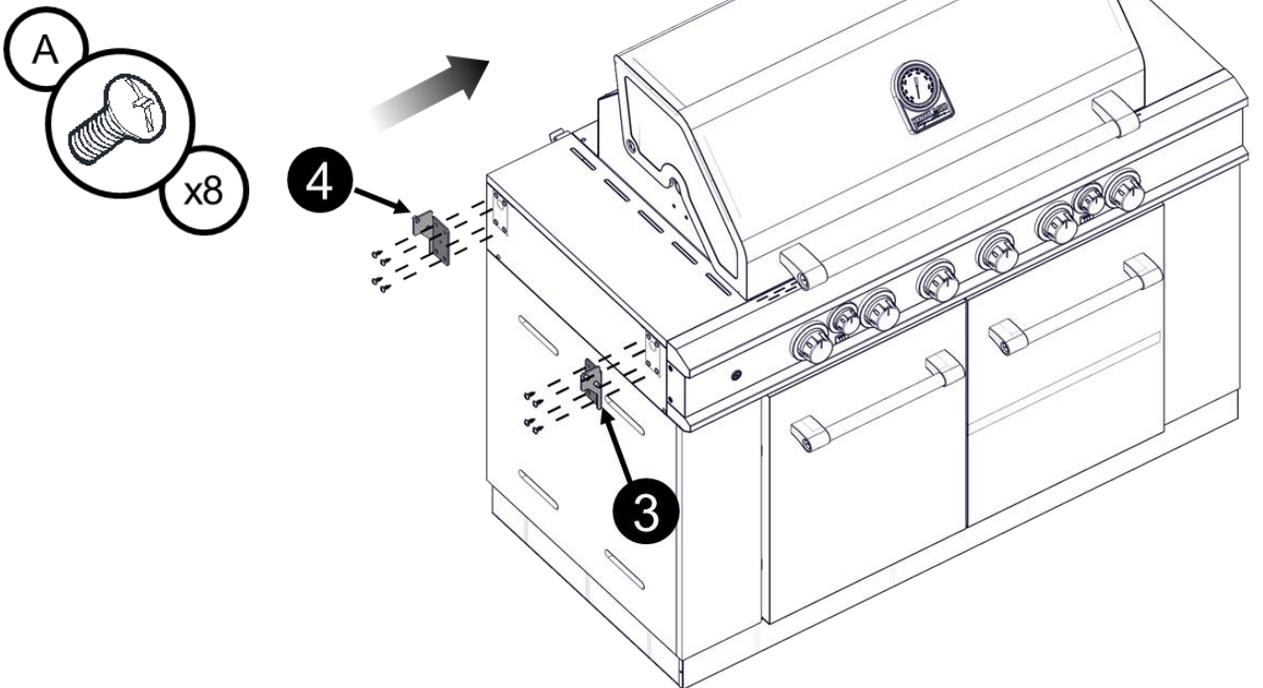


3.

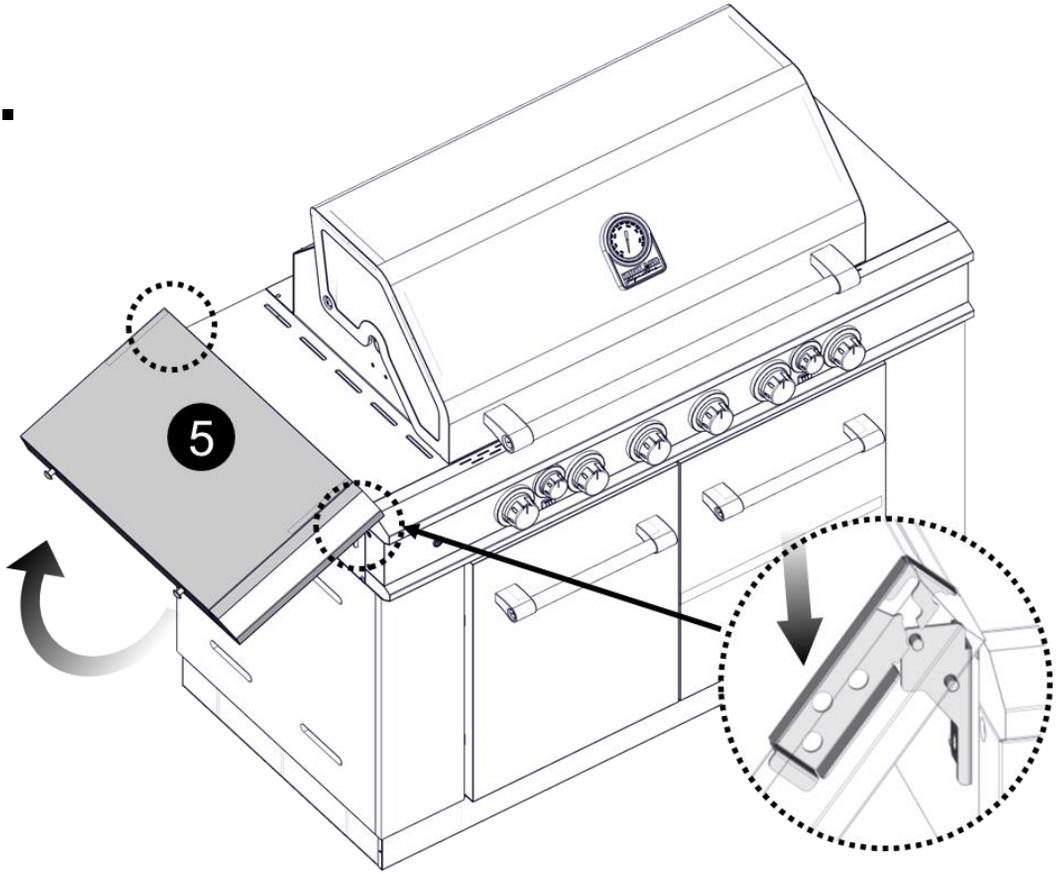


4.

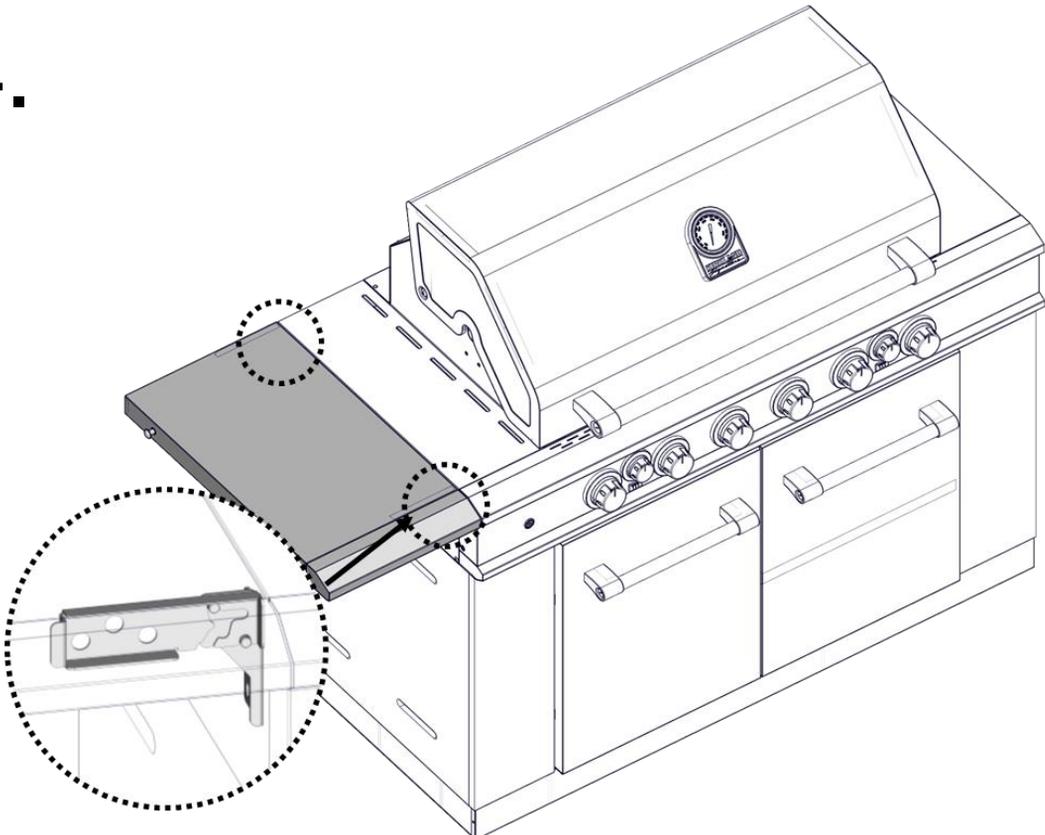


5.

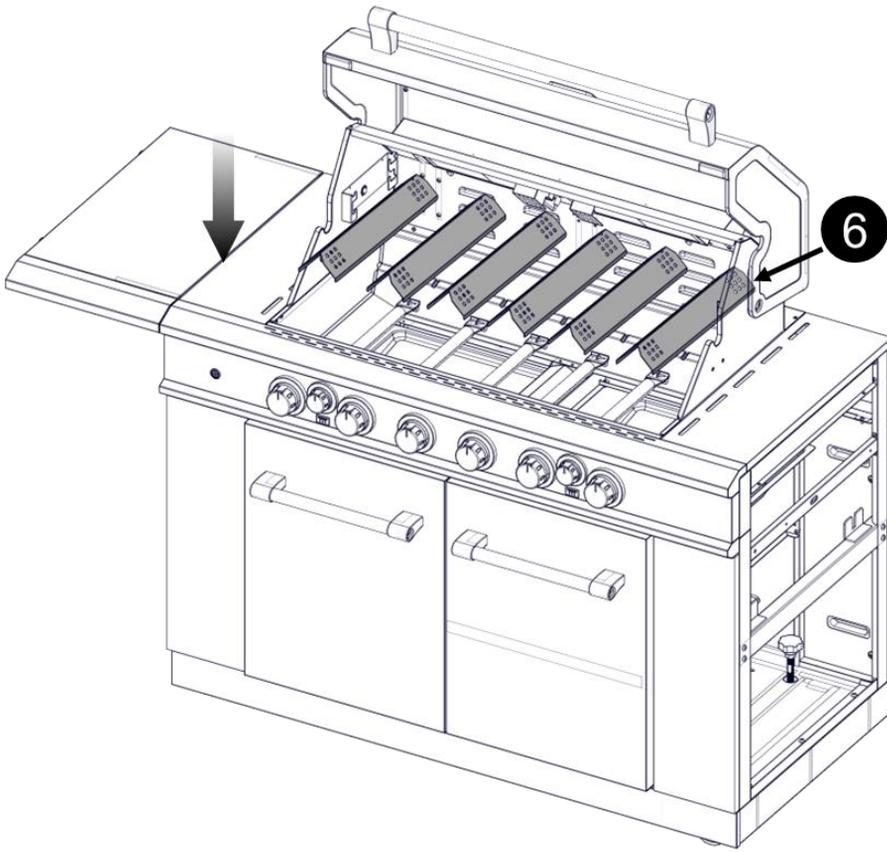


6.

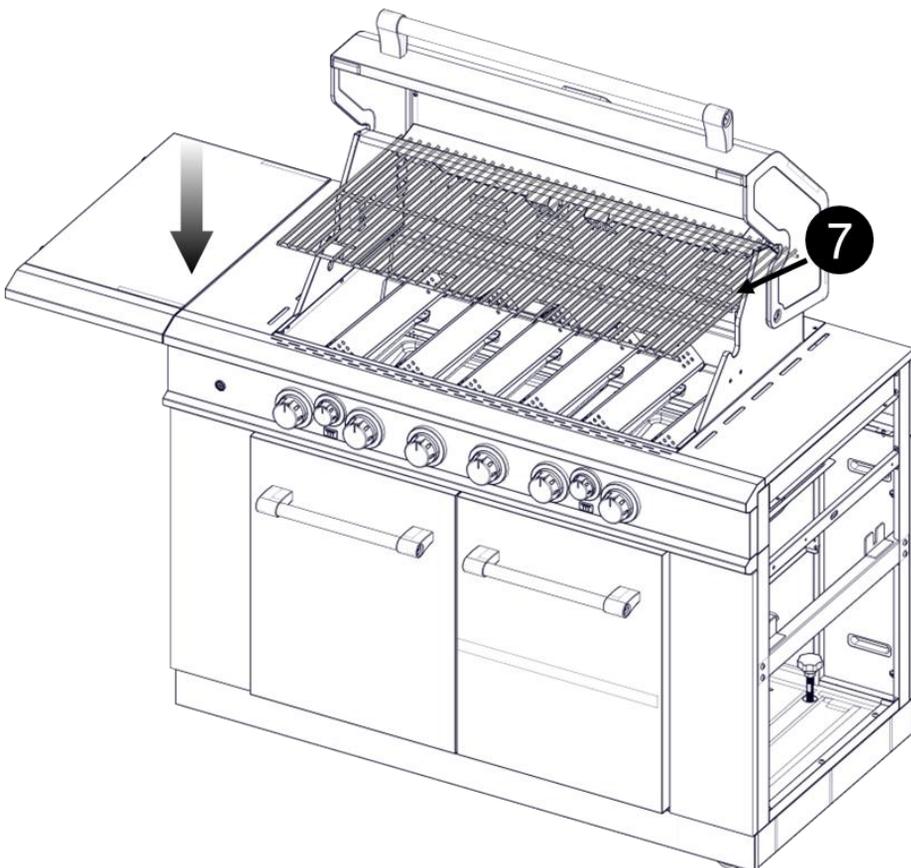


7.

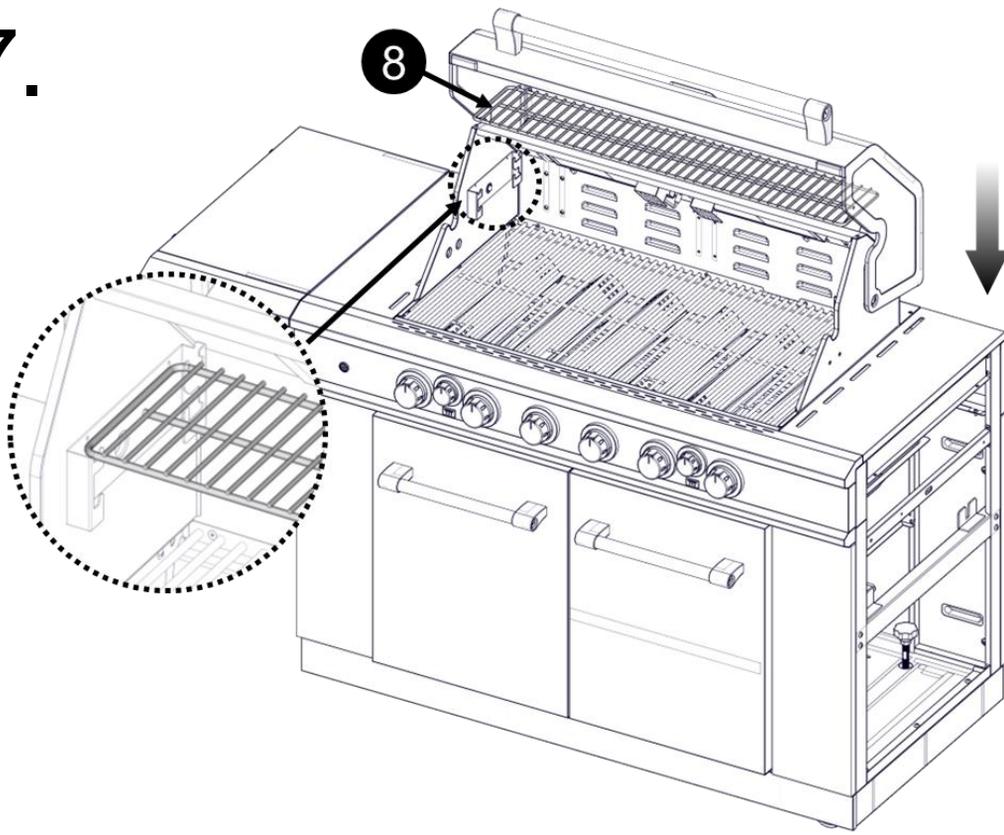


8.

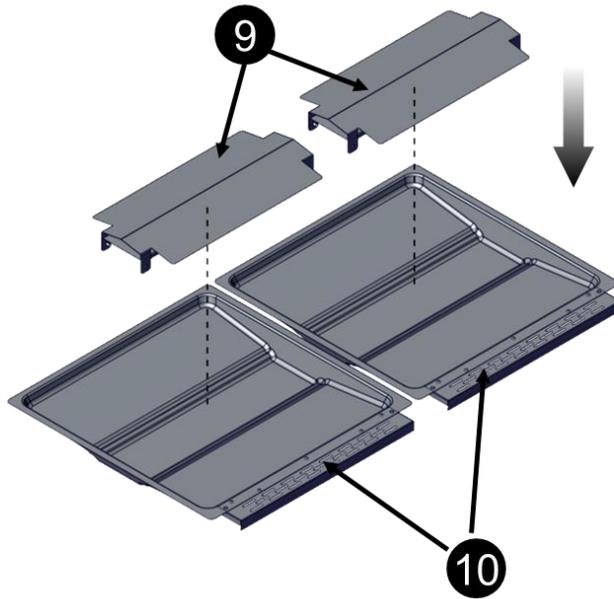


9.

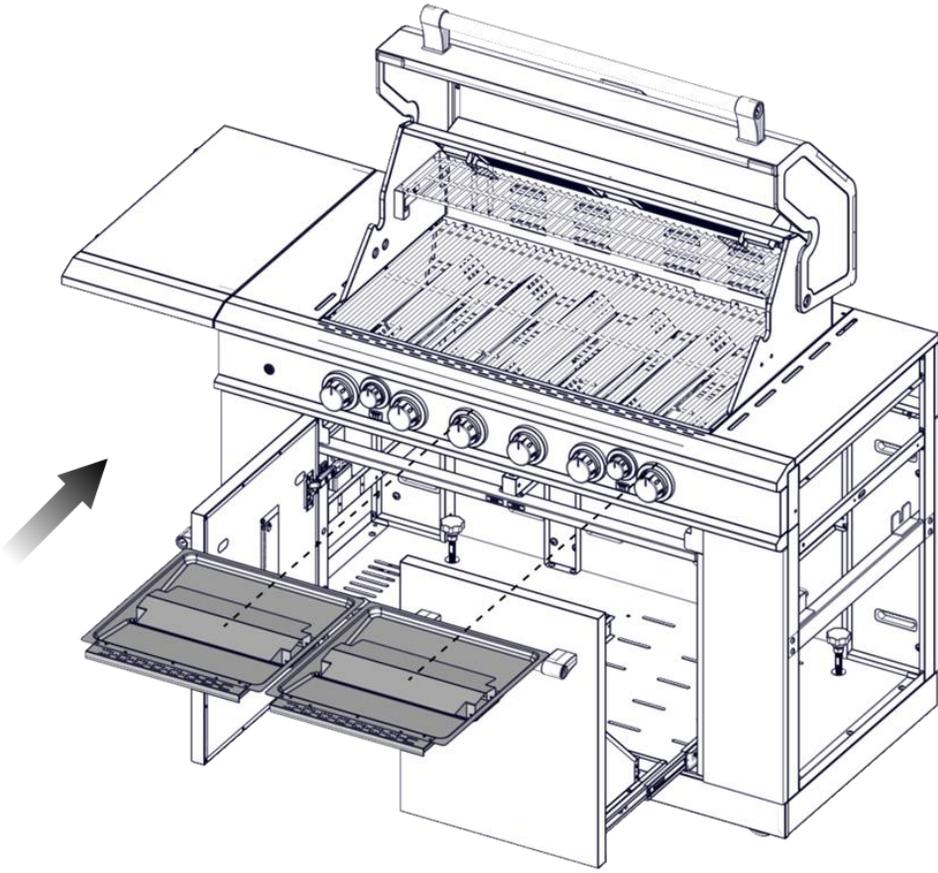


10.

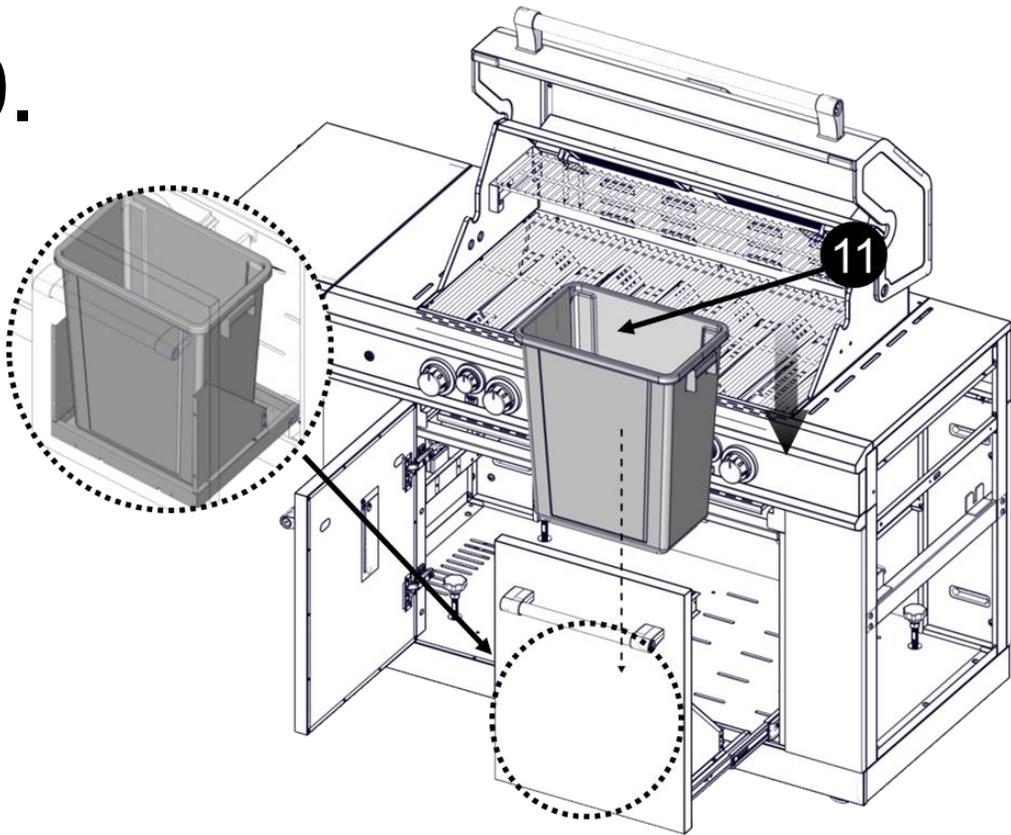

11. 


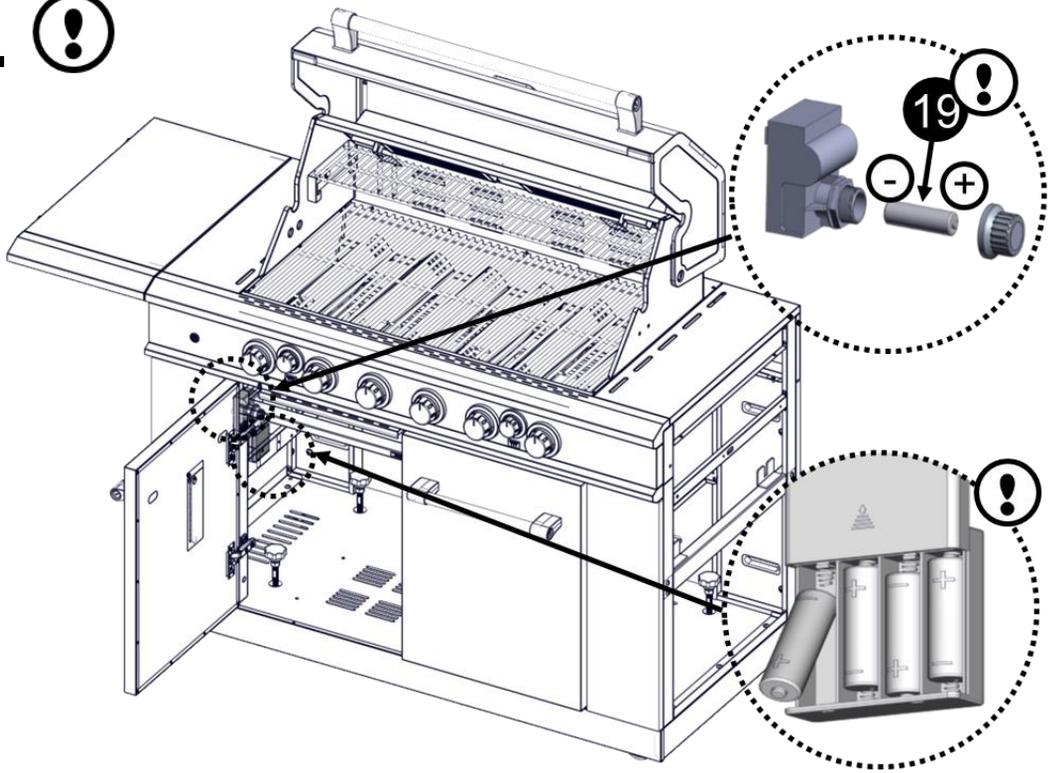


12.


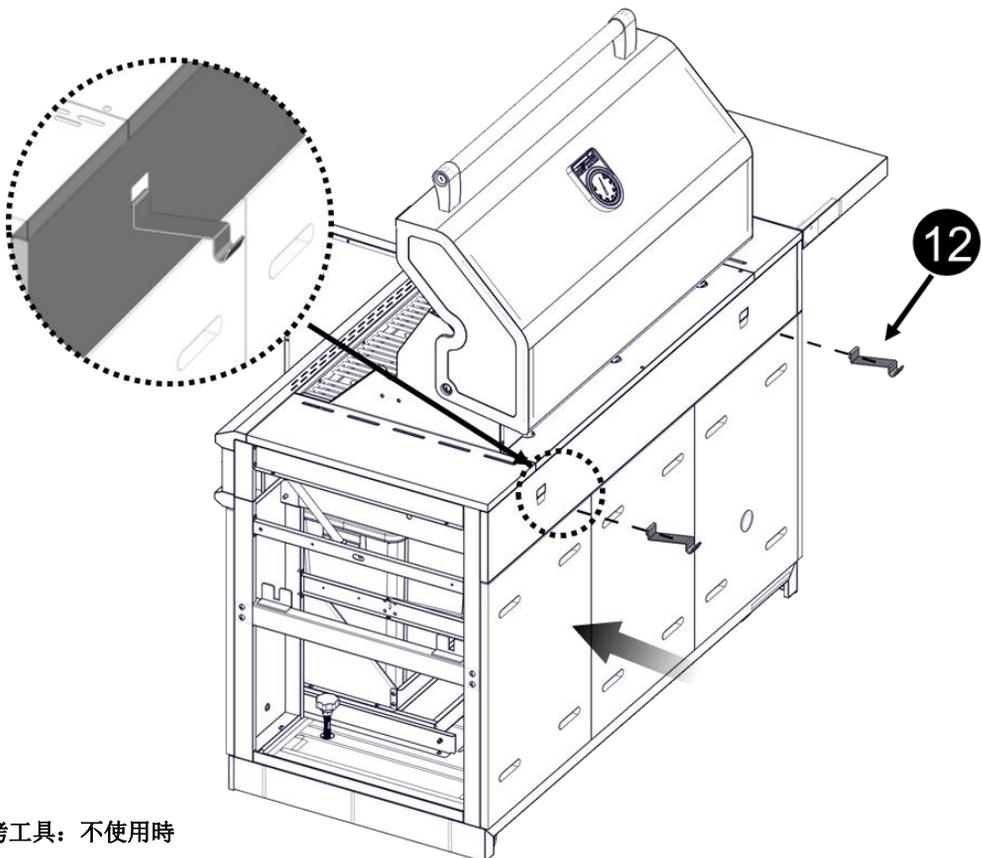


用於放置燒烤工具：不使用時


13.

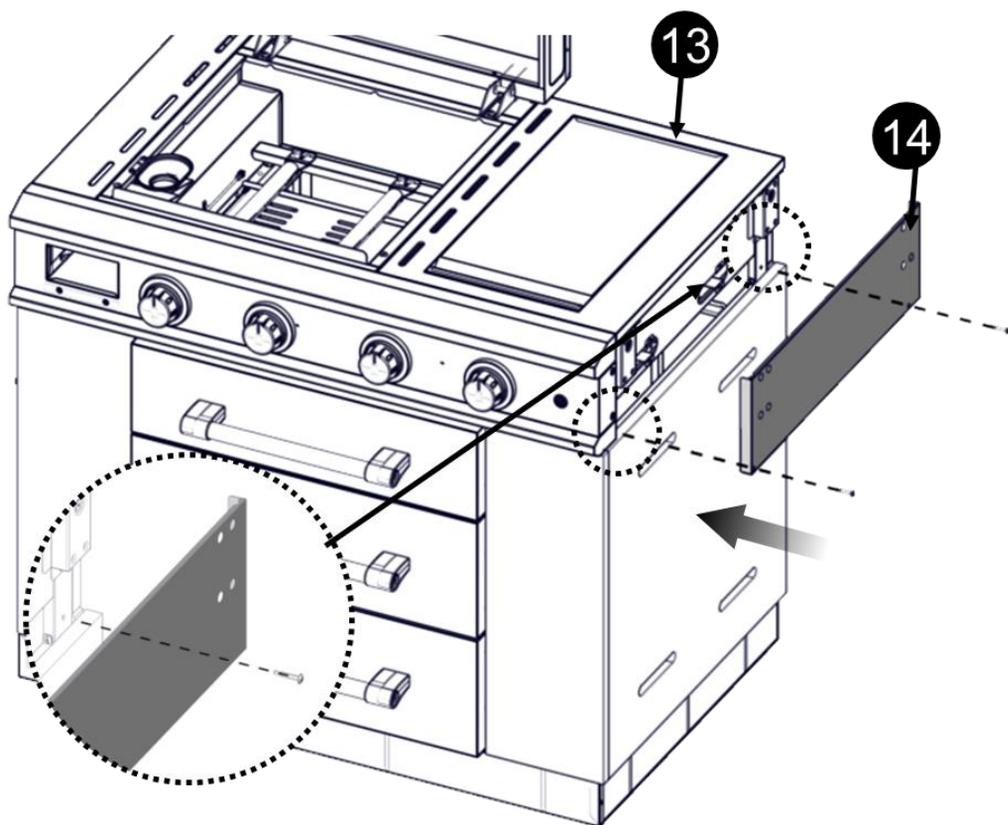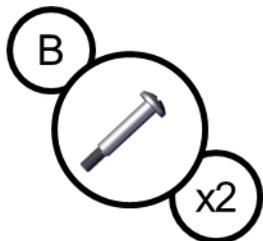


14.

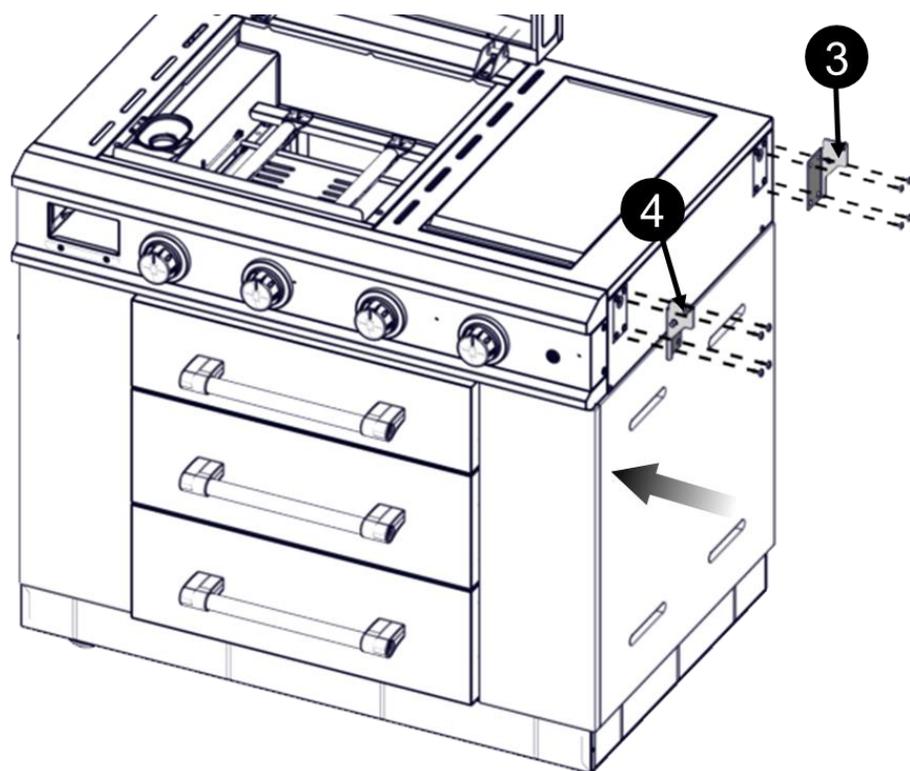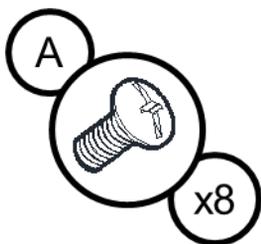


15.

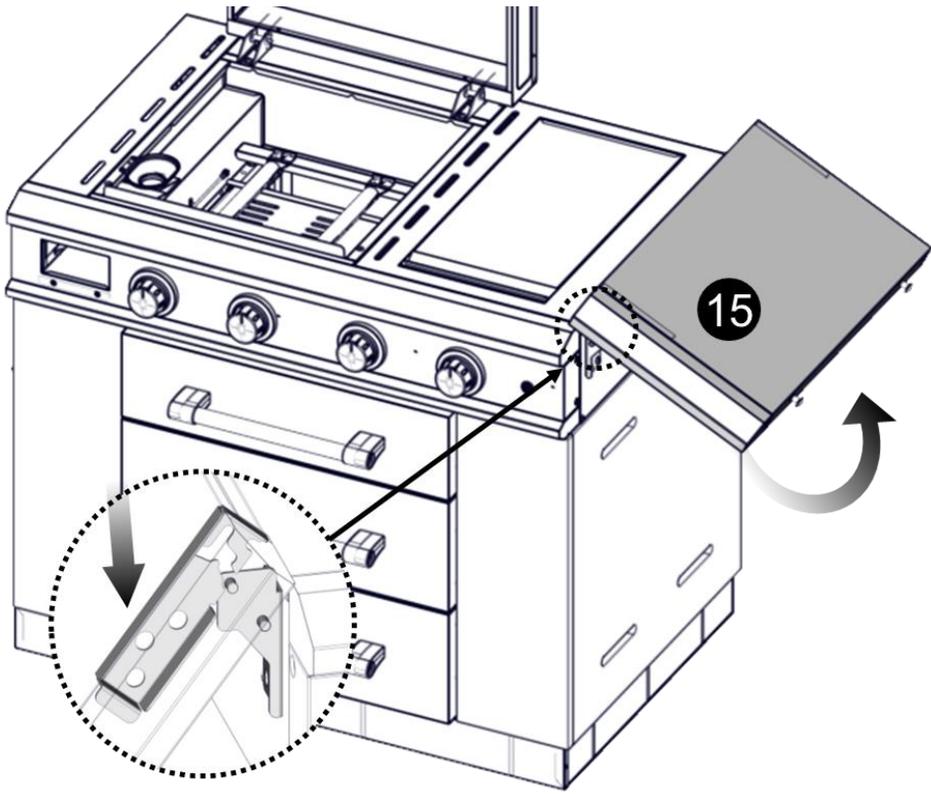


16.

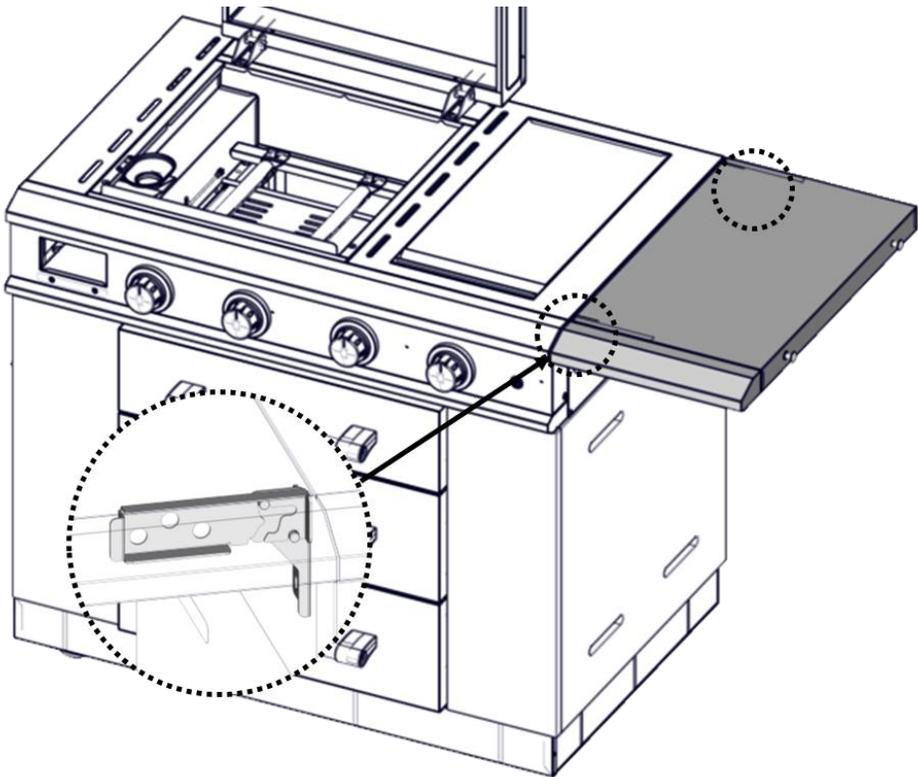


17.

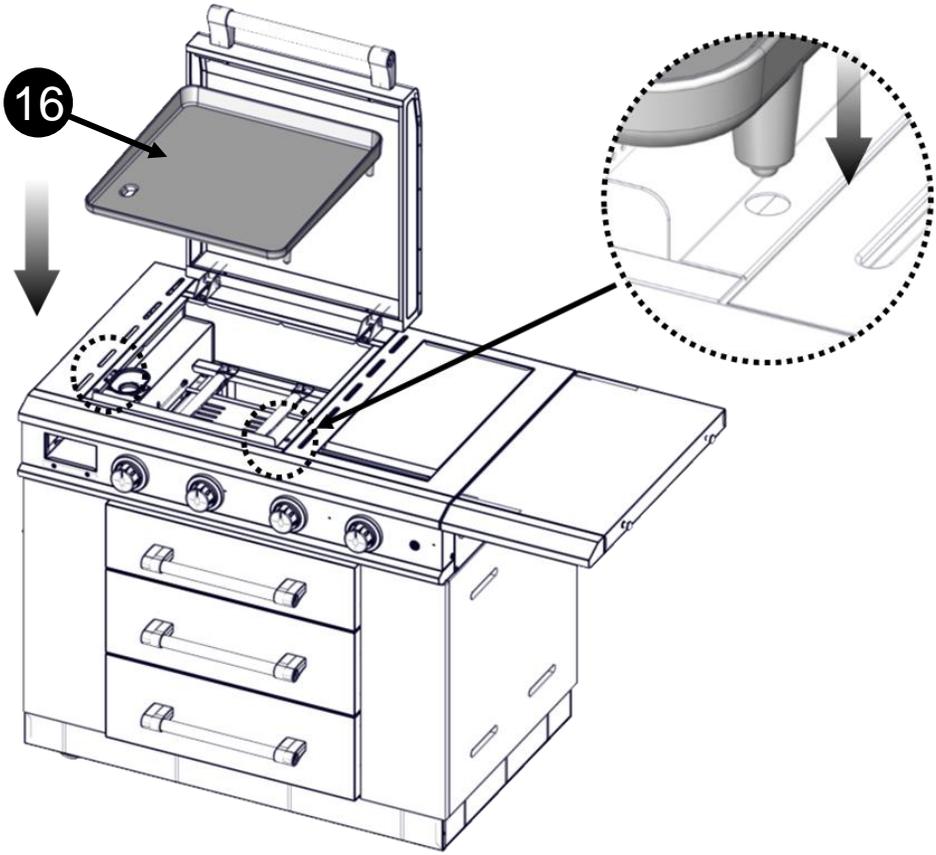


18.

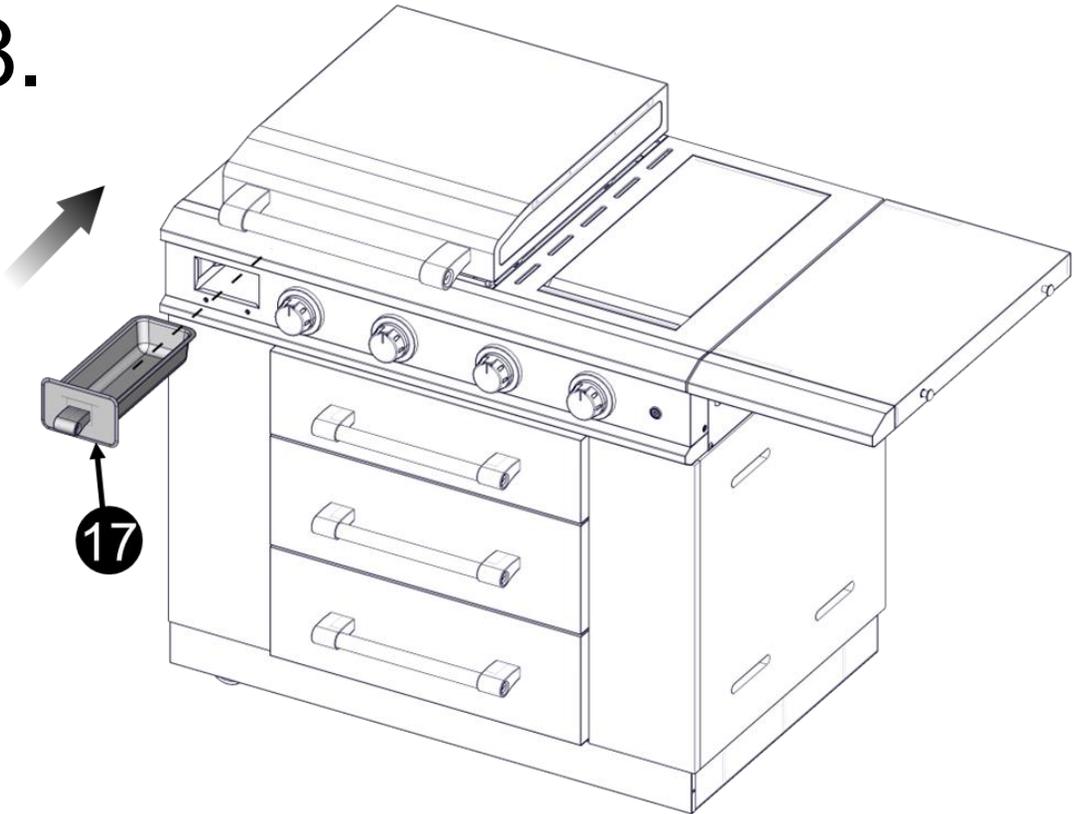


19.

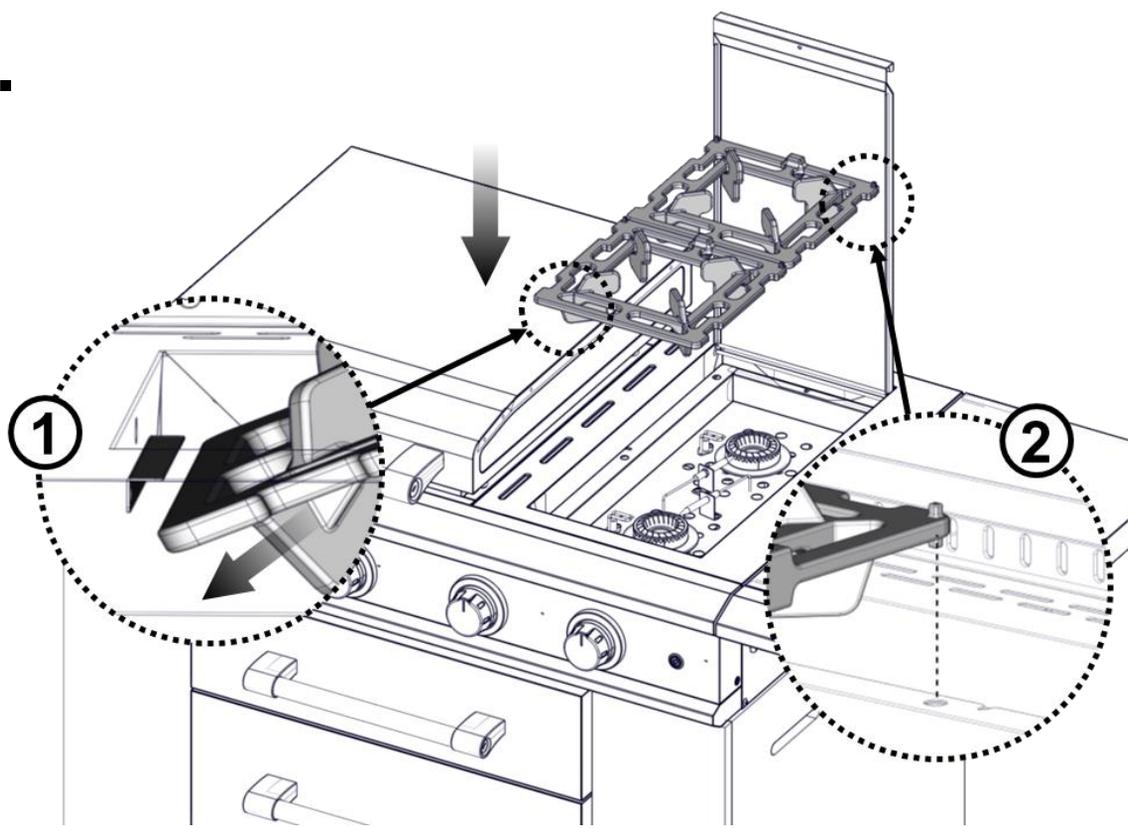


20. ⚠

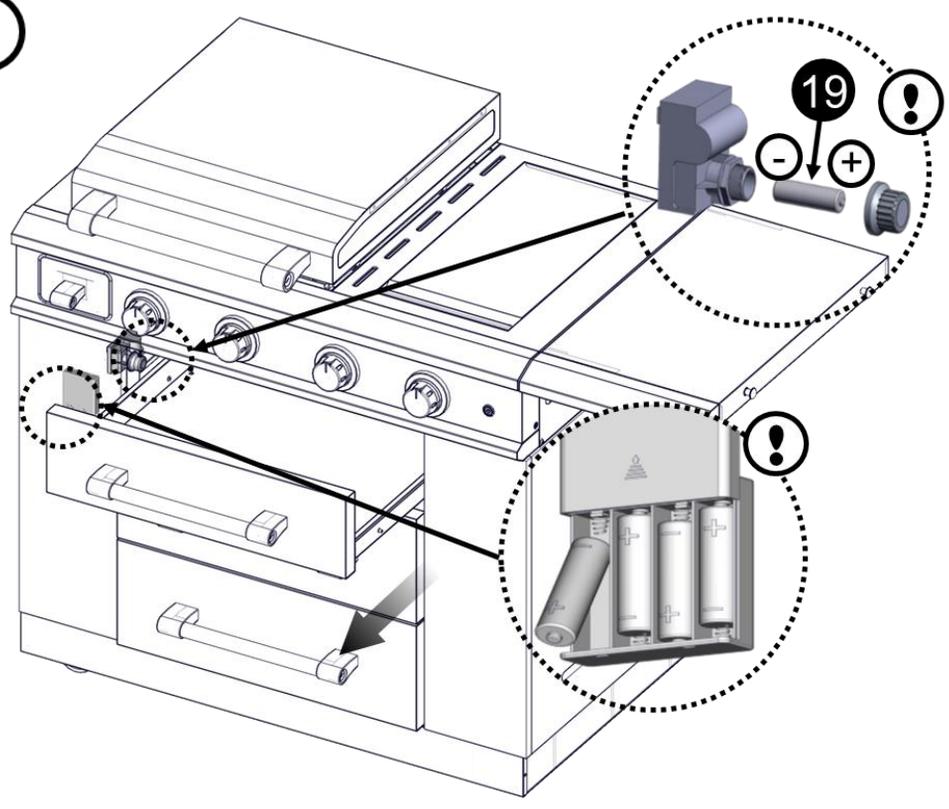


21.

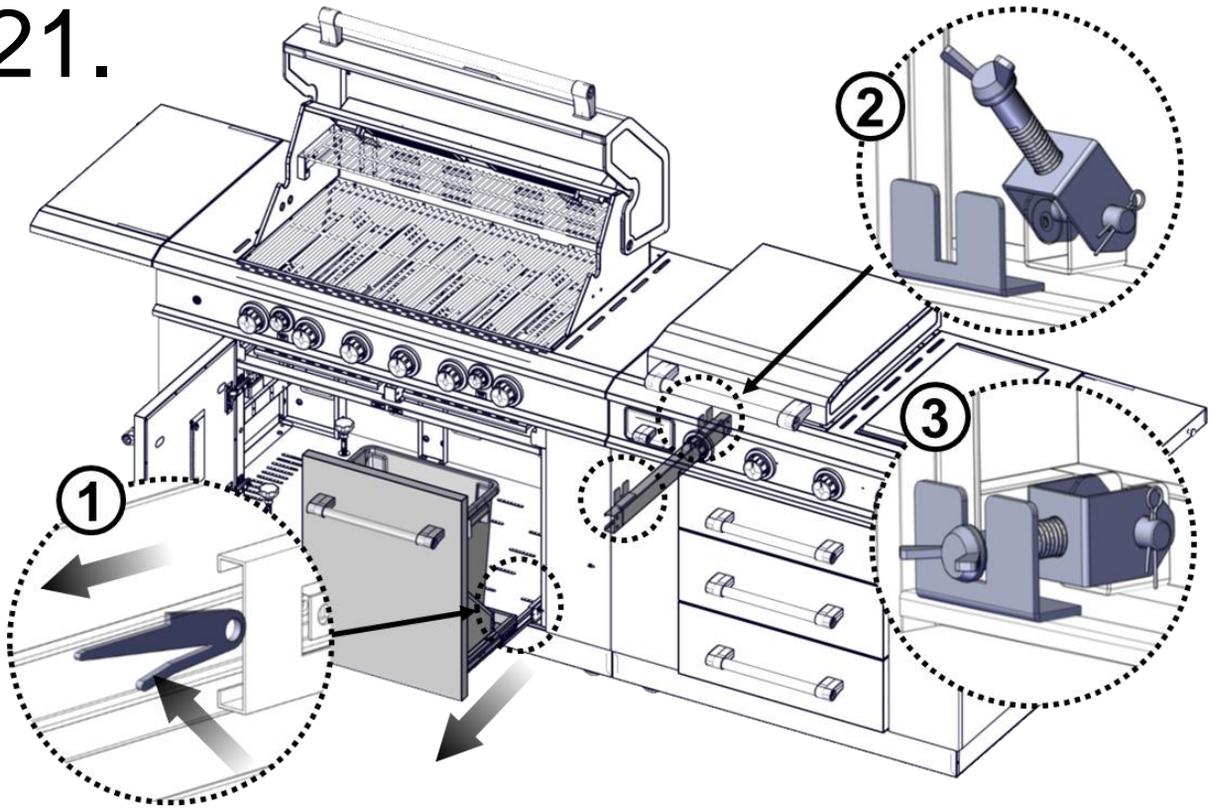


22.

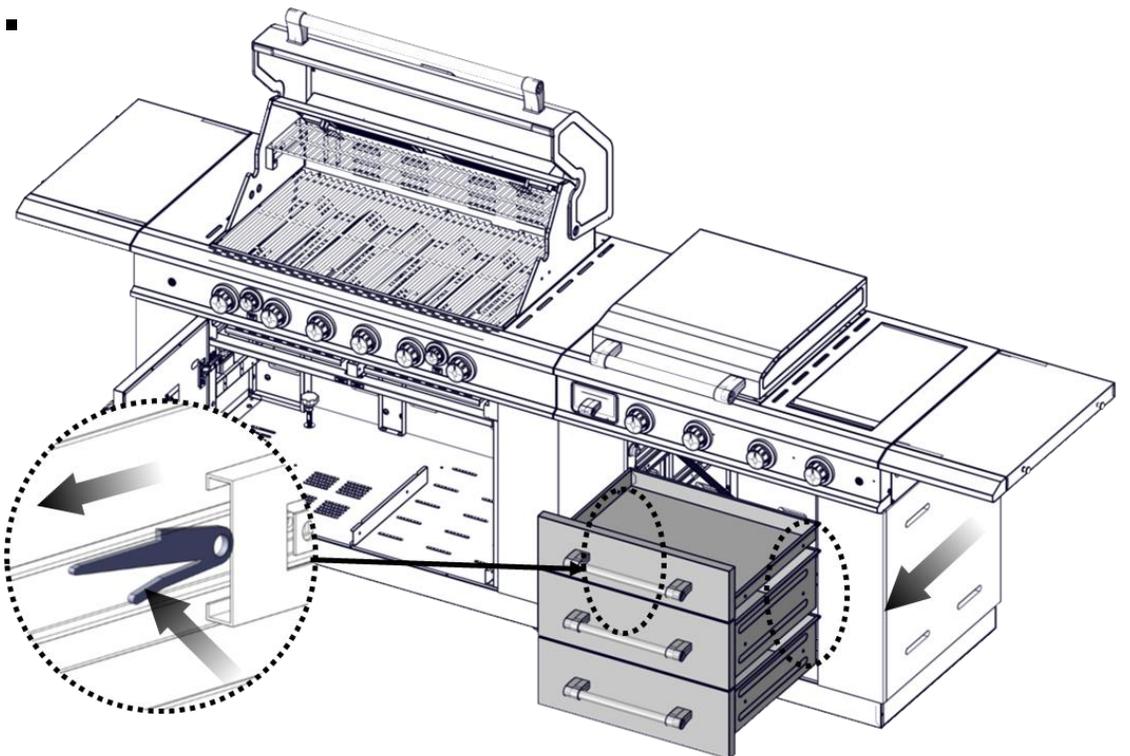


23.

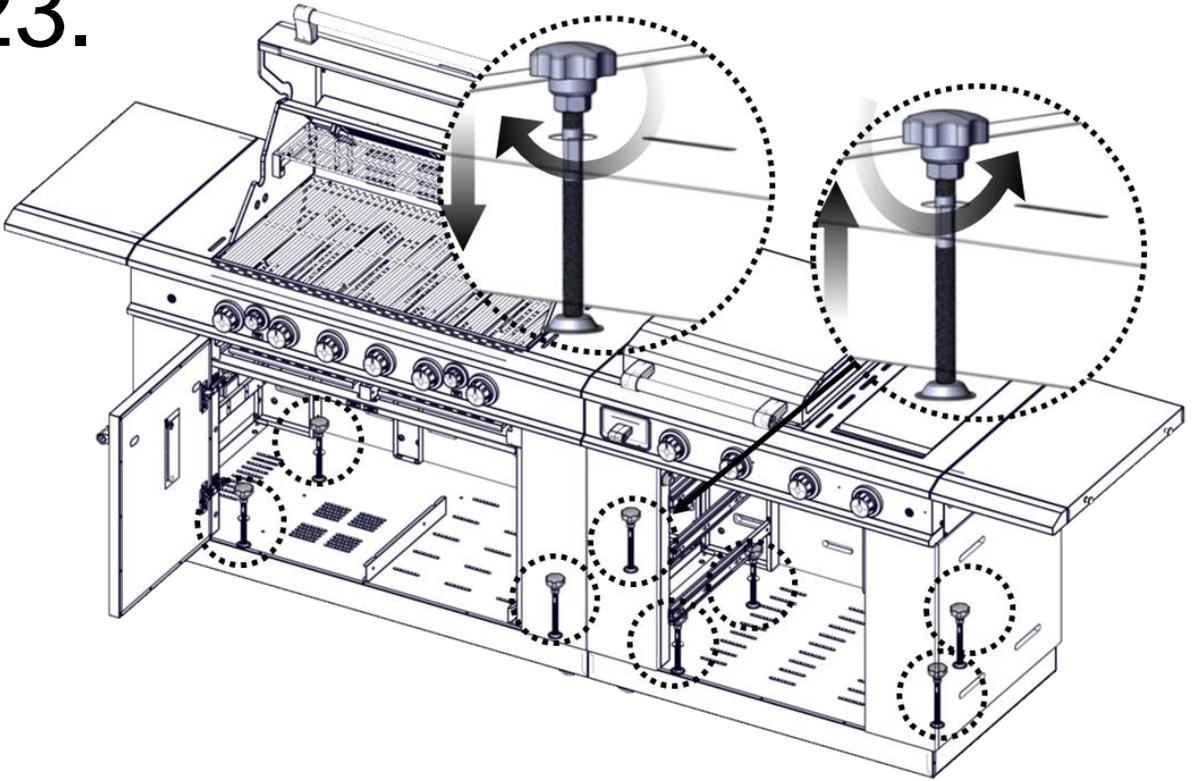


24.

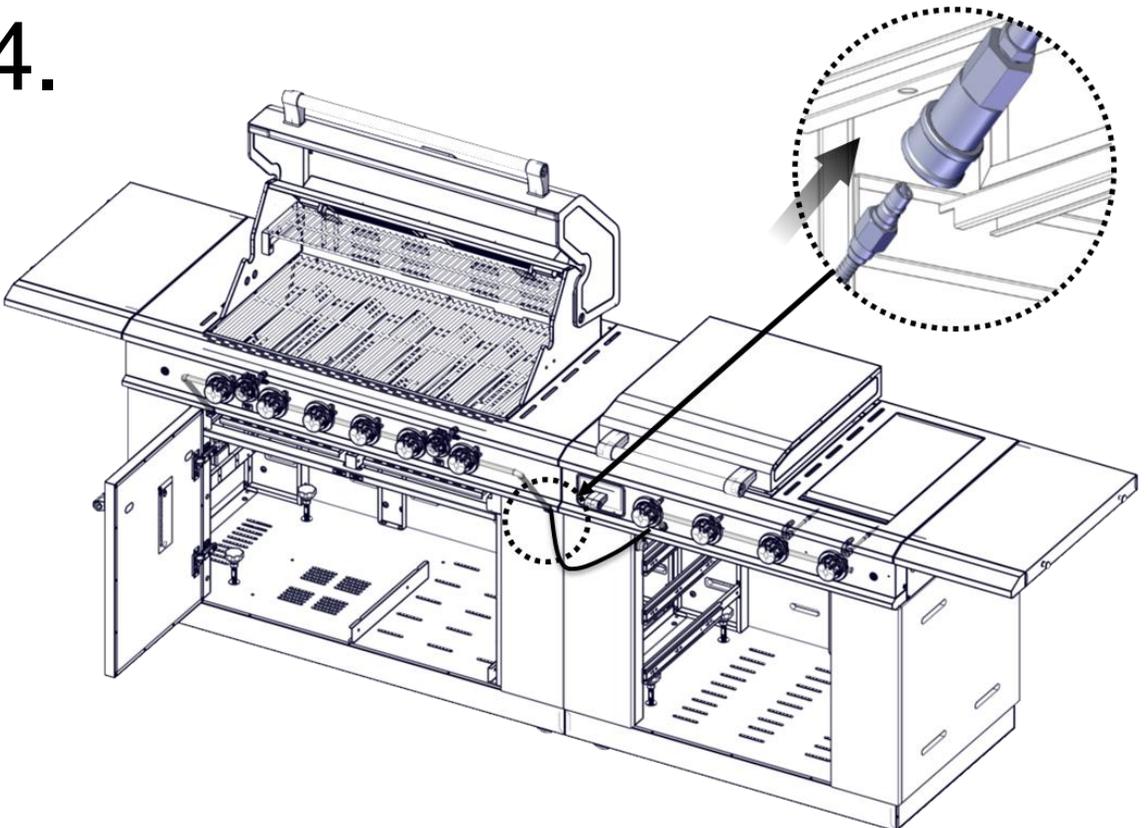


25.

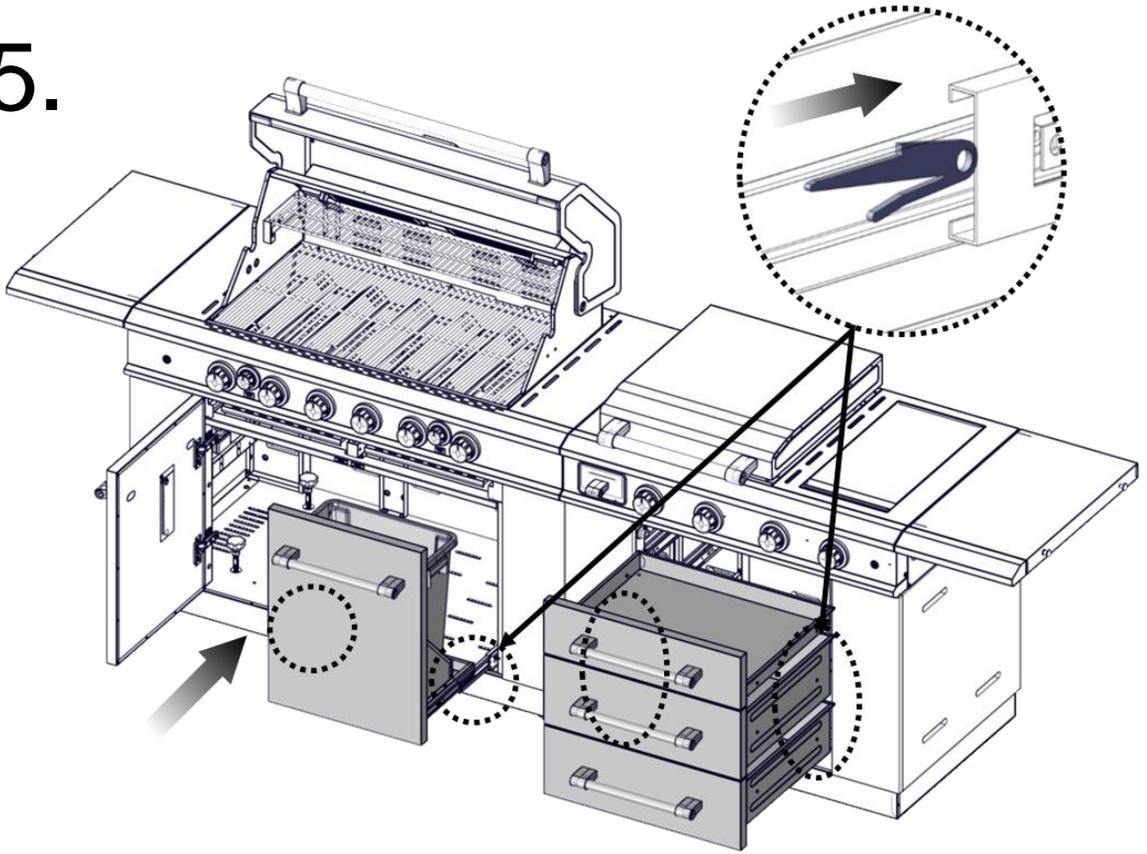


26.

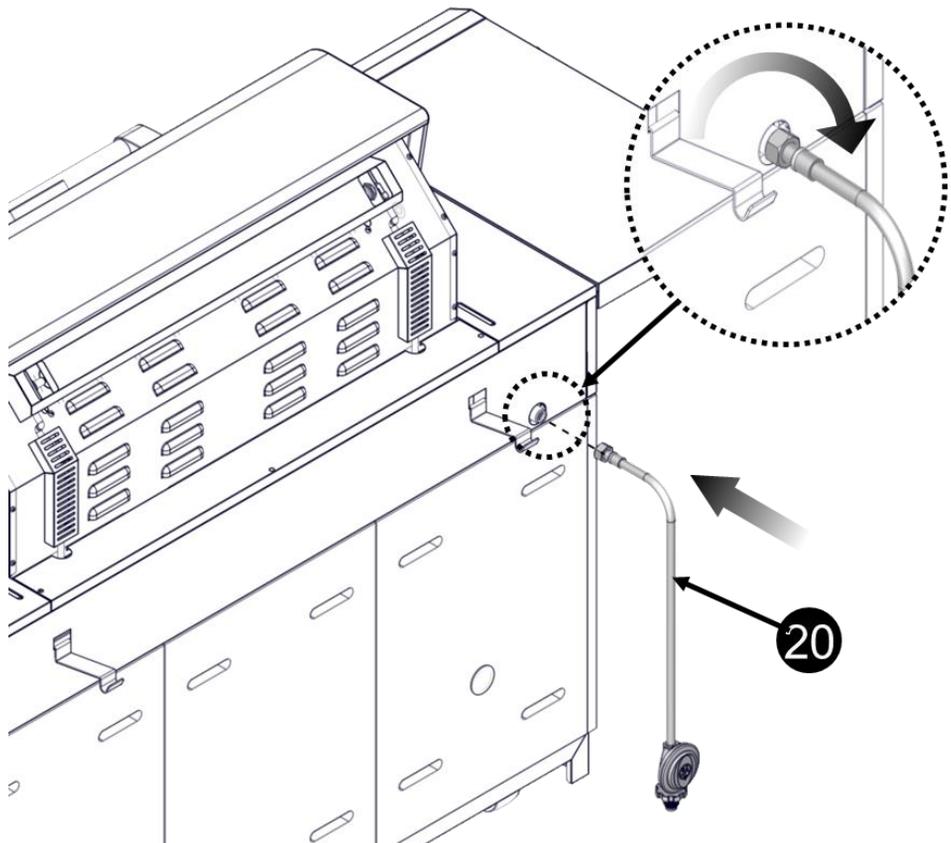


27.

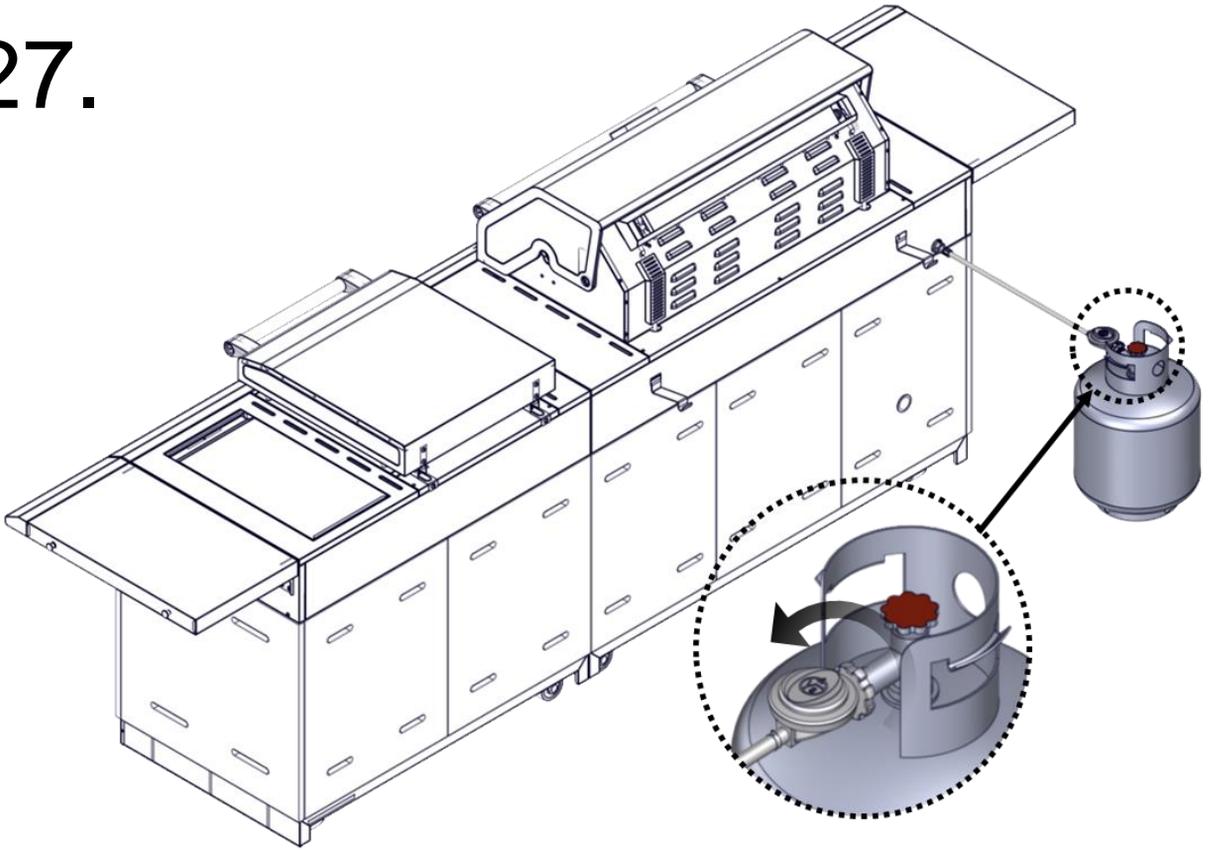

28.

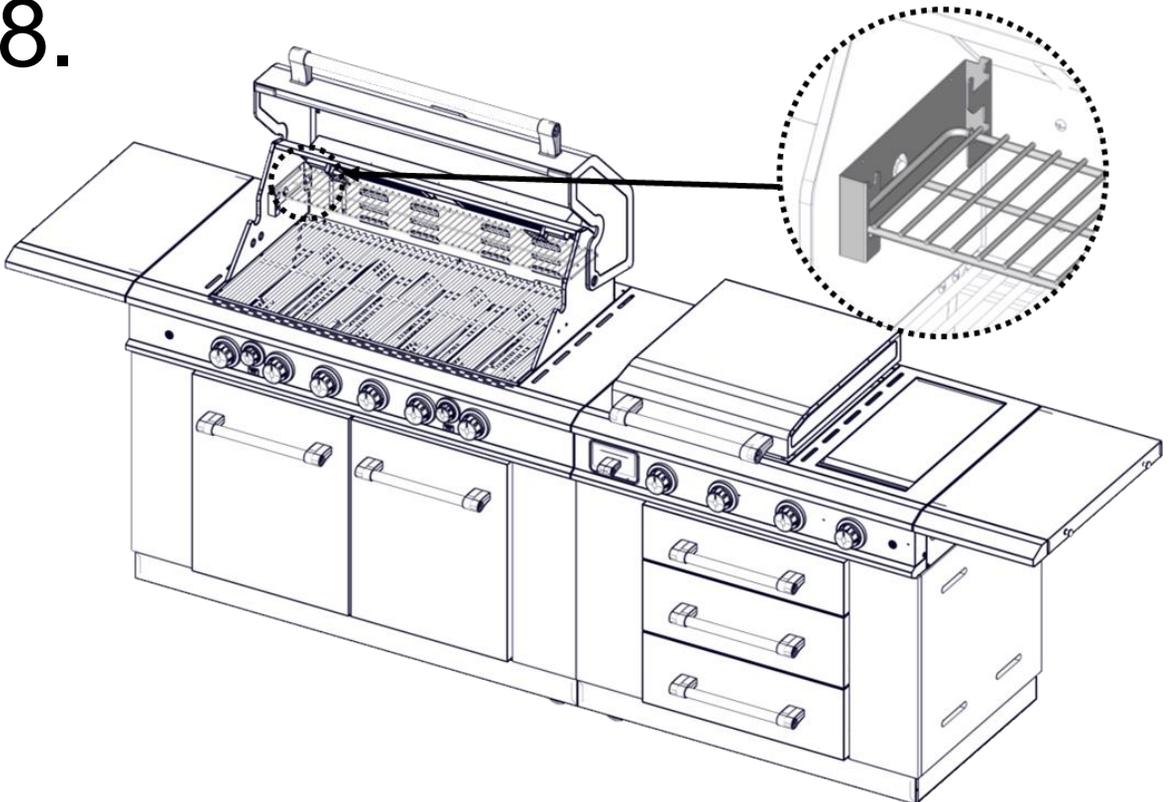

29.

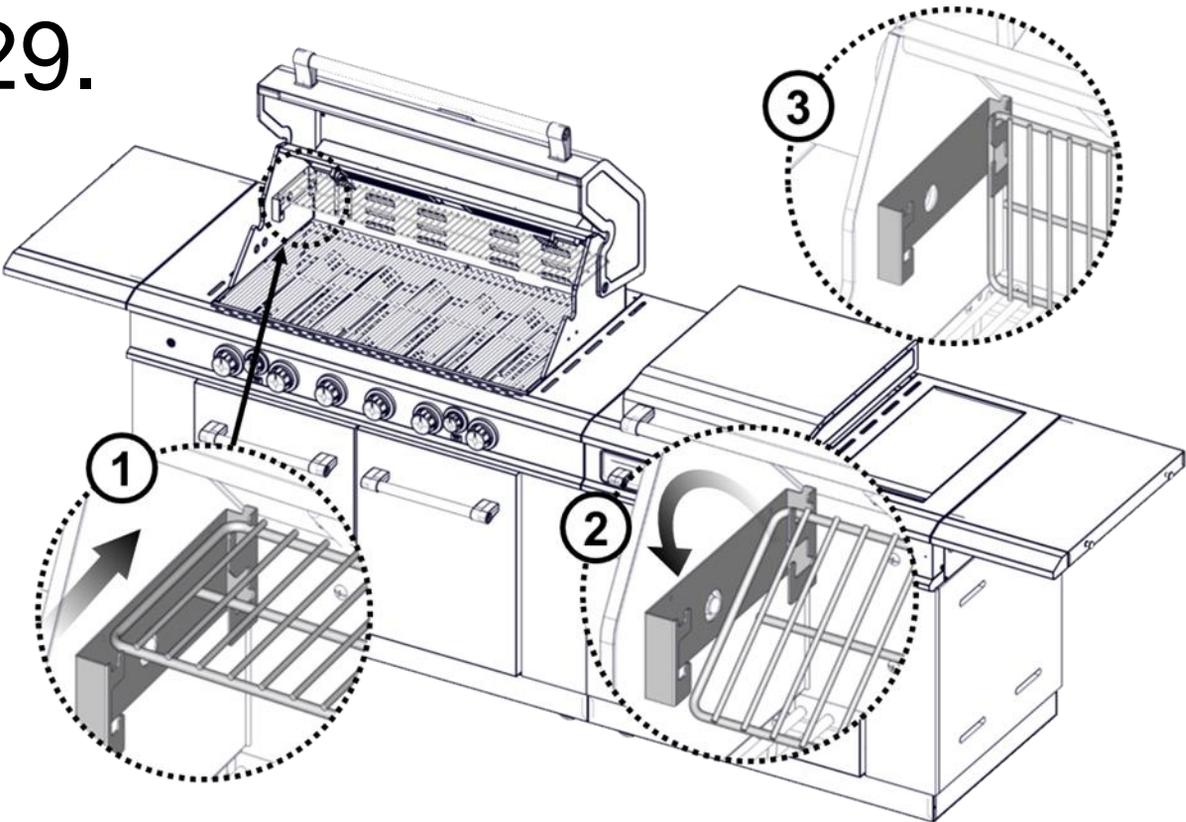

安裝要求

位置要求

 **警告**



爆炸危險

請勿將燃料罐存放在車庫或室內。
請勿在車庫或室內存放有燃料罐的燒烤台。
不遵守這些說明可能會導致死亡、爆炸或火災。

 **警告**



火災危險

不要在可燃材料附近使用烤台。
不要在烤台附近存放可燃材料。
這樣做可能會導致死亡或火災。

選擇最少暴露於風和交通路徑的位置。


該位置應遠離強氣流區域。

切勿阻礙燃氣和通氣的流動。燒烤台與可燃結構的間隙：

- 燒烤台罩的前面、燒烤台的側面和背面以及任何可燃結構之間必須維持至少 91 釐米。
- 在烹飪表面以下也必須保持 91 釐米的最小空隙，燒烤台不得在架空可燃結構下使用。


安裝要求

產品尺寸

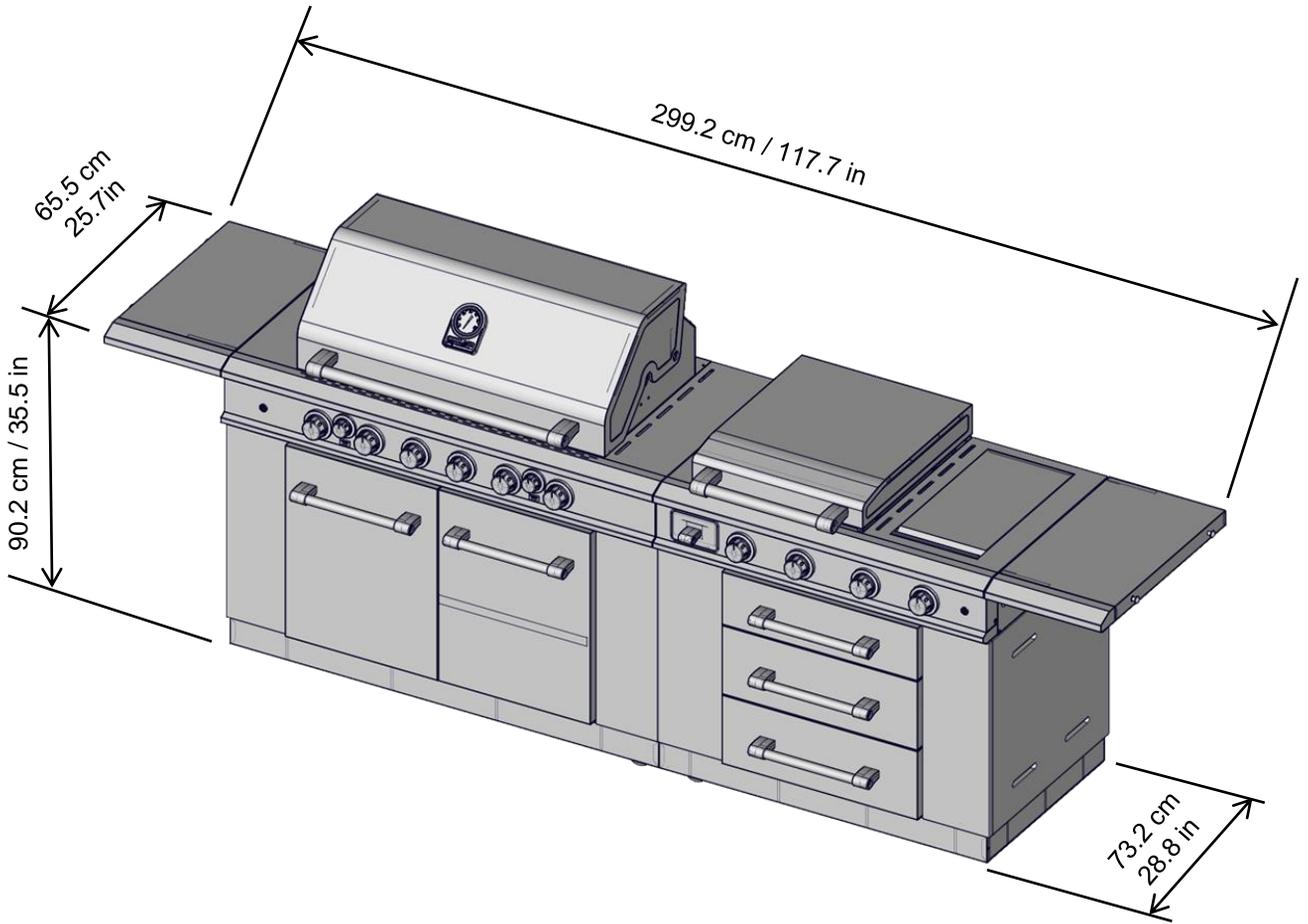

型號/序列號額定板位於左櫃門內部。請參閱以下圖示。

A. 型號/序列號牌

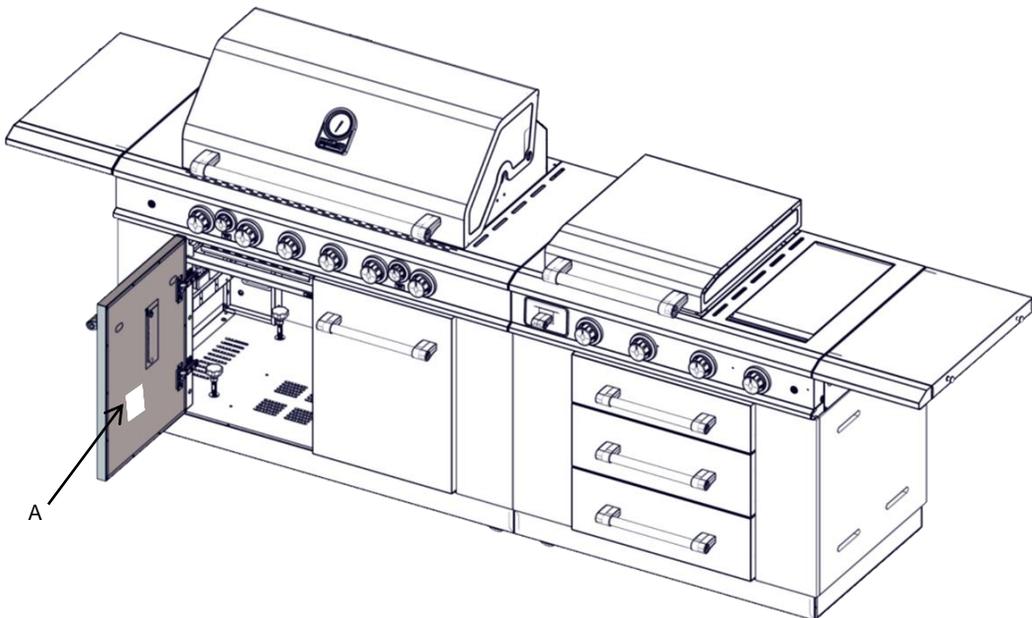

燃氣供應要求

警告



爆炸危險

- 使用新的CSA國際批准的「戶外」燃氣供應管線。
- 安裝截止閥。
- 牢固緊固所有燃氣連接。
- 如果連接到液態丙烷，請有合格人員確保燃氣壓力不超過3.48 kPa。
- 合格人員的例子包括：
 - 持證供暖人員、授權燃氣公司人員和授權服務人員。
 - 否則可能會導致死亡、爆炸或火災。

遵守所有管理守則和條例。

重要提示：此安裝必須符合所有當地法規和條例。在沒有當地法規的情況下，安裝必須符合國家燃氣法規ANSI Z223.1/NFPA54，天然氣和丙烷安裝法規CSA B149.1，丙烷儲存和處理法規B149.2，或休閒車標準ANSI A119.2/NFPA 1192和CSA Z240 RV系列休閒車法規（如適用）。

重要提示：燒烤台必須連接到受調節的燃氣供應。有關可以使用的燃氣類型的資訊，請參閱型號/系列額定板。如果此資訊與可用的燃氣類型不一致，請聯絡當地燃氣供應商。

燃氣壓力調節器

必須使用此燒烤台附帶的燃氣壓力調節器。為了正常運作，調節器的入口（供應）壓力應符合如下要求：

液態丙烷燃氣：

工作壓力：2.74 kPa

入口（供應）壓力：2.74 kPa 至 3.48 kPa

燃氣供應管路壓力測試

3.48 kPa / 1/2 psi 以上的測試：

在燃氣供應管道系統的任何壓力測試中，燒烤台及其單個截止閥必須在大於3.48 kPa / 1/2 psi的測試壓力下與該系統斷開。


3.48 kPa / 1/2 psi（量表）以下的測試：

在等於或小於3.48 kPa / 1/2 psi的測試壓力下，在燃氣供應管道系統的任何壓力測試中，必須關閉獨立的手動截止閥，將燒烤台從燃氣供應管道系統中隔離。

氣連接要求

4.0公斤 瓦斯罐

此燒烤台配備了4.0公斤 瓦斯罐（不提供燃料罐）。提供燃氣壓力調節器/軟管組件。任何品牌的4.0公斤 瓦斯罐均可與燒烤台一起使用，前提是它與燒烤台的保持方式兼容（包括罐托盤）。它由CSA International進行設計認證，適用於當地液態丙烷燃氣供應或適當轉換的天然氣。

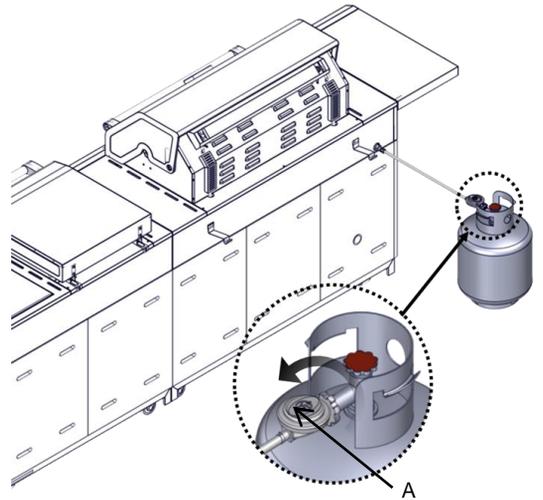

A. 燃氣壓力調節器/軟管組件

4.0公斤 瓦斯罐必須安裝並固定。

建立燃氣連接

4.0公斤 瓦斯罐

 **警告**



爆炸危險

牢固緊固所有燃氣連接。

如果連接到液態丙烷，請有合格人員確保燃氣壓力不超過 **3.48 kPa**。

合格人員的例子包括：

持證供暖人員、授權燃氣公司人員和授權服務人員。

否則可能會導致死亡、爆炸或火災。

液化丙烷燃氣：

重要提示：4.0公斤 瓦斯罐 必須另行購買。


重要提示：必須使用燒烤台附帶的燃氣壓力調節器/軟管組件。您的戶外燒烤台經銷商可提供專屬於您型號的替換燃氣壓力調節器/軟管組件。

警告

連接 4.0公斤 瓦斯罐：


- 檢查4.0公斤 瓦斯罐是否在「關閉」位置。否則，按時針方向旋轉閥門，直到它停止。
- 檢查4.0公斤 瓦斯罐閥門是否符合ANSI Z21.81規定的1型外凸螺栓連接。
- 檢查燃燒器控制旋鈕是否在「關閉」位置。
- 清除所有碎屑，並檢查閥連接、端口和燃氣壓力調節器/軟管組件是否有損壞。

注意：請務必將丙烷罐保持在90°（直立）方向，以提供蒸汽抽取。

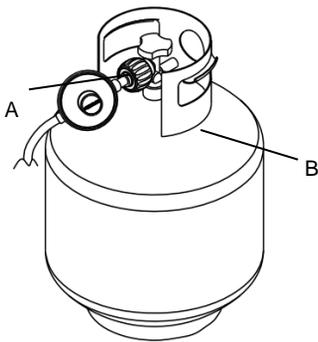

A. 燃氣壓力調節器/軟管組件
B. 4.0公斤 瓦斯罐

5. 如圖所示，使用手順時針旋轉燃氣壓力調節器/軟管組件，連接到4.0公斤 瓦斯罐。僅限用手緊固。使用扳手可能會損壞快速耦接螺母。

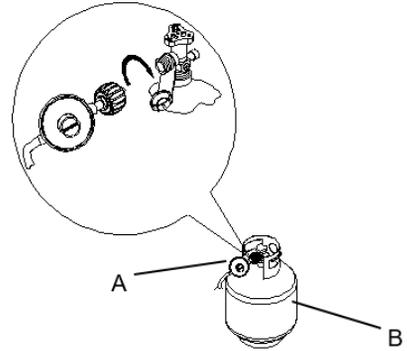


A. 氣壓力調節器/軟管組件
B. 4.0公斤 瓦斯罐

確保罐閥連接裝置與連接到壓力調節器入口的連接裝置正確配合。

6. 逆時針旋轉閥門，完全打開罐閥。等待幾分鐘，讓燃氣穿過燃氣管線。
7. 在點燃燒烤台之前，請擦拭經批准的非腐蝕性洩漏探測溶液，以測試所有連接。泡沫顯示有洩漏。
8. 如果發現洩漏，請關閉罐閥，不要使用燒烤台。請聯絡合格的燃氣技術人員進行維修。
9. 前往「檢查和調整燃燒器」部分。

斷開 4.0公斤 瓦斯罐：

1. 檢查燃燒器控制旋鈕是否在「關閉」位置，烤燒烤台是否冷卻。
2. 檢查4.0公斤 瓦斯罐是否在「關閉」位置。否則，按時針方向旋轉閥門，直到它停止。
3. 如圖所示，使用手逆時針旋轉燃氣壓力調節器/軟管組件，以從4.0公斤 瓦斯罐 斷開。
4. 僅限用手鬆開。使用扳手可能會損壞快速耦接螺母。
5. 每當丙烷罐不使用時，將防塵帽放在罐閥出口上。只能在閥出口上安裝隨罐閥提供的防塵帽類型。其他類型的帽蓋或插塞可能會導致丙烷洩漏。

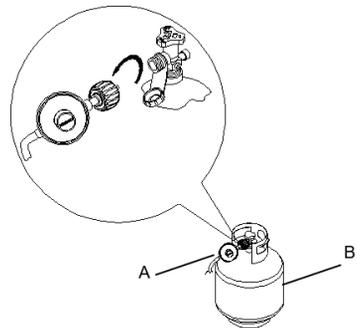

A. 燃氣壓力調節器/軟管組件
B. 4.0公斤 瓦斯罐


檢查和調整燃燒器

燃燒器已測試並設定工廠，以進行最有效的運行。然而，燃氣供應和其他條件的變化可能需要對空氣百葉窗或低火焰設置進行微小調整。建議由合格人員進行燃燒器調整。

檢查和調整燒烤台燃燒器火焰需要移除格柵和火焰調和器。

燃燒器火焰特性

燒烤台燃燒器和側燃燒器（在某些型號上）的火焰應為藍色且穩定，沒有過度的噪音或拔高（液態丙烷燃氣火焰會有一點黃色的尖頭）。黃色火焰表示空氣不足。如果火焰有噪音或從燃燒器拔高，則是空氣過多。當燃燒器設置為高設定時，只要沒有碳或積灰出現，一些黃色火焰尖端是可接受的。火焰的高度應為大約2.54釐米/1英寸。

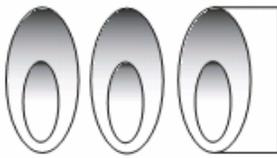


2.54釐米/1英寸

請確認燃燒器沒有被灰塵、碎屑、昆蟲巢等遮蔽，並在必要時清潔。

低火焰調整

如果火焰在「L」設定下熄滅，必須調整低火焰設定。

1. 關閉閥門，等待燒烤台和燃燒器冷卻。
2. 移除燒烤台格柵和火焰調和器。
3. 使用「戶外燒烤台使用」部分中的資訊點燃燒烤台。
4. 將燃燒器轉至其最低設定。
5. 卸下主燃燒器和側燃燒器的每個控制旋鈕。
6. 用鉗子握住閥杆，並將小型一字螺絲刀插入軸中。
7. 觀察火焰，並慢慢逆時針旋轉螺絲刀。
8. 將火焰調整到最小的穩定火焰。

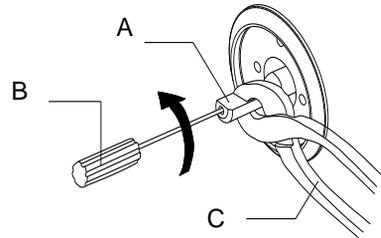


- A. 閥杆
B. 小型一字螺絲刀
C. 鉗子

9. 更換控制旋鈕並關閉燃燒器。
10. 如有需要，對每個燃燒器重複步驟3至9。
11. 燃燒器冷卻後，更換火焰調和器和格柵。

戶外燒烤台使用

本手冊涵蓋幾種不同的型號。您購買的燒烤台可能具有列出的部分或全部特性。此處顯示的特性的位置和外觀可能與您的型號不符。

控制面板

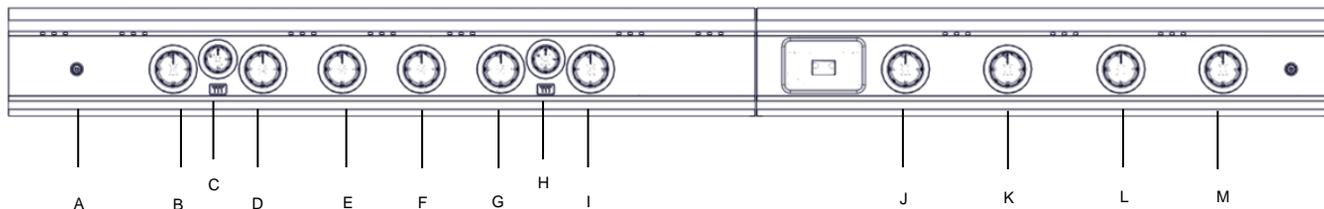

- | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| A. 旋鈕指示燈開關底部 | B. 左主燃燒器控制旋鈕 | C. 頂部左烤灼燃燒器控制旋鈕 |
| D. 左主燃燒器控制旋鈕 | E. 左中心燃燒器控制旋鈕 | F. 右中心主燃燒器控制旋鈕 |
| G. 右主燃燒器控制旋鈕 | H. 頂部右烤灼燃燒器控制旋鈕 | I. 右主燃燒器控制旋鈕 |
| J. 左烤盤燃燒器控制旋鈕 | K. 右烤盤燃燒器控制旋鈕 | L. 前側燃燒器控制旋鈕 |
| M. 後側燃燒器控制旋鈕 | | |

使用戶燒烤台

警告

爆炸危險

請勿在車庫或室內存放燃料罐。

請勿在車庫或室內存放有燃料罐的燒烤台。

不遵守這些說明可能會導致死亡、爆炸或火災。

警告

火災危險

不要在可燃材料附近使用烤台。

不要在烤台附近存放可燃材料。

這樣做可能會導致死亡或火災。

警告

食物中毒危險


烹飪前或烹飪後，不要讓食物放置一小時以上。

這樣做可能會導致食物中毒或疾病。

檢查液態丙烷燃氣燃料罐供應管

每次使用前，請檢查燃氣壓力調節器/軟管組件。


1. 打開左邊的櫥櫃門。
2. 請檢查燃氣壓力調節器/軟管組件是否有切口、損壞或過度磨損。
3. 如有必要，請在使用燒烤台前更換燃氣壓力調節器/軟管組件。
請聯絡經銷商，並僅使用指定用於燒烤台的替換軟管。

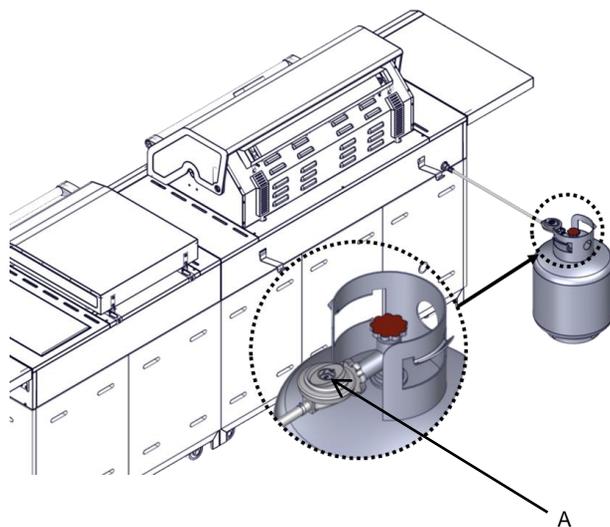

A. 燃氣壓力調節器/軟管組件

準備點燃燒烤台


1. 完全打開蓋罩。請勿在關閉蓋罩時點燃燃燒器。
2. 確保控制旋鈕已轉到「○」。
3. 油脂托盤必須到位，並一直往後推。

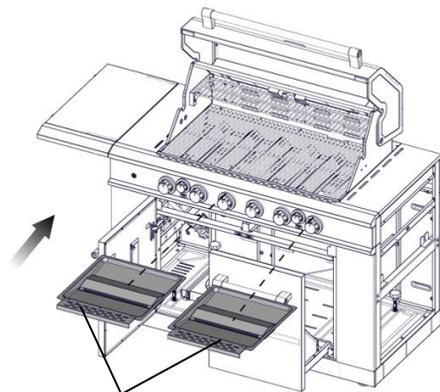

油脂托盤

打開燃氣供應

1. 使用4.0公斤瓦斯罐的戶外燒烤台：緩慢打開罐閥。
注意：如果啟用流量限制裝置，您的燒烤台可能會點不燃。如果您的燒烤台點燃了，火焰會很低，並且無法適當加熱。關閉罐閥和所有控制旋鈕，等待30秒。關閉罐後，非常緩慢地打開罐閥，並等待5秒鐘，然後點燃。
2. 戶外燒烤台使用燃氣供應源，而不是4.0公斤瓦斯罐：
在燃氣供應管線中打開手動截止閥。當手柄與燃氣管平行時，閥開啓。




A. 閥關閉
B. 閥開啓

點燃燒烤台燃燒器

重要提示：如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「○」，然後等待5分鐘後再重新點燃。

1. 完全打開蓋罩。請勿在關閉蓋罩時點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 選擇要點燃的燃燒器。推入並將燒烤台燃燒器控制旋鈕旋轉至「🔥」，同時繼續握住

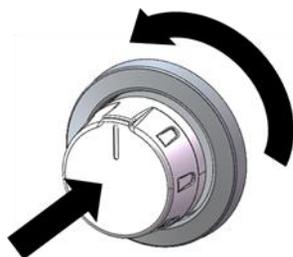


4. 你會聽到火花的「爆裂」聲。燃燒器點燃時，釋放旋鈕。將旋鈕轉到所需設定。
5. 如有需要，對其他燃燒器重複。


手動點燃燒烤台燃燒器

完全打開蓋罩。蓋罩關閉時，請勿點燃燃燒器。


1. 不要倚靠在燒烤台上。
2. 移除手動點燃延伸部分（請參閱以下圖示），並將一根火柴附在分割環上。

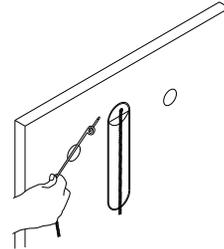

3. 點著火柴點燃它。
4. 將點燃的火柴移到燒烤台格柵下方。

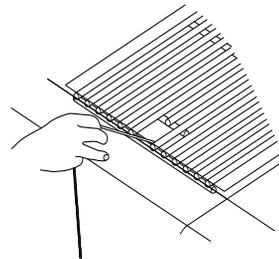

5. 推入並將燃燒器旋鈕旋轉至「🔥」，使燃燒器最接近點燃的火柴。燃燒器會立即點燃。當燃燒器點燃時，將旋鈕轉到所需設定。

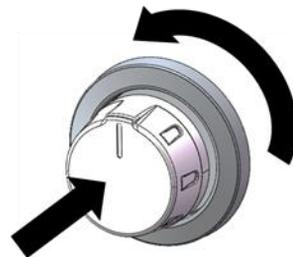

6. 對每個主燃燒器重複第2至第6步。
7. 移除火柴並更換右側面板的手動點燃延伸部分。

重要提示：

如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「○」，然後等待5分鐘後再重新點燃。


如果任何燃燒器在嘗試手動點燃後沒有燃起，請聯絡客戶服務中心。參見「協助」部分。

使用頂部烤灼燃燒器


點燃燒烤台燃燒器

注意：使用頂部烤灼燃燒器時，請勿使用主燃燒器。

1. 完全打開蓋罩。請勿在關閉蓋罩時點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 選擇要點燃的燃燒器。推入並將燒烤台燃燒器控制旋鈕旋轉至「●」，同時繼續握住

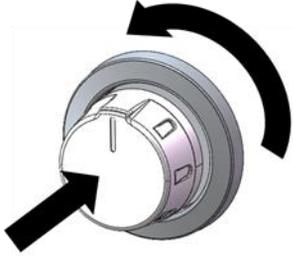

4. 點著火柴點燃它。
5. 將點著的火柴放在靠近頂部烤灼燃燒器的位置。

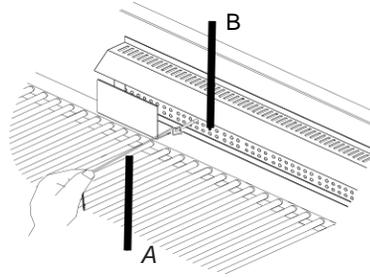


A. 點燃點火棒
B. 燃燒器

6. 推入並將燃燒器旋鈕旋轉至“●”，使燃燒器最接近點燃的火柴。燃燒器會立即點燃。當燃燒器點燃時，將旋鈕轉到所需設定。

重要提示：如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「○」，然後等待5分鐘後再重新點燃。

手動點燃頂部烤灼燃燒器

1. 完全打開蓋罩。請勿在關閉蓋罩時點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 移除手動點燃延伸部分（請參閱以下圖示），並將一根火柴附在分割環上。

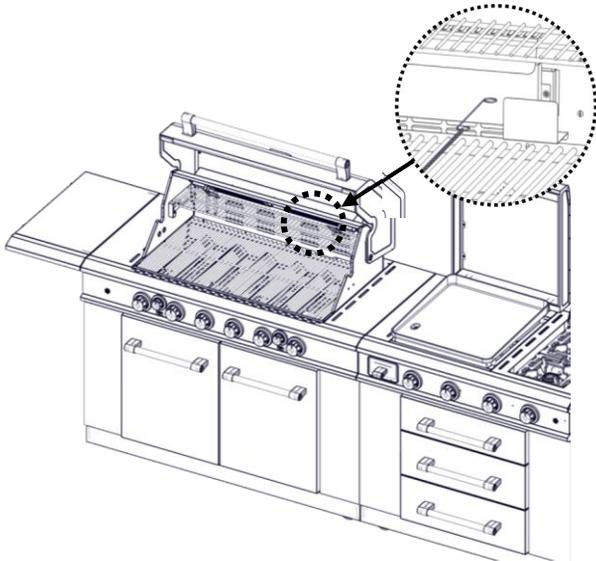


7. 移除火柴並更換右側面板上的手動點燃延伸部分。

重要提示：

如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「○」，然後等待5分鐘後再重新點燃。

如果任何燃燒器在嘗試手動點燃後沒有燃起，請聯絡客戶服務中心。請參閱「協助」部分。

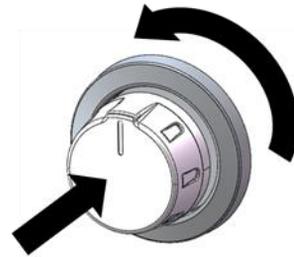

使用頂部烤灼燃燒器


使用頂部烤灼燃燒器烤製會產生高熱量，可快速烤製食物。烤在外部創造和鎖定風味，並創造出美麗的褐色表面和紋理。其結果是，外面酥脆美味，裡面柔和多汁。

- 擡起頂部烤灼燃燒器上的蓋子。
- 在使用側燃燒器之前，請檢查燒烤格柵是否到位。
- 打開頂部烤灼燃燒器，預熱5分鐘。
- 確保食物已完全解凍，並且多餘的脂肪在燒烤之前被修剪掉。
- 將食物放在格柵上。將食物每面燒烤1至2分鐘，然後將食物移至燒烤台的主烹飪表面，以完成烤製，達到所需的堅硬度。
- 關閉頂部烤灼燃燒器，讓燃燒器冷卻。


使用烤盤燃燒器

點燃側燃燒器

1. 打開側燃燒器。在蓋子蓋上時，請勿點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 推入並將燒烤台控制旋鈕旋轉至「」，同時繼續握住。

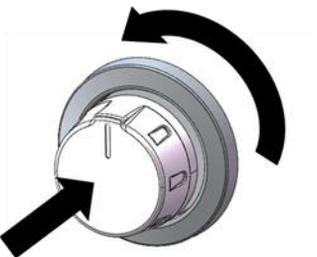

6. 推入並將控制旋鈕轉到「」。讓燃燒器最接近點著的火柴。燃燒器會立即點燃。當燃燒器燃時，將旋鈕轉到所需設定。

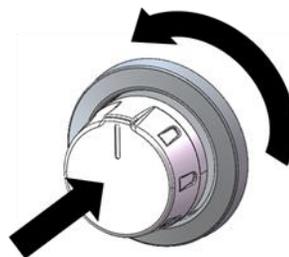


重要提示：

如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「」，然後等待5分鐘後再重新點燃。


7. 對每個燃燒器重複步驟3至6。
8. 移除火柴並更換右側面板上的手動點燃延伸部分。

手動點燃側燃燒器

1. 完全打開蓋罩。請勿在關閉蓋罩時點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 移除手動點燃延伸部分（請參閱以下圖示），並將一根火柴附在分割環上。

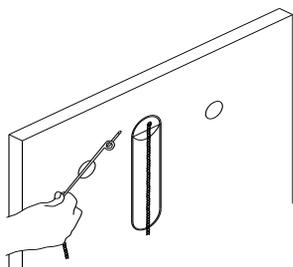

4. 點著火柴點燃它。
5. 將點著的火柴放在靠近側燃燒器的位置。

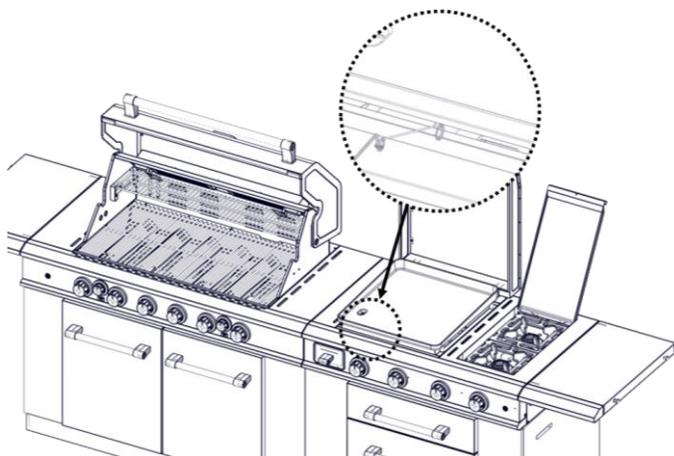

重要提示：


如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「」，然後等待5分鐘後再重新點燃。

如果任何燃燒器在嘗試手動點燃後沒有燃起，請聯絡客戶服務中心。請參閱「協助」部分。

使用側燃燒器

點燃側燃燒器

1. 打開側燃燒器。在蓋子蓋上時，請勿點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 推入並將燒烤台控制旋鈕旋轉至「」，同時繼續握住。

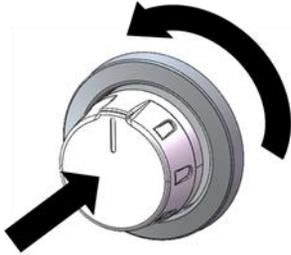


重要提示：


如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「**○**」，然後等待5分鐘後再重新點燃。

手動點燃側燃燒器


1. 完全打開蓋罩。請勿在關閉蓋罩時點燃燃燒器。
2. 不要倚靠在燒烤台上。
3. 移除手動點燃延伸部分（請參閱以下圖示），並將一根火柴附在分割環上。

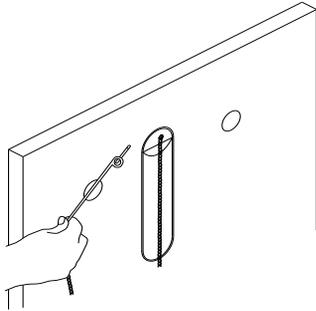

4. 點著火柴點燃它。
5. 將點著的火柴放在靠近側燃燒器的位置。

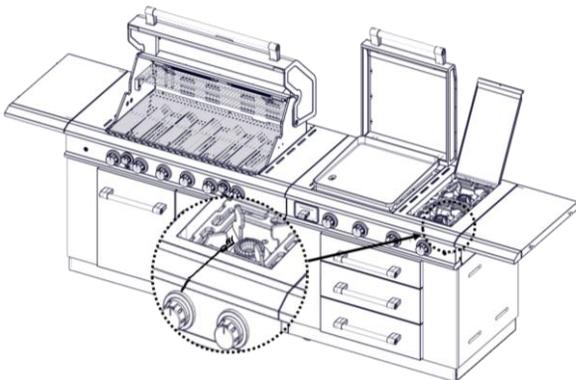

6. 推入並將控制旋鈕轉到「」。讓燃燒器最接近點著的火柴。燃燒器會立即點燃。當燃燒器點燃時，將旋鈕轉到所需設定。

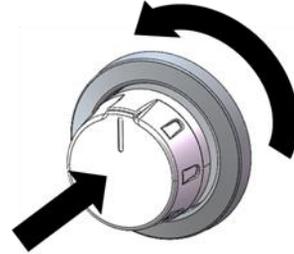

7. 對每個燃燒器重複步驟3至6。
8. 移除火柴並更換右側面板上的手動點燃延伸部分。

重要提示：

如果燃燒器沒有立即點燃，請將燃燒器旋鈕轉到「**○**」，然後等待5分鐘後再重新點燃。

如果任何燃燒器在嘗試手動點燃後沒有燃起，請聯絡客戶服務中心。請參閱「協助」部分。

戶外燒烤技巧



警告

食物中毒危險

烹飪前或烹飪後，不要讓食物放置一小時以上。
這樣做可能會導致食物中毒或疾病。

燒烤前

- 燒烤前要先解凍食物。
- 在高溫下預熱燒烤台（使用所有燒烤台燃燒器）10分鐘。預熱期必須關閉蓋罩。預熱提供棕色和密封汁水所需的高熱量。
- 在烤製肉類或家禽的高脂肪部分（如雞腿）時，縮短預熱時間。這將有助於減少外爆。
- 在烹飪肉、魚或家禽的低脂肪部分（如瘦漢堡餅、蝦或無皮雞胸肉）時，將燒烤台格柵或食物抹上少許油。
- 使用太多油會導致食物上沉澱灰色的灰。在烹製前從肉中修剪多餘的脂肪，以減少外爆。
- 在肉的脂肪邊緣周圍以5釐米/2英寸的間隔進行垂直切割，以避免卷曲。
- 烹製完成後才加入調味料或鹽。

燒烤時

- 只需翻轉食物一次。當肉被翻轉幾次時，汁水會流失。
- 僅當汁水開始在表面出現時將肉翻轉。
- 避免刺穿或切割肉來測試硬度。這會使汁水流失。
- 可能需要降低長時間烹製或者用糖汁醃制或烘烤的食物的加熱設定。
- 如果使用大火，僅在最後10分鐘的配置期間加入燒烤醬，以避免燒烤醬燃燒。
- 烤肉的程度受肉類類型、肉類切割（大小、形狀和厚度）、選擇的加熱設定以及燒烤的時間長度影響。
- 燒烤台蓋開啓時，烹製時間會更長。

烹飪方法

直接加熱

直接加熱烹製是指將食物放置在燒烤台格柵上，直接放在點燃的燃燒器上方或下方。蓋罩的位置可以向上或向下。如果蓋罩為向上的位置，總烹飪時間可能會更長。

直接的熱能會烤灼食物。烤灼是一種過程，透過在短時間內用強熱烹製來密封食物中的天然汁水。當汁水停留在內部時，外面是棕色的，具有美味的燒烤層。

間接加熱

為了獲得最佳結果，有風時請勿選擇間接加熱烹飪方法。

間接加熱烹製指將食物放置在燒烤台格柵上，位於未加熱的燃燒器上方，通過讓兩邊的點燃燃燒器加熱來烹製食物。

如果可能，打開2個燃燒器。烹製時蓋罩向下。這將縮短烹製時間。

烤盤烹飪方法

烤盤燒烤是在一個堅實的烹飪表面上使用幹熱進行烹飪，可能需要少量的脂肪。使用烤盤來製備通常在煎鍋上烹飪的食物，而且烤盤提供比標準鍋具更多的烹飪空間。


食物可以在烤盤燃燒器上烹飪，為戶外燒烤提供更多種類。

戶外燒烤台保養

更換點火器電池

如果點火器停止產生火花，電池應予更換。

1. 點火器按鈕帽位於左門內。
2. 逆時針擰開點火器按鈕帽將其移除。

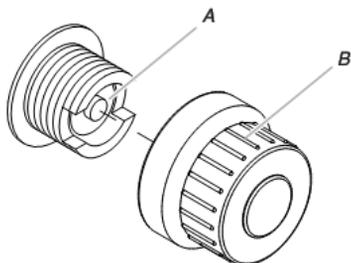

A. "AA"尺寸電池
B. 點火器帽

3. 從電池盒中移除電池。
4. 替換為新的鹼性「AA」電池。安裝電池，負極先入。
5. 順時針將點火器按鈕帽擰到位。

常規清潔

重要提示：清潔前，請確保所有控件都已關閉，燒烤台已冷卻。請務必遵守清潔產品的標籤說明。

對於日常清潔，請使用軟布或海綿用肥皂和清水清洗。用清水衝洗，並用柔軟的無絨布立即乾燥，以避免產生斑點和條紋。

請勿使用鋼絲絨清潔燒烤台，因為這會刮傷表面。

為了避免天氣損毀，請使用燒烤台蓋。

不鏽鋼

重要提示：為了避免損壞不鏽鋼表面，請勿使用充滿肥皂的擦拭墊、研磨乾淨劑、廚房擦拭霜、鋼絲絨、粗糙的擦拭布或紙巾。清潔劑不得含氯。可能會發生損壞。當整個燒烤台冷卻後，應盡快清潔食物溢出物。溢出物可能會造成永久性褪色。

清潔方法：

- 順著紋理方向擦拭，以免刮擦或損壞表面。
- 不鏽鋼清潔劑。
- 液體洗滌劑或萬能清潔劑。
- 用清水衝洗，用柔軟的無絨布擦幹。
- 用醋去除硬水斑。
- 玻璃清潔劑用於清除指印。

石面板

清潔方法：

- 經常擦去表面粉塵。
- 用水和溫和的洗滌劑清潔面板。
- 請勿使用任何清潔化學劑來清潔石面板。
- 請勿使用醋、混合漂白劑或浴室清潔劑清洗石面板。

燒烤台格柵

重要提示：烹飪完成後，請立即將所有燃燒器調到高10-15分鐘，關閉蓋罩以燒掉食物殘渣。關閉所有燃燒器，擡起蓋罩，讓格柵冷卻。當完全冷卻後，可以移除烤架以徹底清潔。用溫和的清潔劑和溫水清潔。對於烘烤食物殘渣，準備240毫升/1杯氨與3.75升/1加侖水的溶液。浸泡格柵20分鐘，然後用水衝洗，然後完全乾燥。

加熱和烤灼架

清潔方法：

- 液體洗滌劑或萬能清潔劑。
- 用清水衝洗，用柔軟的無絨布擦幹。
- 如有頑固斑點或烘烤油脂，請使用商用除油劑。

重要提示：確保燃氣供應已關閉，且所有控制旋鈕都在「○」位置。

外部

這種材料的品質可以抵抗大多數污漬和斑蝕，前提是表面保持乾淨、拋光和遮蓋。

清潔方法：

- 首次使用前，在所有非烹飪區域塗上不銹鋼拋光劑。每次清潔後重新塗擦擦拭，以避免表面永久損壞。
- 清潔後，應始終用乾淨的溫水衝洗。用柔軟的布擦拭表面。
- 如有頑固斑點或烘烤油脂，請使用商用不鏽鋼除油劑。

內部

由於燃燒器的強熱，預計這些部件上的不鏽鋼會變色。始終順著紋理的方向擦拭。清潔後必須用乾淨的溫水沖洗。

清潔方法：

- 液體洗滌劑或萬能清潔劑。
- 用乾淨的水衝洗，用柔軟的無絨布完全乾燥。
- 強力洗滌海綿可與溫和的清潔產品一起使用。
- 對於難於清潔的小區域，請使用專為不鏽鋼設計的商業除油器。

烤盤板

重要提示：戴上耐熱手套

清潔方法：


- 加熱烤盤燃燒器，直到油開始冒煙，關閉加熱。用紙巾擦拭乾淨，必要時重複。
- 讓烤盤板乾燥並讓烤架燃燒器冷卻

燃燒器


清潔方法：

- 用鋼絲刷清潔燃燒器的外部。
- 用拉直的回形針清理所有堵塞的燃燒器端口。
- 請勿使用牙籤，否則牙籤可能會斷裂並堵塞端口。
- 檢查並清潔燃燒器/文丘里管。

1. 移除燒烤台格柵和火焰調和器。
2. 卸下固定燃燒器的螺釘和開口銷。從燒烤臺上取下燃氣燃燒器。

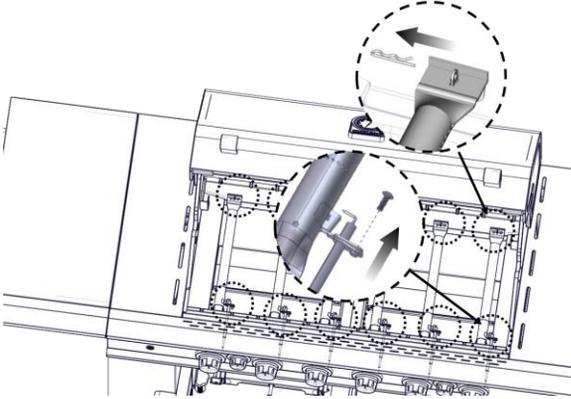

3. 使用手電筒通過燃燒器入口檢查燃燒器，確保沒有堵塞，如果看到任何障礙物，請使用拉直的金屬衣架清理。
4. 檢查燃燒器內部是否有堵塞，將燃燒器的中管滑過燃氣孔口重新組裝燃燒器。

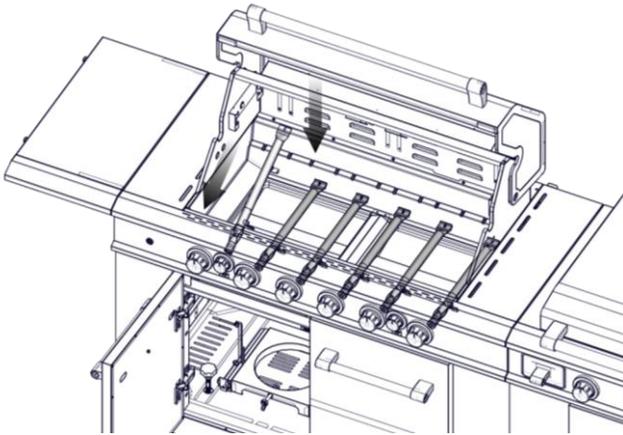

5. 使用螺栓和開口銷重新安裝燃氣燃燒器。

頂部烤灼燃燒器

清潔方法：

- 點燃頂部烤灼燃燒器。請參閱「使用頂部烤灼燃燒器」部分。
- 關閉燒烤台蓋罩。
- 將燃燒器調到高，保持約30分鐘。
- 將旋鈕轉至關閉，然後完全冷卻。
- 刷掉頂部烤灼燃燒器上的灰塵。

側燃燒器

清潔方法：

- 用鋼絲刷清潔側燃燒器的外部。

鑄鐵烹飪網格

清潔方法：

- 讓燃燒器完全冷卻。
- 用鋼絲刷清潔烹飪網格。

滷油管理系統

重要提示：只有在燒烤台完全冷卻時才應移除油脂托盤。油脂托盤收集落入燒烤台中的油脂和食物顆粒。經常清潔以避免油脂堆積。

清潔方法：

- 從燒烤台上移除油脂托盤，並從托盤上移除熱帳篷。
- 使用紙巾用溫和的清潔劑和溫水擦拭多餘的油脂。
- 衝洗並徹底乾燥。
- 將熱帳篷更換到油脂托盤上，然後將油脂托盤插入燒烤台。

旋鈕和旋鈕周圍的法蘭區域

重要提示：為了避免損壞旋鈕或旋鈕周圍的法蘭區域，請勿使用鋼絲絨、研磨清潔劑或烤箱清潔劑。不要浸泡旋鈕。

清潔方法：

- 溫和的清潔劑，柔軟的抹布和溫水。
- 衝洗乾燥。

控制面板圖形

重要提示：為了避免損壞控制面板圖形，請勿使用鋼絲絨、研磨清潔劑或烤箱清潔劑。請勿將清潔劑直接噴在面板上。

清潔方法：


- 輕輕清潔燃燒器標籤周圍；擦拭可能會移除印花。
- 溫和的洗滌劑、柔軟的布和溫水。
- 衝洗乾燥。

燒烤台門調整


您的燒烤台配備了可調整的門鉸鏈，如果門未對齊，可能需要調整。鉸鏈由兩件組成，如果維修時需要移除門，可以輕鬆拆卸。

拆卸燒烤台門

如果需要移除門，請捏住鉸鏈件背面的桿子，將鉸鏈從安裝板上拆下。

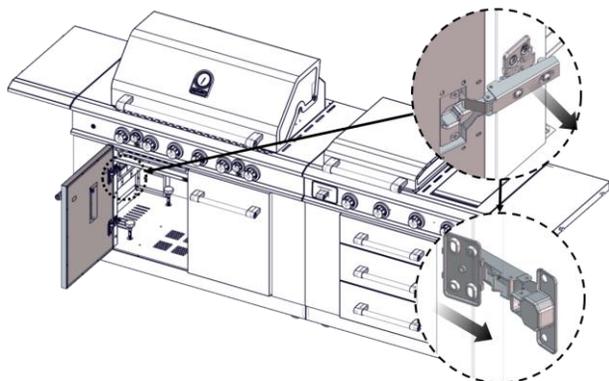

拆卸底部鉸鏈后，對頂部鉸鏈重複。在此過程中，需要支撐門。

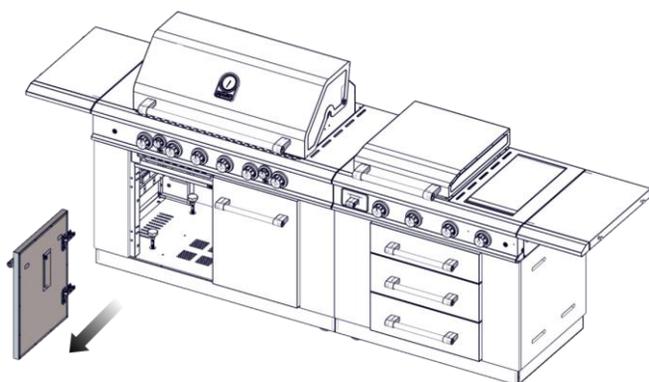


燒烤台門調整

如果您的燒烤台門需要稍微調整，可以按照以下圖示調整主鉸鏈塊上的兩個螺絲


深度調整

若要調整門的深度，鬆開後方固定螺釘，必要時前後調整鉸鏈，然後重新擰緊固定螺釘。

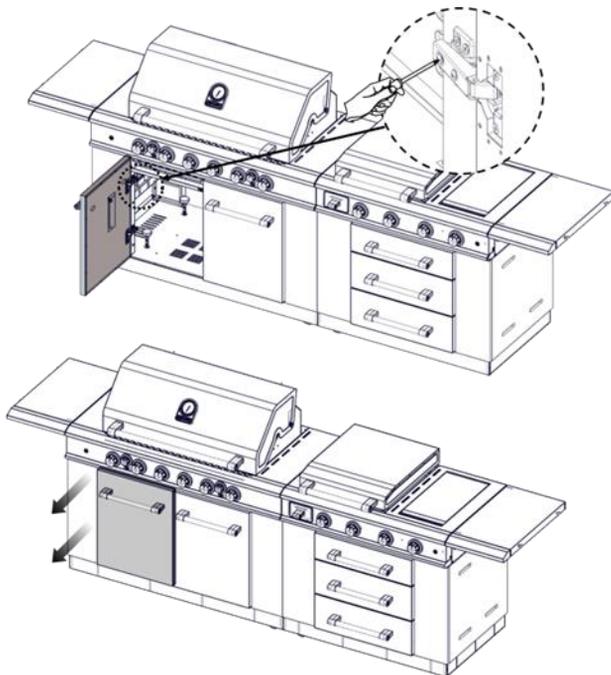


橫向調整

順時針旋轉前固定螺絲，將會堵住門之間間隙。逆時針旋轉前固定螺絲將在門之間造成間隙。

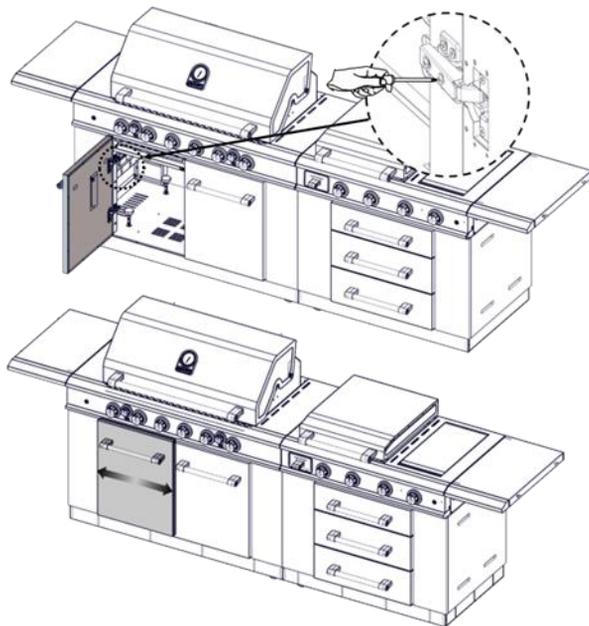

燒烤台門的重新安裝

若要重新安裝燒烤台門，請將門移動到位，同時對準鉸鏈機構。首先，勾住鉸鏈件的正面，然後推後面，直到聽到滴答聲。

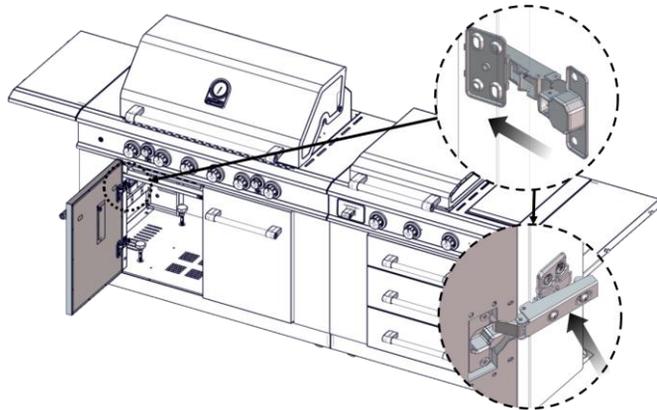

故障排除

燒烤台無法點燃

- **4.0公斤 瓦斯罐閥是否關閉？**
打開4.0公斤 瓦斯罐。
- **燒烤台是否正確連接到燃氣供應？**
聯絡經過培訓的維修專家或參閱安裝說明。
- **4.0公斤 瓦斯罐中是否有燃氣？**
檢查燃氣水平。
- **點火器是否正常工作？**
檢查點火器電池是否正確安裝，或檢查是否需要更換電池。請參閱「更換點火器電池」部分。
查看燒烤台是否被火柴點燃。請參閱「戶外燒烤台使用」部分中的「手動點燃燒烤台和側燃燒器」。
檢查電線是否連接到點火器或電極。
檢查是否有碎屑阻塞電極。如果火花發生在除點火器尖頭以外的任何地方，請更換點火器。

燃燒器火焰不保持燃起

- **燃氣供應是否完全開啟？**
檢查4.0公斤 瓦斯罐閥是否完全開啟。
- **4.0公斤 瓦斯罐的燃氣供應是否過低？**
檢查燃氣水平。
- **燃燒器是否正確安裝且狀態良好？**
檢查燃燒器是否正確安裝。檢查燃燒器是否有缺

火焰有噪音、偏低或不穩定

- **燃氣供應是否完全開啟？**
檢查4.0公斤 瓦斯罐閥是否完全開啟。
- **4.0公斤 瓦斯罐的燃氣供應是否過低？**
檢查燃氣水平。
- **只有一個燃燒器看起來偏低？**
檢查並清潔燃燒器端口是否堵塞或不幹淨。請參閱「常規清潔」部分。
- **燃氣供應管是否彎曲或扭曲？**
拉直燃氣供應管。
- **火焰是否有噪音或從燃燒器拔高？**
燃燒器可能呼吸太多空氣。檢查氣門調整，請參閱「檢查和調整燃燒器」部分。
- **燃燒器火焰主要是黃色還是橙色？**
燒烤台可能位於風量過大或風量不足的区域。檢查燃燒器空氣入口是否有障礙。
檢查氣門調整，請參閱「檢查和調整燃燒器」部分。

過度外爆

- **被烤食物中是否有過多脂肪？**
保持小火或關閉一個燃燒器。
燒烤時保持蓋罩向上，以避免過度外爆。
將食物移至加熱架，直到火焰消退。
為了避免損壞燒烤台，請勿在燃氣火焰上噴水。

低溫

液態丙烷燃氣：

對於使用4.0公斤 瓦斯罐的戶外燒烤台，請緩慢打開罐閥。

注意：如果啟用流量限制裝置，您的燒烤台可能會點不燃。如果您的燒烤台點燃了，火焰會很低，並且無法適當加熱。

- 關閉罐閥和所有控制旋鈕，等待30秒。
- 關閉罐閥後，請非常緩慢地打開罐閥，等待5秒鐘，然後點燃。
- 一次點燃一個燃燒器。請參閱「點燃燒烤台和側燃燒器」部分。

協助

在呼叫協助之前，請查看「故障排除」。如果您仍然需要協助，請按照以下說明操作。

致電時，請告知購買日期以及設備完整型號和序列號。這些資訊有助我們更好地回覆您的申請。

如果您需要更換部件

如有任何疑問或需要訂購更換部件，請致電 **866-0800-500645** 聯絡客戶服務中心。

有限保修（型號 #860-0031）

保修僅針對原始消費者-購買者保證，本產品（型號# 860-0031）在正確組裝後，自購買日期起，在以下所示的期間，在正常和合理的家庭使用下，沒有工藝和材料的缺陷。製造商保留要求消費者提供損壞部件或退還的缺陷部件、郵費和或運費的照片證據以供審查和檢查的權利。

不鏽鋼管燃燒器：10年有限保修，**其他燃燒器 -**1年有限保修

網格和格柵：1年有限保修，不包括跌落、打破、劃痕或表面損壞

不鏽鋼部件：3年有限保修，不包括美觀問題，如表面腐蝕、劃痕和生鏽等

所有其他部件：1年有限保修（包括但不限於閥、框架、外罩、推車、控制面板、點火器、調節器、軟管）；不包括打破、刮傷、破裂表面腐蝕、刮傷或生鏽。

在消費者提供本文所述的購買證明後，廠商將維修或更換在適用保修期間證明有缺陷的部件。只要購買者在原始購買日期的保修期內，完成此類維修或更換所需的部件將免費提供給您，運輸費用除外。根據此有限保修條款，原始消費者-購買者將負責更換部件的所有運費。此有限保修僅適用於台灣。它僅適用於產品的原始擁有者，**不可轉讓**。製造商要求提供購買日期的合理證明。因此，您應保留銷售收據和/或發票。如果該物品被作為禮物接收，請讓禮物贈送者代您寄送收據至以下地址。如無註冊或購買證明，在此有限保修範圍內的缺陷或缺失部件將不予更換。此有限保修僅適用於產品的功能，並不包括表面問題，如刮痕、凹痕、腐蝕或熱變色、研磨和化學清潔劑，或在組裝或安裝設備中使用的任何工具、表面生鏽或不鏽鋼表面變色。不會影響產品結構完整性的金屬零件上的表面生鏽、腐蝕或粉末油漆碎屑不視為工藝或材料缺陷，且不在此保修範圍內。此有限保修不會向您賠償任何不便、食物、人身傷害或財產損失的費用。如果無法使用原始替換部件，則會發送相當的替換部件。根據此有限保修條款，您將負責更換部件的所有運費。

製造商不支付的項目：

- 到您家中的服務電話。
- 當您的產品用於正常獨戶家庭或住宅以外的用途時，請進行維修。
- 事故、改動、誤用、缺乏維修/清潔、濫用、火災、洪水、天災、不正確的安裝和不符合電氣或管道規則的安裝或使用未經製造商批准的產品所造成的損壞。
- 因產品失敗而造成的任何食物損失。
- 在台灣大境外營運的單位的更換部件或維修人工成本。
- 取貨和遞送產品。
- 以文件形式發送的相片的郵費或相片處理費。
- 未經授權修改產品而導致的部件或系統損壞修復。
- 移除和/或重新安裝您的產品。
- 保修/非保修及更換部件的運費，標準或加急。

隱含保證的免責聲明：補救的限制

*維修或更換缺陷部件是您根據此有限保修條款的唯一補救措施。*由於違反本有限保修或任何適用的暗示保證，或由於天災、不當保護和維護、油脂火災、事故、改動、除製造商以外的任何人更換部件、誤用、運輸、商業使用、濫用、敵對環境（天氣惡劣、自然行為、動物篡改）、不適當安裝或不按照當地法則或印刷製造商說明安裝所造成的故障或損壞，製造商概不負責。

此有限保修是製造商提供的唯一明示保修。除本有限保修規定的範圍外，製造商不擔保在任何地方出現的產品性能規格或描述。根據任何州的法律產生的任何默示保證保護，包括對適銷性或適用於特定目的或用途的默示保證，在此受本有限保修的期限限制。

經銷商或銷售本產品的零售商無權進行任何額外保修或承諾除上述保修外或與上述保修不符的補救措施。在任何情況下，製造商的最大責任不超過原始消費者支付的产品購買價格。此保修僅適用於從授權零售商和/或轉售商購買的物品。

注意：有些州不允許排除或限制附帶或間接損害，因此上述某些限制或排除可能不適用於您；此有限保修賦予您此處設定的特定法律權利。權利可能根據您居住的地方而不同。

缺失部件 / 疑問 / 問題

如需部件、組裝、安裝等方面的協助，請致電：**866-0800-500645**


辦公時間：上午 8 時至下午 5 時。星期一至星期五。

好市多會員服務號碼：**449-9909 or 02-449-9909 (手機)**

營業時間：上午8時至下午5時。星期一至星期五。

替換部件

860-0031L

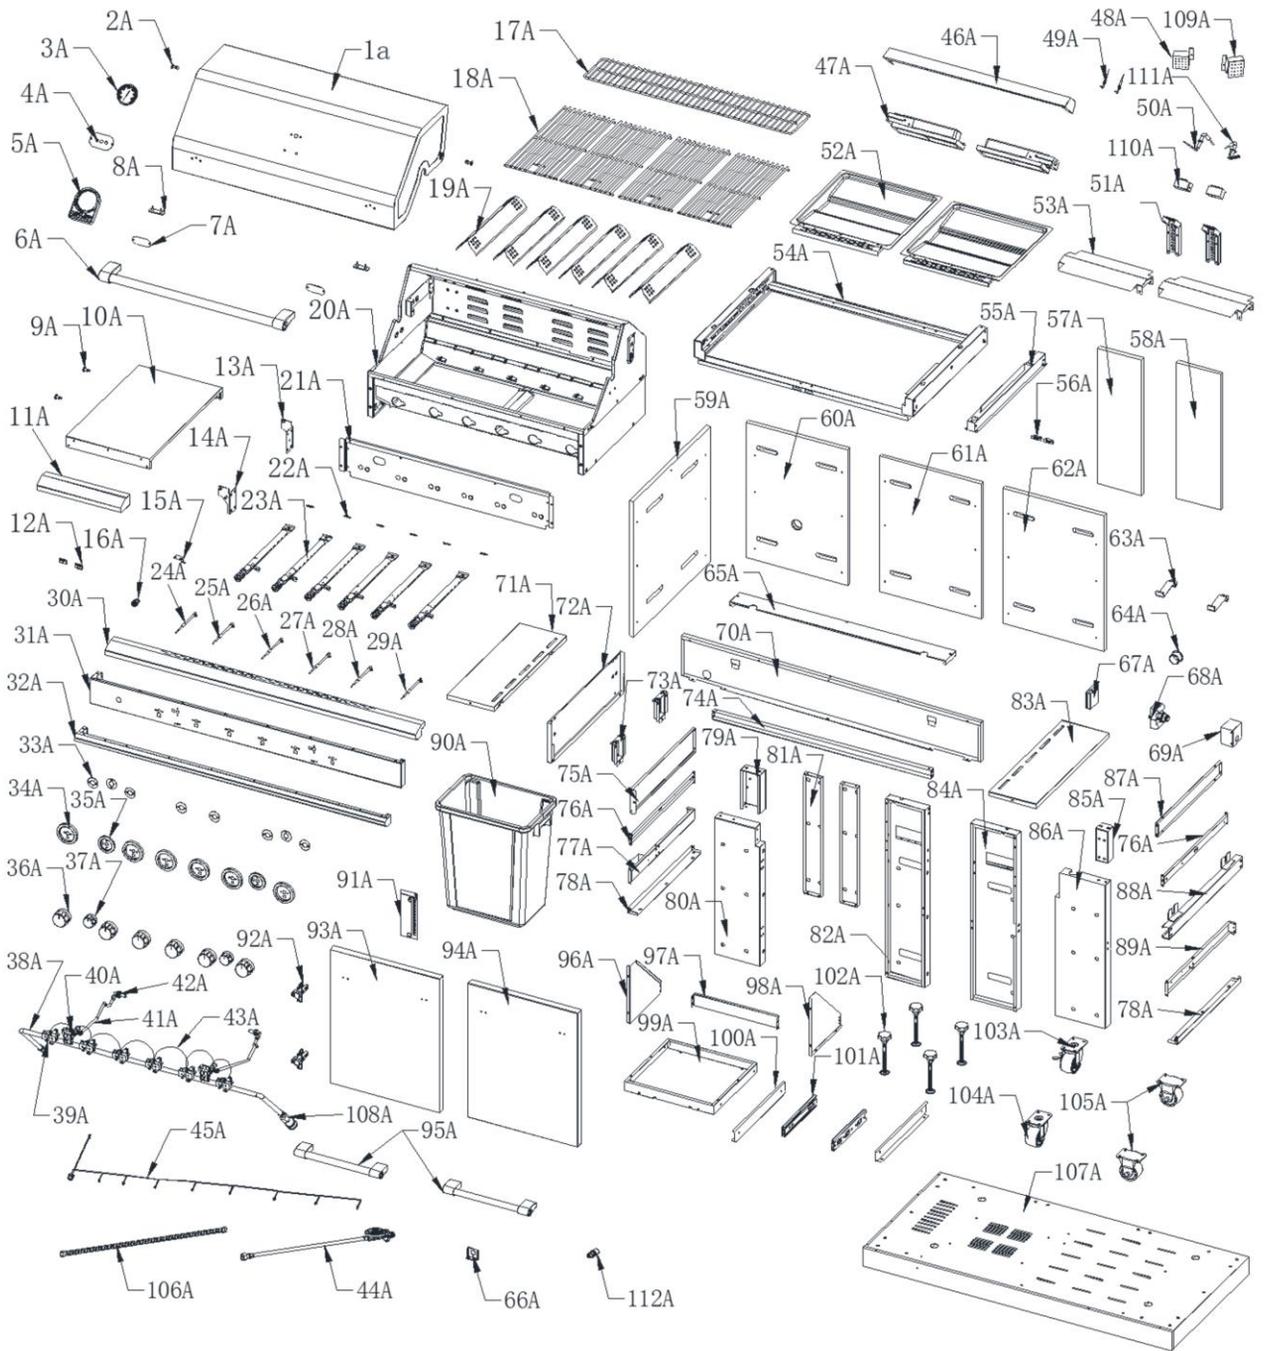


零件清單

編號	零件描述	保固期 (年)	數量	編號	零件描述	保固期 (年)	數量
1A	上蓋組合	3	1	36A	主旋鈕組合	1	6
2A	上蓋轉軸	1	2	37A	後爐旋鈕組合	1	2
3A	溫度計	1	1	38A	氣管組合	1	1
4A	溫度計封片	1	1	39A	主氣閥	1	6
5A	溫度計座	1	1	40A	後爐頭安全閥	1	2
6A	上蓋把手組合	3	1	41A	後爐頭波紋管	1	2
7A	上蓋把手隔熱墊	1	2	42A	後爐頭噴嘴組合	1	2
8A	上蓋硅膠墊	1	2	43A	開關線組	1	1
9A	工具掛鉤	1	2	44A	調整器	1	1
10A	左側台組合	3	1	45A	LED燈開關線組	1	1
11A	側臺前裝飾板焊接組合	1	1	46A	後爐頭透氣片	1	1
12A	後爐頭標牌	1	2	47A	後爐頭組合	1	2
13A	側台固定板B組合	3	1	48A	後爐頭點火針擋片左	1	1
14A	側台固定板A組合	3	1	49A	L型後爐頭熱電偶	1	2
15A	控制面板固定片	1	1	50A	後爐頭點火針	1	2
16A	LED燈開關	1	1	51A	波紋管槽	1	3
17A	保溫架	3	1	52A	集油盤組合	1	2
18A	烤網	3	4	53A	集油盤隔熱板	1	2
19A	火焰分火板	3	6	54A	橫樑焊接組合	1	1
20A	本體組合	不可更換	1	55A	集油盤中間導軌	1	1
21A	面板隔熱板組合	1	1	56A	磁鐵	1	2
22A	R銷	1	6	57A	A2文化石(車架左前)	1	1
23A	主爐頭組合	10	6	58A	1文化石(車架右前)	1	1
24A	點火針A	1	1	59A	A3文化石(車架左側)	1	1
25A	點火針B	1	1	60A	A4文化石(車架左後)	1	1
26A	點火針C	1	1	61A	A5文化石(車架中後)	1	1
27A	點火針D	1	1	62A	A6文化石(車架右後)	1	1
28A	點火針E	1	1	63A	烤叉幹儲存架	3	2
29A	點火針F	1	1	64A	進氣孔硅膠圈	1	1
30A	控制面板上裝飾板組合	1	1	65A	車架後上裝飾板	1	1
31A	控制面板	3	1	66A	轉接頭固定片	1	1
32A	控制面板下裝飾板組合	1	1	67A	電池盒	1	1
33A	LED燈	1	8	68A	脈衝點火器	1	1
34A	主爐旋鈕座	1	6	69A	點火器隔熱板	1	1
35A	後爐旋鈕座	1	2	70A	車架後裝飾板	1	1

零件清單

編號	零件描述	保固期 (年)	數量	編號	零件描述	保固期 (年)	數量
71A	車架左上裝飾板	1	1	96A	垃圾桶左三角支撐	1	1
72A	車架左側裝飾板	1	1	97A	垃圾桶擋板	1	1
73A	側台支撐板	3	2	98A	垃圾桶右三角支撐	1	1
74A	車架後上橫樑	1	1	99A	垃圾桶托盤	1	1
75A	車架左上支撐	1	1	100A	垃圾桶固定角鐵	1	2
76A	左車架上支撐	1	2	101A	垃圾桶滑軌	1	2
77A	氣瓶擋板與電池和固定支架	1	1	102A	調節螺桿組合	1	4
78A	左車架下支撐	1	2	103A	萬向輪（帶剎車）	1	1
79A	面板左固定板	1	1	104A	萬向輪	1	1
80A	左車架前固定板	1	1	105A	固定輪	1	2
81A	車架後板中支撐	1	2	106A	5/8" 波紋管（L=650）	1	1
82A	左車架後固定板	1	1	107A	車架底板組合	1	1
83A	車架右上裝飾板	1	1	108A	快速接頭	1	1
84A	右車架後固定板	1	1	109A	後爐頭點火針擋片右	1	1
85A	面板右固定板	1	1	110A	後爐熱電偶支架	1	2
86A	右車架前固定板	1	1	111A	後爐頭點火針（L=2000）	1	1
87A	車架上支撐	1	1	112A	轉換接頭	1	1
88A	右車架中支撐焊接組合	1	1		防雨罩	1	1
89A	氣瓶擋板	1	1		說明書		1
90A	垃圾桶	1	1		五金包		1
91A	點火棒	1	1				
92A	門鉸鏈組合	1	2				
93A	左前門	3	1				
94A	右前門	3	1				
95A	門把手組合	3	1				

860-0031R

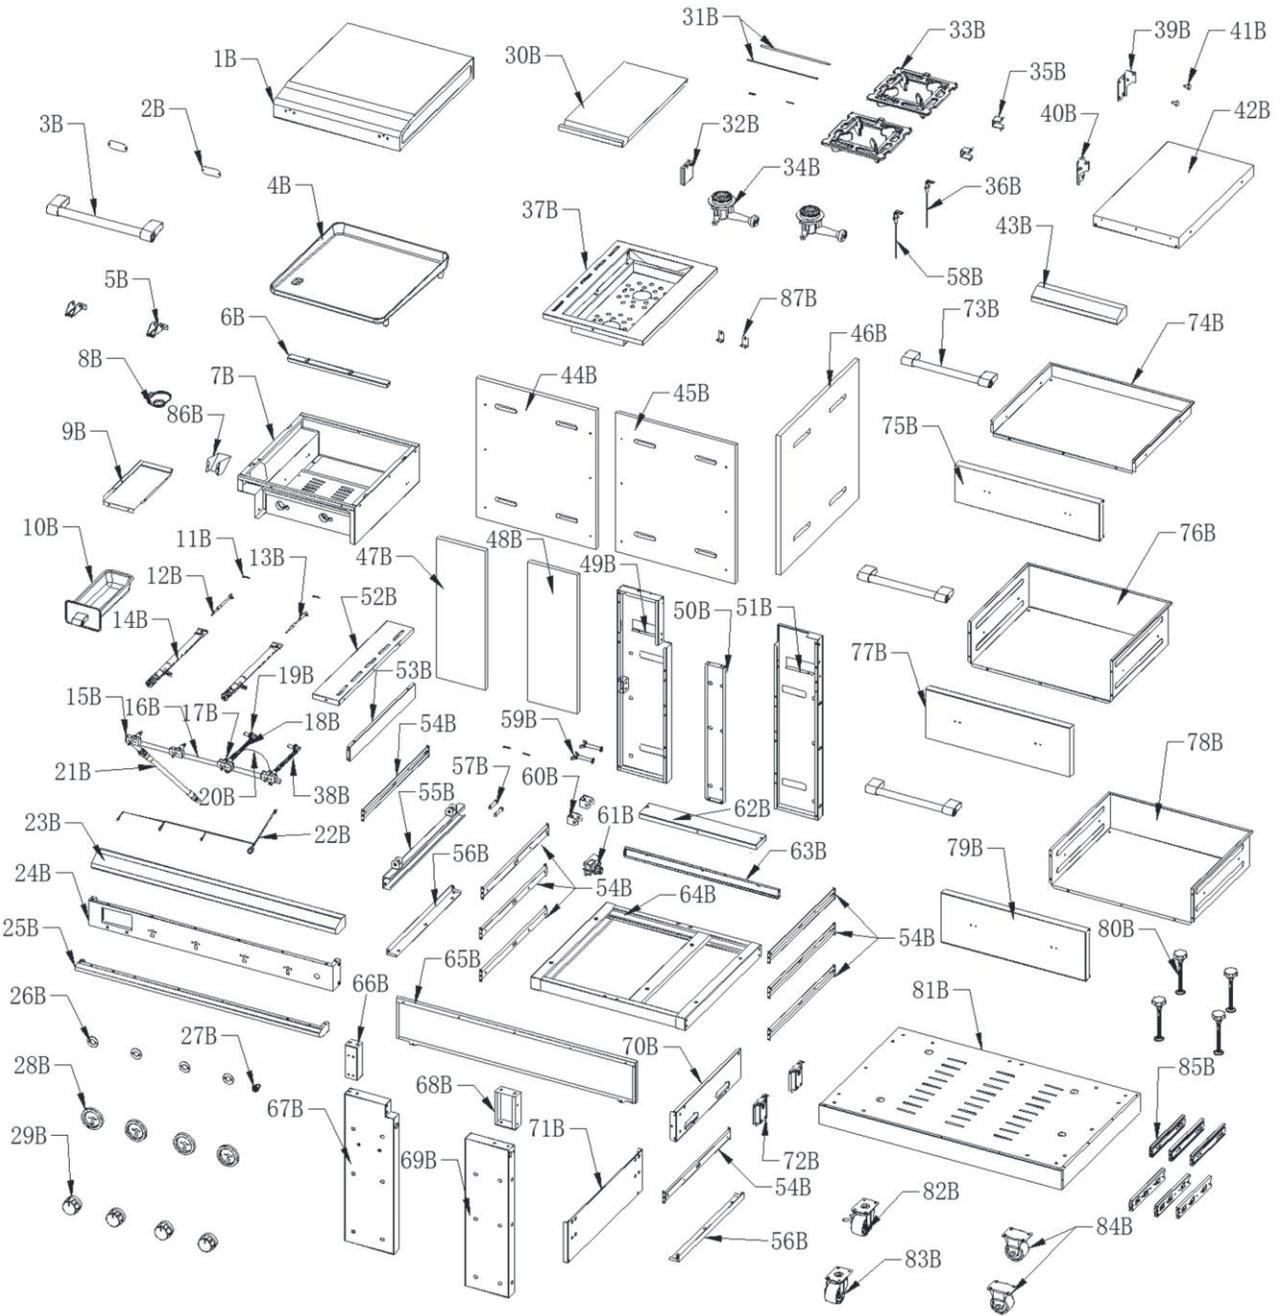

零件清單

編號	零件描述	保固期 (年)	數量	編號	零件描述	保固期 (年)	數量
1B	上蓋組合	3	1	36B	邊爐點火針組合A	1	1
2B	上蓋把手隔熱墊	1	2	37B	右邊爐側台焊接組合	1	1
3B	上蓋把手組合	3	1	38B	邊爐閥波紋管B	1	1
4B	烤板	1	1	39B	側台固定板A	3	1
5B	上蓋鉸鏈A	1	2	40B	側台固定板B	3	1
6B	爐頭支撐	1	1	41B	工具掛鉤	1	2
7B	本體	不可更換	1	42B	右側台組合	1	1
8B	漏斗	1	1	43B	側臺前裝飾板焊接組合	1	1
9B	集油盒支架	1	1	44B	B5文化石(車架左後)	1	1
10B	集油盒裝配組合	1	1	45B	B4文化石(車架右後)	1	1
11B	R銷	1	6	46B	B3文化石(車架右側)	1	1
12B	點火針A	1	1	47B	B1文化石(車架左前)	1	1
13B	點火針B	1	1	48B	B2文化石(車架右前)	1	1
14B	主爐頭組合	10	2	49B	左車架後固定板焊接組合	1	1
15B	主氣閥	1	2	50B	車架後板中支撐	1	1
16B	氣管組合	1	1	51B	右車架後固定板	1	1
17B	邊爐頭安全閥組合	1	2	52B	車架左上裝飾板	1	1
18B	邊爐閥波紋管A	1	2	53B	車架上支撐	1	1
19B	邊爐頭噴嘴組合	1	2	54B	左車架上支撐	1	8
20B	開關線組	1	1	55B	車架連接固定支架組合	1	1
21B	快速接頭波紋管	1	1	56B	左車架下支撐	1	2
22B	LED燈開關線組	1	1	57B	車架連接轉軸	1	2
23B	面板上裝飾板組合	1	1	58B	邊爐點火針組合B	1	1
24B	控制面板	3	1	59B	鋼瓶固定螺桿組合	1	2
25B	面板下裝飾板組合	1	1	60B	車架連接板支架組合	1	2
26B	LED燈	1	4	61B	脈衝點火器	1	1
27B	LED燈開關	1	1	62B	車架後上裝飾板	1	1
28B	主爐旋鈕座	1	4	63B	車架後上橫樑	1	1
29B	主爐旋鈕組合	1	4	64B	橫樑焊接組合	1	1
30B	邊爐蓋	1	1	65B	車架後裝飾板	1	1
31B	邊爐蓋轉軸	1	2	66B	面板固定板	1	1
32B	電池盒	1	1	67B	左車架前固定板焊接組合	1	1
33B	邊爐架	1	2	68B	面板右固定板	1	1
34B	鑄鐵爐頭	1	2	69B	右車架前固定板	1	1
35B	邊爐噴嘴固定板	1	2	70B	車架右上支撐	1	1

零件清單

編號	零件描述	保固期 (年)	數量	編號	零件描述	保固期 (年)	數量
71B	車架右上裝飾板	1	1	81B	車架底板	1	1
72B	側台支撐板	3	2	82B	萬向輪 (帶剎車)	1	1
73B	門把手組合	3	3	83B	萬向輪	1	1
74B	上抽屜	3	1	84B	固定輪	1	2
75B	上抽屜面板組合	3	1	85B	抽屜滑軌	1	6
76B	中抽屜	3	1	86B	導油板	1	1
77B	中抽屜面板組合	3	1	87B	邊爐頭熱電偶固定片	1	2
78B	下抽屜	3	1				
79B	下抽屜面板組合	3	1				
80B	調節螺桿組合	1	4				

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

好市多股份有限公司
高雄市前鎮區中華五路656號
統一編碼: 96972798
449-9909 or 02-449-9909 (手機)
www.costco.com.tw