


WOOZOO®

空氣循環扇

PCF-SC15T-CT

使用說明書

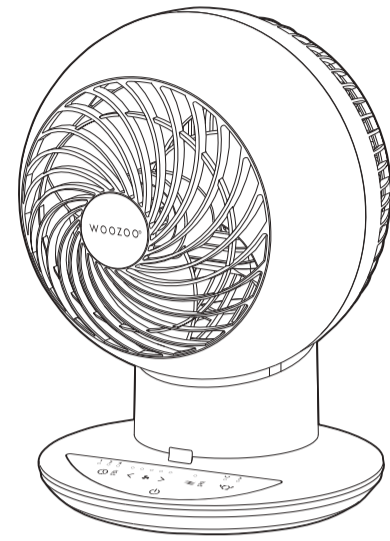

目錄

頁碼

使用前的準備

安全注意事項..... 2
 使用場所..... 7
 使用場所注意事項..... 7
 各部分名稱..... 8

使用方法

遙控器..... 10
 使用方法..... 11
 清潔保養..... 13

其他

故障排除..... 14
 規格..... 15
 產品有毒有害物質表..... 封底

委製商: IRIS USA, INC.
 進口商:

好市多股份有限公司

地址: 高雄市前鎮區中華五路656號 電話: 449-9909(手機撥打請加02)
 統一編號: 96972798

690576
 220125_HUI_GRJ_01

安全注意事項 續

禁止

- 請勿在室外使用本產品
- 請勿在阻擋風流動的物體周圍使用本產品
- 請勿在布、紙或塑料袋等覆蓋的狀態下使用本產品
- 請勿在充滿灰塵、粉塵的場所使用本產品

以免導致火災。

禁止

- 請勿對本產品使用噴霧(殺蟲劑、髮膠、潤滑油等)
- 請勿在煤油、汽油、香蕉水等可燃性液體，帶火花物體及可燃性粉塵附近使用本品

以免導致火災。

禁止

- 請勿將本品對準暖爐等取暖設備

以免導致暖爐等不完全燃燒引起火花飛濺、一氧化碳中毒、火災等。

務必執行

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器

注意

錯誤操作時可能會導致人員受傷或造成產品損壞的注意事項。

禁止

- 請勿乘坐或倚靠本產品

以免導致觸電及受傷。

產品有毒有害物質元素情況說明表

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
底座組件	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
電路板組件	○	○	○	○	○	○
電機組件	○	○	○	○	○	○
操作面板	○	○	○	○	○	○
電源線及連接線	○	○	○	○	○	超出0.1 wt %
標籤及印刷物	○	○	○	○	○	○
附屬品 (遙控器等)	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01wt%” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
 備考3. “-”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

690576
 220125_HUI_GRJ_01

禁止

- 請勿拖拽移動本產品

以免損傷榻榻米或地板。

禁止

- 請勿在未安裝網罩、扇葉的情況下使用本產品

以免導致受傷、觸電、火災。

務必執行

- 請將本品置於平穩的台面上使用

以免因跌落導致受傷或產品故障。

禁止

- 請勿對人直吹

空氣循環扇並非電風扇，風力相對較強。切勿直吹幼兒及老人，以免影響健康。

- 請勿直吹動植物

以免影響動物健康，妨礙植物生長。

禁止

- 請勿向本品施加強力

以免導致觸電、故障或破損。

拔出插頭

- 拔下電源插頭時，請務必手持電源插頭部分，切勿拉拽電源線
- 以免因電源線損壞而導致觸電、短路及起火。
- 不使用本品時請務必拔掉電源插頭
- 以免因絕緣老化而導致觸電及火災。

690576
 220125_HUI_GRJ_01

安全注意事項

為了避免給您和他人造成傷害及帶來不必要的財產損失，使用前請務必仔細閱讀並遵守以下“安全注意事項”。這裡將安全注意事項分為“警告”和“注意”兩方面內容進行說明。“警告”和“注意”均為安全使用方面的重要內容，請務必遵守。

標誌的意思

表示注意的內容。 表示禁止的內容。 表示務必執行的內容。

警告

錯誤操作時會導致死亡或重傷危險的注意事項。

禁止拆卸

- 請勿自行拆卸、維修、改造

以免導致火災、觸電、受傷等事故。

禁止沾水

- 請勿在瓦斯爐、浴室等潮溼場所使用本產品
- 請勿向本體淋水或將本體浸入水中

以免導致火災或觸電。

務必執行

- 發生異常、故障時請立即停止使用，切斷電源，從電源插座上拔下電源插頭
- 以免導致冒煙、火災或觸電。

異常例

- 有燒焦味、運行中有異聲
- 電源插頭、電源線異常發熱
- 移動電源線時，通電時斷時續
- 運行中時常停止
- 觸碰時有發麻觸電的感覺

▶ 請立即停止使用。

690576
 220125_HUI_GRJ_01

正確使用電源插頭、電源線

務必執行

- 請定期清理電源插頭上的灰塵
- 以免因灰塵積積導致絕緣不良，引發火災、導致觸電。
- 請務必將電源插頭完全地插入插座
- 以免因短路而導致火災或觸電。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險

拔出插頭

- 請務必在拔掉電源插頭後再進行產品的清潔保養、檢查和移動
- 以免導致觸電及受傷。

禁止溼手

- 請勿溼手插、拔電源插頭
- 以免導致觸電及受傷。


禁止

- 請勿使用110V交流電以外的電源
- 以免導致觸電及火災。
- 請勿使用破損的電源線、電源插頭及鬆動的插座
- 以免因短路導致觸電、起火。
- 請勿損傷電源線
- 請勿損傷加工電源線，強行彎曲拉伸電源線或將重物置於電源線上。
- 以免因電源線破損而造成火災、觸電。
- 請勿在電源線捆扎的狀態下通電
- 以免導致火災。
- 搬運或收納時請勿拉拽電源線
- 以免導致火災、觸電。

690576
 220125_HUI_GRJ_01

使用場所

請置於平穩無障礙物的桌面或地面使用。

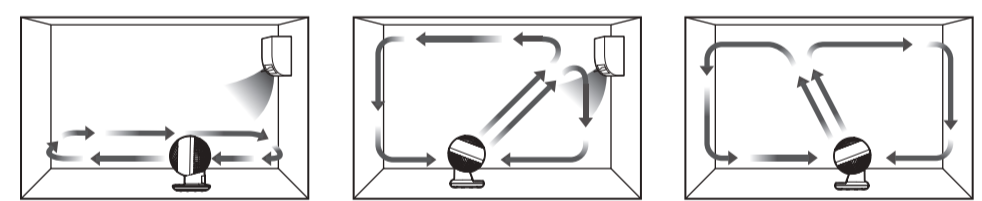

使用冷氣設備時


將循環扇背對著空調，使涼風自下而上充分循環。

使用暖氣設備時

朝著空調方向或從高的傢具上面向下吹風使上部的暖空氣循環。


循環時

朝著天花板使用，以使空氣在房間內循環。

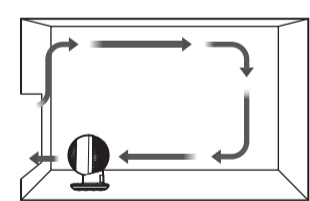

換氣時

吸進屋外空氣的同時將屋內空氣排出。

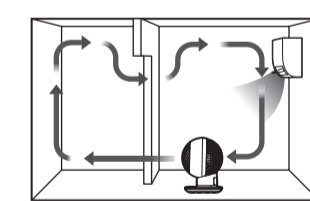

兩個房間的循環

可在兩個連通房間內進行空氣循環。


使用場所注意事項

- 請勿置於陽光直射場所、電暖器、暖爐附近。
- 以免導致本品變形、變色，引起循環扇運行異常。
- 請遠離電視、收音機等設備使用。
- 以免電磁干擾其正常運行。


690576
 220125_HUI_GRJ_01

各部分名稱

■ 正面

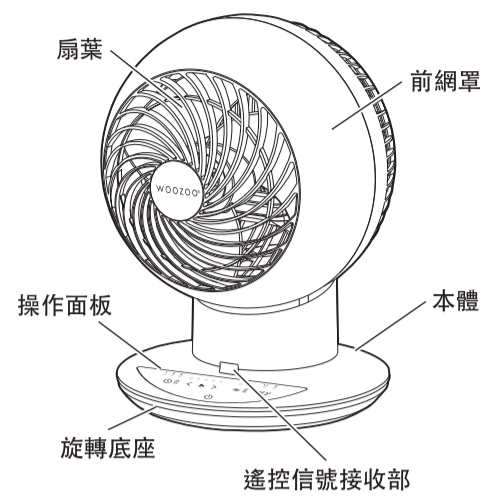


■ 背面

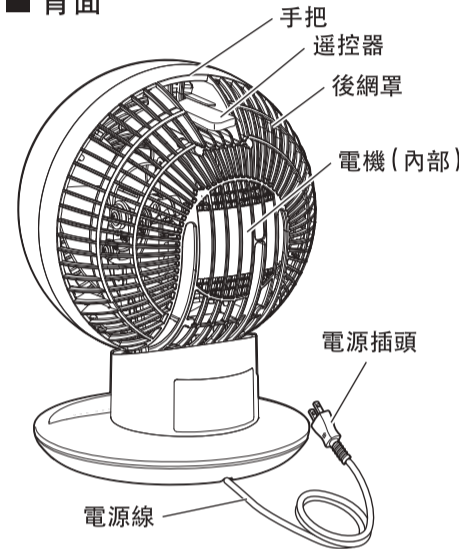

8


■ 操作面板

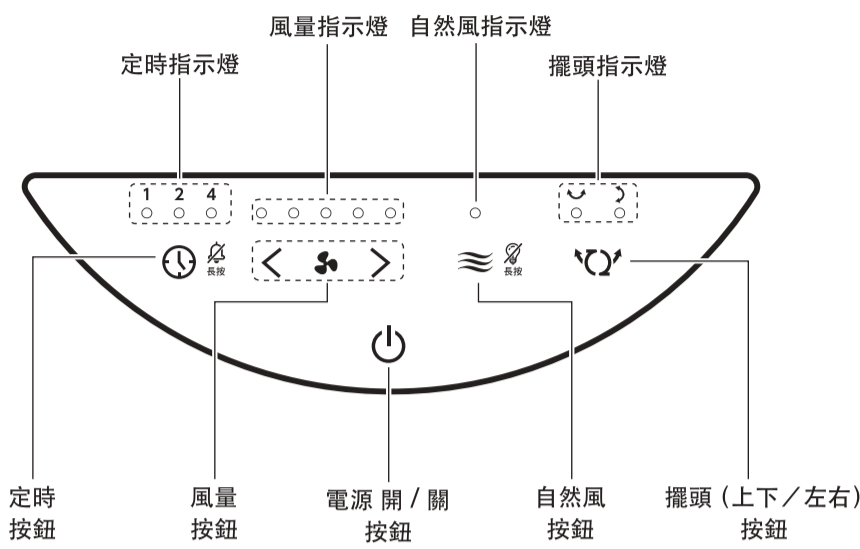

9

遙控器

- ※ 使用前請將電池的[保護膜]取下。
- ※ 請將遙控器的紅外線發射部對準本體正面的遙控信號接收部進行操作。

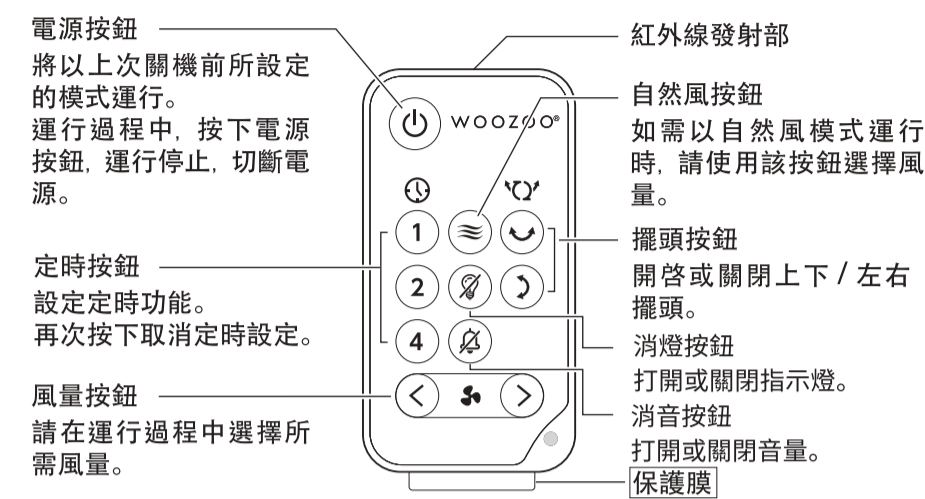


■ 電池的更換方法

當遙控器出現操作範圍變小，本體不響應時，請更換新的電池（CR2025鈕扣電池）。


1 抽出電池盒

- 如箭頭所示方向按住卡爪，將電池盒抽出。

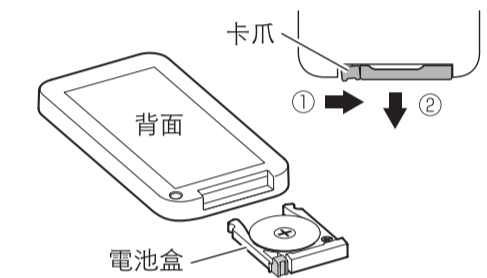

2 安裝新電池

- 請將新電池以正確的電極方向裝入電池盒，並插入遙控器本體。

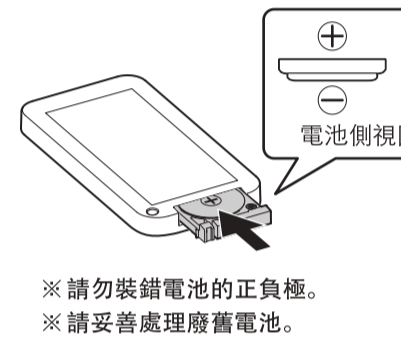


- ※ 請勿裝錯電池的正負極。
- ※ 請妥善處理廢舊電池。

10

注意 ● 請仔細閱讀“關於電池的注意事項”，以免因錯誤使用導致電池破裂、漏液、發生燙傷、污損周圍物品。


使用方法

1 將電源插頭插入插座

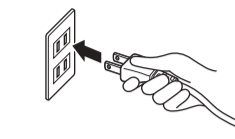


2 按下電源開/關按鈕

- 將上次開機前所設定的模式運行。
- 也可使用遙控器的電源按鈕進行操作。



3 選擇所需的運行模式

- 按下風量按鈕切換風力。每按下一次按鈕，本體都會發出“嗶”的一聲。

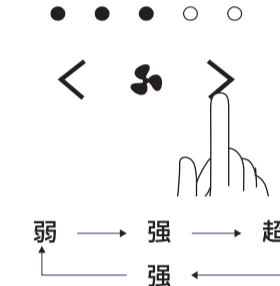


■ 停止運行

- 按下電源按鈕。
- 本體發出“嗶-”聲，停止運行，切斷電源。



■ 自然風

- 通過風力強弱變化模擬自然風。
- 按下自然風按鈕，自然風指示燈點亮，本產品將以自然風模式運行。

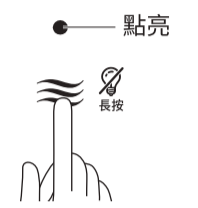


- 再次按下自然風按鈕“嗶嗶”自然風指示燈熄滅，切換至一般模式運行。（風扇恢復選擇自然風之前的檔位）。
- 長按自然風按鈕2秒鐘可關閉指示燈。當指示燈熄滅時，本體將發出“嗶”的一聲。
- 按下任何按鈕可重新點亮指示燈（重新點亮指示燈時將不會發出聲音）。自上次按下按鈕10秒鐘後，指示燈將自動開始變暗。
- 長按自然風按鈕2秒鐘可重新點亮指示燈。當指示燈點亮時，本體將發出“嗶嗶”的聲音。

11

使用方法 續

■ 擺頭


- 按下擺頭按鈕，本體發出“嗶”的一聲，指示燈將如下亮起。
- 本品可進行上下，左右擺頭切換。
- 上下，左右兩個指示燈都亮起時，產品進行上下左右送風。

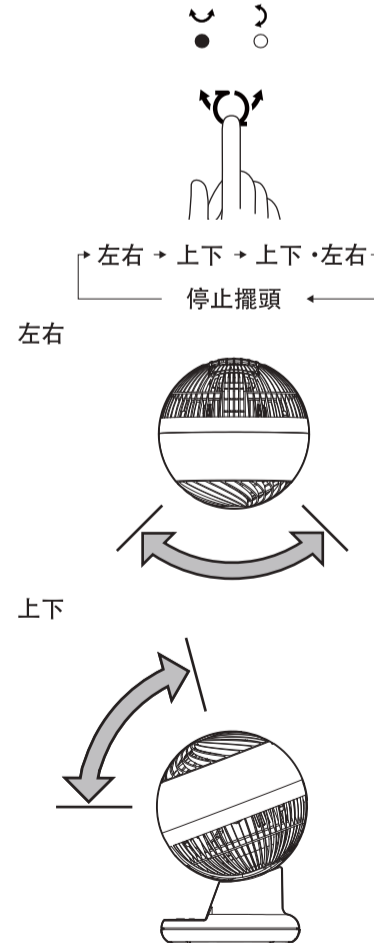

- 請勿手動調節上下左右轉動角度，請務必使用轉動按鈕控制本體運行，變換風向。

■ 定時設置

- 每按下定時按鈕，本體都會發出“嗶”的一聲，操作部指示燈以1小時 → 2小時 → 4小時依次點亮，再次按下按鈕時，設定解除，指示燈熄滅。

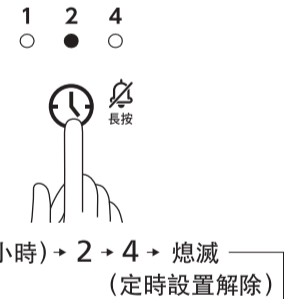

- 長按定時按鈕2秒鐘，直到發出“嗶”的一聲，音量關閉。
- 長按定時按鈕2秒鐘，直到發出“嗶嗶”的聲音，音量再次打開。
- 使用遙控器操作時可按下相應的時間按鈕，進行定時設置。再次按下相應的時間按鈕時，定時設置解除。
- 達到設定的時間後，本體發出“嗶”的一聲，產品停止運作，切斷電源。

12

清潔保養

請定期進行清潔，以免灰塵積聚導致故障。


警告

- 請務必切斷電源，將電源插頭從插座上拔下後再進行清潔。
- 使用後，電機可能留有高溫，充分冷卻後再進行清潔保養。

● 請勿使用香蕉水、酒精、揮發油、鹼性洗劑、漂白劑等對產品進行擦拭。以免發生變色、變形、變質及表面破損或發生故障等。

■ 清潔

請用柔軟的抹布擦拭。不易清理時，請將沾有稀釋的中性洗滌劑的抹布，充分擰乾後反覆擦拭。

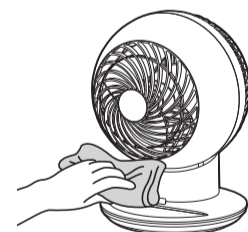

■ 保管方法

長時間不使用時，請用塑料袋等將循環扇包好，存放在陰涼通風乾燥的場所。

13

故障排除

在送修前請仔細閱讀本說明書，檢查是否是由於下述原因引起的異常。

常見故障	可能原因	解決方法
不運行	● 電源插頭未完全插入插座	● 請將電源插頭完全插入插座。
無法使用遙控器進行操作	● 電池電量耗盡	● 請更換電池。
	● 遙控信號接收部和遙控器之間有障礙物	● 請清除障礙物。
運行中發出異音	● 遙控器未對準正確的方向	● 請在5m以內的距離範圍內，將遙控器的紅外線發射部對準本體正面的遙控接收部進行操作。
	● 未水平放置	● 請將本產品置於平穩的台面上使用。
轉動時發出聲音	● 開始轉動運行初始會發出聲音，這是電機特有的運行聲音	● 並非異常。
風量小	● 灰塵聚積	● 請定期進行清潔保養、清理灰塵。

如仍不能排除故障，請洽購買時的銷售店家。

警告 ● 請勿擅自拆卸、修理、改造本產品。

14

規格

額定電壓	110V~
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	38W
電源線長度 (約)	1.55m
產品尺寸 (不含電源線)	W21×D21×H28.6 公分
產品重量 (約)	2.04 kg

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

15