

# nutribullet®

## 1200W COMBO

### 蔬果調理機

#### NBC-12A

- 非常感謝您購買本產品
- 使用前請詳閱本說明書



# User guide.

## 中文使用說明書

# Contents.

## 目次

- 03. 使用安全警示
- 07. 限用物質含有情況標示聲明書
- 08. 面板操作教學
- 09. 組裝&使用教學




型號:	NBC-12A
額定電壓:	110V
額定頻率:	60Hz
額定功率:	1200W

# What's included.


## 產品內容物介紹



900ml  
個人杯

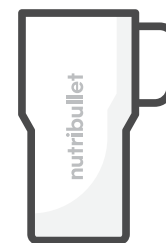

700 ml  
個人杯

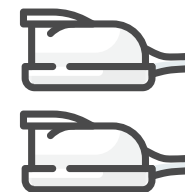

COMBO隨行杯蓋



家庭杯(含刀片)



上開蓋(含內蓋)



COMBO  
萃取刀片座



1200W強勁主機



COMBO攪拌棒

# 重要安全說明請妥善保管。

## ● 使用前請詳閱說明書，並依照指示正確使用

### 使用安全警示

- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。
- 請勿讓本產品在您的視線範圍外操作。
- 本產品不適合供下列人士(包括小孩)使用：身體官能或心智能力退化者，或是經驗與使用知識缺乏者。他們需要有負責其安全的人員在旁監督，或指示產品的使用方法，方可使用。
- 使用前，請先檢查產品上所標示的電壓是否與當地電壓符合。
- 請定期檢查容器若有損壞或明顯破損，請勿使用並連絡客服中心。
- 請定期檢查電線及插頭有無損壞，若有損壞請暫停使用並聯絡客服中心。
- **請勿使用非本產品專用零配件**，以免導致火災、觸電或傷害。
- 禁止使用有破損的電源線或插頭，切勿自行更換電源線或插頭，應由原廠所指定的服務站進行，自行更換所造成的意外，將不在原廠保證範圍內。
- 組裝、拆卸、裝置配件或清潔前，請確認電源已關閉且拔掉插頭。
- 當容器未放入食材，請勿空轉使用以免造成損壞。
- 本產品不含研磨功能，**攪打時請加入液體**，請勿在未加入液體的情況下使用，以免造成刀片或馬達損壞。
- 請勿試圖移動正在運轉的主機。
- 移動時請注意如用單手挪動主機容易造成滑落而故障或造成人身損傷。
- 請勿將刀片座獨立安裝於主機上，鋒利的刀片可能對人身造成損傷。
- 刀片鋒利，不論任何時候拿取刀片座時請注意安全。
- 未完全停止運作前，請勿從主機上取下容器和刀片。

### 注意！

使用時，刀片旋轉摩擦會產生溫度及壓力。**單次攪打請勿持續超過一分鐘。**若容器感到溫熱，請關閉電源並在開啟前先靜置直到容器冷卻，再輕輕轉開釋放壓力，請注意開啟同時請將開口對外遠離身體。

- 如需攪打超過一分鐘，請於每次攪打中休息一分鐘。在重複三次攪打一分鐘並休息一分鐘的循環後，請讓主機靜置2~3分鐘，以防止過熱與內部壓力升高。
- 本產品僅限家用

### 本電器用於家庭或類似場所，如下列所示：

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊。
- 旅館、汽車旅館、及其他居住型環境。
- 民宿型態之環境。

### 產品使用環境注意事項

- 請於低處操作本產品，確認主機旁無任何障礙物並保持空氣流通。
- 產品底端縫隙需保持通風，確保馬達運轉之安全及預防過熱。
- 下雨天、潮濕等天候不佳情況下，請勿於戶外使用。
- 當產品閒置時，請務必拔除電源。
- 為避免火災，主機請避開灰塵或棉絨，例如可燃性物質：報紙、桌布、衛生紙、抹布或桌巾。
- 本產品不適用於微波爐，**請勿將任何零配件置於微波爐中。**
- 請勿將電線懸掛於櫃子或桌上。
- 請勿讓電線接觸高溫物體。
- 請勿拉扯、扭轉、損壞電線。
- 請勿將電線、插頭、開關電源，浸泡於水或任何液體中。

## 加熱與氣壓注意事項

### 請勿使用個人杯攪打任何熱材料！

熱蒸氣可能造成內部壓力急遽升高並造成危害。

當您使用上開蓋家庭杯攪打熱材料時，請格外小心謹慎！並務必將上蓋蓋緊避免熱材料噴濺造成人身損傷及意外。

## 個人杯使用注意事項

- 請勿使用個人杯攪拌任何熱材料！如需加熱，請於攪打完成後再進行加熱。
- **請勿加入碳酸飲料。**釋放之氣體恐造成內部壓力並導致容器爆炸，造成傷害。
- 個人杯並不是研磨杯，容器未加入液體時，請勿使用，以免造成刀片損傷。
- 如需攪打加熱過後的產品，請務必請靜置放涼，並使用溫度計測試內部溫度確定溫度低於室溫或21°C以下，才可使用本產品攪打。依照產品性質不同，內外部溫度有極大的差別。
- 攪打過後，混和液中的糖份容易發酵產生氣體，請勿使用刀片座作為個人杯的杯蓋，請使用隨產品附贈之杯蓋。
- 放入的攪打材料**請勿超過MAX線**。NutriBullet®的氣旋動作®須有效的運轉空間，超過MAX線可能會導致洩漏或因加壓造成容器和刀片分離。
- 使用前，請確認刀片座已鎖緊於容器，以免受傷或液體外漏

## 家庭杯使用注意事項

- 攪打前務必將上開蓋蓋緊避免材料噴濺造成的人身損傷及意外。
- 在蓋上內蓋的情況下，蒸氣與壓力依然可以從杯身中釋放，不論攪打任何溫度的材料，請務必確認內蓋已蓋上再開始攪打。
- 攪打之材料(含液體與固體)請勿超過MAX線，攪打時請先由LOW開始攪打，直到初步混合後再根據需求提高速度。
- 當您需要於攪打途中添加材料，請先將模式調至LOW，並使用內蓋將材料放入，**請不要於攪打進行途中將整個上開蓋掀開。**

- 若您需要將材料推近刀片，僅可使用隨商品附贈的攪拌棒透過內蓋進行攪拌，該攪拌棒經過設計，透過內蓋進行攪拌時不會與刀片接觸，請勿使用任何其他器具進行攪拌，否則可能與刀片接觸造成傷害或產品損壞。

## 攪打容器、刀片清潔注意事項

- 請勿使用鋼絲、磨蝕性清潔劑或侵蝕性液體(例如汽油或丙酮)清潔本產品。
- 使用後，請盡速清洗刀片、容器，避免殘渣殘留。必要時可用洗碗刷清除。
- **容器和刀片不可浸泡於沸騰熱水**，以免高溫造成塑膠扭曲變形、損壞墊片。
- 請勿將刀片座與上開蓋家庭杯放入洗碗機，以免高溫損害墊片。
- 請勿將刀片上的墊片拆除，以免造成永久損壞。
- 如果仍需消毒刀片，您可以用10%的水稀釋醋或用檸檬汁。
- 個人杯可放入洗碗機最上排清洗，並使用正常循環(非消毒循環)。
- 如使用時間過久造成墊圈鬆動或損壞，可透過NutriBullet台灣客服訂購新的刀片。
- 未完全停止運作前，請勿從電源座上取下容器和刀片。以免造成刀片或馬達之損壞。

## 主機清潔注意事項

- 若未將刀片座確實與個人杯鎖緊，液體可能漏至主機及電源開關。
- 請以濕抹布將主機擦拭乾淨，**禁止將主機放入水中或洗碗機。**
- 刀片運轉時請勿靠近手或其他器具。
- 主機開啟時，禁止以手或其他器具將開關往下壓。

## 攪打內容物注意事項


- 若有服用藥物，例如：降膽固醇、血液稀釋劑、血壓藥、鎮定劑、抗憂鬱藥等，請於食用果汁食譜前，諮詢醫生。
- 請勿加入以下果籽與果核。以免消化時，於體內釋放氰化物之化學物質。
  - 蘋果籽
  - 蜜桃核
  - 櫻桃核
  - 杏仁核
  - 梨子核

## 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：1200W Combo 蔬果調理機		型號（型式）：NBC-12A Type designation				
單元Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內部配線	○	○	○	○	○	○
電源開關	○	○	○	○	○	○
電容	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。                      Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。                      Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。                      Note 3 : The “ - ” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						


# Blending control panel.

## 面板操作教學

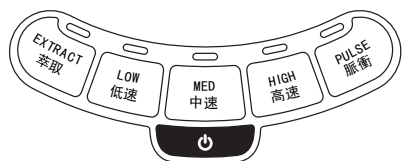

### TURNING ON/OFF 電源開關鍵


電源按鈕可啟動設備的主電源。按下後，按鈕燈亮起，表明馬達已通電，並且可以開始使用。使用完畢後，請務必關閉電源並拔下電源插頭。

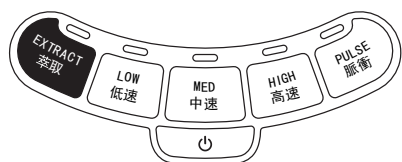

### EXTRACT PROGRAM 萃取模式


適用於液化蔬菜、水果、堅果和冰塊... 將多種食材攪打為一杯營養豐富的果昔。

\*本模式將於攪打流程結束後自動停止。

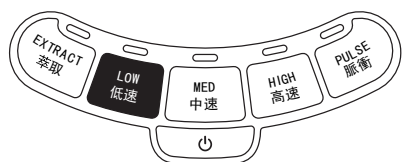

### LOW SPEED 低速檔

用於一般混合用，麵糊、肉汁、醃料汁；西式炒蛋，處理不需細膩口感的料理。

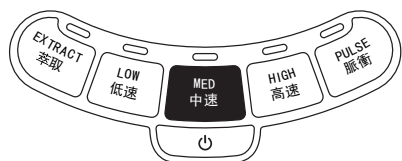


### MEDIUM SPEED 中速檔

用於講求口感的料理。比如：濃湯、蘸料、研磨堅果、調和醬汁或抹醬、攪打果汁、粉狀飲品和奶昔。


### WARNING! 注意

請勿使用個人杯攪打任何熱材料！熱蒸氣可能造成內部壓力急遽升高並造成危害。

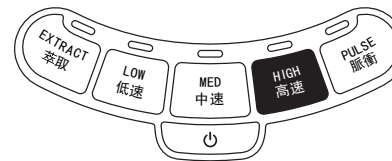

### HIGH SPEED 高速檔

用於攪打較濃稠的食材，並能有效擊碎冷凍的蔬菜和水果。

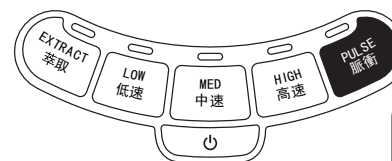

### PULSE\* 脈衝檔

分段式攪打，用於切碎和加工食材。

### WARNING! 注意

當您攪打熱材料時，請不要使用該模式。

## How to use the blending control panel. 如何使用控制面板

### LOW/MEDIUM/HIGH 低/中/高/速檔

按下一種速度模式的按鈕，該按鈕的燈會亮起並開始運作。

要暫停/停止模式，請再次按下按鈕或按POWER（此時按鈕燈會熄滅）無選擇任何模式下，電源按鈕將保持恆亮待機。要完全關閉時，請按電源按鈕並拔下電源插頭。

\*如使用家庭杯，任何模式將一直運行直到暫停/停止。

\*使用個人杯時，任何速度模式都將在60秒後自動關閉。

### EXTRACT PROGRAM 萃取模式

nutribullet® Blender Combo 蔬果調理機將自動為您完成。該模式在其攪打流程結束時會自動停止。如中途要暫停或停止運作，請再次按下EXTRACT或POWER。

### PULSE 脈衝檔

此功能是以一按一停手動操作剝碎食材。如果持續按住此按鈕，它將繼續運行，直到您鬆開為止。

# Getting Started.

## 產品使用教學

### 重要安全說明

### 請妥善保管.

- 不論攪打任何溫度的材料，請務必確認內蓋已蓋上再開始攪打。
- 當容器未放入食材，請勿空轉使用以免造成損壞。
- 請勿在未加入液體的情況下使用，以免造成刀片或馬達損壞。
- 請勿將任何零配件置於微波爐中。

## 請勿使用個人杯攪打任何熱材料！

請勿使用個人杯攪打任何熱材料！

熱蒸氣可能造成內部壓力急遽升高並造成危害。

當您使用家庭杯攪打熱材料時，請格外小心謹慎！並務必將上蓋蓋緊避免熱材料噴濺造成人身損傷及意外。

## 單次攪打請勿持續超過一分鐘！

使用時，刀片旋轉摩擦會產生溫度及壓力。單次攪打請勿持續超過一分鐘。若容器感到溫熱，請關閉電源並在開啟前先靜置直到容器冷卻，再輕輕轉開釋放壓力，請注意開啟同時請將開口對外遠離身體。

- 如需攪打超過一分鐘，請於每次攪打中休息一分鐘。在重複三次攪打一分鐘並休息一分鐘的循環後，請讓主機靜置2~3分鐘，以防止過熱與內部壓力升高。

## 家庭杯組裝&使用教學.

### Pitcher assembly & use.

1. 開始一切步驟前，請先確認已詳讀使用說明書並了解一切注意事項再開始進行第二步驟。




2. 將您的主機平置穩固的桌面，確認主機旁無任何障礙物並保持空氣流通。



3. 將您的家庭杯平置於穩固的桌面，加入材料並確認已加入液體加入的材料請勿杯身標示之MAX線。



4. 將內蓋鎖上上開蓋後，將上開蓋的把手對齊家庭杯把手後蓋上，並確認上開蓋與家庭杯蓋緊。

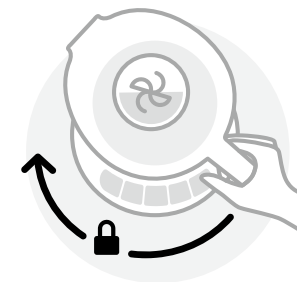

5. 將蓋好的家庭杯放上主機，並順時針旋轉卡進主機。

#### NOTE:

家庭杯杯身上有兩條Max線，一條用於固體成份的Solid max line (較高MAX線) 與另一條用於液體成分的liquid max line (較低MAX線)，加入材料時請確保不超過各自的允許值。



6. 將主機電源接上插座，並按下POWER鍵開啟電源。



7. 開啟電源後，您可以先按LOW模式待產品初步混合後再依照需求切換速度；或者直接選EXTRACT模式。

EXTRACT模式將會於攪打流程結束後自動結束。當您選擇一個模式時，該模式的燈將會亮燈表示。

**\*NOTE :**

當需要於攪打中添加材料時，請先將模式調至LOW，再打開內蓋緩緩將材料加入。請勿直接打開上開蓋。

當添加完成後，請先將內蓋蓋上，再調整至您需要的速度。



**WARNING!注意**

若您需要將材料推近刀片，僅可使用隨商品附贈的攪拌棒透過內蓋進行攪拌，該攪拌棒經過設計，透過內蓋進行攪拌時不會與刀片接觸。

請勿使用任何其他器具進行攪拌，否則可能與刀片接觸造成傷害或產品損壞。



8. 若材料沾黏於杯緣，請先按下POWER並等到刀片完全停止，將上蓋打開，並使用產品附贈之攪拌棒攪拌後，將上蓋蓋緊再重新開始步驟7。

若是沾黏的狀況沒有改善，請酌量增加液體。



9. 當攪打程度已符合您的期望，請按下POWER或者您正在進行的模式來暫停攪打，並等到刀片完全停止。

10. 長按POWER鍵直到亮燈完全熄滅來完整關閉主機，並拔除電源。



11. 逆時針將家庭杯轉下後，即可將上開蓋掀開並享用一杯營養而濃郁的果昔！




## 個人杯組裝&使用教學.

# NutriBullet® cup assembly & use.

1. 開始一切步驟前,請先確認已詳讀使用說明書並了解一切注意事項再開始進行第二步驟。


2. 將您的主機平置穩固的桌面,並確認主機旁無任何障礙物並保持空氣流通。

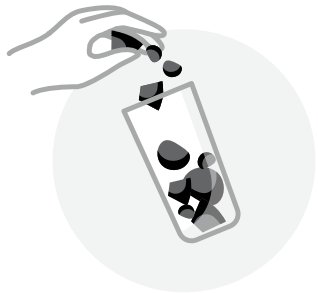

3. 將材料加入個人杯並確認已加入液體。

### \*NOTE:

請確保不要超過MAX線,超過MAX線可能會導致洩漏或因加壓造成容器和刀片座分離。

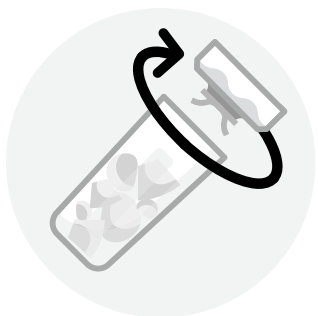


4. 拿起刀片座並對準個人杯轉緊。

## WARNING!注意

刀片鋒利!拿取刀片座時請格外注意,不要直接用手或任何部位直接接觸刀片。

請勿使用個人杯攪拌任何熱材料!  
熱蒸氣可能造成內部壓力急遽升高並造成危害。

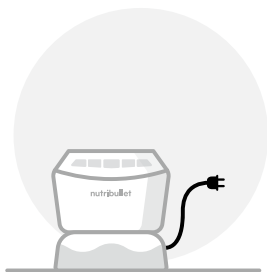

5. 將主機電源接上插座,並按下POWER鍵開啟電源。



6. 將轉緊的個人杯與刀片座一同放上主機,並順時針旋轉卡進主機。



7. 您可以先按LOW模式將產品初步混合後再依照需求切換速度;或者直接選擇EXTRACT模式。

EXTRACT模式將會於攪打流程結束後自動結束。當您選擇一個模式時,該模式的燈將會亮燈表示。

### \*NOTE:

若材料沾黏於杯緣,請先按下POWER並等到刀片完全停止後,將個人杯連同刀片座一同轉下,並像搖雞尾酒般上下搖晃後再重複步驟7攪拌。

若沾黏的狀況沒有改善,請酌量增加液體。



8. 當攪打程度已符合期望,請按下POWER或者正在進行的模式來暫停攪打,並等到刀片完全停止。

\*NOTE:當您使用個人杯攪打時,主機將於持續攪打1分鐘後自動停止。

9. 長按POWER鍵直到亮燈完全熄滅來完整關閉主機,並拔除電源。



10. 逆時針轉下後,即可享用一杯營養而濃郁的果昔!

### Note:每次攪打請勿超過一分鐘!

nutribullet®強勁的主機能在1分鐘內將大部分材料攪打順滑。

如需攪打超過一分鐘,請於每次攪打中休息一分鐘。在重複三次攪打一分鐘並休息一分鐘的循環後,請讓主機靜置2~3分鐘,以防止過熱與內部壓力升高。

## WARNING!注意

● 請勿在刀片未完全停止前將刀片座從個人杯上轉下!

● 攪打過後混和液中的糖份容易發酵產生氣體,請勿使用刀片座作為個人杯的杯蓋,如需保存請使用隨產品附贈之杯蓋。



Capital Brands Distribution, LLC | All rights reserved.  
nutribullet® and the nutribullet® logo are trademarks of CapBran Holdings, LLC  
registered in the U.S.A. and worldwide.

Illustrations may differ from the actual product. We are constantly striving to improve  
our products, therefore the specifications contained herein are subject to change  
without notice.

**211109\_NBF29500**