

LUMENA

FAN STAND 3Z

루메나 FAN STAND 3Z 무선 써클레이터

User Manual



안전을 위한 주의 사항

- ▲ 본 제품의 안전한 사용을 위해 하단의 내용을 모두 읽어 주시기 바랍니다.
- 당사에서 제공하는 **케이ابل과 안전 인증을 받은 어댑터를 사용하여 충전해 주십시오.**
- 꺾였거나 충전 불량에 있는 케이ابل은 사용하지 마십시오.
- 장시간 연속 작동 시 발생하는 과열은 제품 고장 및 화재 등 안전 사고의 원인이 될 수 있습니다.
- 3~4시간 정도 연속 사용 후 잠깐 작동을 정지해 주십시오.
- 본 제품을 욕실 등 습기가 높은 곳에서 사용하지 마십시오. 물이 닿으면 고장의 원인이 됩니다.
- 물이나 용액이 제품내로 들어갔을 경우 즉시 전원을 종료 하고 건조한 곳에서 충분히 말린 후 다시 작동해보시기 바랍니다.
- 본 제품에 강한 충격을 가하거나 던지지 마십시오. 충격이 반복될 경우 내부 고장의 원인이 됩니다.
- 장기간 제품을 보관 시 고온 다습한 환경을 피하고, 젖은 손으로 제품을 만지지 마십시오.
- 본 제품은 임의 분해 및 개조, 수리를 금합니다.
- 입력 단자와 출력 단자를 반대로 끼우지 마십시오. 전압이 초과되는 제품은 충전하지 마십시오.
- 충전이 완료되면 반드시 USB 커넥터를 분리 하십시오.
- 본 제품을 불 속으로 던지지 마십시오.
- 어린이가 사용하지 않도록 주의하십시오.
- 상온 0도~40도에서 제품을 사용하십시오.
- 카펫이나 이불 등 쉽게 타는 소재 위에서 충전하지 마십시오.
- 충전 중 강한 열이 발생하거나 제품에 변형이 생길 경우, 충전을 멈추고 고객센터에 연락을 하십시오.
- 본 제품은 배터리가 내장되어 있습니다. 자차단체의 폐기 방법에 따라 배출해 주십시오.
- 제품을 폐기할 경우 소각 및 불 속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 단락으로 인한 전자의 발열을 방지하기 위하여 방전상태로 폐기하여 주십시오.




안전 인증 어댑터 사용



전용 케이블 사용

제품 구성 및 명칭

FAN STAND 3Z 본체	
USB TYPE-C 케이블	
상품 설명서	

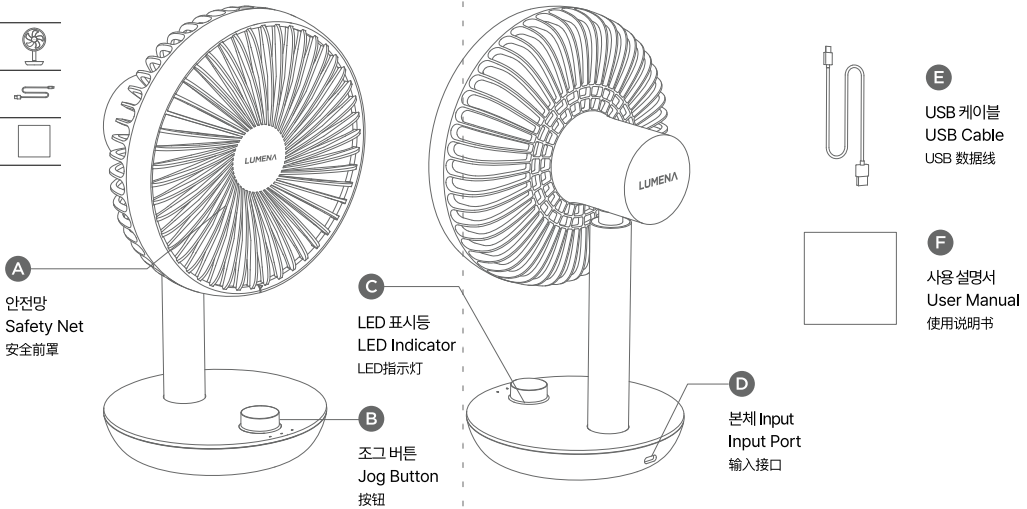

사용 방법

본체의 조그 버튼을 활용하여 직관적인 조작이 가능합니다.

전원, 풍속조절 버튼

본체를 충전시킨 후 버튼을 시계 방향으로 돌려 각 단계로 이동 시 해당 풍속이 작동됩니다.


* 버튼을 시계방향으로 돌리면 풍량 +, 반대로 돌리면 풍량 -로 변경됩니다.



0단계	작동 정지
1단계	초미풍 작동
2단계	미풍 작동
3단계	약풍 작동
4단계	최대 풍속

타이머 설정


조그 버튼을 짧게 누르면 해당 풍량으로 단계별 타이머 설정이 가능합니다. 설정한 시간이 경과하면 자동으로 정지합니다. 하단 타이머 램프를 통해 남은 시간을 확인할 수 있습니다.



● ● ● ●	1시간
● ● ● ●	2시간
● ● ● ●	4시간
● ● ● ●	작동 종료

좌우 회전

운전 중에 조그 버튼을 2초간 누르면 좌우 120도 회전을 시작합니다. 회전 중 운전 종료 시, 헤드는 정면으로 복귀하여 정지합니다.

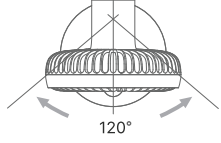

배터리 표시

작동 중 배터리 잔량에 따라 LED 표시등이 점등되고, 충전 시에는 LED가 깜박입니다.




상태	작동 중	충전 중
~5%	적색 LED 점멸	적색 LED 점멸
5% ~ 20%	적색 LED 점등	적색 LED 점멸
20% ~ 99%	흰색 LED 점등	흰색 LED 점멸
100%	흰색 LED 점등	흰색 LED 점등

안전망 분리 및 세척

본체 안전망을 분리 및 세척하여 오랫동안 청결하게 제품을 유지할 수 있습니다.

안전망 분리



전면 안전망의 테두리 부분을 잡고 시계 반대 방향으로 회전시켜 잠금을 풀어주세요. (약 4도)



안전망 세척


안전망은 물세척이 가능합니다. 세척 후 잘 건조하여 본체에 물이 닿지 않도록 주의하여 조립하세요.

* 본체는 물세척이 불가능합니다. 물티슈나 마른 헝겊으로 가볍게 닦아서 청소하세요.

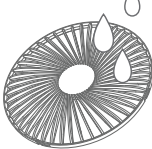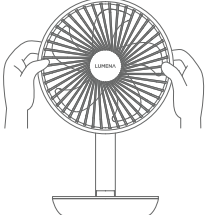

상하 각도 조절


헤드부의 상하각도를 조절하여 바람의 위/아래 방향을 조절할 수 있습니다. (상하 45도 범위)

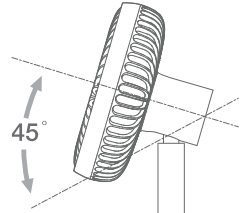

충전 방법

본체 Input에 USB Type-C 케이블과 충전 어댑터를 연결하면 LED충전 표시등이 점등하면서 충전이 시작됩니다.

*충전 완료 시 상단 LED가 지속적으로 점등됩니다.

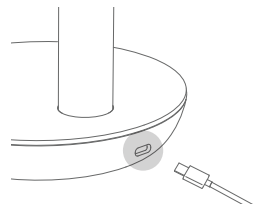

품질 보증 안내

A/S 처리 규정

제품을 정상적인 사용 도중 발생한 제품의 성능, 기능 상의 하자에 한해서 제품을 구매한 날짜로부터 본체 1년 무상 A/S가 가능합니다.

** 충격에 의한 파손, 침수 등의 고객 과실에 의한 고장은 수리비가 청구 됩니다.

** 동봉된 전용 케이블 및 안전 인증 완료된 어댑터 미사용으로 발생한 수리비가 청구 됩니다.

(고장 발생 시 케이블 및 어댑터 사용에 대하여 문의 드릴 수 있으니 협조 부탁드립니다.)

구매일로부터 30일 이내: 왕복 배송비 본사 부담 | 구매일로부터 30일 이후: 접수비 고객 부담 (왕복 배송비)

A/S 접수

루메나 고객센터에 (Tel : 1800-5402) 연락 후 A/S 접수합니다.

제품이 운송 도중 손상되지 않게 잘 포장하신 후, 기입하신 제품 보증서를 첨부하여 고객센터로 발송해 주시기 바랍니다.

구매자명/연락처 :

제품 구매일/구매처 :

모델명 및 색상 :

내용(상세 증상) :


제품 사양

Model Name	FAN STAND3 Z
Power Consumption	6W
Input	DC5V 1.5A(MAX)
Battery Capacity	Li-Ion 18650 - 3.7V 4,000mAh
Hours of Use	4 hours ~ 20 hours
Hours of Charging	3 hours
Size	165 * 268 * 131mm
Weight	460g

*제품의 외관 및 사양 등은 성능 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있으며, 사용 & 충전 시간은 사용자 환경 및 회로 부품의 편차로 인해 오차가 있을 수 있습니다.

*Product appearance, specifications, etc. are subject to change without notice to improve performance, and usage & charging times may vary due to variations in the user environment and circuit parts.

* 产品的外观、规格等可能会为了提高性能而进行突然改变，使用&充电时间可能会因用户环境和电路部件的偏差而产生误差。

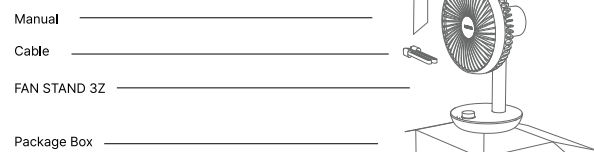

How to Use

You can use the jog button on the main body for intuitive operation.

Power Control Button

Charge the body and rotate the button clockwise to proceed. Rotate the button clockwise to move the corresponding wind speed to each reading.

* Turn the bottom dial clockwise to change the wind speed +, and counterclockwise to change the wind speed -.





0 Stage	Power off
1 Stage	Minimum wind speed
2 Stage	Second level wind speed
3 Stage	Third level wind speed
4 Stage	Maximum wind speed

Swing

Press the jog button for 2 seconds to start the left and right rotary operation.

* The maximum left and right rotary angles are 120 degrees.


* At the end of the operation during rotation, the head returns to the front and stops.

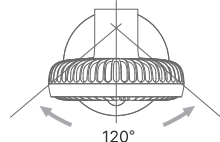

Timer Setting

You can set the time stage by stage by pressing the jog button briefly.

It stops automatically when the timer time set without volume control has elapsed. You can check the time setting at the bottom timer lamp.



Timer Lamp


● ● ● ●	1 Hour
● ● ● ●	2 Hours
● ● ● ●	4 Hours
● ● ● ●	Timer Off

Removal and cleaning of safety nets

Remove and wash the safety net to keep the product clean for a long time.

Safety net isolation


Grasp the front safety net frame and rotate it counterclockwise to unlock it (approximately 4 degrees).



Safety net cleaning


The safety net can be washed with water. After washing, dry well so that water does not come into contact with the main body. Please put it together carefully.

* The main body cannot be washed with water. Please wipe it lightly with a wet tissue or a dry cloth and clean it.

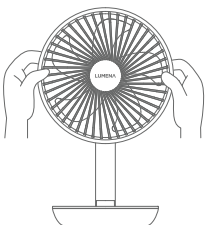

Angle


You can adjust the vertical direction of the wind by adjusting the vertical angle of the head. (Up and down 45 degrees range angle)

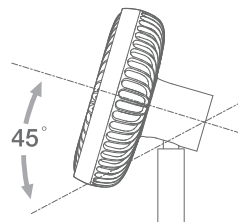

Input

Connect the USB Type-C cable and charging adapter to main input to charge. Charging begins when the LED indicator is on.

* Even when charging is completed, the LED indicator remains on.

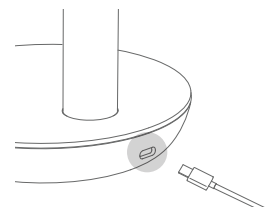

使用方法

利用主机的按键可以进行直观的操作。

电源、风速调节按钮



风扇充完电后, 按住电源开关键开启。可以这样改 顺时针旋转按钮, 转动至各个数值, 风速随之调节。
* 顺时针旋转底部按钮, 可增加风速, 逆时针旋转按钮, 风速减弱。



工作结束	关闭风扇
第一阶段	最小风速
第二阶段	二级风速
第三阶段	三级风速
第四阶段	最大风速


Swing

扭动按键, 启动风扇后, 长按按钮2秒, 开启摇头功能。
* 左右旋转角度最大为120度。
* 旋转过程中, 工作结束时头部转回正面, 停止。

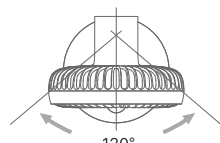

电源、风速调节按钮

您可以通过短按按钮逐步设置时间。在指定的风量下, 计时器时间过后自动停止。底部计时器指示灯可帮助您确定设置时间。



Timer Lamp

● ● ● ●	1 Hour
● ● ● ●	2 Hours
● ● ● ●	4 Hours
● ● ● ●	Timer Off

炮兵连指示器

LED灯在产品运行过程中会根据电池容量点亮。




Status	POWER ON	WHILE CHARGING
~ 5%	Blinking	Red LED
5% ~ 20%	Lighting	Red LED
20% ~ 99%	Lighting	White LED
100%	Lighting	White LED

安全网分离及清洗

通过分离和清洗主机安全网, 可长时间保持产品清洁。

安全网分离


抓住前面安全网的边框部分, 逆时针方向旋转解锁。(约4度)



安全网清洗


安全网可以用水清洗。清洗后请仔细干燥, 小心装配好, 避免水接触主机。

* 主机不能用水清洗。请用湿巾或干布轻轻擦拭干净。

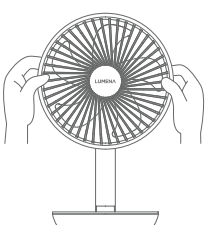


上下角度调节

可以通过稳住风扇头进行调整风向朝上或者朝下。(上下45度的调整范围)

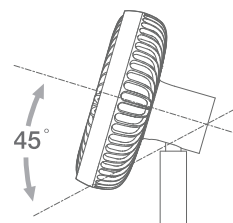

充电方法

将USB-C充电线和充电适配器连接到主体Input, LED充电指示灯亮起, 开始充电。
* 随着充电的完成, LED灯会逐渐亮起

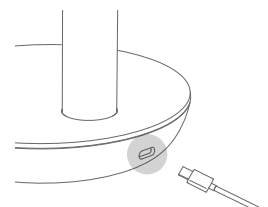

Safety Precautions

⚠ Please read all the below to ensure the safe use of this product.

- Overheating during prolonged continuous operation may cause product failure or fire, and other safety accidents.
- Pause the using briefly after 3 to 4 hours of continuous operation.
- Do not use this product in humid atmospheres such as a bathroom. Contact with water may cause failure.
- If water or solution enters the product, turn off the power immediately and let it dry thoroughly and try again.
- Do not impact the product or throw it. The repeated impact may cause internal failure.
- Avoid high temperature and high humidity when keeping the product for a long time.
- Do not disassemble, modify, or repair this product arbitrarily.
- Do not reverse the input and output connectors.
- Do not charge the battery if the voltage is exceeded.
- When charging is complete, be sure to disconnect the USB connector.
- Do not throw this product into a fire.
- Do not touch the product with wet hands.
- Please be careful to prevent use by children.
- Please use the product at room temperature from 0 to 40 degrees.
- Do not charge on the carpets or comforters which is highly flammable.
- If there is a strong heat or deformity of the product during charging, stop charging and contact Customer Service.

安全使用注意事项

⚠ 在使用中需要注意事项, 请阅读以下全部内容确保安全使用。

- 长时间连续运行过程中机器可能会过热, 可能导致产品故障或火灾, 以及其他安全事故。
- 连续使用3到4小时后, 应暂停一会。
- 本产品禁止在潮湿环境(例如: 浴室等)下使用, 进水会导致风扇故障。
- 风扇内部如变潮湿或有水滴应立即关闭电源。确保干透之后才能再次使用。
- 请勿撞击或猛摔风扇。多次猛烈碰撞会导致机器内部故障。
- 避免将产品放在过热或者过湿的环境下。
- 请勿随意重组, 改装或修理本产品。
- 请勿将输入输出连接器装反。
- 如果超过电压, 请勿充电。
- 充电完成后, 请务必断开USB连接器。
- 请勿将本产品扔入火中。
- 请勿用湿手触摸本产品。
- 儿童请勿使用本产品。
- 使用本产品的室温应在0-40度之间。
- 不要在地毯或高度易燃的羊毛被上充电。
- 如果在充电过程中产品发热严重或变形, 请停止充电并联系客服。