


使用說明書

非常感謝您購買本產品，在您使用之前請仔細閱讀說明書，並妥善保存，以備日後查閱。

※ 使用前請確認各部件零件是否齊全

使用方法:

將安全鎖打開後，按壓按鈕，手指鬆開，上蓋即可打開。(如圖)

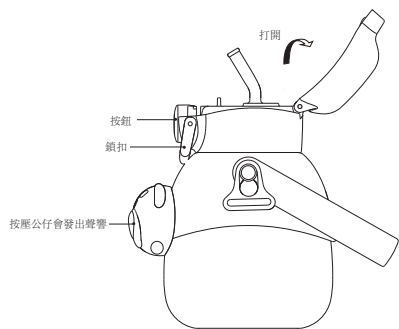

※ 使用前請確認壺內水的溫度，以免液體溫度過高而燙傷。

清洗方法:

部位	清洗方法	注意
大蓋	清洗時，放入適量的中性洗滌劑，溫水稀釋後用柔軟的布將髒污清洗乾淨。	因不同材質耐熱溫度不同，此部分配件不可用高溫消毒。
膠圈/吸管/吸嘴	可使用蒸氣消毒或煮沸消毒，煮沸消毒時請注意不要貼著鍋壁以免引起變形。	水燒開後3~5分鐘即可起到消毒作用，請勿長時間蒸煮。耐熱溫度 90 C
壺內	使用過程中由於水質、異物等，可能導致壺內內側出現紅色鏽斑或水垢。出現水垢或鏽斑時，請裝滿含有10%醋的熱水，靜放30分鐘~1小時，倒出後充分清洗乾淨即可。	請勿用硬物刮擦水垢或鏽斑，以免破壞杯壁。
壺身	放入適量的中性洗滌劑，溫水稀釋後用柔軟的布將髒污清洗乾淨，擦乾即可。	請勿用高溫水煮或蒸氣消毒，以免導致壺身變形、破壞真空結構、圖案脫落等情況發生，影響正常使用。

注意事項:

1. 請勿盛裝乾冰和碳酸飲料。
2. 請勿使用微波爐、電磁爐、明火加熱本產品。
3. 請勿用洗碗機、烘乾機等機器進行清洗烘乾。
4. 本產品不適用於乳製品或嬰兒食品的長時間保溫（有細菌繁殖的危險）
5. 請避免放置於孩童可隨意拿到的地方，以免燙傷。
6. 請勿接觸明火、取暖氣等熱源，以免損壞本產品，影響正常使用。
7. 為安全起見，建議盛裝60℃以下的熱水，以免燙傷。
8. 請保持瓶蓋密封，並直立擺放，以免滲漏。
9. 使用完，請立即清洗乾淨和晾乾，以免液體殘留變質產生異味。

*可用開水或消毒液浸泡消毒，請勿高溫水煮或蒸氣消毒，以免導致變形、圖案脫落等情況發生，影響正常使用。